

AMW 800

INSTALLATION, QUICK START
INSTALLATION, DÉMARRAGE RAPIDE
AUFSTELLUNG, KURZANLEITUNG
INSTALLAZIONE, GUIDA RAPIDA



AMW 801

INSTALLATIE, SNEL AAN DE SLAG
INICIO RÁPIDO PARA LA INSTALACIÓN
INSTALAÇÃO, GUIA DE INICIAÇÃO RÁPIDA
INSTALLATION, SNABBGUIDE



INSTALLATION, HURTIG START
INSTALLASJON, HURTIG START
ASENNUS, PIKAOPAS
ÜZEMBE HELYEZÉS, RÖVID
KEZDÉSI ÚTMUTATÓ



INSTALACE, NÁVOD VE ZKRATCE
INSTALACJA, SKRÓCONA
INSTRUKCJA OBSŁUGI
УСТАНОВКА, КРАТКОЕ
СПРАВОЧНОЕ РУКОВОДСТВО
INŠTALÁCIA, ÚVODNÁ PRÍRUČKA

The Whirlpool logo features the brand name in a bold, sans-serif font, with a stylized swirl graphic above the letter 'i'.


SENSING THE DIFFERENCE




INSTALLATIE



HET APPARAAT MONTEREN

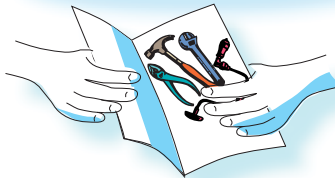

VOLG DE MEEGELEVERDE afzonderlijke montage-instructies voor het installeren van het apparaat.

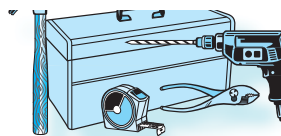


VOORDAT U DE OVEN AANSLUIT

CONTROLEER OF DE SPANNING op het typeplaatje overeenstemt met de spanning in uw woning.

**VERWIJDER GEEN BESCHERMINGSPLAATJES VOOR AAN-
ZUIGOPENINGEN** die zich aan de zijkant in het
ovengedeelte bevinden.

Deze zorgen ervoor dat er
geen vet en voedseldeeltjes
in de invoerkanalen van de
magnetron terecht komen.

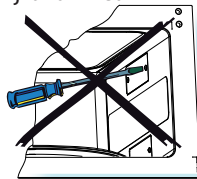

CONTROLEER of het
ovengedeelte leeg is vóór de montage.

**VERZEKER U ERVAN DAT HET APPARAAT NIET BESCHADIGD
IS.** Controleer of de ovendeur goed sluit en of
de interne deurvergrendeling niet beschadigd
is. Haal de oven leeg en reinig de binnenkant
met een zachte, vochtige doek.

GEBUIK HET APPARAAT NIET als het netsnoer of de
stekker beschadigd is, als het apparaat niet
goed werkt of als het beschadigd of geval-
len is. Dompel het netsnoer of de stekker niet
onder in water. Houd het snoer uit de buurt
van warme oppervlakken. Hierdoor kunnen
elektrische schokken, brand of andere on-
gevallen worden veroorzaakt.

**GEBUIK GEEN VER-
LENGSNOER:**



ALS HET NETSNOER TE KORT IS, laat dan door
een gekwalificeerde elektricien of servi-
cetechnicus een stopcontact in de buurt
van het apparaat installeren.

NA DE AANSLUITING

U KUNT DE OVEN ALLEEN INSCHAKELEN als de deur
goed gesloten is.

DIT APPARAAT MOET worden geaard. De fabrikant
kan niet aansprakelijk gesteld worden voor
letsel aan personen of dieren noch voor ma-
teriële schade als het apparaat niet is geaard.

**De fabrikanten zijn niet aansprakeli-
jk voor eventuele problemen die worden
veroorzaakt doordat de gebruiker deze in-
structies niet in acht heeft genomen.**



BELANGRIJKE VEILIGHEIDSAANWIJZINGEN



LEES DEZE AANWIJZINGEN ZORGVULDIG DOOR EN BEWAAR ZE VOOR RAADPLEGING IN DE TOEKOMST

VERWARM OF GEBRUIK GEEN ONTVLAMBARE MATERIALEN in of bij de oven. De dampen kunnen brandgevaar of explosie veroorzaken.

GEBRUIK UW MAGNETRON NIET om textiel, papier, kruiden, hout, bloemen, fruit of andere brandbare materialen te drogen. Daardoor kan brand ontstaan.

ALS MATERIAAL BINNEN OF BUITEN DE OVEN IN BRAND VLIEGT OF ALS ER ROOKONTWIKKELING IS, laat de ovendeur dan dicht en schakel de oven uit. Trek de stekker uit het stopcontact of sluit de stroom af via de zekering of stroomonderbreker.


LAAT VOEDSEL NIET TE LANG KOKEN. Daardoor kan brand ontstaan.

LAAT DE OVEN NIET ONBEWAAKT ACHTER, vooral niet wanneer er papier, plastic of andere brandbare materialen bij het koken worden gebruikt. Papier kan verschroeien of vlam vatten en sommige kunststoffen kunnen smelten bij het opwarmen van voedsel.

GEBRUIK GEEN bijtende chemicaliën of gassen in dit apparaat. Dit type oven is specifiek ontworpen om voedsel op te warmen of te bereiden. De oven is niet ontworpen voor industrieel gebruik of gebruik in laboratoria.

EIEREN

GEBRUIK UW MAGNETRON NIET om hele eieren te verwarmen (met of zonder schaal) want deze kunnen ontploffen, zelfs nadat het verwarmen in de magnetron is afgelopen.



DIT APPARAAT KAN GEBRUIKT WORDEN door kinderen van 8 jaar en ouder en door personen met beperkte lichamelijke, zintuiglijke of verstandelijke vermogens of gebrek aan ervaring en kennis, mits ze onder toezicht staan van of instructies hebben gekregen over hoe het apparaat op een veilige manier gebruikt moet worden en ze de gevaren van verkeerd gebruik begrijpen.

KINDEREN MOGEN NIET SPELEN met het apparaat.

GEBRUIK, REINIGING EN ONDERHOUD mogen niet worden uitgevoerd door kinderen, tenzij ze 8 jaar of ouder zijn en er toezicht aanwezig is.

WAARSCHUWING!

HET APPARAAT EN DE TOEGANKELIJKE ONDERDELEN KUNNEN HEET worden tijdens het gebruik.

WEES VOORZICHTIG dat u de verwarmingselementen niet aanraakt.

KINDEREN JONGER DAN 8 JAAR moeten uit de buurt van het apparaat worden gehouden, tenzij er voortdurend toezicht is.

GEBRUIK UW MAGNETRON NIET VOOR het verwarmen van gerechten in luchtdicht verpakte houders. Door de toename van de druk kunnen deze bij het openen schade veroorzaken of ontploffen.



ALS HET NETSNOER VERVERGEN MOET WORDEN, moet dat gebeuren met een origineel exemplaar, dat verkrijgbaar is via onze klantenservice. Het

netsnoer mag uitsluitend door een bevoegde onderhoudsmonteur worden vervangen.

ONDERHOUDSWERKZAAMHEDEN MOGEN UITSLUITEND DOOR EEN BEVOEGDE ONDERHOUDSMONTEUR WORDEN UITGEVOERD. Het is gevaarlijk voor ongetrainde personen om onderhoudswerkzaamheden of reparaties uit te voeren

waarbij beschermkappen moeten worden verwijderd die bescherming bieden tegen blootstelling aan de energie van microgolven.

VERWIJDER GEEN BESCHERMKAPPEN.

DE DEURAFDICHTINGEN EN HET GEBIED ER OMHEEN moeten regelmatig gecontroleerd worden op beschadigingen. In geval van beschadiging mag het apparaat niet worden gebruikt voordat het is gerepareerd door een bevoegde onderhoudsmonteur.





BELANGRIJKE VOORZORGSMATREGELEN



ALGEMEEN

**DIT APPARAAT IS UITSLUITEND BEDOELD VOOR HUIS-
HOUELIJK GEBRUIK!**

DIT APPARAAT IS BEDOELD voor gebruik als inbouwapparaat. Niet gebruiken als vrijstaand apparaat.

DIT APPARAAT IS BEDOELD om voedsel en dranken op te warmen. Drogen van voedsel of kleding en opwarmen van verwarmingskussens, slippers, sponzen, vochtige doeken en soortgelijke kan verwondingen, ontsteking of brand veroorzaken.

GEBRUIK DE MAGNETRONFUNCTIE NOOIT zonder voedsel in de oven te plaatsen. Hierdoor kan het apparaat beschadigd raken.

PLAATS EEN GLAS WATER IN DE OVEN als u deze wilt testen. Het water absorbeert de microgolven-energie en de oven raakt niet beschadigd.

GEBRUIK DE OVENRUIMTE NIET als opslagruimte.

VERWIJDER METALEN SLUITSTRIPS van papieren of plastic zakken voordat u de zakken in de oven plaatst.



FRITUREN

GEBRUIK UW MAGNETRON NIET om te frituren, omdat u de temperatuur van de olie niet kunt regelen.



GEBRUIK NA HET KOKEN OVENHANDSCHOENEN om u niet aan de schalen, pannen of hete ovensdelen te branden.

VLOEISTOFFEN

BIJVOORBEELD DRANKEN OF WATER. De vloeistof kan boven het kookpunt worden oververhit zonder dat de vloeistof begint te borrelen. Als gevolg hiervan kan de hete vloeistof plotseling overkoken.



Om dit te voorkomen, kunt u het beste als volgt te werk gaan:

1. Vermijd het gebruik van rechte potten of flessen met nauwe halzen.
2. Roer de vloeistof om alvorens de houder in de oven te zetten en laat het lepelkje erin staan.
3. Laat de vloeistof na het opwarmen even staan, roer opnieuw en haal de houder voorzichtig uit de oven.

VOORZICHTIG

RAADPLEEG ALTIJD een magnetronkookboek voor informatie. Vooral wanneer u alcoholhoudend voedsel bereidt of opwarmt.


WANNEER U BABYVOEDING in een zuigfles of potje in de magnetron verwarmt, moet u het voedsel altijd doorroeren en de temperatuur controleren voordat u het serveert. Zo zorgt u ervoor dat de warmte gelijkmatig wordt verdeeld en dat brandwonden worden voorkomen.



Let erop dat u de ring en de speen vóór het opwarmen verwijdert!

INDRUKKEN - DRUKKNOPPEN

DE KNOPPEN VAN DEZE OVEN bevinden zich bij aflevering op één lijn met de toetsen op het paneel. Wanneer de knoppen worden ingedrukt, komen deze naar buiten, zodat de verschillende functies kunnen worden ingesteld. Zij hoeven tijdens het werken van de oven niet uit het paneel naar buiten te steken.

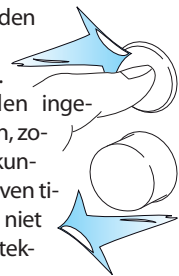

Wanneer u klaar bent met instellen duwt u de knop simpelweg terug in het paneel en kunt u doorgaan met het gebruik van de oven.



ACCESSOIRES



ALGEMEEN

ER ZIJN VERSCHILLENDE accessoires verkrijgbaar. Overtuig u er vóór de aankoop van dat deze geschikt zijn voor gebruik in de magnetron.

CONTROLEER VOOR GEBRUIK OF HET KOOKGEREI DAT U GEBRUIKT geschikt is voor de oven en microgolven doorlaat.



ZORG ERVOOR DAT VOEDSEL EN KOOKGEREI niet in aanraking komen met de binnenkant van de oven. **Dat is vooral belangrijk bij accessoires van metaal of met metalen delen.**


ALS EEN METAALHOUDEND ACCESSOIRE in aanraking komt met de binnenkant van de oven, terwijl de oven werkt, kunnen er vonken overschieten die de oven zouden kunnen beschadigen.

CONTROLEER ALTIJD of het draaiplateau vrij kan draaien voordat u de oven start.

PLATEAUDRAGER

GEBRUIK ALTIJD DE PLATEAUDRAGER als steun onder het glazen draaiplateau. Plaats nooit andere voorwerpen op de plateaudrager.


☞ Plaats de plateaudrager in de oven.



GLAZEN DRAAIPLATEAU

GEBRUIK HET GLAZEN DRAAIPLATEAU bij alle toepassingen. Het vangt spetters, sappen en kruimels op die anders de ovenruimte zouden bevullen.

☞ Plaats het glazen draaiplateau op de plateaudrager.



ROOSTER

GEBRUIK HET ROOSTER bij koken en bakken.



CRISPHANDGREEP

GEBRUIK DE MEEGELEVERDE SPECIALE CRISPHANDGREEP om de hete crispplaat uit de oven te halen.



CRISPPLAAT

PLAATS HET VOEDSEL DIRECT OP DE CRISPPLAAT.

Gebruik altijd het glazen draaiplateau als steun wanneer u de crispplaat gebruikt.

ZET GEEN KEUKENGEREI op de crispplaat omdat deze erg heet wordt en het gerei waarschijnlijk zal beschadigen.

DE CRISPPLAAT kan voorverwarmd worden voor gebruik (max. 3 min). Gebruik altijd de crispplaatsfunctie bij het voorverwarmen van de crispplaat.



STARTBEVEILIGING / TOETSENVERGREDELING



DEZE AUTOMATISCHE BEVEILIGING WORDT EEN MINUUT

NADAT de oven teruggekeerd is in "stand-by" geactiveerd. (De oven is in de "stand-by" modus als de 24-uursklok wordt weergegeven of (als de klok niet is ingesteld) als het display leeg is).



DE DEUR MOET WORDEN GEOPEND EN GESLOTEN om er bijvoorbeeld voedsel in te zetten, voordat de veiligheidsvergrendeling wordt uitgeschakeld. Anders verschijnt op het display "DOOR".

DOOR



GAARHEID (ALLEEN BIJ AUTOMATISCHE FUNCTIES)



GAARHEID IS BESCHIKBAAR bij de meeste automatische functies. U heeft de mogelijkheid om het eindresultaat persoonlijk aan te passen via de functie Gaarheid instellen. Met deze functie kunt u een hogere of lagere eindtemperatuur instellen in vergelijking met de standaardinstelling.

WANNEER U een van deze functies gebruikt, kiest de oven de standaardinstelling. Deze instelling geeft gewoonlijk het beste resultaat. Als het door u opgewarmde voedsel echter te heet was om meteen te eten, kunt u dit gemakkelijk aanpassen voordat u de functie de volgende keer gebruikt.

GAARHEID	
NIVEAU	EFFECT
HOOG +2	GEEFT DE HOOGSTE EINDTEMPERatuur
HOOG +1	GEEFT EEN HOGERE EINDTEMPERatuur
MED 0	GEEFT DE STANDAARDINSTELLING
LAAG -1	GEEFT EEN LAGERE EINDTEMPERatuur
LAAG -2	GEEFT DE LAAGSTE EINDTEMPERatuur

OPMERKING:

DE GAARHEID kan alleen worden ingesteld of gewijzigd gedurende de eerste 20 seconden nadat de oven gestart is.

HIGH ² AUTO

HIGH ¹ AUTO

U DOET DIT DOOR EEN GAARHEIDNIVEAU te kiezen met de instelknop, meteen nadat u op de starttoets hebt gedrukt.

MID ⁰ AUTO

LOW ⁻¹ AUTO

LOW- ⁻² AUTO



ROEREN OF VOEDSEL OMDRAAIEN (ALLEEN BIJ AUTOMATISCHE FUNCTIES)



BIJ SOMMIGE AUTOMATISCHE FUNCTIES kan de oven stoppen (afhankelijk van het gekozen programma en de voedselcategorie) en kunnen de verzoeken "STIR FOOD" (voedsel omroeren) of "TURN FOOD" (voedsel omdraaien) verschijnen.

VERDERGAAN MET DE BEREIDING:

- 🌀 Open de deur.
- 🌀 Roer of draai het voedsel om.
- 🌀 Sluit de deur en start opnieuw door de starttoets in te drukken.

OPMERKING: DE OVEN GAAT AUTOMATISCH VERDER NA 2 MIN (JET DEFROST), als het voedsel niet is omgedraaid / doorgeroerd. In dit geval zal het verwarmen langer duren.



VOEDSELCATEGORIEËN (ALLEEN BIJ AUTOMATISCHE FUNCTIES)



WANNEER U DE AUTOMATISCHE FUNCTIES GEBRUIKT moet de oven weten om welke voedselcategorie het gaat om de juiste resultaten te bereiken. Wanneer u een voedselcategorie selecteert met de instelknop verschijnt het woord FOOD en het cijfer van de voedselcategorie.



DE VOEDSELCATEGORIEËN staan in de tabellen bij elke automatische functie.

FOOD	
	1 MEAT (100g - 2.0Kg)
	2 POULTRY (100g -

VOOR VOEDSEL DAT NIET IN DEZE TABEL wordt genoemd of dat minder of meer weegt dan het aanbevolen gewicht, moet u de procedure voor "Bereiden en opwarmen met de magnetron" volgen.



AFKOELEN



ALS EEN FUNCTIE VOLTOOID IS, kan de oven een afkoelprocedure uitvoeren. Dit is normaal. Na deze procedure wordt de oven automatisch uitgeschakeld.

ALS DE TEMPERatuur HOGER DAN 100°C IS, dan worden het woord "HOT" en de huidige temperatuur van de oven weergegeven. Let erop dat u de oven niet aanraakt wanneer u het gerecht eruit haalt. Gebruik ovenwanten.

ALS DE TEMPERatuur LAGER DAN 50°C IS, wordt de 24-uursklok weergegeven.

DRUK OP DE TERUG-TOETS om tijdelijk de 24-uursklok te zien als "HOT" wordt weergegeven.

DE AFKOEELPROCEDURE kan zonder schadelijke gevolgen voor de oven worden onderbroken door de deur te openen.





- 1 **DRAAI DE FUNCTIEKNOP** tot "Setting" wordt weergegeven.
- 2 **GEbruik DE INSTELKNOP** om één van de volgende instellingen te kiezen om aan te passen.

- 🔊 Klok
- 🔊 Geluid
- 🔊 ECO
- 🔊 Helderheid

- 3 **Druk op de stop-toets** om de instellingsfunctie te verlaten en alle veranderingen op te slaan als u klaar bent.



- 1 **Druk op de OK-toets.** (De linkercijfers (uren) knipperen).
- 2 **Draai de instelknop** om de uren in te stellen.
- 3 **Druk op de OK-toets.** (De twee rechtercijfers (minuten) knipperen).
- 4 **Draai de instelknop** om de minuten in te stellen.
- 5 **Druk nogmaals op de OK-toets** om uw verandering te bevestigen.

DE KLOK IS INGESTELD EN IN WERKING.

ALS U DE KLOK VAN HET DISPLAY WILT VERWIJDEREN als deze eenmaal is ingesteld, dan gaat u opnieuw naar de klokinstelmodus en drukt u op de stop-toets terwijl de cijfers knipperen.







INSTELLINGEN VERANDEREN



GELUIDSINSTELLING




SOUND

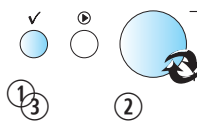


1 **Druk op de OK-toets.**

2 **Draai de instelknop om de zoemer AAN of UIT te zetten.**


3 **Druk nogmaals op de OK-toets om uw verandering te bevestigen.**

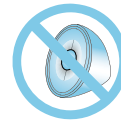

ECO



ECO

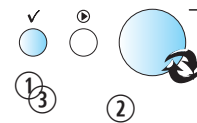

1 **Druk op de OK-toets.**

2 **Draai de instelknop om de ECO-instelling AAN of UIT te zetten.**

3 **Druk nogmaals op de OK-toets om uw verandering te bevestigen.**

Als ECO ingeschakeld is, dan wordt het display na een bepaalde tijd automatisch uitgeschakeld om energie te besparen. Het wordt automatisch opnieuw ingeschakeld als u op een toets drukt of de deur opendoet.

Als OFF is ingesteld, dan wordt het display niet uitgeschakeld en is de 24-uursklok altijd zichtbaar.



INSTELLINGEN VERANDEREN




HELDERHEID



- 1 **Druk op de OK-toets.**
- 2 **Draai de instelknop om het door u gewenste helderheidsniveau in te stellen.**
- 3 **Druk nogmaals op de OK-toets om uw selectie te bevestigen.**



KOOKWEKKER

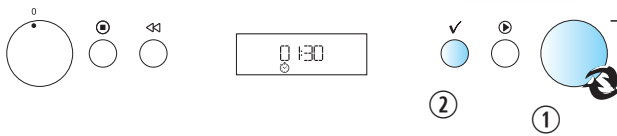


GEbruik deze functie als u een kookwekker nodig heeft om de tijd precies bij te houden, zoals voor het koken van eieren en pasta of voor het laten rijzen van deeg enz.

- 1 **Draai de instelknop om de gewenste tijd in te stellen.**
- 2 **Druk op de OK-toets.**

Wanneer de ingestelde tijd verstreken is hoort u een geluidssignaal.
Als u op de stop-toets drukt voordat de kookwekker is afgelopen, wordt deze teruggezet op nul.

BEREIDEN EN OPWARMEN MET DE MAGNETRON

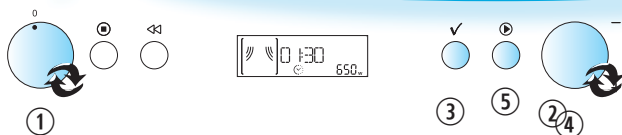

GEbruik DEZE FUNCTIE voor normale bereidingen en het opwarmen van bijvoorbeeld groenten, vis, aardappelen en vlees.

- 1 **DRAAI DE FUNCTIEKNOPTOT** u de magnetronfunctie heeft gevonden.
- 2 **DRAAI DE INSTELKNOP** om het magnetronvermogen in te stellen.
- 3 **Druk OP DE OK-TOETS** om uw selectie te bevestigen. U gaat automatisch naar de volgende instelling.
- 4 **DRAAI DE INSTELKNOP** om de bereidingstijd in te stellen.
- 5 **Druk OP DE STARTTOETS.**

ALS HET BEREIDINGSPROCES EENMAAL GESTART IS:



Kunt u de bereidingstijd eenvoudig met stappen van 30 seconden verlengen door op de starttoets te drukken. *Bij elke druk* op de toets wordt de bereidingstijd met 30 seconden verlengd. U kunt de bereidingstijd ook verlengen of verkorten door de instelknop te draaien.


Door op << te drukken kunt u terugkeren naar waar u de bereidingstijd en het vermogen kunt veranderen. Beide kunnen tijdens het koken worden veranderd met de instelknop.



VERMOGEN


ALLEEN MAGNETRONFUNCTIE	
VERMOGEN	AANBEVOLEN GEBRUIK:
900 W	VERWARMEN VAN DRANKEN , water, heldere soepen, koffie, thee of ander voedsel met een hoog watergehalte. Wanneer het voedsel eieren of room bevat, moet u een lager niveau kiezen.
750 W	BEREIDEN VAN GROENTEN , vlees etc.
650 W	BEREIDEN VAN vis .
500 W	VOORZICHTIG BEREIDEN VAN b.v. eiwitrijke sauzen, kaas- en eiergerechten en voor het afmaken van casseroles.
350 W	LATEN SUDDEREN VAN STOOFSCHOTELS , smelten van boter en chocolade.
160 W	ONTDOOIEN . Zacht laten worden van boter, kaas.
90 W	IJS ZACHT laten worden
0 W	ALLEEN BIJ GEBRUIK van de kookwekker.

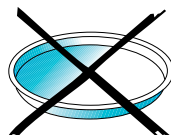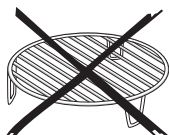


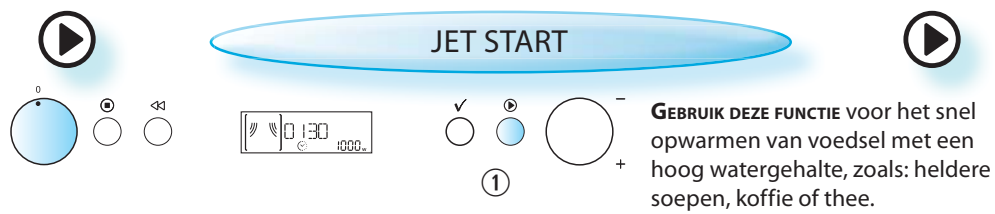

- 1 **DRAAI DE FUNCTIEKNOPTOT** u de magnetronfunctie heeft gevonden.
- 2 **Druk op de starttoets om automatisch te starten** op vol vermogen en met de bereidingstijd ingesteld op 30 seconden. Elke keer dat de toets nogmaals wordt ingedrukt, zal de tijd met 30 seconden verlengd worden.

U KUNT DE BEREIDINGSTIJD OOK VERLENGEN OF VERKORTEN DOOR DE INSTELKNOP te draaien, nadat de functie is gestart.

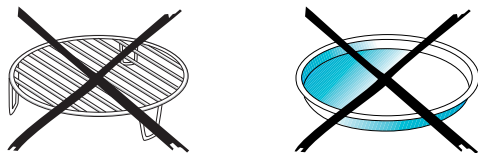

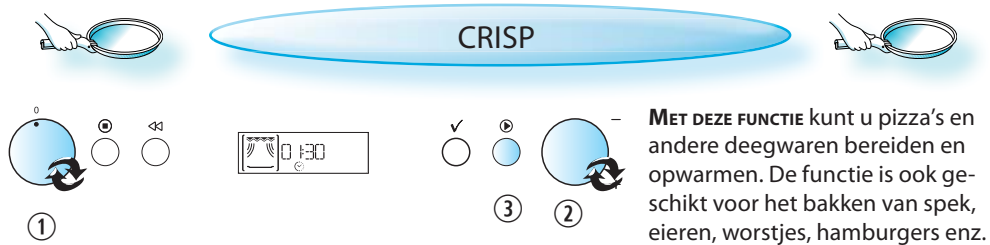

- 1 **DRAAI DE FUNCTIEKNOP** tot u de Crisp-functie heeft gevonden.
- 2 **DRAAI DE INSTELKNOP** om de bereidingstijd in te stellen.
- 3 **Druk op de starttoets.**

DE OVEN WERKT AUTOMATISCH met magnetron en grill om de crispplaat op te warmen. Daardoor komt de crispplaat zeer snel op temperatuur en wordt het voedsel bruin en krokant.

VERZEKER u ervan dat de crispplaat goed in het midden van het glazen draaiplateau is geplaatst.

DE OVEN EN DE CRISPPLAAT worden heet wanneer u deze functie gebruikt.




PLAATS DE HETE CRISPPLAAT NIET op een oppervlak dat gevoelig is voor warmte.


LET EROP dat u het grillelement niet aanraakt.

GEBRUIK OVENHANDSCHOENEN

of de bijgeleverde speciale crisphandgreep om de hete crispplaat uit de oven te halen.

GEBRUIK ALLEEN DE bijgeleverde crispplaat bij deze functie. Andere verkrijgbare crispplatten zullen bij gebruik niet het juiste resultaat geven.

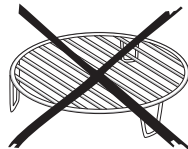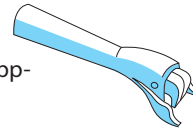

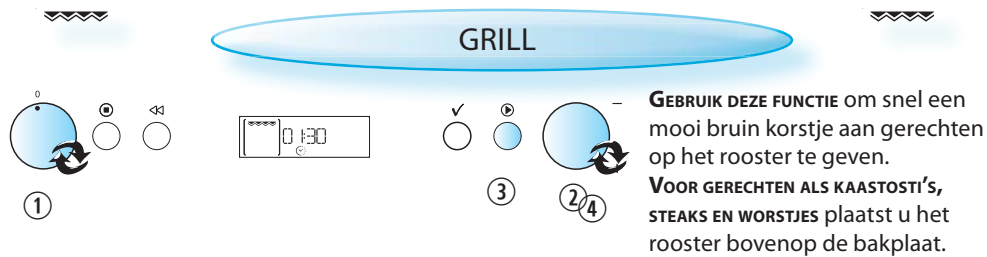

- 1 **DRAAI DE FUNCTIEKNOP TOT U DE GRILL-FUNCTIE HEEFT GEVONDEN.**
- 2 **DRAAI DE INSTELKNOP** om het grillvermogen in te stellen.
- 3 **Druk op de OK-toets** om uw selectie te bevestigen. U gaat automatisch naar de volgende instelling.
- 4 **DRAAI DE INSTELKNOP** om de bereidingstijd in te stellen.
- 5 **Druk op de starttoets.**

PLAAT HET VOEDSEL op het rooster. Draai het voedsel tijdens de bereiding om.

CONTROLEER VOORDAT U MET GRILLEN BEGINT OF HET KOOKGEREI dat u gebruikt hittebestendig is en geschikt voor de oven.


GEBUIK GEEN PLASTIC KOOKGEREI bij het grillen. Dit smelt. Kookgerei van hout of papier is evenmin geschikt.


HET JUISTE VERMOGEN KIEZEN

VERWARM DE GRILL 3 - 5 minuten voor op de het hoge grillvermogen.

GRILLEN	
AANBEVOLEN GEBUIK:	VERMOGEN
KAASTOSTI'S , vismotten en hamburgers	3 HOOG
WORSTJES en gerechten aan het spit	2 MIDDEN
LICHT BRUINEN van voedsel	1 LAAG

HIGH 3
MID 2
LOW 1

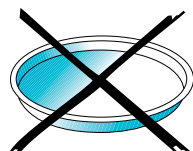

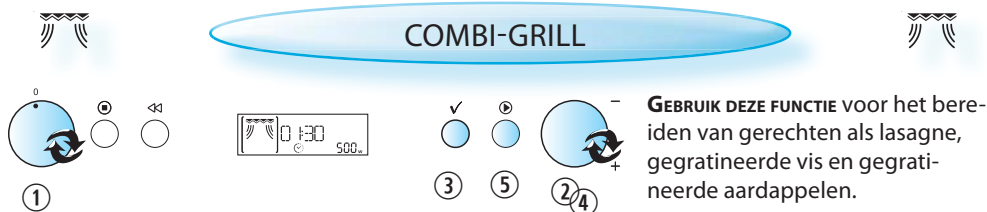

- 1 **DRAAI DE FUNCTIEKNOP** tot u de Combi-grillfunctie heeft gevonden.
- 2 **DRAAI DE INSTELKNOP** om het grillvermogen in te stellen.
- 3 **Druk op de OK-toets** om uw selectie te bevestigen. U gaat automatisch naar de volgende instelling.
- 4 **DRAAI DE INSTELKNOP** om het magnetronvermogen in te stellen.
- 5 **Druk op de OK-toets** om uw selectie te bevestigen. U gaat automatisch naar de volgende instelling.
- 6 **DRAAI DE INSTELKNOP** om de bereidingstijd in te stellen.
- 7 **Druk op de starttoets.**


HET JUISTE VERMOGEN KIEZEN

BIJ GEBRUIK VAN DE COMBI-GRILL IS HET MAXIMALE vermogen van de magnetron beperkt door een fabrieksinstelling.

PLAATS HET GERECHT op het rooster of op het glazen draaiplateau.

HIGH 3
MID 2
LOW 1

COMBI-GRILL		
AANBEVOLEN GEBRUIK:	GRILLVERMOGEN	MAGNETRONVERMOGEN
LASAGNE	2 MIDDEN	350 - 500 W
GEGRATINEERDE AARDAPPELEN	2 MIDDEN	500 - 650 W
GEGRATINEERDE VIS	3 HOOG	350 - 500 W
GEBAKKEN APPELS	2 MIDDEN	160 - 350 W
GEGRATINEERD DIEPVRIESGERECHT	3 HOOG	160 - 350 W

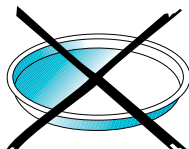



HANDMATIG ONTDOOIEN



VOLG DE WERKWIJZE voor "Bereiden en opwarmen met de magnetron" en kies vermogensniveau 160 W wanneer u handmatig ontdooit.

CONTROLEER EN INSPECTEER HET VOEDSEL REGELMATIG. Ervaring zal u leren hoeveel tijd nodig is voor verschillende hoeveelheden voedsel.

BEVROREN VOEDSEL IN PLASTIC ZAKJES, plastic folie of verpakkingen van karton kan rechtstreeks in de oven geplaatst worden wanneer de verpakking geen metalen delen bevat (b.v. metalen bindstrips).

DE VORM VAN DE VERPAKKING IS van invloed op de ontdooitijd. Platte pakjes ontdooien sneller dan grote blokken.

HAAL STUKKEN UIT ELKAAR wanneer ze beginnen te ontdooien. Afzonderlijke plakken ontdooien sneller.

SCHEID VERSCHILLENDE STUKKEN VOEDSEL met stukjes aluminiumfolie wanneer ze warm beginnen te worden (b.v. kippenpoten en vleugeltjes).





DRAAI GROTE STUKKEN halverwege het ontdooien om.

GEKOOKT VOEDSEL, STOOFSCHOTELS EN VLEESSAUZEN ontdooien beter als u ze tijdens het ontdooien doorroert.


WANNEER U ONTDOOIT is het beter het voedsel iets bevroren te laten en het voedsel even te laten staan om het ontdooiproces te voltooien.

ALS U HET VOEDSEL NA HET ONTDOOIEN EVEN LAAT STAAN WORDT HET RESULTAAT ALTIJD BETER, omdat de temperatuur gelijkmatiger door het voedsel verdeeld wordt.

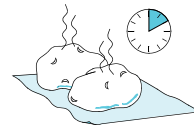

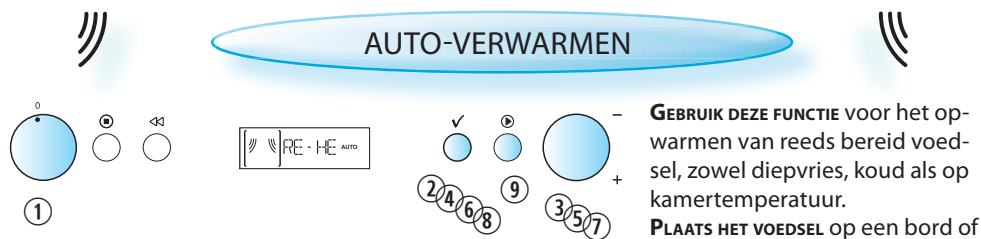

- 1** DRAAI DE FUNCTIEKNOP tot u de Auto-functie heeft gevonden.
- 2** DRUK OP DE **OK-TOETS** om uw selectie te bevestigen. U gaat automatisch naar de volgende instelling.
- 3** DRAAI DE INSTELKNOP om de functie Auto-verwamen te selecteren.
- 4** DRUK OP DE **OK-TOETS** om uw selectie te bevestigen. U gaat automatisch naar de volgende instelling.
- 5** DRAAI DE INSTELKNOP om de voedselcategorie te selecteren. ("FOOD" en de voedselcategorie worden weergegeven).
- 6** DRUK OP DE **OK-TOETS** om uw selectie te bevestigen. U gaat automatisch naar de volgende instelling.
- 7** DRAAI DE INSTELKNOP om het gewicht in te stellen.
- 8** DRUK OP DE **OK-TOETS** om uw selectie te bevestigen.
- 9** DRUK OP DE STARTTOETS.

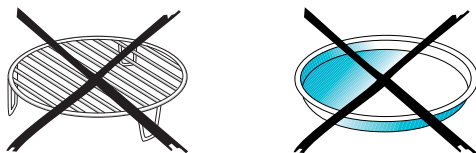




AUTO-VERWARMEN



WANNEER U EEN MAALTIJD IN DE KOELKAST BEWAART of op een bord om te worden verwarmd, leg dan het dikkere voedsel aan de buitenkant en het dun- nere in het midden.

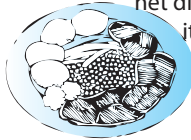

GEBUIK ALTIJD HET BIJGELEVERDE DEKSEL bij deze functie (alleen voor het verwarmen van soepen is dit deksel niet nodig)!

ALS HET VOEDSEL ZODANIG VERPAKT IS dat het niet afgedekt kan worden, moet de verpakking op 2-3 plaatsen worden ingesneden om de druk te laten ontsnappen tijdens het verwarmen.




LEG DUNNE PLAKJES VLEES boven op elkaar of laat ze overlappen.






DIKKERE PLAKKEN, bijvoorbeeld gehaktbrood en worst, moeten dicht bij elkaar worden gelegd.

PLASTIC FOLIE moet worden ingeprikt met een vork om de druk op te heffen en zo openbarsten te voorkomen. Tijdens het verhitten vindt namelijk stoomvorming plaats.

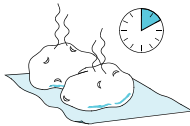


1-2 MINUTEN NAGAARTIJD ZORGT ALTIJD VOOR EEN BETER resultaat, met name bij bevroren voedsel.





VOEDSEL		TIPS
	1 MAALTIJDBORD (250 g - 600 g)	BEREID HET VOEDSEL overeenkomstig de bovenstaande aanbevelingen. Afgedekt verwarmen.
	2 SOEP (200 g - 800 g)	ONAFGEDEKT OPWARMEN in afzonderlijke kommen of in één grote kom.
	3 BEVROREN PORTIE (250 g - 600 g)	VOLG DE AANWIJZINGEN OP DE VERPAKKING m.b.t. ventilatie, inprikken enz.
	4 MELK (0,1 - 0,5 l)	ONAFGEDEKT OPWARMEN en gebruik een metalen lepel in een kom of mok.
	5 CASSEROLE (200 g - 800 g)	MET DEKSEL VERWARMEN.

VOOR VOEDSEL DAT NIET IN DEZE TABEL wordt genoemd of dat minder of meer weegt dan het aanbevo- len gewicht, moet u de procedure voor "Bereiden en opwarmen met de magnetron" volgen.

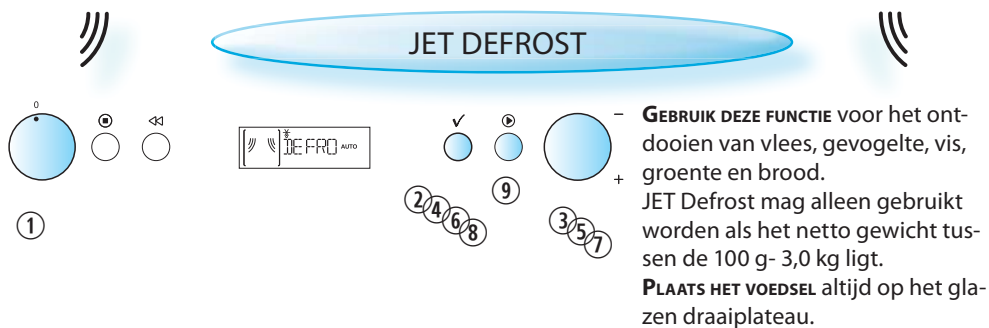

- 1** DRAAI DE FUNCTIEKNOP tot u de Auto-functie heeft gevonden.
- 2** DRUK OP DE **OK-TOETS** om uw selectie te bevestigen. U gaat automatisch naar de volgende instelling.
- 3** DRAAI DE INSTELKNOP tot u de Jet Defrost-functie heeft gevonden.
- 4** DRUK OP DE **OK-TOETS** om uw selectie te bevestigen. U gaat automatisch naar de volgende instelling.
- 5** DRAAI DE INSTELKNOP om de voedselcategorie te selecteren. ("FOOD" en de voedselcategorie worden weergegeven).
- 6** DRUK OP DE **OK-TOETS** om uw selectie te bevestigen. U gaat automatisch naar de volgende instelling.
- 7** DRAAI DE INSTELKNOP om het gewicht in te stellen.
- 8** DRUK OP DE **OK-TOETS** om uw selectie te bevestigen.
- 9** DRUK OP DE **STARTTOETS**.

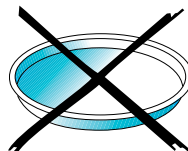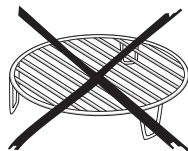



JET DEFROST



GEWICHT:

VOOR DEZE FUNCTIE MOET het nettogewicht van het voedsel bekend zijn. De oven berekent daarna automatisch de benodigde tijd om het ontdooi-/bereidingsproces te voltooien.



ALS HET GEWICHT LAGER OF HOGER IS DAN HET AANBEVOLEN GEWICHT: Volg de werkwijze voor "Bereiden en opwarmen met de magnetron" en kies 160 W voor het ontdooien.


BEVROREN VOEDSEL:

ALS HET VOEDSEL EEN HOGERE TEMPERATUUR HEEFT dan de diepvriestemperatuur (-18°C), moet een lager voedselgewicht worden gekozen.






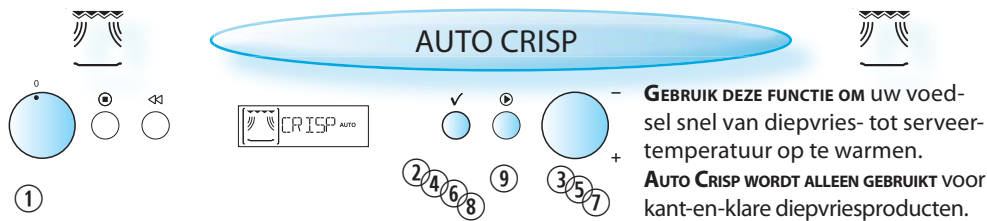


ALS HET VOEDSEL EEN LAGERE TEMPERATUUR HEEFT dan de diepvriestemperatuur (-18°C), moet een hoger voedselgewicht worden gekozen.

	VOEDSEL	TIPS
	1 VLEES (100 g - 2,0 kg)	GEHAKT , koteletten, biefstuk of braadvlees.
	2 GEVOGELTE (100 g - 3,0 kg)	HELE KIP , in stukken of filets.
	3 Vis (100 g - 2,0 kg)	HEEL , moten of filets.
	4 GROENTEN (100 g - 2,0 kg)	GEMENGDE GROENTEN , doperwtten, broccoli enz.
	5 BROOD (100 g - 2,0 kg)	HEEL BROOD , zoete broodjes en kadetjes.
<p>VOOR VOEDSEL DAT NIET IN DEZE TABEL wordt genoemd of dat minder of meer weegt dan het aanbevo- len gewicht, moet u de procedure voor "Bereiden en opwarmen met de magnetron" aanhouden en 160 W kiezen voor het ontdooien.</p>		

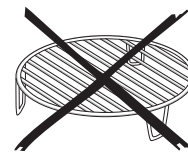

- 1 **DRAAI DE FUNCTIEKNOP** tot u de Auto-functie heeft gevonden.
- 2 **Druk op de OK-toets** om uw selectie te bevestigen. U gaat automatisch naar de volgende instelling.
- 3 **DRAAI DE INSTELKNOP** tot u de Auto Crisp-functie heeft gevonden.
- 4 **Druk op de OK-toets** om uw selectie te bevestigen. U gaat automatisch naar de volgende instelling.
- 5 **DRAAI DE INSTELKNOP** om de voedselcategorie te selecteren. ("FOOD" en de voedselcategorie worden weergegeven).
- 6 **Druk op de OK-toets** om uw selectie te bevestigen. U gaat automatisch naar de volgende instelling.
- 7 **DRAAI DE INSTELKNOP** om het gewicht in te stellen.
- 8 **Druk op de OK-toets** om uw selectie te bevestigen.
- 9 **Druk op de starttoets.**



VOEDSEL		TIPS
	1 Frites (200 g - 600 g)	VERDEEL DE FRITES gelijkmatig over de crispplaat. Indien gewenst bestrooien met zout. ROER HET VOEDSEL OM als de oven dit aangeeft.
	2 PIZZA, dunne bodem (200 g - 500 g)	VOOR PIZZA'S met een dunne bodem.
	3 PANPIZZA (300 g - 800 g)	VOOR PIZZA'S met een dikke bodem.
	4 KIPPENVLEUGELS (200 g - 600 g)	VOOR KIPNUGGETS bestrijkt u de crispplaat met olie en stelt u de gaarheid in op Lo 2. DRAAI HET VOEDSEL als de oven dit aangeeft.
	5 VISSTICKS (200g - 600g)	VERWARM DE MET EEN BEETJE BOTER OF OLIE ingevette crispplaat voor. Plaats de vissticks als de oven stopt en aangeeft dat het voedsel geplaatst moet worden ("Add Food"). DRAAI HET VOEDSEL als de oven dit aangeeft.

VOOR VOEDSEL DAT NIET IN DEZE TABEL wordt genoemd en waarvan het gewicht minder of meer is dan het aanbevolen gewicht, moet u de procedure voor de handmatige Crispfunctie aanhouden.


ONDERHOUD EN REINIGING

NORMAAL GESPROKEN IS SCHOONMAKEN de enige vorm van onderhoud die nodig is.

ALS DE OVEN niet goed wordt schoongehouden, kan dit tot aantasting van het ovenoppervlak leiden, hetgeen de levensduur van het apparaat kan verkorten en mogelijk tot gevaarlijke situaties kan leiden.



GEBRUIK GEEN SCHUURSPONSJES, SCHUURMIDDELEN, sponsjes van staalwol, ruwe doeken e.d.; deze kunnen het bedieningspaneel en het oppervlak van de binnen- en buitenkant van de oven beschadigen. Gebruik een spons met een mild schoonmaakmiddel of een tissue met een spray die geschikt is voor het schoonmaken van glas. Sprei het schoonmaakmiddel op de tissue.

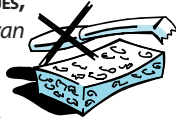

SPRAY NIET direct op de oven.

VERWIJDER REGELMATIG, vooral als u gemorst heeft, het draaiplateau en de plateaudrager en maak de bodem van de magnetron goed schoon.



DEZE OVEN IS ONTWERPEN om met draaiplateau te worden gebruikt.



GEBRUIK DE MAGNETRON NIET wanneer u het draaiplateau eruit heeft genomen om het schoon te maken.

GEBRUIK EEN MILD SCHOONMAAKMIDDEL, water en een zachte doek om de ovenruimte, voor- en achterkant van de deur en de deursponning schoon te maken.



ZORG ERVOOR DAT ER GEEN VET- of voedselresten in de deursponning achterblijven.

IN GEVAL VAN HARDNEKKIGE vlekken laat u gedurende 2 of 3 minuten een kopje water in de oven koken. Vuil laat zich door de stoomvorming makkelijker verwijderen.




GEBRUIK GEEN SCHOONMAAKAPPARATEN DIE MET STOOM WERKEN wanneer u de magnetron schoonmaakt.

U HEEFT GEEN LAST VAN LUCHTJES als u regelmatig een kopje water met wat citroensap op het draaiplateau plaatst en dit enkele minuten laat koken.

ONDERHOUD EN REINIGING

GESCHIKT VOOR DE VAATWASMACHINE:


PLATEAUDRAGER.

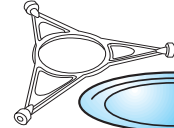


GLAZEN DRAAIPLATEAU.



CRISPHANDGREEP.

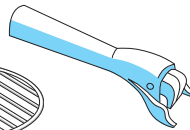


ROOSTER.



ZORGVULDIGE REINIGING:

De crisplaat moet worden afgewassen in water met een mild afwasmiddel. Sterk vervuilde delen kunnen worden schoongemaakt met een schuursponsje en een mild schoonmaakmiddel.



LAAT DE CRISPLAAT ALTIJD afkoelen voordat u deze schoonmaakt.



DOMPEL DE CRISPLAAT NIET onder in water en spoel de crisplaat niet af wanneer deze heet is. Door snelle afkoeling kan de crisplaat beschadigen.



GEBRUIK GEEN STAALWOLLEN SPONSJES. Deze kunnen krassen veroorzaken op het oppervlak.

STORINGEN OPSPOREN

ALS DE OVEN NIET WERKT, bel dan pas de klantenservice als u gecontroleerd heeft of:

- Het draaiplateau en de drager van het draaiplateau op hun plaats zitten.
- De stekker goed in het stopcontact zit.
- De deur goed gesloten is.
- De zekeringen in orde zijn en er stroom is.
- De oven voldoende ventilatie heeft.
- Wacht 10 minuten en probeer dan de oven opnieuw te laten werken.
- Open en sluit de deur voordat u het opnieuw probeert.

Zo kunt u onnodige kosten besparen.

Als u de klantenservice belt, dient u het serienummer en het typenummer van de oven door te geven (zie het serviceplaatje). Raadpleeg het garantieboekje voor nadere informatie.



ALS HET NETSNOER MOET WORDEN VERVANGEN, moet dat gebeuren met een origineel exemplaar, dat verkrijgbaar is via onze klantenservice. Het netsnoer mag uitsluitend door een bevoegde onderhoudsmonteur worden vervangen.



ONDERHOUDSWERKZAAMHEDEN MOETEN UITSLUITEND DOOR EEN BEVOEGDE ONDERHOUDSMONTEUR WORDEN UITGEVOERD. Het is gevaarlijk voor ongetrainde personen om onderhoudswerkzaamheden of reparaties uit te voeren waarbij beschermkappen moeten worden verwijderd die bescherming bieden tegen blootstelling aan de energie van microgolven.

VERWIJDER GEEN BESCHERMKAPPEN.



GEGEVENS VOOR HET TESTEN VAN DE VERWARMINGSPRESTATIES

IN OVEREENSTEMMING MET IEC 60705.

DE INTERNATIONALE ELEKTROTECHNISCHE COMMISSIE heeft een standaard ontworpen voor het vergelijkend testen van verwarmingsprestaties van verschillende magnetronovens. Voor deze oven adviseren wij het volgende:

Test	Hoeveelheid	Geschatte tijdsduur	Vermogen	Ovenschaal
12.3.1	1000 g	12 - 13 min	650 W	Pyrex 3.227
12.3.2	475 g	5 ½ min	650 W	Pyrex 3.827
12.3.3	900 g	13 - 14 min	750 W	Pyrex 3.838
13.3	500 g	10 min	160 W	

TECHNISCHE SPECIFICATIES

VOEDINGSSPANNING	230 V/50 Hz
NOMINAAL INGANGSVERMOGEN	2800 W
ZEKERING	16 A
UITGANGSVERMOGEN MAGNETRON	900 W
GRILLEN	1600 W
AFMETINGEN BUITENKANT (HxBxD)	455 x 595 x 560
AFMETINGEN BINNENKANT (HxBxD)	450 x 420 x 210

Three horizontal light blue lines for writing.



Twenty horizontal light blue lines for writing, arranged in a single column.

Three horizontal light blue lines for writing.



Twenty horizontal light blue lines for writing, stacked vertically.


Three horizontal light blue lines for writing.



Twenty horizontal light blue lines for writing, stacked vertically.

MILIEUTIPS

DE VERPAKKING kan volledig worden gerecycled, zoals wordt aangegeven door het recycling-symbool. Voor de verwerking dienen de plaatselijke voorschriften te worden nageleefd. Houd verpakkingsmateriaal (plastic zakken, polystyreen enz.) buiten het bereik van kinderen.

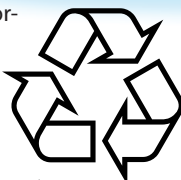

DIT APPARAAT is voorzien van het merkteken volgens de Europese richtlijn 2002/96/EC inzake Afgedankte Elektrische en Elektronische Apparaten (AEEA). Door ervoor te zorgen dat dit product op de juiste manier als afval wordt verwerkt, helpt u mogelijk negatieve gevolgen voor het milieu en de menselijke gezondheid te voorkomen die anders zouden kunnen worden veroorzaakt door een onjuiste verwerking van dit product.

HET SYMBOOL op het product of op de bijbehorende documentatie geeft aan dat dit product niet als huishoudelijk afval mag worden behandeld. In plaats daarvan moet het worden afgegeven bij een verzamelpunt voor recycling van elektrische en elektronische apparaten.



AFDANKING moet worden uitgevoerd in overeenstemming met de plaatselijke milieuvoorschriften voor afvalverwerking.

VOOR NADERE INFORMATIE over de behandeling, terugwinning en recycling van dit product wordt u verzocht contact op te nemen met het stadskantoor in uw woonplaats, uw afvalophaaldienst of de winkel waar u het product heeft aangeschaft.

SNIJD DE VOEDINGSKABEL VAN HET APPARAAT DOOR voordat u het apparaat afdankt, zodat het onbruikbaar wordt.

