



DĖKOJAME, KAD ĮSIGIJOTE „WHIRLPOOL“ GAMINĮ

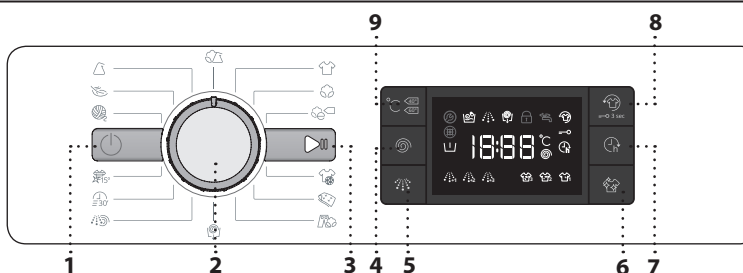
Kad galėtumėte tinkamai pasinaudoti pagalba, užregistruokite gaminį svetainėje www.whirlpool.eu/register

Prieš pradėdami naudotis prietaisu, atidžiai perskaitykite Saugos instrukciją.

Prieš pradėdami naudoti prietaisą būtina išsukti transportavimo varžtus. Išsamesnes instrukcijas apie varžtų išsukimą rasite Sveikatos ir saugos bei montavimo.

VALDYMO SKYDELIS

- 1 Įjungimo / išjungimo mygtukas
- 2 Programos parinkiklis
- 3 Mygtukas „Paleidimas / pauzė“
- 4 Mygtukas „Sukti“
- 5 Intensyvaus skalavimo mygtukas
- 6 Clean+ mygtukas
- 7 Paleidimo atidėjimo mygtukas
- 8 „FreshCare+“ / mygtukų užrakto mygtukas
- 9 Temperatūros mygtukas



Paleidimo atidėjimas suaktyvintas

Mygtukų užraktas suaktyvintas

Skalavimo fazė
Rodo ciklo skalavimo fazę

Gedimas: Kreipkitės į techninės priežiūros centrą.

Žr. naudojimo ir priežiūros vadovo sk. Gedimų šalinimo vadovas

Gedimas: Užsikimšęs vandens filtras
Negalima išleisti vandens; gali būti užsikimšęs vandens filtras

Gedimas: Nėra vandens
Vanduo netiekiamas arba tiekiamas nepakankamai.

[vykus gedimui žr. skyrių „GEDIMŲ ŠALINIMAS“]

EKRANO INDIKATORIAI

Durėlės užblokuotos

„FreshCare+“ suaktyvinta

PROGRAMŲ LENTELĖ

Programa		Temperatūra		Didž. sukimo greitis (aps./min.)	Maks. įkrova (kg)	Trukmė (min.)	Skalbikliai ir priedai			Rekomenduojamas skalbiklis		Likutinis drėgnumas %	Energinis sąnaudų indeksas kWh	Viso vandens, l
		Numatytasis	Diapazonas				Pirminis skalbimas	Pagrindinis skalbimas	Minkštiniklis	Milteliai	Skystis			
	Mišrūs	40°C	☼ - 40°C	1000	3.5	***	–	●	○	–	✓	–	–	–
	Balti	60°C	☼ - 90°C	1200	7.0	***	● (90°)	●	○	✓	✓	–	–	–
	Medvilnė	40°C	☼ - 60°C	1200	7.0	220'	–	●	○	✓	✓	53	0,97	80
	e-Medvilnė	60°C	60°C	1200	7.0	270'	–	●	○	✓	✓	53	0,93	52,5
			40°C	1200	7.0	220'	–	●	○	✓	✓	53	0,97	80
	Sportinė	40°C	☼ - 40°C	600	3.5	***	–	●	○	–	✓	–	–	–
	Antklodės	30°C	☼ - 30°C	1000	2	***	–	●	○	–	✓	–	–	–
	Džinsai	40°C	☼ - 40°C	800	3.5	***	–	●	○	–	✓	–	–	–
	Grėžimas ir vandens išleidimas	–	–	1200	7.0	***	–	–	–	–	–	–	–	–
	Skalavimas ir sukimas	–	–	1200	7.0	***	–	–	○	–	–	–	–	–
	Greita 30'	30°C	☼ - 30°C	800	3	***	–	●	○	–	✓	–	–	–
	Colours 15'	15°C	15°C	1000	3.5	***	–	●	○	–	✓	–	–	–
	Vilna	40°C	☼ - 40°C	800	1.5	***	–	●	○	–	✓	–	–	–
	Gležni audiniai	30°C	☼ - 30°C	–	1	***	–	●	○	–	✓	–	–	–
	Sintetika	40°C	☼ - 60°C	1200	4	195'	–	●	○	✓	✓	33	0,75	72

● Dozavimas būtinas ○ Dozavimas pasirenkamas

Medvilnė – išbandykite skalavimo ciklus pagal reglamentus 1061/2010
Tai yra referencinės energijos ženklo programos. Šiais skalavimo ciklais nustatykite 40 °C arba 60 °C temperatūrą. Tai yra efektyviausios energijos ir vandens sąnaudų atžvilgiu programos skalbiant įprastai suteptus medvilninius skalbinius. Faktinė vandens temperatūra gali skirtis nuo deklaruotosios.

Visoms testavimo institucijoms
Ilgas plovimo ciklas medvilnei: pasirinkite skalavimo ciklą „Medvilnė“ ir 40 °C temperatūrą. Sintetinių programa visada: nustatykite skalavimo ciklą „Sintetika“ ir 40 °C temperatūrą.

Šie duomenys gali skirtis nuo gautųjų jūsų namuose dėl kintančių įleidžiamojo vandens temperatūros, vandens slėgio ir pan. sąlygų. Apytikrės programų trukmės reikšmės nurodo numatytąjį programų nustatymą be parinkčių.

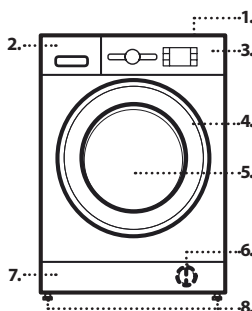
** Pasibaigus programai ir sukant didžiausiu galimu pasirinkti sukimo greičiu, esant numatytajam programos nustatymui.

*** Programos vykdymo trukmė rodoma ekrane.

„6th Sense“ – jutiklių technologija pritaiko vandens, energijos ir programos trukmę jūsų skalbinių įkrovai.

GAMINIO APRAŠYMAS

1. Viršus
2. Skalbiklio dozatorius
3. Valdymo skydelis
4. Durėlių rankenėlė
5. Durėlės
6. Vandens filtras – už cokolio
7. Cokolis (nuimamas)
8. Reguliuojama kojėlė (4)



SKALBIKLIO DOZATORIUS

Pagrindinio skalavimo skyrius

Skalbiklis pagrindiniam skalbimui, dėmių šalinimui ar vandens minkštinimui. Jei naudojamas skystas skalbiklis, užtikrinant tinkamą dozę rekomenduojama naudoti nuimamą plastikinę pertvarėlę A (teikiama). Jei naudojami skalavimo milteliai, įstatykite pertvarėlę į plyšį B.

Pirminio skalavimo skyrius

Skalbiklis pirminiam skalbimui.

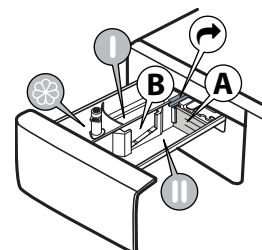
Minkštiniklio skyrius

Audinių minkštiniklis. Skystas krakmolos.

Minkštiniklio ar krakmolo tirpalą pripildykite tik iki „maks.“ žymos.

Atlaisvinimo mygtukas

Paspauskite ir išimkite lovelį, kai reikia išvalyti.



PROGRAMOS

Rinkdamiesi skalbinių tipui tinkamą programą, vadovaukitės skalbinių priežiūros etikečių nurodymais. Kubilo simboliuje nurodyta vertė yra didž. leistina vandens temperatūra, kurioje galima skalbti skalbinius.



Mišrūs

Nuo mažai iki įprastai suteptų tvirtų audinių drabužių iš medvilnės, lino, sintetinio pluošto ar mišraus jų pluošto skalbimas.

Balti

Nuo normaliai iki stipriai suteptų rankšluosčių, apatinio trikotažo, staltiesių ir patalynės bei kt. tvirtų medvilninių ir lino audinių skalbimas. Tik kai pasirinkta 90 °C temperatūra, cikle prieš pagrindinę skalbimo fazę atliekama pirminio skalbimo fazė. Tokiu atveju rekomenduojama įpilti skalbiklio į abu, tiek pirminio, tiek pagrindinio skalbimo skyrius.

Medvilnė

Vidutiniškai ir stipriai suteptų bei tvirtos medvilnės skalbinių skalbimas.

e Medvilnė

Įprastai suteptų medvilninių drabužių skalbimui. Nustačius 40 °C ir 60 °C, tai yra standartinė medvilnės programa ir pati efektyviausia vandens ir energijos sąnaudų atžvilgiu.

Sportinė

Skirta mažai suteptiems sportiniams drabužiams (sportiniams kostiumams, šortams ir t. t. Siekiant geriausių rezultatų rekomenduojame neviršyti didžiausios įkrovos, nurodytas „PROGRAMŲ LENTELEJE“. Rekomenduojame naudoti skystą skalbiklį ir įpilti pusei įkrovos skirtą kiekį.

Antklodės

Skirta skalbti pūkinėms antklodėms su užpildu, pvz., dvigulėms arba viengulėms antklodėms, pagalvėms ir striukėms su gobtuvu. Tokius skalbinius su užpildu rekomenduojama dėti į būgną užlenkus kraštus į vidų ir neviršyti ¾ būgno tūrio. Užtikrinant optimalų skalbimą rekomenduojame naudoti skystą skalbiklį.

Džinsai

Prieš skalbdami išverskite drabužius ir naudokite skystą skalbiklį.

Grežimas ir vandens išleidimas

Skalbiniai išsukami, tada išleidžiamas vanduo. Tik tvirtų audinių drabužiai. Neįtraukus sukimo ciklo mašina tik išleis vandenį.

Skalavimas ir sukimas

Skalauja, o tada išsuka. Tik tvirtų audinių drabužiai.

Greita 30'

Greitas mažai suteptų drabužių skalbimas. Šio ciklo trukmė tik 30 min., taupomas laikas ir energija.

Colours 15°

Šis ciklas padeda apsaugoti spalvas skalbiant šaltame vandenyje (15 °C) ir jo metu naudojama mažiau energijos šildyti vandenį, bet užtikrinamas pakankamas skalbimo rezultatas. Tinka mažai suteptiems drabužiams be dėmių. Šio ciklo skalbimo rezultatai panašūs į mišrių skalbinių skalbimą 40 °C temperatūroje naudojant vos 15 °C

Vilna

Naudojant programą „Vilna“ galima skalbti visus vilnonius drabužius, net pažymėtus ženklu „Skalbti tik rankomis“. Siekdami geriausių rezultatų naudokite specialius skalbiklius ir **neviršykite maksimalaus nurodyto skalbinių svorio kg.**

Gležni audiniai

itin glėžnų skalbinių skalbimas. Prieš skalbiant drabužius patariama išversti.

Sintetika

Suteptų drabužių iš sintetinio pluošto (pvz., poliesterio, poliakrilo, viskozės ir kt.) ar medvilnės / sintetikos mišinių skalbimas.

NAUDOJIMAS PIRMĄ KARTĄ

Norėdami pašalinti gamybos liekanas pasirinkite programą „Medvilnė“ ir 60 °C temperatūrą. Į skalbiklio dozatoriaus pagrindinio skalbimo ciklo skyrelį įpilkite nedidelį kiekį skalbimo miltelių (daug. 1/3 skalbiklio gamintojo rekomenduotino kiekio mažai suteptiems skalbiniams skalbti). Paleiskite programą **be skalbinių.**

KASDIENIS NAUDOJIMAS

Paruoškite skalbinius laikydami nurodymų sk. „PATARIMAI IR REKOMENDACIJOS“. Įdėkite skalbinius, uždarykite dureles, atsukite vandens čiaupą ir paspaudę įjungimo / išjungimo mygtuką įjunkite skalbimo mašiną, paleidimo / pauzės mygtukas mirksi. Pasukite programos parinkiklį ties pageidaujama programa ir, jei reikia, pasirinkite kurią nors parinktį. Temperatūrą ir grežimo greitį galima pakeisti spaudžiant temperatūros mygtuką arba grežimo mygtuką. Dabar ištraukite skalbiklio dozatorių ir įpilkite skalbiklio (ir priedų / minkštiklio).

Laikykitės skalbiklio pakuotėje nurodytų dozavimo rekomendacijų. Tada uždarykite skalbiklio dozatorių ir paspauskite mygtuką „Paleidimas / pauzė“. Paleidimo / pauzės mygtukas pradės šviesti, o durelės bus užrakintos.

YKDOMOS PROGRAMOS PRISTABDYMAS

Norėdami pristabdyti skalbimo ciklą paspauskite mygtuką „Paleidimas / pauzė“, indikatorius lemputė užges, o likęs laikas ekrane pradės mirksėti. Norėdami pradėti skalbimo ciklo nuo tos vietos, kurioje jis buvo pertrauktas, paspauskite mygtuką dar kartą.

DURELIŲ ATIDARYMAS PRIREIKUS

Paleidus programą įsijungia indikatorius „Durelės užrakintos“, tai reiškia, kad durelių atidaryti nebegalima. Kol vykdoma plovimo programa durelės liks užrakintos. Jei norite atidaryti dureles programos vykdymo metu, paspauskite „Paleidimas / pauzė“ ir programa bus pristabdyta. Jei įleisto vandens kiekis nėra per didelis ir (arba) vandens temperatūra nėra per aukšta, indikatorius „Durelės užrakintos“ užges ir galėsite atidaryti dureles. Pavyzdžiui, prireikus įdėti ar išimti skalbinių. Dar kartą paspaudus mygtuką „Paleidimas / pauzė“ programa bus vykdoma toliau.

PROGRAMOS PABAIGA

Užrakintų durelių indikatorius lemputė užgesa, o ekrane parodoma „End“ (Baigta). Norėdami išjungti skalbimo mašiną pasibaigus programai paspauskite įjungimo / išjungimo mygtuką, lemputė užges. Jei nepaspausite įjungimo / išjungimo mygtuko, skalbimo mašina išsijungs automatiškai maždaug po pusvalandžio. Užsukite vandens čiaupą, atidarykite dureles ir išimkite skalbinius iš mašinos. Palikite dureles praviras, kad būgnas pradžiūtų.

PARINKTYS

! Jei pasirinkta parinktis nesuderinama su nustatyta programa, apie nesuderinamumą informuos garsinis signalas (3 pyptelėjimai) ir mirksės atitinkama indikatorius lemputė.

! Jei pasirinkta parinktis nesuderinama su kita anksčiau nustatyta parinktimi, liks aktyvus tik naujusias pasirinkimas.

Clean+

Clean+ parinktis gali būti naudojama su 3 skirtingais lygiais (intensyvus, kasdienis ir greitas), kurie yra specialiai pritaikyti tinkamam skalbimui pagal poreikius pasirinkti:

Intensyvus: ši parinktis yra skirta labai suteptiems skalbiniams, kai reikia pašalinti sunkiai išimamas dėmes.

Kasdienis: ši parinktis yra skirta kasdienėms dėmėms pašalinti.

Greitas: ši parinktis yra skirta nedidelėms dėmėms pašalinti.

Intensyvus skalavimas

Pasirinkus šią parinktį padidinamas skalavimo intensyvumas ir užtikrinamas optimalus skalbiklio pašalinimas. Tai ypač naudinga jautrios odos atveju. Paspauskite mygtuką vieną kartą, dukart arba triskart ir pasirinkite 1, 2 arba 3 papildomus skalavimus po standartinio ciklo skalavimo ir pašalinkite visus skalbiklio likučius. Paspauskite mygtuką dar kartą ir grąžinkite įprastą skalavimą.

Paleidimo delsa

Norėdami pasirinkti programą pradėti vėliau, paspauskite mygtuką ir pasirinkite pageidaujama delsos laiką. Kai ši funkcija įjungta, ekrane užsidega simbolis. Norėdami atšaukti atidėtą paleidimą, spauskite mygtuką dar, kol ekrane pasirodys vertė „0“.

FreshCare+

Ši parinktis pagerina skalbimo kokybę generuodama garus, slopinančius pagrindinių blogo kvapo šaltinių dauginimąsi mašinos viduje. Po garų fazės skalbimo mašina švelniai pavartys skalbinius lėtai pasukiodama būgną. Parinktis „FreshCare+“ įsijungs pasibaigus ciklui ne ilgesniam kaip 6 val. laikotarpiui ir ją galite bet kuriuo metu pertraukti paspaudę bet kurį mygtuką valdymo skydelyje arba pasukdami rankenėlę.

(*) Prieš atidarydami dureles palaukite apie 5 min.

Temperatūra

Kiekvienai programai taikoma iš anksto numatyta temperatūra. Jei norite ją pakeisti, paspauskite temperatūros mygtuką. Reikšmės parodomos ekrane.





Sukimas

Kiekvienai programai taikomas iš anksto numatytas sukimo greitis. Jei norite pakeisti sukimosi greitį paspauskite mygtuką „Sukimas“. Reikšmės parodomos ekrane.


Demonstr. rež.



Šiame prietaise yra demonstracinio režimo funkcija. Išsamesnė informacija pateikta NAUDOTOJO VADOVE/ Demonstracinis režimas.

MYGTUKŲ UŽRAKTAS

Norėdami užrakinti valdymo skydelį paspauskite ir laikykite mygtuką „Mygtukų užraktas“  paspaustą maždaug 3 sekundes. Ekrane šviečiantis simbolis  nurodo, kad valdymo skydelis yra užrakintas (veikia tik įjungimo / išjungimo mygtukas ). Ši funkcija apsaugo nuo atsitiktinių programų pakeitimų, ypač kai netoli skalbimo mašinos yra vaikų. Norėdami atrakinti valdymo skydelį paspauskite ir laikykite mygtuką „Mygtukų užraktas“  paspaustą maždaug 3 sekundes.

BALINIMAS

Jei norite skalbinius balinti, įdėkite juos į pašinę ir nustatykite „Skalvimas ir sukimas“ programą .

Įjunkite mašiną ir palaukite, kol ji baigs visą pirmąjį vandens užpildymo ciklą (apie 2 minutes). Paspaudę mygtuką „Paleidimas / pauzė“ , nustatykite mašinoje pauzės režimą, atidarykite skalbiklio stalčiuką ir įpilkite baliklio (laikykites nurodymų dėl rekomenduojamos dozės, pateiktų ant pakuotės) į pagrindinį skalbimo skyrių prieš tai įstatę pertvarėlę. Paspaudę mygtuką „Paleidimas / pauzė“ , vėl įjunkite ciklą. Pageidaujant į atitinkamą ploviklio stalčiaus skyrelį galima įpilti audinių minkštiklio.

PATARIMAI IR REKOMENDACIJOS

Rūšiuokite skalbinius pagal

audinio tipo / priežiūros etiketę (medvilnė, mišrus pluoštas, sintetika, vilna, skalbti rankomis); spalvą (atskirite spalvotus ir baltus skalbinius, naujus spalvotus skalbinius skalbkite atskirai); Audinio gležnumą (mažus daiktus – pvz., nailonines kojines – ir daiktus su užsegimais – pvz., liemenėles – skalbkite skalbimo maišelyje ar užtrauktuku užsegtaime pagalvės užvalkale).

Ištuštinkite kišenes

Pvz., monetos ar žiebtuvėliai gali sugadinti skalbinius ir būgną.

VALYMAS IR PRIEŽIŪRA

Prieš valant ar atliekant techninę priežiūrą, skalbimo mašiną būtina išjungti ir atjungti nuo elektros tinklo. Nevalykite skalbimo mašinos naudodami degius skysčius.

Išorinių skalbimo mašinos paviršių valymas

Išorines skalbimo mašinos dalis valykite drėgnu audiniu. Valdymo skydelio valymui nenaudokite stiklo ar universaliųjų valiklių, šveitimo miltelių ar panašių priemonių – šios medžiagos gali pažeisti spaudinius.

Vandens tiekimo žarnos patikra

Reguliariai tikrinkite, ar vandens įleidimo žarnoje nėra įtrūkimų ir sutrūkinėjusių vietų. Jei žarna pažeista, pakeiskite ją nauja; naują vandens įleidimo žarną galima įsigyti techninės priežiūros centre arba pas įgaliotąjį atstovą. Atsižvelgiant į žarnos tipą: jei vandens įleidimo žarna yra skaidri, reguliariai tikrinkite, ar tam tikrose vietose nesikeičia spalva. Jei taip, žarna gali praleisti vandenį; tokią žarną reikia pakeisti

Vandens tiekimo žarnos tinklinių filtrų valymas

Užsukite čiaupą ir nusukite nuo jo įleidžiamąją žarną. Išvalykite vidinį filtro tinklelį ir prisukite įleidžiamąją vandens žarną atgal prie čiaupo. Dabar atsukite vandens įleidimo žarną skalbimo mašinos nugarėlėje. Naudodami universalias reples ištraukite filtro tinklelį iš skalbimo mašinos sujungimo ir jį išvalykite. Įdėkite tinklinį filtrą ir vėl užsukite įleidimo žarną. Atsukite čiaupą ir įsitikinkite, kad sujungimai yra visiškai sandarūs.

Vandens filtro valymas / likusio vandens išleidimas

Jei naudojote skalbimo karštame vandenyje programą, prieš išleidami likusį vandenį palaukite, kol vanduo atvės. Kad išvengtumėte situacijų, kai vandens nepavyksta išleisti dėl užsikūšusio vandens filtro, reguliariai valykite vandens filtrą. Jei vandens išleisti nepavyksta, ekrane bus rodoma, kad užsikūšęs vandens filtras.

Naudodami atsuktuvą nuimkite cokolį: ranka pastumkite vieną cokolio kraštą žemyn, tada į tarp cokolio ir priekinio skydelio atsiradusį tarpą įkiškite atsuktuvą ir paspaudę nuimkite cokolį. Po vandens filtriui padėkite gilų padėklą išleidžiamam vandeniui surinkti. Lėtai sukite filtrą prieš laikrodžio rodyklę, kol pradės tekėti vanduo. Leiskite vandeniui tekėti neišėmę filtro. Kai padėklas prisipildys, uždarykite vandens filtrą sukdami jį pagal laikrodžio rodyklę. Išpilkite vandenį iš padėklo. Kartokite šią procedūrą, kol ištekės visas vanduo. Po vandens filtru patieskite medvilninį rankšluostuką, kad jis sugertų tekantį vandenį. Tada sukite filtrą prieš laikrodžio rodyklę ir išimkite. Vandens filtrą valykite reguliariai: išvalykite filtre susikaupusius likučius ir išplaukite jį po tekančiu vandeniu. Įstatykite vandens filtrą ir pritvirtinkite cokolį: įstatykite vandens filtrą sukdami jį pagal laikrodžio rodyklę.

Būtinai prisukite filtrą iki galo; filtro rankenėlė turi būti vertikaloje padėtyje. Jei norite patikrinti vandens filtro sandarumą, į skalbiklio dozatorių įpilkite 1 l vandens. Tada pritvirtinkite cokolį.

PRIEDAI

Norėdami sužinoti, ar jūsų skalbimo mašinos modeliui galimi toliau nurodyti priedai, kreipkitės į techninės priežiūros centrą.

Įrengimo ant viršaus rinkinys

Įrengimo ant viršaus rinkinys, kurį naudodami galite ant skalbimo mašinos viršaus įrengti džiovyklę ir sutaupyti pastatymo vietos bei palengvinti skalbinių krovimą į džiovyklę.





PERVEŽIMAS IR NAUDOJIMAS

Niekada nekelkite skalbimo mašinos suėmę už stalviršio.

Atjunkite elektros kištuką ir užsukite vandens čiaupą. Patikrinkite, ar durelės ir skalbiklio dozatorius uždaryti tinkamai. Vandens įleidimo žarną atjunkite nuo čiaupo, o vandens išleidimo žarną ištraukite iš išleidimo taško. Išpilkite žarnose likusį vandenį; tada pritvirtinkite žarnas, kad jos nebūtų pažeistos pervežant. Įsukite transportavimo varžtus. Atvirkštine tvarka atlikite transportavimo varžtų išsukimo nurodymus, pateiktus ĮRENGIMO VADOVE.

TRIKČIŲ ŠALINIMAS

Dėl tam tikrų priežasčių skalbimo mašina kartais gali tinkamai neveikti. Prieš kreipdamiesi į techninės priežiūros centrą rekomenduojame patikrinti, ar problemos nepavyks lengvai išspręsti naudojantis čia pateiktu sąrašu.

Sutrikimai:	Galimos priežastys / sprendimas:
Skalbimo mašina neįsijungia.	<ul style="list-style-type: none">• Kištukas neįjungtas į elektros lizdą arba jis įkištas nepakankamai, kad būtų užtikrintas kontaktas.• Nutrūko elektros tiekimas.
Skalbimo ciklas neprasideda.	<ul style="list-style-type: none">• Durelės uždarytos ne iki galo.• Nepaspaustas įjungimo / išjungimo  mygtukas .• Nepaspaustas mygtukas „Paleidimas / pauzė“ .• Neatsuktas vandens čiaupas.• Buvo nustatyta „Paleidimo delsa“ .
Skalbimo mašina nepripildoma vandens (ekrane rodomas pranešimas „h2o“). Kas 5 sek. pasigirsta pyptelėjimas.	<ul style="list-style-type: none">• Vandens įleidimo žarna neprijungta prie čiaupo.• Perlenkta žarna.• Neatsuktas vandens čiaupas.• Vandentiekio sistemoje nėra vandens.• Nepakanka slėgio.• Nepaspaustas mygtukas „Paleidimas / pauzė“ .
Vanduo nuolat pilamas į skalbimo mašiną ir iš jos išleidžiamas.	<ul style="list-style-type: none">• Išleidimo žarna buvo įrengta ne 65–100 cm atstumu nuo grindų.• Išleidimo žarnos galas panardintas į vandenį.• Sieninėje išleidimo jungtyje nėra oro ventilio.• Jei patikrinus šiuos punktus problema neišsprendžiama, užsukite vandens čiaupą, išjunkite skalbimo mašiną ir kreipkitės į techninės priežiūros centrą. Jei butas yra viename iš viršutinių pastato aukštų, kartais gali įvykti sifono efektas, dėl to į skalbimo mašiną nuolat pilamas ir iš jos išleidžiamas vanduo. Prekyboje galima įsigyti specialius apsauginius vožtuvus, skirtus apsaugoti nuo šio tipo problemų.
Skalbimo mašina neišleidžia vandens arba nesisuka.	<ul style="list-style-type: none">• Programoje nenumatyta išleidimo funkcija: kai kuriose programose ją reikia įjungti rankiniu būdu.• Perlenkta išleidimo žarna.• Užsikimšusi išleidimo linija.
Sukimo ciklo metu skalbimo mašina per stipriai vibruoja.	<ul style="list-style-type: none">• Įrengimo metu būgnas nebuvo tinkamai atlaisvintas.• Skalbimo mašina stovi nepakankamai horizontaliai.• Skalbimo mašina prispausta tarp baldų ir sienos.
Iš skalbimo mašinos prateka vanduo.	<ul style="list-style-type: none">• Nepakankamai priveržta vandens įleidimo žarna.• Užsikimšęs skalbiklio dozatorius.• Netinkamai priveržta išleidimo žarna.
Mašina yra užrakinta, o ekranas mirksi rodydamas klaidos kodą (pvz., F-01, F-..).	<ul style="list-style-type: none">• Išjunkite mašiną, atjunkite kištuką nuo sieninio lizdo ir maždaug po 1 minutės vėl prijunkite.• Jei problema išlieka, kreipkitės į techninės priežiūros centrą.
Susidaro per didelis putų kiekis.	<ul style="list-style-type: none">• Variklis nepritaikytas skalbti mašinomis (turi būti nurodyta, kad jis tinka „skalbti mašina“, „skalbti rankomis ir skalbimo mašinomis“ ar panašiai).• Per didelę skalbiklio dozė.
Durelės yra užrakintos, šviečia / nešviečia gedimo indikatorius, o programa nevykdoma.	<ul style="list-style-type: none">• Durelės užrakinamos ir elektros pertrūkio atveju. Atsinaujinus elektros tiekimui programa bus tęsiama automatiškai.• Mašinoje veikia prastova. Programa bus tęsiama automatiškai pasibaigus numatytai prastovai.



Saugos instrukcijas, naudotojo vadovą, gaminio duomenų lapą ir energijos duomenis galite atsisiųsti:

- Apsilankę svetainėje adresu docs.whirlpool.eu
- naudodami QR kodą
- arba **susisiekę su mūsų techninės priežiūros centru** (telefono numeris nurodytas garantijos knygelėje). Kreipiantis į techninės priežiūros centrą būtina pateikti gaminio duomenų plokštelėje nurodytus kodus.

