



Plně automatická pračka

Návod k obsluze

Automatická pračka

Používateľská príručka



WAM 87WB EE

Nejprve si přečtete tento návod k použití!

Vážený zákazníku,

Děkujeme, že jste si vybrali výrobek Whirlpool .

Zaregistrujte svůj produkt na www.register10.eu.

Doufáme, že s naším produktem dosáhnete těch nejlepších výsledků, byl vyroben pomocí nejmodernějších technologií a dosahuje těch nejvyšších kvalit. Proto si před jeho použitím pečlivě přečtete celý návod k použití a všechny další přiložené dokumenty.

Postupujte podle všech varování a informací uvedených v uživatelské příručce. Ochraňte tak sebe i Váš spotřebič před možnými nebezpečími.

Návod k použití si ponechte. Pokud spotřebič předáte někomu jinému, nezapomeňte k němu přiložit i tento návod k použití. Záruční podmínky, používání a způsoby řešení problémů s vaším výrobkem naleznete v uživatelské příručce.

Symbyly a definice

V uživatelské příručce jsou používány následující symbyly:

	Nebezpečí, které by mohlo vést ke smrti nebo zranění.
	Důležité informace nebo užitečné rady o použití.
	Přečtete si návod k použití.
	Recyklovatelné materiály.
	Varování – horký povrch.
VAROVÁNÍ	Nebezpečí, které může vést k poškození spotřebiče nebo jeho okolí.

Obsah

1 Bezpečnostní pokyny	4	6.8 Výběr pomocné funkce	25
1.1 Povolené použití	4	6.8.1 Pomocné funkce	25
1.2 Instalace	5	6.8.2 Funkce/programy vybrané stisknutím funkčních kláves po dobu 3 sekund	26
1.3 Elektrická varování	7	6.9 Čas ukončení	27
1.4 Čištění a údržba	7	6.10 Spuštění programu	28
1.5 Technické informace o připojení Bluetooth a bezdrátovém připojení	7	6.11 Uzamčení dvířek	28
2 Důležité instrukce týkající se životního prostředí	8	6.12 Změna výběru po spuštění programu	29
2.1 Soulad se směnicí OEEZ	8	6.13 Stornování programu	30
2.2 Informace o balení	8	6.14 Ukončení programu	30
3 Technické specifikace	9	6.15 Funkce HomeWhiz a funkce dálkového ovládání	30
4 Instalace	10	6.15.1 HomeWhiz nastavení	31
4.1 Vybalení a přeprava produktu	10	6.15.2 Nastavení pračky, která je připojena k účtu někoho jiného ..	32
4.2 Vhodné umístění pro instalaci	10	6.15.3 Odstranění shody účtu HomeWhiz	32
4.3 Instalace krytů spodního panelu ..	11	6.15.4 Funkční tlačítko dálkového ovládání a jeho použití	32
4.4 Odstranění přepravních bezpečnostních šroubů	11	6.15.5 Odstraňování problémů	33
4.5 Připojování přívodu vody	11	6.15.6 Zobrazení hodnot spotřeby HomeWhiz	33
4.6 Zapojení vypouštěcí hadice do odtoku	12	7 Údržba a čištění	34
4.7 Nastavení stojanu	12	7.1 Čištění zásuvky na prací prostředek	34
4.8 Elektrické připojení	13	7.2 Čištění vkladacích dvířek a bubnu ..	34
4.9 Spuštění	13	7.3 Čištění těla a ovládacího panelu ...	35
5 Předběžná příprava	13	7.4 Čištění filtrů přívodu vody	35
5.1 Třídění prádla	13	7.5 Vypouštění zbývající vody a čištění filtru čerpadla	35
5.2 Příprava prádla na praní	13	8 Odstraňování problémů	36
5.3 Tipy pro úsporu energie a vody	14	9 VYLOUČENÍ ODPOVĚDNOSTI	40
5.4 Vkládání prádla	14		
5.5 Správná nosnost	14		
5.6 Použití pracího prostředku a aviváže	14		
5.7 Tipy pro efektivní praní	16		
5.8 Zobrazování doby trvání programu	17		
6 Obsluha spotřebiče	17		
6.1 Ovládací panel	18		
6.2 Symboly na displeji	19		
6.3 Tabulka programu	19		
6.4 Výběr programu	21		
6.5 Programy	21		
6.6 Volba teploty	24		
6.7 Volba rychlosti otáček	24		



1 Bezpečnostní pokyny

CS

Důležité je číst a pozorovat

Před použitím spotřebiče si přečtěte tyto bezpečnostní pokyny. Mějte je nablízku pro budoucí použití. Tyto pokyny a samotný spotřebič poskytují důležitá bezpečnostní varování, která je třeba vždy dodržovat. Výrobce odmítá jakoukoli odpovědnost za nedodržení těchto bezpečnostních pokynů, za nevhodné použití jiného spotřebiče nebo nesprávné nastavení ovládacích prvků. Záruční podmínky jsou uvedeny v dokumentu dodaném se spotřebičem.

- Udržujte velmi malé děti (0-3 roky) mimo dosah spotřebiče. Udržujte malé děti (3-8 let) mimo dosah spotřebiče, pokud nejsou trvale pod dohledem. Děti ve věku 8 let a starší, stejně jako osoby se sníženými fyzickými, smyslovými nebo duševními schopnostmi nebo osoby s nedostatkem znalostí a zkušeností mohou přístroj používat pouze pod dohledem nebo po obdržení jasných pokynů k bezpečnému používání a pochopení možných rizik. Děti si nesmějí se spotřebičem hrát. Děti nesmí provádět čištění a

údržbu bez dozoru. Dvířka neotvírejte násilím ani je nepoužívejte jako schod.



1.1 Povolené použití

- Spotřebič není určen k ovládání pomocí externího spínacího zařízení, jako je časovač, nebo samostatného dálkově ovládaného systému.
- Tento spotřebič je určen pro použití v domácnosti a podobné aplikace uvedené níže:
 - Kuchyně pro zaměstnance v obchodech, kancelářích a dalších pracovních prostředích.
 - Venkovské domy
 - Hotely, motely, penziony se snídaní a další rezidenční prostředí
 - Společné prostory v bytových domech nebo prádelnách
- Spotřebič nezatěžujte nad maximální kapacitu (kilogram suchého hadříku) uvedenou v programové tabulce.
- Tento spotřebič není určen k profesionálnímu použití.
- Zařízení nepoužívejte venku.

- Nepoužívejte žádná rozpouštědla (např. terpentýn, benzen), čisticí prostředky obsahující rozpouštědla, čisticí prášek, skleněné nebo univerzální čisticí prostředky nebo hořlavé kapaliny. Neperte v pračce látky, které byly ošetřeny rozpouštědly nebo hořlavými kapalinami.

1.2 Instalace

- Tento spotřebič vyžaduje manipulaci a instalaci dvou nebo více osob, aby se předešlo zranění. Při vybalování a instalaci používejte ochranné rukavice, abyste zabránili pořezání.
- Před stohováním sušičky na pračku se obraťte na náš poprodejní servis nebo na svého specializovaného prodejce a ověřte si, zda je to možné. To je možné pouze v případě, že je sušička připojena k pračce pomocí vhodné stohovací sady, která je k dispozici prostřednictvím našeho poprodejního servisu nebo vašeho specializovaného prodejce.
- Spotřebič neinstalujte na místech, kde může být vystaven extrémním podmínkám, jako je špatné větrání, teploty pod 5 °C nebo nad 35 °C.
- Přemístěte spotřebič, aniž byste jej zvedli za pracovní desku nebo horní víko.
- Instalace, včetně přívodu vody (pokud existuje) a elektrických přípojek a oprav musí být prováděny kvalifikovaným technikem.
- Neopravujte ani nevyměňujte žádnou část spotřebiče, pokud to není výslovně uvedeno v uživatelské příručce.
- Udržujte děti mimo místo instalace.
- Po vybalení spotřebiče se ujistěte, že nebyl během přepravy poškozen. V případě problémů kontaktujte prodejce nebo nejbližší poprodejní servis.
- Po instalaci spotřebiče uchovávejte obalový odpad (plast, polystyren atd.) mimo dosah dětí, abyste předešli riziku udušení.
- Před jakoukoli instalací odpojte spotřebič od napájení, aby nedošlo k úrazu elektrickým proudem.
- Během instalace se ujistěte, že napájecí kabel není poškozen, aby nedošlo k požáru nebo úrazu elektrickým proudem.

- Spotřebič nepoužívejte, dokud není instalace dokončena.
- Při instalaci spotřebiče se ujistěte, že jsou čtyři nohy stabilní a spočívají na podlaze, a nastavte je podle potřeby. Zkontrolujte, zda je spotřebič dokonale vyrovnaný pomocí vodováhy.
- Při instalaci spotřebiče na dřevěné nebo plovoucí podlahy (některé typy parket a laminátu) umístěte pod spotřebič překližku o rozměrech 60 x 60 x 3 cm (minimálně), aby byla zajištěna stabilita.
- Připojte přívodní hadici(hadice) vody k přívodu vody v souladu s předpisy místní vodárenské společnosti.
- U modelů pouze se studenou náplní: nepřipojujte k přívodu teplé vody.
- U modelů s horkou náplní: teplota na vstupu horké vody nesmí překročit 60 °C.
- Pračka je vybavena přepravními šrouby, které zabraňují poškození interiéru během přepravy. Před použitím stroje musíte tyto přepravní šrouby odstranit. Po jejich odstranění zavřete otvory pomocí plastového krytu dodaného se strojem.
- Po instalaci počkejte několik hodin před uvedením spotřebiče do provozu, aby se přizpůsobil okolním podmínkám místnosti.
- Ujistěte se, že ventilační otvory v základně vaší pračky (pokud jsou u vašeho modelu k dispozici) nejsou zakryty kobercem nebo jiným materiálem.
- Pro připojení spotřebiče k přívodu vody používejte pouze nové hadice. Staré hadicové sady nepoužívejte opakovaně.
- Tlak přívodní vody musí být v rozmezí 0,1-1 MPa.
- Neopravujte ani nevyměňujte žádnou část spotřebiče, pokud to není výslovně uvedeno v uživatelské příručce. Používejte pouze autorizovaný poprodejní servis. Vlastní nebo neprofesionální oprava může vést k nebezpečnému incidentu, jehož důsledkem je ohrožení života nebo zdraví a/ nebo významná škoda na majetku.
- Náhradní díly pro pračky pro domácnost budou k dispozici po dobu 10 let od uvedení poslední jednotky na trh podle nařízení o ekodesignu pro udržitelné výrobky.

1.3 Elektrická varování

- Odpojení spotřebiče od zdroje napájení:
 - Odpojte jej (pokud je zástrčka přístupná), nebo
 - použijte vícepólový přepínač instalovaný před zásuvkou v souladu s místními pravidly pro zapojení.
- Ujistěte se, že je spotřebič uzemněn v souladu s národními bezpečnostními normami.
- Nepoužívejte prodlužovací kabely, více zásuvek nebo adaptéry. Elektrické součásti nesmí být po instalaci přístupné uživateli. Nepoužívejte spotřebič, když jste mokří nebo naboso. Spotřebič nepoužívejte, pokud je poškozen napájecí kabel nebo zástrčka, pokud spotřebič nefunguje správně nebo pokud byl poškozen nebo spadl.
- Pokud je napájecí kabel poškozen, musí být výrobcem, jeho servisním zástupcem nebo podobně kvalifikovanými osobami vyměněn za stejný, aby se zabránilo možnému nebezpečí a riziku úrazu elektrickým proudem.

1.4 Čištění a údržba

- Před prováděním jakékoli údržby vypněte a odpojte spotřebič od napájení.
- Používejte ochranné rukavice a bezpečnostní obuv, abyste zabránili zranění během údržby.
- Manipulujte se spotřebičem se dvěma nebo více osobami, abyste zabránili namáhání nebo zranění.
- Nepoužívejte parní čistící zařízení na spotřebiči, abyste zabránili úrazu elektrickým proudem.
- Neprofesionální opravy nebo údržba ruší záruku a mohou představovat bezpečnostní rizika.

1.5 Technické informace o připojení Bluetooth a bezdrátovém připojení



Zjednodušené EU prohlášení o shodě
 Tímto Beko Europe Management S.R.L. prohlašuje, že rádiové zařízení je v souladu se směrnicí 2014/53/EU.
 Úplné znění EU prohlášení o shodě je k dispozici na této internetové adrese: <https://docs.emeaappliance-docs.eu>
 Frekvenční pásmo: 2,4 GHz (funkce Wi-Fi nebo Bluetooth)

Max. přenosový výkon: <100 mW (funkce Wi-Fi nebo Bluetooth)
 Informace o softwaru: Quartz Wi-Fi

Tento výrobek shromažďuje a přenáší údaje o používání při připojení k internetu (např. nastavení teploty, délka

používání, chybové kódy). V souladu s Nařízením EU o datech (nařízení EU 2023/2854) máte právo na přístup k těmto údajům a jejich správu.

Podrobnosti o tom, jaké údaje se shromažďují, jak se používají a jak k nim získat přístup, naleznete na:

www.homewhiz.com/eu-data-access-policy

2 Důležité instrukce týkající se životního prostředí

2.1 Soulad se směrnicí OEEZ



Tento výrobek vyhovuje směrnici EU o OEEZ (2012/19/EU). Tento výrobek je označen klasifikačním symbolem pro odpadní elektrická a elektronická zařízení (OEEZ).

Tento výrobek byl vyroben z vysoce kvalitních dílů a materiálů, které lze znovu použít a jsou vhodné pro recyklaci. Na konci životnosti nelikvidujte spotřebič s běžným domácím a jiným odpadem. Odveďte jej na sběrné místo pro recyklaci elektrických a elektronických zařízení. Informace o těchto sběrných místech získáte u místních úřadů.

2.2 Informace o balení

Obalové materiály výrobku jsou vyráběny z recyklovatelných materiálů v souladu s našimi národními předpisy pro životní prostředí. Obalové materiály nelikvidujte společně s domácím nebo jiným odpadem. Odveďte je do sběrných míst pro obalový materiál určených místními orgány.

3 Technické specifikace

CS

Název dodavatele nebo obchodní značka	Whirlpool
Název modelu	WAM 87WB EE
	7006740018
Nominální kapacita (kg)	8
Maximální rychlost otáčení (cyklus/min)	1400
Vestavěný	No
Výška (cm)	84,5
Šířka (cm)	60
Hloubka (cm)	55
Jednoduchý přívod vody / dvojitý přívod vody	+ / -

	
SUPPLIER'S NAME	MODEL IDENTIFIER → (*)
	

Informace o modelu uložené v databázi produktů lze získat zadáním následujících webových stránek a vyhledáním identifikační značky modelu (*) na energetickém štítku.
<https://eprel.ec.europa.eu/>



Hodnoty spotřeby jsou platné při vypnutém připojení k bezdrátové síti.



'Definovaná doba podpory aktualizace softwaru související s kybernetickou bezpečností je záruční dobou produktu. Po uplynutí této doby nejsou aktualizace softwaru související s kybernetickou bezpečností zaručeny.

Tabulka Symbolů

Předpírka	Rychlé	Rychlé prání+	Extra máchání	Extra voda	Proti mačkání+	Odstranění zvířecích chlupů	Pára	Noční režim	Důkladné namáčení	Podržet máchání	
Auto Dose	Výběr tekutého pracího prostředku	Výběr aviváže	Máchání	Ždímání + vypouštění vody	Odčerpání	Teplota	Ždímání	Ne ždímání	Voda z kohoutku (Studená)	Žádná voda	Odložený start
Dviřka Zámek	Dětský Zámek	Zapnout / Vypnout	Start / Pauza	Stupeň znečištění	Přidat kus oblečení	Stažený program	Praní	Ok (Konec)	Zrušit	Proti zmačkání+	Sušení
Máčení	Extra sušení	Sušení do skříň	Sušení k žehlení	Časované sušení	Osvěžení vzduchem	Intenzivní	Režim WaterMode	Úspora vody	FreshCare		



Nejprve si přečtěte část „Bezpečnostní pokyny“!



Vaše pračka při výběru programu automaticky rozpozná množství vloženého prádla.

Během instalace produktu, před prvním použitím, je třeba provést kalibraci, pro zajištění, že množství prádla se zjistí co nejpřesnějším způsobem.

Chcete-li to provést, vyberte program Čištění bubnu* a zrušte funkci odstředování. Spusťte program bez prádla. Počkejte na dokončení programu, což bude trvat asi 15 minut.

* Název programu se může lišit v závislosti na modelu. Pro výběr vhodného programu si prohlédněte část s popisem programů.

- Obráťte se na nejbližší autorizovaný servis a požádejte o instalaci spotřebiče.
- Zkontrolujte, zda instalace a elektrická zapojení produktu provedl autorizovaný servis. Výrobce nenese odpovědnost za škody způsobené operacemi prováděnými neoprávněnými osobami.
- Za přípravu umístění a elektrických, vodovodních a odpadních instalací na místě pro umístění přístroje odpovídá zákazník.
- Zkontrolujte, zda přírodní a odpadové hadice i napájecí kabel nejsou zkroucené, stisknuté nebo rozdrcené při nasouvání výrobku na místo po instalaci nebo čištění.
- Před instalací vizuálně zkontrolujte, zda výrobek nevykazuje známky poškození. Pokud je spotřebič poškozený, nesmí být nainstalován. Poškozené výrobky jsou bezpečnostním rizikem.

4.1 Vybalení a přeprava produktu

Vybalení produktu

- Vyjměte kartonovou krabici nebo polystyrenový obal.

- Chcete-li odstranit kartonový nebo polystyrenový obal pod výrobkem, výrobek opatrně zvedněte. Pokud to není možné, odstraňte jej mírným nakloněním do strany nebo položením na bok, aniž by došlo k poškození produktu.
- Otevřete dvířka a vyjměte přírodní hadici a veškeré další příslušenství uvnitř bubnu.
- Odpojte napájecí kabel a vypouštěcí hadici od jejich pevných poloh.
- Demontujte bezpečnostní šrouby pro přepravu. (viz „Demontáž bezpečnostních šroubů pro přepravu“)

Přeprava produktu



Nejprve si přečtěte část „Bezpečnost dopravy“!

- Ujistěte se, že jsou dvířka a zásuvka čisticího prostředku zavřené.
- Opatrně namontujte přepravní bezpečnostní šrouby bez poškození bubnu produktu. (viz „Demontáž přepravních bezpečnostních šroubů“)
- Zabalte výrobek do ochranného obalu, aby nedošlo k poškození během přepravy.

4.2 Vhodné umístění pro instalaci

- Produkt postavte na tvrdou rovnou plochu. Nepokládejte na koberec s vysokým vlasem nebo podobné povrchy. Umístění na nesprávný povrch musí způsobit problémy s hlukem a vibracemi.
- Celková hmotnost pračky a sušičky - plně naložených - pokud jsou umístěny jedna na druhé dosahuje přibližně 180 kg. Umístěte výrobek na pevnou rovnou plochu s dostatečnou nosností!
- Nepokládejte na napájecí kabel.
- Spotřebič neinstalujte v místech, kde může teplota klesnout pod 5 °C. Zamrznutí může spotřebič poškodit.
- Mezi spotřebičem a nábytkem ponechte minimální prostor 1 cm.
- Pokud budete spotřebič instalovat na povrch se schody, nikdy jej neumísťujte blízko k okraji.

- Spotřebič nepokládejte na žádnou platformu.
- Na spotřebič neumísťujte a nepoužívejte zdroje tepla, jako je vařič, žehlička, trouba, topení atd.


4.3 Instalace krytů spodního panelu



U některých modelů jsou základní části produktů zcela uzavřeny. Tyto modely nemají víčko ani kryty.


- Víčko a kryty jsou volitelné. Pokud je přítomen, odstraňte obalovou pěnu a poté nainstalujte víčko a kryty.

Kryt A

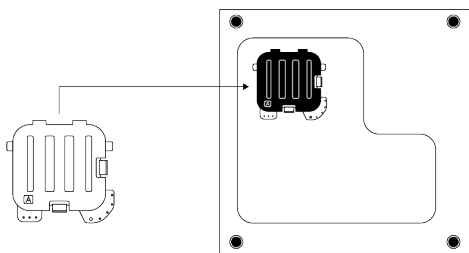


Stroj lehce nakloňte dozadu. Umístěte jazýčky krytu A proti spodnímu panelu. Otočením krytu dokončete instalaci.

Kryt B

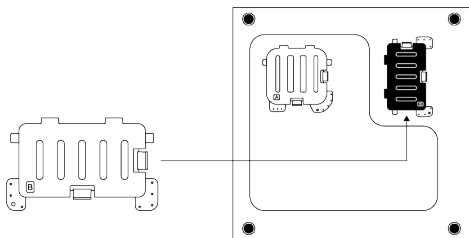

Umístěte jazýčky krytu B na spodní panel. Otočením krytu dokončete instalaci.


Víčko

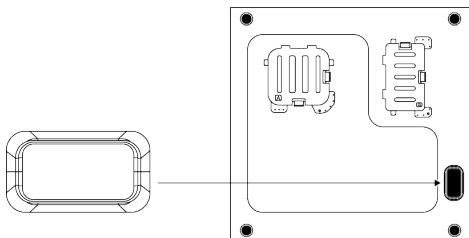

Nasadte uzávěr stisknutím prstu.

4.4 Odstranění přepravních bezpečnostních šroubů

1. Pomocí vhodného klíče povolte všechny přepravní bezpečnostní šrouby, dokud se volně neotáčejí.
2. Ohněte vnitřní část zatlačením v oblasti uchopení a vytáhněte díl ven.
3. Do otvorů na zadním panelu nasadte plastové kryty dodané v sáčku uživatelské příručky.



UPOZORNĚNÍ

Před spuštěním spotřebiče je nutné sejmut bezpečnostní přepravní šrouby. Jinak by se mohl výrobek poškodit.



UPOZORNĚNÍ

Uchovejte přepravní bezpečnostní šrouby na bezpečném místě pro další použití, když bude třeba spotřebič v budoucnosti znovu přemístit. Při demontáži přepravní šrouby nainstalujte v opačném pořadí. Nikdy nepřemísťujte spotřebič bez řádně upevněných bezpečnostních přepravních šroubů.

4.5 Připojování přívodu vody




UPOZORNĚNÍ

Modely s jediným přívodem vody nepřipojujte ke kohoutku s horkou vodou. V takovém případě se prádlo poškodí nebo se výrobek přepne do ochranného režimu a nespustí se.

U nového spotřebiče nepoužívejte staré ani použité hadice přívodu vody. Mohlo by dojít k úniku vody ze spotřebiče a znečištění prádla.

1. Ručně utáhněte všechny matice hadic. Na utahování matic nikdy nepoužívejte nářadí.
2. Po připojení hadice zcela otevřete kohoutky a zkontrolujte, zda na připojovacích bodech nedochází k úniku vody. Pokud dojde k úniku, vypněte kohoutek a demontujte matici. Zkontrolujte těsnění a matici znovu pečlivě utáhněte. Abyste předešli úniku vody a následným škodám, nechte kohoutky zavřené, pokud produkt nepoužíváte.

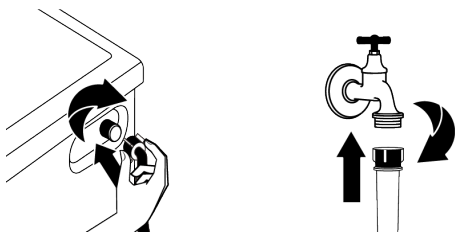


4.6 Zapojení vypouštěcí hadice do odtoku

1. Konec vypouštěcí hadice zapojte přímo do odtoku, umyvadla, vany.



Váš dům bude zaplaven, pokud vypouštěcí hadice bude při vypouštění vody odpojena. Hrozí také nebezpečí popálení v důsledku vysokých teplot při praní. Abyste takové situaci předešli a ujistili se, že k napouštění a vypouštění pračky dochází bez problémů, vypouštěcí hadici bezpečně upevněte.

2. Odtokovou hadici zapojte do minimální výšky 40 cm a maximální výšky 100 cm.
3. Instalace hadice pro vypouštění vody na úrovni země nebo blízko podlahy (40 cm níže) a její následné zvednutí ztěžuje vypouštění vody a prádlo může být extrémně mokrá. Proto dodržujte výšku uvedenou na obrázku.

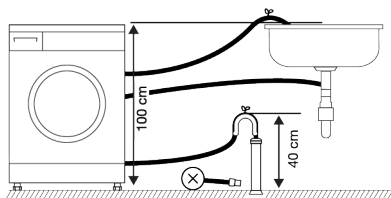

4. Aby nedošlo k návratu špinavé vody zpět do spotřebiče a zajistilo se snadné vypouštění, neponořujte konec hadice do špinavé vody a nevedte jej do odpadu déle než na 15 cm. Pokud je příliš dlouhá, zkraťte ji.
5. Konec hadice neohýbejte, nestoupejte na něj a neskládejte jej mezi odpadem a spotřebičem. Jinak se mohou objevit problémy s vypouštěním vody.
6. Pokud je hadice příliš krátká, použijte originální prodlužovací hadici. Délka hadice nesmí překročit 3,2 m. Aby nedocházelo k poškození těsnění a úniku vody, vždy zajistěte spojení mezi prodlužovací hadicí a vypouštěcí hadicí spotřebiče vhodnou svorkou.

4.7 Nastavení stojanů




VAROVÁNÍ

Má-li váš spotřebič fungovat tišeji a bez vibrací, musí stát rovně a vyváženě na nožkách. Zajistěte, aby byl spotřebič vyvážen nastavením noh. Jinak se může výrobek přesouvat v prostoru a způsobit potíže s vibracemi, hlukem a drcením.

Aby nedošlo k poškození pojistných matic, nepoužívejte k uvolnění matic žádné nástroje.

1. Povolte blokovací matice na nožkách.
2. Upravte nožky, dokud výrobek není vyrovnaný a vyvážený.
3. Ručně utáhněte všechny blokovací matice hadic.



4.8 Elektrické připojení

Připojte výrobek k uzemněné zásuvce chráněné pojistkou na 16 A. Naše společnost nenese odpovědnost za škody, které vzniknou v důsledku používání výrobku bez uzemnění v souladu s místními předpisy.


- Připojení by mělo splňovat místní předpisy.
- Elektrická propojovací kabelová infrastruktura spotřebiče musí být přiměřená a vhodná pro požadavky na spotřebič. Doporučujeme používat proudový chránič.
- Po instalaci musí být zástrčka napájecího kabelu snadno dostupná.
- Pokud je proud přiváděný k pojistce nebo jističi v domě nižší než 16 A, požádejte kvalifikovaného elektrikáře, aby instaloval napájení 16 A.
- Napětí stanovené v oddíle „Technické parametry“ musí být shodné s napětím ve vaší síti.
- Neprovádějte spojení pomocí prodlužovacích kabelů či rozdvojek. V důsledku propojovacího kabelu může dojít k přehřátí a spalení.



Poškozené napájecí kabely by měly být vyměněny autorizovaným servisem, aby se předešlo možnému nebezpečí.

4.9 Spuštění

Před zahájením používání spotřebiče si přečtěte informace o přípravcích popsaných v části „Ochrana životního prostředí“ a „Instalace“. Pro přípravu výrobku na praní prádla proveďte nejprve činnost v programu Čištění bubnu. Pokud tento program není ve vašem spotřebiči k dispozici, použijte metodu popsanou v části „Čištění dvířek pro plnění prádla a bubnu“.

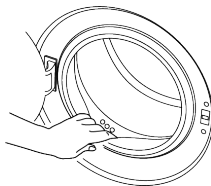

Z důvodu procesů kontroly kvality během výroby mohlo ve spotřebiči zůstat malé množství vody. Není pro výrobek škodlivá.

5 Předběžná příprava



Nejprve si přečtěte část „Bezpečnostní pokyny“!

5.1 Třídění prádla

- Prádlo roztřídte podle typu látky, barvy, stupně zašpinění a povolené teploty vody.
- Vždy dodržujte pokyny uvedené na štítku na oblečení.

5.2 Příprava prádla na praní

- Prádlo s kovovými částmi, jako jsou podprsenky s kosticí, spony pásků a kovové knoflíky, mohou produkt poškodit. Vyjměte kovové části nebo perte oděvy v sáčku na prádlo nebo v povlečení na polštář.

- Z kapes vyndejte všechny předměty, např. mince, pera a svorky, kapsy otočte a vykartáčujte. Tyto předměty mohou poškodit výrobek nebo způsobit hlučnost.
- Oděvy malých rozměrů, jako jsou dětské ponožky a nylonové punčochy, vložte do sáčku na prádlo nebo do povlečení na polštář.
- Záclony vkládejte dovnitř bez stlačování. Sejměte úchytky záclon. Upevňovací prvky závěsu mohou roztáhnout či roztrhat závěs.
- Upevněte zipy, přišijte volné knoflíky a spravte trhliny a praskliny.
- Oděvy označené jako „lze prát v pračce“ nebo „perte v ruce“ perte jen s využitím vhodného programu.

- Neperte barevné a bílé prádlo společně. Nové, tmavé bavlněné oděvy mohou pouštět barvu. Perte je odděleně.
- Hrubé nečistoty musí být před praním řádně ošetřeny.
- Kalhoty a jemné prádlo perte naruby.
- Prádlo, které je ve styku s materiály, jako je mouka, vápno, sušené mléko atd. Tyto druhy prachu na prádle se mohou ukládat ve vnitřních částech stroje a způsobit poškození.

5.3 Tipy pro úsporu energie a vody

Následující informace vám pomohou používat produkt ekologickým a energeticky úsporným způsobem.

- Provozujte při maximální nosnosti pro vybraný program, ale nepřetěžujte jej. Viz „Tabulka programu“.
- Dodržujte teplotní doporučení na obalu čistícího prostředku.
- Lehce znečištěné prádlo perte při nízkých teplotách.
- Vyberte si rychlé programy pro lehce znečištěné a malé množství prádla.
- Nepoužívejte předpírku ani vysoké teploty na prádlo, které není silně znečištěné nebo špinavé.
- Pokud se chystáte sušit prádlo v sušičce, vyberte nejvyšší rychlost odstředování doporučenou pro váš program praní.
- Nepoužívejte více čistícího prostředku, než je doporučeno na obalu čistícího prostředku.

5.4 Vkládání prádla

1. Otevřete dvířka.
2. Prádlo vložte do pračky tak, aby bylo volně uložené
3. Zatlačte na dvířka, dokud neuslyšíte zacvaknutí. Ujistěte se, že ve dvířkách nejsou zachycené žádné kusy prádla. Dvířka se zamknou, zatímco běží program. Po dokončení programu se dvířka odemknou. V tu chvíli můžete dvířka otevřít. Pokud se dvířka neotvírají,

použijte řešení uvedená pro problém „Nelze otevřít dvířka pro plnění prádla“ v části Odstraňování problémů.

5.5 Správná nosnost

Maximální nosnost závisí na typu prádla, stupni znečištění a požadovaném mycím programu.

Výrobek automaticky upravuje množství vody podle hmotnosti vloženého prádla.




Postupujte podle pokynů v „Programové tabulce“. Při přetížení produktu klesne mycí výkon produktu. Kromě toho může dojít k problémům s hlukem a vibracemi.

5.6 Použití pracího prostředku a aviváže



VAROVÁNÍ

Při použití pracích prostředků, změkčovadel, škrobu, bělidel a odbarvovačů, přípravků na odstraňování vodního kamene si přečtěte pokyny výrobce na obalu a řiďte se uvedenými informacemi o dávkování. Jeli to možné, používejte odměrku.

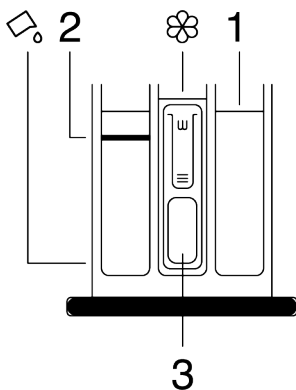

Zásuvka na prací prostředek se skládá ze tří přihrádek:

- (1) pro předběžné praní,
 - (2) pro hlavní praní,
 - (3) pro aviváž,
- (☼) v přihrádce na aviváž je i sifonová část.

() v hlavním pracím oddělení se nachází nádobka na tekuté prací prostředky.

Prací prostředek, aviváž a další čisticí prostředky

- Prací prostředek a aviváž vložte před spuštěním pracího programu.
- Nikdy nenechávejte zásuvku s pracím prostředkem otevřenou, pokud je spuštěn program praní.
- Pokud používáte program bez předepírání, nekládejte do přihrádky pro předepírání prací prostředky (přihrádka č. 1).
- Používáte-li program s předpírkou, spusťte pračku po přidání práškového pracího prostředku do přihrádky na předpírku a hlavního praní (přihrádka 1 a 2).
- Nevybírejte program s předepíráním, pokud používáte krabičku na prací prostředek nebo dávkovací kouli. Krabičku s pracím prostředkem nebo dávkovací kouli dejte přímo na prádlo vložené do produktu.
- Pokud používáte tekutý prací prostředek, postupujte podle pokynů v části „použití tekutého prostředku“ a nezapomeňte uložit nádobku na tekutý prací prostředek do správné polohy.

Volba typu pracího prostředku

Typ použitého pracího prostředku závisí na pracím programu, typu a barvě látky.

- Pro barevné a bílé prádlo používejte různé prací prostředky.
- Jemné oděvy perte pouze pomocí zvláštních přípravků (tekutý prací prostředek, šampon na vlnu atd.) určených výlučně pro jemné oděvy a používejte pouze speciální programy praní.
- Když perete tmavé oblečení a prošívané deky, doporučuje se použít tekutý prací prostředek.
- Vlněné prádlo perte v příslušném doporučeném programu se zvláštním pracím prostředkem určeným pro vlnu.
- Zkontrolujte popis doporučeného programu pro různé typy látek.

- Všechna doporučení týkající se pracích prostředků platí pro stanovený teplotní rozsah pracích programů.



Třeba používat pouze prací prostředky, aviváže a aditiva vhodná pro pračky.
Nepoužívejte mýdlový prášek.

Nastavení množství pracího prostředku

Množství pracího prostředku závisí na množství prádla, na tom, jak je znečištěné a na tvrdosti vody.

- Nepřekračujte doporučené hodnoty dávkování na obalu pracího prostředku, aby bylo možné odstranit nadměrné množství pěny a vyhnout se problémům s oplachem s cílem ušetřit peníze a chránit životní prostředí.
- Používejte menší množství pracího prostředku pro menší množství prádla nebo pro méně znečištěné prádlo.

Používání aviváže

Vlijte aviváž do přihrádky pro aviváž v zásuvce pro prací prostředky.

- Nepřekračujte značku (>max<) v přihrádce pro aviváž.
- Není-li aviváž tekutá, před vložením do přihrádky pro aviváž ji zřed'te vodou.



VAROVÁNÍ


Nepoužívejte tekuté prací prostředky nebo jiné materiály s čisticími vlastnostmi, pokud nejsou určeny k použití v pračkách pro změkčování prádla.

Používání tekutých pracích prostředků

Pokud spotřebič obsahuje nádobku na tekutý prací prostředek

- Pokud chcete použít tekutý prací prostředek, stiskněte a otočte nádobku v označeném místě. Níže uvedená část bude sloužit jako bariéra pro tekutý prací prostředek.
- Vyčistěte ji vodou tam, kde se nachází nebo v případě potřeby ji vyjměte a poté vyčistěte. Nezapomeňte nádobku po vyčištění umístit do hlavní prací přihrádky (přihrádka č. 2).

- Nádobka by měla být nahoře, pokud budete používat práškový prací prostředek.

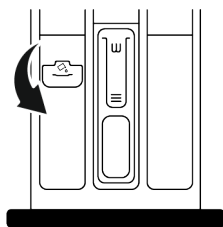

Použití gelových a tabletových pracích prostředků

- Pokud je prací prostředek tekutý a ve spotřebiči není žádná přihrádka na tekutý prací prostředek, vložte gelový prací prostředek do hlavní přihrádky na prací prostředek během prvního napouštění vody. Pokud je spotřebič vybaven přihrádkou na tekutý prací prostředek, před spuštěním programu naplňte přihrádku pracím prostředkem.
- Pokud gelový prací prostředek není tekutý nebo je ve formě kapslí, umístěte jej přímo do bubnu ještě před praním.
- Prací prostředky v tabletách dávejte do hlavní přihrádky na prací prostředek (přihrádka č. 2) nebo přímo do bubnu ještě před praním.

Použití škrobu

- Do přihrádky na aviváž přilijte tekutý škrob, práškový škrob nebo barvivo.
- Nepoužívejte aviváž a škrob ve stejném pracím programu současně.
- Po použití škrobu vytřete vnitřek pračky čistým vlhkým hadrem.

Použití přípravku proti vodnímu kameni

- V případě potřeby používejte pouze přípravek proti vodnímu kameni vyráběný pro použití v pračce.

Použití bělidla a odbarvovacích přípravků

- Vyberte program s přeдеpráním a přidejte bělidlo na začátku programu přeдеprání. Do přihrádky pro přeдеprání nevkládejte prací prostředek. Případně můžete zvolit program s extra mácháním a bělidlo přilít v okamžiku, kdy pračka nabírá vodu z přihrádky na prací prostředek během prvního kroku máchání.
- Nemíchejte a nepoužívejte bělidla a prací prostředky společně.
- Protože bělidlo může způsobit podráždění kůže, používejte pouze malé množství (1/2 čajového šálku - přibližně 50 ml) a prádlo dobře opláchněte.
- Bělidlo nelijte přímo na prádlo.
- Nepoužívejte bělidla během praní barevného prádla.
- Vyberte program s nízkou teplotou praní za použití odbarvovacích prostředků na bázi kyslíku.
- Odbarvovací prostředek na bázi kyslíku lze použít společně s pracím prostředkem. Pokud však nemá stejnou viskozitu jako prací prostředek, vložte nejprve prací prostředek do přihrádky č. 2 v zásuvce na prací prostředky a počkejte, až spotřebič během příjmu vody prací prostředek spláchně. Odbarvovací prostředek přidávejte do stejné přihrádky, zatímco pračka pokračuje v odběru vody.

5.7 Tipy pro efektivní praní

	Oděvy			
	Světlé barvy a bílá	Barvy	Černé / tmavé barvy	Jemné / vlna / hedvábí
	(Doporučený teplotní rozsah podle úrovně znečištění: 40-90 °C)	(Doporučený teplotní rozsah podle úrovně znečištění: chladnější než 40 °C)	(Doporučený teplotní rozsah podle úrovně znečištění: chladnější než 40 °C)	(Doporučený rozpětí teplot podle úrovně znečištění: chladnější než 30 °C)

Úroveň znečištění	Silně znečištěné (odolné skvrny, např. od trávy, kávy, ovoce a krve.)	Skvrny může být třeba předem odstranit nebo provést předpírku. Práškové a tekuté prací prostředky doporučené pro bílé oděvy lze používat v dávkách doporučených pro silně znečištěné oděvy. Na vyčištění skvrn od hlíny a skvrny, které jsou citlivé na škrobení, doporučujeme používat práškové prací prostředky. Měly by se použít prací prostředky, které neobsahují odbarvovací složky.	Práškové a tekuté prací prostředky doporučené pro barevné oděvy lze používat v dávkách doporučených pro silně znečištěné oděvy. Na vyčištění skvrn od hlíny a skvrny, které jsou citlivé na škrobení, doporučujeme používat práškové prací prostředky. Měly by se použít prací prostředky, které neobsahují odbarvovací složky.	Tekuté prací prostředky vhodné pro barevné a černé/tmavé oděvy lze používat v dávkách doporučených pro silně znečištěné oděvy.	Používejte tekuté prací prostředky určené pro choulostivé oblečení. Vlněné a hedvábné oděvy je nutno prát ve speciálních přípravcích na vlnu.
	Běžně znečištěné (Například skvrny na límcích a manžetách)	Práškové a tekuté prací prostředky doporučené pro bílé oděvy lze používat v dávkách doporučených pro běžně znečištěné oděvy.	Práškové a tekuté prací prostředky doporučené pro barevné oděvy lze používat v dávkách doporučených pro běžně znečištěné oděvy. Měly by se použít prací prostředky, které neobsahují odbarvovací složky.	Tekuté prací prostředky vhodné pro barevné a černé/tmavé oděvy lze používat v dávkách doporučených pro středně znečištěné oděvy.	Používejte tekuté prací prostředky určené pro choulostivé oblečení. Vlněné a hedvábné oděvy je nutno prát ve speciálních přípravcích na vlnu.
	Lehce znečištěné (Bez viditelných skvrn.)	Práškové a tekuté prací prostředky doporučené pro bílé oděvy lze používat v dávkách doporučených pro lehce znečištěné oděvy.	Práškové a tekuté prací prostředky doporučené pro barevné oděvy lze používat v dávkách doporučených pro lehce znečištěné oděvy. Měly by se použít prací prostředky, které neobsahují odbarvovací složky.	Tekuté prací prostředky vhodné pro barevné a černé/tmavé oděvy lze používat v dávkách doporučených pro lehce znečištěné oděvy.	Používejte tekuté prací prostředky určené pro choulostivé oblečení. Vlněné a hedvábné oděvy je nutno prát ve speciálních přípravcích na vlnu.

5.8 Zobrazování doby trvání programu


Na displeji pračky uvidíte při volbě programu dobu trvání daného programu. Doba trvání programu se upravuje automaticky v průběhu programu v závislosti na množství prádla v pračce, vzniklém množství pěny, nerovnoměrnosti rozložení prádla v bubnu, výkyvech napětí v síti, tlaku vody a nastaveních programu.

ZVLÁŠTNÍ PŘÍPAD: Při spuštění programů Bavlna a Bavlna Eco se na displeji zobrazí doba trvání pro poloviční náplň. Jedná se o nejčastější případ použití. Po 20 – 25 minutách trvání programu pračky automaticky zjišťuje aktuální množství prádla. Pokud je vyšší než poloviční, doba trvání bude upravena příslušným způsobem a navýšena automaticky. Tuto změnu můžete sledovat na displeji.


6 Obsluha spotřebiče



Nejprve si přečtěte část „Bezpečnostní pokyny“!

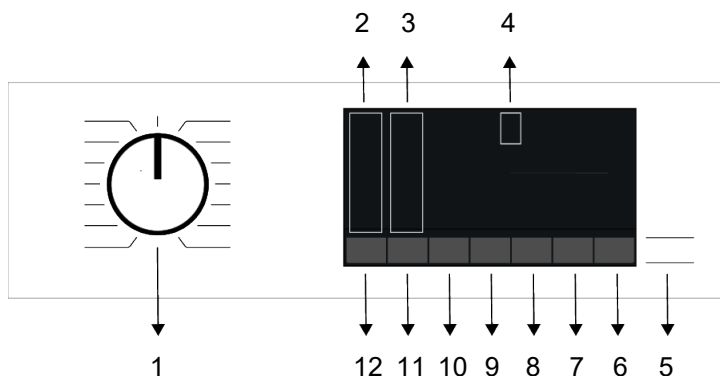

- | | |
|---|-----------------------------------|
| 1 Tlačítko pro volbu programu | 2 Kontrolky teploty |
| 3 Kontrolky úrovně odstředování | 4 Displej |
| 5 Tlačítko Start/Pauza | 6 Tlačítko dálkového ovládání |
| 7 Tlačítko pro nastavení času ukončení programu | 8 Tlačítko pomocné funkce 3 |
| 9 Tlačítko pomocné funkce 2 | 10 Tlačítko pomocné funkce 1 |
| 11 Tlačítko nastavení rychlosti ždímání | 12 Tlačítko pro Nastavení teploty |

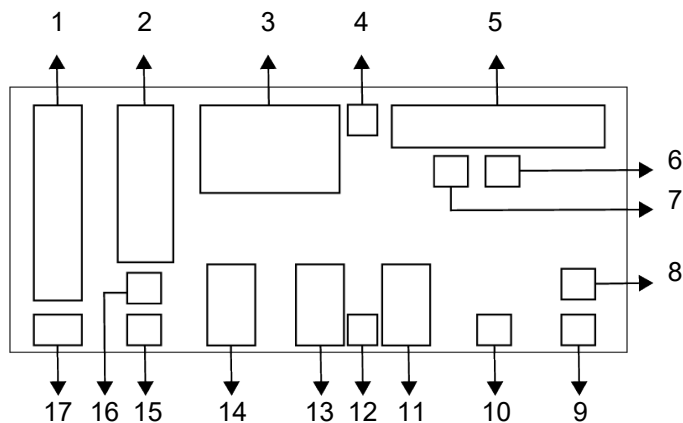

- 1 Ukazatel teploty

3 Informace o délce trvání

5 Ukazatel průběhu programu

7 Kontrolka Přidat oděv

9 Tlačítko dálkového ovládání

11 Kontrolka pomocných funkcí 3

13 Kontrolka pomocných funkcí 2

15 Kontrolka Bez odstředování

17 Kontrolka Studená voda
- 2 Ukazatel rychlosti ždímání

4 Symbol aktivovaného zámku dvířek

6 Kontrolka Žádná voda

8 Kontrolka bezdrátového připojení

10 Kontrolka aktivovaného odloženého startu

12 Symbol aktivovaného dětského zámku dvířek

14 Kontrolka pomocných funkcí 1

16 Ukazatel Podržení máchání

6.3 Tabulka programu

Program	Max. náplň > (kg)
Bavlna	8,0
Eco 40-60	8,0
Syntetika	3,0

Mix	3,0
Rychlý 28'	8,0
Rychlý 28' +Rychlý/Intenzivní	2,0
Péřové oblečení	2,0
Jemné +	1,5
Čištění bubnu	-
20°C	8,0
Tmavé prádlo	3,5
Intenzivní praní	8,0
Osvěžení párou	-
Další programy	
Shirts (Košile)	3,0
Cold Washing (Studené praní)	4,0
Towel (Ručníky)	3,0
Curtain (Závěsy)	2,0
Sport	3,5
Lingerie (Spodní prádlo)	1,0

Hodnoty spotřeby (CZ)								
	Volba teploty °C	Rychlost odstředivá ní (cyklus/min)	Kapacita (kg)	Trvání programu (h:min)	Spotřeba energie (kWh/cykus)	Spotřeba vody (litr/cykus)	Teplota prádla (°C)	Procento zbytkové vlhkosti (%)
Eco 40-60	40	1351	8,0	03:38	0,619	65,4	32	53,3
	40	1351	4,0	02:47	0,388	42,4	29	53,7
	40	1351	2,0	02:47	0,239	32,0	24	54,8
Bavlna	20	1400	8,0	03:30	0,6	95,0	20	53,9
	60	1400	8,0	03:30	1,8	96,0	60	53,9
Syntetika	40	1200	3,0	02:15	0,85	68,0	40	40,0
Rychlý 28'	30	1400	8,0	00:28	0,2	66,0	23	62,0
Hodnoty spotřeby uvedené pro jiné programy než program Eco 40-60 jsou pouze orientační.								

- : Viz popis programu pro maximální zatížení.

***: Program Eco 40-60 Volba teploty 40 ° C je testovací program podle nařízení EU EU/2019/2014 a normy EN 60456:2016/A11:2020.

**** *: Tyto programy lze používat s aplikací HomeWhiz. Spotřeba energie se může v důsledku připojení zvýšit.



Před prvním použitím si přečtěte část Instalace v uživatelské příručce.

Spotřeba vody a energie se může lišit v závislosti na tlaku vody, tvrdosti a teplotě, okolní teplotě, typu a množství prádla, volbě pomocné funkce, rychlosti odstředování a změnách síťového napětí.

Výrobce může změnit metody výběru pomocných funkcí. Mohou být přidány nové metody výběru nebo mohou být odstraněny stávající metody.

Rychlost odstředování vašeho produktu se může lišit v závislosti na programu. Rychlost odstředování nesmí překročit maximální rychlost odstředování vaší pračky.

Množství hluku a vlhkosti se liší v závislosti na rychlosti odstředování. Když zvolíte vyšší rychlost odstředování, prádlo bude na konci programu obsahovat méně vlhkosti, ale tam bude hladina hluku.



Když vyberete program, na displeji uvidíte odhadovanou dobu praní. Odhadovaná doba praní se může lišit až o 1,5 hodiny v závislosti na množství prádla. Skutečný čas se zobrazí po spuštění programu.

Vždy zvolte nejnižší vhodnou teplotu. Pro energetickou účinnost zvolte nejnižší vhodnou teplotu. Delší, nízkoteplotní mytí je často nejúčinnější.

6.4 Výběr programu


1. Podle „Programové tabulky“ určete program vhodný pro typ, množství a úroveň nečistot prádla.



Programy jsou omezeny na nejvyšší rychlost odstředování vhodnou pro daný typ tkaniny.

Při výběru programu, který budete používat, vždy berte v úvahu typ tkaniny, barvu, stupeň znečištění a povolenou teplotu vody.

2. Vyberte požadovaný program pomocí tlačítka Výběr programu.

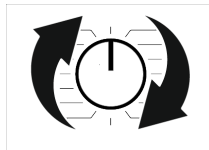

6.5 Programy

• Eco 40-60

Program Eco 40–60 je vhodný pro praní běžně zašpiněného bavlněného prádla označeného jako vhodného pro praní při 40 °C nebo 60 °C. Tento program je standardním testovacím programem podle nařízení EU o ekologickém designu a energetickém štítkování.

Ačkoli tento program pere déle než jiné prací programy, je účinnější z hlediska spotřeby energie a vody. Skutečná teplota vody se může od uvedené teploty praní lišit. Pokud naplníte spotřebič menším množstvím prádla (např. polovina kapacity nebo méně), doba cyklu se může automaticky zkrátit. Spotřeba energie a vody by tak byla mnohem nižší.

• Bavlna

V tomto programu můžete prát odolnější bavlněné prádlo (povlečení, ložní prádlo, ručníky, župany, spodní prádlo, atd.). Při stisknutí tlačítka rychlého praní se výrazně zkrátí doba programu, ale účinný prací výkon je zajištěn intenzivním praním. Není-li zapnuta funkce rychlého praní, je zajištěn účinný výkon praní a máchání i pro silně zašpiněné prádlo.

• Syntetika

Použijte tento program na praní vašich oděvů, jako jsou trička, halenky, syntetické/ bavlněné směsi a podobně. Funkce

rychlého praní výrazně zkracuje trvání programu a zajišťuje efektivní výkon praní pro lehce znečištěné prádlo. Funkce rychlého praní není vhodná pro silně znečištěné prádlo.

Pokud váš produkt nemá specifický program pro záclony, můžete použít tento program. Perte své záclony při maximální teplotě 40 °C a s maximální rychlostí odstředování 800 ot./min.

• **Jemné +**

Slouží k praní jemného / jemného prádla. Zvolte vhodnou teplotu podle údajů na štítcích na oblečení. Vaše prádlo se vypere velmi jemnými pohyby, aby nedošlo k jeho poškození.

• **Intenzivní praní**

Použití páry na začátku programu umožňuje snadné uvolnění špíny. Tento program používejte na prádlo (dětské oděvy, prostěradla, ložní prádlo, spodní prádlo, bavlněné prádlo, atd.), u kterého požadujete antialergické a hygienické praní na vysokou teplotu s intenzivním a dlouhým pracím cyklem. Vysoká úroveň hygieny je zajištěna díky napařování před začátkem programu, dlouhému trvání ohřevu a dalšímu kroku máchání.

• **Péřové oblečení**

Tento program používejte na praní vašich peřin z dutého vlákna, na kterých je štítek „lze prát v pračce“. Ujistěte se, že jste peřinu vložili správně tak, abyste nepoškodili pračku ani peřinu. Před vložením peřiny do pračky sundejte povlečení. Přehněte peřinu nadvakrát a vložte ji do pračky. Vložte peřinu do pračky a přitom věnujte pozornost tomu, aby se nedotýkala těsnění nebo skla dvířek. Pára se používá na konci programu pro zjemnění objemného prádla, jako jsou ručníky.



Neperte najednou více než 1 peřinu (200 x 200 cm).

Neperte v pračce peřiny, polštáře atd., které obsahují bavlnu.



Kromě peřin neperte v pračce takové věci jako koberce, předložky atd. V opačném případě může dojít k trvalému poškození pračky.

• **Odstředování**

Tuto funkci můžete použít pro odstranění vody z oděvu a vypuštění vody z produktu.

• **Máchání a odstředění**

Použije k oddělení máchání nebo škrobení.

• **Osvěžení párou**

Tímto programem snížíte pomačkání a zkrátíte dobu žehlení u malého množství nepříliš špinavého bavlněného, syntetického nebo smíšeného prádla.



Toto není prací program. Do zásuvky na prací prostředky v tomto programu nevkládějte chemikálie, jako jsou prací prostředky, bělidla, odstraňovač skvrn atd.

• **Závěsy**

Tento program můžete použít k praní tylu a závěsů. Protože jejich síťovaná struktura způsobuje nadměrné pění, vložte do příhrádky pro hlavní praní malé množství pracího prostředku. Díky speciálnímu profilu ždímání programu se tyl a závěsy méně mačkají. Neperte větší množství závěsů, než je uvedený objem, aby nedošlo k jejich poškození.



Pro praní záclon v tomto programu navrhujeme přidat speciální doporučené prací prostředky do příhrádky na práškový prostředek.

• **Košile**

Tento program se používá ke společnému praní košil vyrobených z bavlny, syntetických a syntetických směsných tkanin. Omezuje krčení oblečení. Pára se používá na konci programu jako podpora funkce snížení krčení oblečení. Speciální profil otáčení a použitá pára na konci

programu snižují krčení košil. Když se vybere funkce rychlého praní, spustí se algoritmus pro předpírání.

- Naneste přípravek pro předpírání přímo na své oděvy nebo jej přidejte spolu s pracím prostředkem do přihrádky na práškový prostředek. Tak je možné dosáhnout stejného výkonu, kterého dosáhnete při běžném praní, v mnohem kratším čase. Zvyšuje se tak životnost oblečení. Pokud plánujete používat funkci zpoždění svého produktu, nepoužívejte prací prostředek pro předpírku. Prací prostředek na předpírku se může vylít na oblečení a způsobit skvrny.

****** Doporučuje se spustit cyklus s ne více než 6 košilemi, abyste při tomto cyklu minimalizovali zmačkání košil. Při praní více než 6 košil může dojít k rozdílům v úrovni zmačkání a vlhkosti košil na konci cyklu.

• Rychlý 28'

Pomocí tohoto programu se pere mírně zašpiněné nebo čisté bavlněné prádlo v krátkém čase, neplatí to pro ručníky či těžké bavlněné prádlo. Při výběru funkce rychlého praní lze délku trvání programu snížit až na 14 minut. Když vyberete funkci rychlého praní, lze prát maximálně 2 (dva) kg prádla.

• Tmavé prádlo

Použijte tento program k ochraně barvy oděvů tmavé barvy nebo džínů. Nabízí vysokou účinnost praní díky speciálnímu pohybu bubnu i při nízké teplotě. Na tmavé prádlo doporučujeme používat tekutý prací prostředek nebo prací prostředek na vlnu. Neperte v tomto programu jemné prádlo obsahující vlnu apod.

• Čištění bubnu

Buben pravidelně čistěte (jednou za 1 až 2 měsíce), zajistíte tak požadovanou úroveň hygieny. Pára se použije před programem, aby se změkčily zbytky v bubnu. Zapněte program, když je spotřebič zcela prázdný. Když je zvolena funkce práškového pracího prostředku, pro lepší výsledky používejte práškové prostředky proti vodnímu kameni

(prostředky na čištění bubnu) vhodné pro pračky. Po skončení programu nechte plnicí dvířka napůl zavřená, aby se vnitřek produktu vysušil.



Toto není prací program. Jde o program údržby.

Program nespouštějte, pokud je něco v produktu. Pokud se pokusíte produkt opět spustit, automaticky detekuje vložené prádlo a může program ukončit nebo obnovit, v závislosti na modelu produktu. Pokud dojde k obnovení programu, čištění bubnu nebude dokončeno.

• Mix

Použijte jej k praní bavlněného a syntetického prádla společně bez třídění.

• Spodní prádlo

Pomocí tohoto programu můžete prát jemné oblečení, které je určeno pro ruční praní, a jemné dámské spodní prádlo. Menší množství oděvů se musí prát v síťce. Háčky, knoflíky, zipy apod. musí být zapnuty.

• Sport

Tento program použijte na praní sportovního a outdoorového oblečení vyrobeného ze směsi bavlny a syntetiky, jakož i z nepromokavých tkanin, jako je například Gore-Tex. Zajišťuje šetrné praní díky speciálním rotačním pohybům bubnu.

• 20°C

Své lehce znečištěné letní bavlněné prádlo můžete vyprat v tomto programu.

• Studené praní

Použijte k praní středně znečištěného a odolného bavlněného/syntetického prádla. Díky pracímu algoritmu vyvinutému speciálně pro program je zajištěno efektivní praní, aniž by bylo prádlo vystaveno vysokým teplotám.

• Stažený program

Jedná se o speciální funkci, která umožňuje stahovat různé programy, které chcete. Na začátku je program, který můžete vidět v


aplikaci HomeWhiz jako výchozí. Aplikaci HomeWhiz však můžete použít k výběru programu z předem určené množiny programů a poté ji změnit a využít.

i Pokud chcete používat funkci HomeWhiz a funkci dálkového ovládání, musíte zvolit funkci Stažený program. Podrobné informace naleznete v části funkce HomeWhiz a funkce dálkového ovládání

• Ručníky

Tento program použijte k praní trvanlivého bavlněného prádla, jako jsou ručníky. Při vkládání ručníků do pračky dbejte na to, aby nedošlo ke kontaktu s těsněním či se sklem dvířek.

6.6 Volba teploty

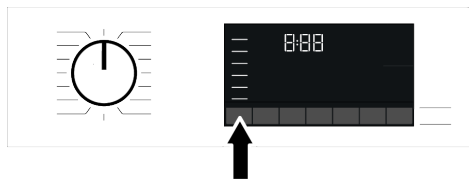

Vždy, kdy se vybere nový program, na kontrolce teploty se zobrazí teplota doporučená pro takový program. Je možné, že doporučená hodnota teploty není maximální teplota, kterou lze pro aktuální program vybrat.


Abyste teplotu snížili, stiskněte tlačítko Nastavení teploty. Teplota se postupně snižuje.

i Není povolena žádná změna v nastavení programů, u nichž není možné upravovat teplotu.

Po spuštění praní můžete teplotu také změnit. Tuto změnu lze provést, jenom pokud to daný krok umožní.

i Pokud navolíte možnost studeného praní a znovu stisknete tlačítko Nastavení teploty, na displeji se zobrazí doporučená teplota pro vybraný program. Znovu stiskněte tlačítko Nastavení teploty, abyste teplotu snížili.

6.7 Volba rychlosti otáček

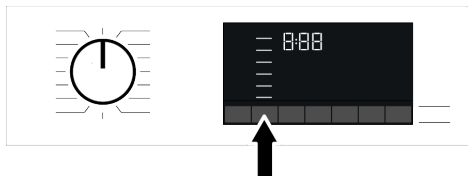

Kdykoli zvolíte nový program, zobrazí se na ukazateli otáček odstředování doporučená rychlost odstředování vybraného programu. Je možné, že doporučená hodnota rychlosti ždímání není maximální teplota, kterou lze pro aktuální program vybrat.

Rychlost odstředování změníte stisknutím tlačítka Nastavení rychlosti ždímání. Rychlost otáček se postupně snižuje. Poté se na displeji zobrazí v závislosti na modelu výrobku možnost „Podržení

máchání”  a „Bez odstředování” . Pokud nechcete vyjmout prádlo okamžitě po skončení programu, můžete použít funkci Podržet máchání a ponechat prádlo ve vodě po posledním máchání, abyste zabránili pomačkání vašich oděvů bez přítomnosti vody.

Tato funkce ponechá prádlo ve vodě po posledním máchání. Chcete-li prádlo vyždímat po funkci Pozastavení máchání:

1. Nastavte Rychlost ždímání.
2. Stiskněte tlačítko Start/Pauza. Program bude pokračovat. Pračka vypustí vodu a prádlo vyždímá.

Pokud chcete na konci programu vypustit vodu bez ždímání, použijte funkci Žádné ždímání.

i Není povolena žádná změna v nastavení programů, u nichž není možné upravovat rychlost.


Rychlost ždímání můžete změnit po zapnutí praní, pokud to daný krok umožní. Změny nelze provést, pokud to kroky neumožní.

Máčení

Pokud nechcete vyjmout prádlo okamžitě po skončení programu, můžete použít funkci podržení máchání a ponechat prádlo

ve vodě po posledním máchání, abyste zabránili pomačkání vašich oděvů v pračce bez přítomnosti vody. Pokud chcete vypustit vodu bez odstředění prádla, stisknete po tomto postupu tlačítko spuštění/pozastavení. Program se znovu obnoví a dokončí po vyčerpání vody. Pokud chcete vyždímat prádlo, které zůstalo ve vodě, zvolte otáčky ždímání a stisknete tlačítko Start/Pauza. Program bude pokračovat. Voda se odčerpá, prádlo vyždímá a program skončí.

6.8 Výběr pomocné funkce

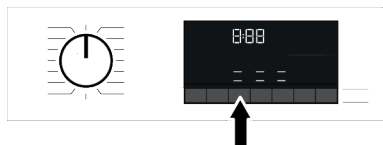

Před spuštěním programu vyberte požadované pomocné funkce. Po výběru programu se rozsvítí ikony vybraného symbolu pomocné funkce.



Když stisknete tlačítko pomocné funkce, které nelze vybrat v aktuálním programu, pračka vydá varovný zvuk.

Některé funkce nelze vybrat současně. Pokud je před spuštěním stroje vybrána druhá pomocná funkce, která není kompatibilní s první, první vybraná funkce bude zrušena a poslední vybraná pomocná funkce zůstane vybrána. Pokud například vyberete možnost Quick Wash (Rychlé mytí) po výběru možnosti Extra Water (Extra voda), bude funkce Extra Water (Extra voda) zrušena a Quick Wash (Rychlé mytí) zůstane aktivní. Pomocnou funkci, která není kompatibilní s programem, nelze vybrat.

Některé programy mají pomocné funkce, které musí spolupracovat. Tyto funkce nelze zakázat.

6.8.1 Pomocné funkce

• Rychlý / Intenzivní

Pomocí této funkce můžete zkrátit nebo prodloužit trvání programu. V závislosti na výběru programu mohou existovat rozdíly v prodlužování a zkracování času. V případě, že LED kontrolka FAST nebo INTENSIVE nesvítí, zobrazí se příslušné trvání programu pro vaše běžné oblečení/znečištěné oblečení/prádlo.

V závislosti na výběru programu lze automaticky zvolit funkci Intensive. V tomto případě bude na panelu svítit LED Intensive. Volbu Intensive můžete použít k dosažení lepšího pracovní výkonu při praní velmi znečištěného prádla.

Čas pro mírně znečištěné prádlo můžete zkrátit stisknutím tlačítka Fast/Intensive, abyste zvolili intenzivní programy. Když stisknete tlačítko jednou, LED dioda zhasne a dosáhnete vhodné doby trvání programu pro vaše běžné oblečení/znečištěné oblečení/prádlo. Když stejné tlačítko stisknete podruhé, rozsvítí se rychlá LED dioda, čas se trochu zkrátí a zobrazí minimální dobu trvání programu, která je vhodná pro vaše méně znečištěné prádlo. Doba trvání programů se může zkrátit o 50 %, je-li tato funkce vybrána. Díky optimalizovaným pracovním krokům, vysoké mechanické obratnosti a optimální spotřebě vody se dosahuje vysoký pracovní výkon navzdory kratšímu trvání.

• Pára

Tato funkce pomáhá snížit pomačkání na bavlněném, syntetickém a smíšeném oblečení, zkrátit dobu žehlení a odstranit špínu změkčením.

* Za podmínek, kdy je na konci programu použita funkce páry, může být na konci praní vaše prádlo teplejší. To se očekává v rámci pracovních podmínek programu.



Když aktivujete funkci páry, nepoužívejte tekutý prací prostředek, pokud není k dispozici nádoba na tekutý prostředek nebo funkce dávkování tekutého pracího prostředku. Hrozí riziko pošpinění oděvů.

• Režim WaterMode

Toto pomocné funkční tlačítko vám umožňuje vybrat další funkce Úspora vody, Předpírka a Extra máchání nebo Extra voda v závislosti na modelu vaší pračky. Podrobné informace o výběru naleznete v popisu příslušné pomocné funkce.

• Úspora vody

Funkce se aktivuje jedním stisknutím tlačítka doplňkové funkce Nastavení vody. V programech, kde je tato funkce dostupná, se rozsvítí symbol Úspora vody.

Tato funkce je určena k praní mírně znečištěného prádla, které vyžaduje menší množství pracího prostředku (viz část „Správné tipy pro praní“). Zajišťuje ekologické praní snížením spotřeby vody bez snížení účinnosti praní.

• Extra máchání

Tato funkce se aktivuje dvojitým stisknutím tlačítka Nastavení vody v programech, kde lze zvolit doplňkovou funkci Úspora vody, nebo jedním stisknutím tlačítka v programech, kde tato funkce není dostupná. V programech, kde je tato funkce dostupná, se rozsvítí symbol Extra máchání.

Tato funkce umožňuje, aby pračka provedla dodatečné máchání po hlavním praní.

Tímto způsobem se snižuje riziko podráždění citlivé pokožky (dětská, alergická apod.) z důvodu zbytků pracího prostředku, které mohou zůstat v prádle.

• Dálkové ovládání

Toto pomocné funkční tlačítko můžete použít k připojení přístroje k inteligentním zařízením. Podrobné informace naleznete v části HomeWhiz a ve funkci dálkového ovládání.

• Přízpůsobený program

Tato pomocná funkce může být použita s aplikací HomeWhiz pouze pro programy pro praní bavlny a syntetiky společně. Pokud je tato funkce v nabídce HomeWhiz „Přízpůsobit“ aktivována, můžete k programu přidat až pět dalších kroků máchání. Můžete si vybrat a používat některé pomocné funkce, i když nejsou viditelné na vašem přístroji. Můžete zvýšit a snížit dobu programů pro praní Bavlny a Syntetiky v bezpečném rozsahu.



Když je zvolena pomocná funkce Specializovaného programu, prací výkon a spotřeba se budou lišit od uvedených hodnot.

6.8.2 Funkce/programy vybrané stisknutím funkčních kláves po dobu 3 sekund

Fresh Care

Tato funkce se zvolí po stisknutí a podržení příslušného tlačítka pomocné funkce po dobu 3 sekund a rozsvítí se kontrolka sledování programu pro příslušný krok. Když se zvolí tato funkce, buben se bude otáčet po dobu až 8 hodin, aby se zamezilo pomačkání prádla po ukončení programu. Kdykoliv během těchto 8 hodin můžete program zrušit a prádlo vyndat. Stiskněte tlačítko volby funkce nebo tlačítko zapnutí/vypnutí výrobku pro zrušení funkce. Kontrolka průběhu programu bude dále svítit, dokud nebude funkce zrušena nebo krok dokončen. Pokud funkci nezrušíte, zůstane aktivní i v následujících pracích cyklech.

• Předpírka

Tuto funkci lze zvolit stisknutím a podržením příslušného tlačítka pomocné funkce po dobu 3 sekund. Předpírka se hodí pro silně ušpiněné prádlo. Bez předpírky šetříte energii, vodu, prací prostředek a čas.

• Máčení

Tuto funkci lze zvolit stisknutím a podržením příslušného tlačítka pomocné funkce po dobu 3 sekund.

Pomocná funkce namočení ve vodě zajišťuje, že skvrny, které pronikly do prádla, jsou lépe čištěny namočením prádla do vody s pracím prostředkem před zahájením prání

• Dětský zámek

Pomocí funkce Dětský zámek zabráníte dětem, aby ovlivňovaly funkce produktu. Tak můžete předejít změnám v aktuálním programu.



Přístroj můžete zapnout a vypnout tlačítkem Zap. / Vyp., když je dětský zámek aktivní. Když přístroj znovu zapnete, program bude pokračovat tam, kde skončil.

Když je aktivován dětský zámek, ozve se při stisknutí tlačítek audio signál. Signál vypnete stisknutím tlačítek pětkrát

Spuštění dětského zámku:

Stiskněte a podržte tlačítko související pomocné funkce na 3 sekundy. Po odpočítání „3-2-1“ se na displeji objeví symbol „Dětský zámek“. Když se toto varování zobrazí, můžete uvolnit Tlačítko pomocné funkce 3.

Vypnutí dětského zámku:

Stiskněte a podržte tlačítko související pomocné funkce na 3 sekundy. Po skončení odpočítávání „3-2-1“ na displeji symbol „Dětský zámek“ zmizí.

• Wireless Connection (Bezdrátové

připojení)

Svá zařízení a inteligentní zařízení můžete párovat s bezdrátovým připojením. Tímto způsobem můžete pomocí svého inteligentního zařízení získat informace o vašem přístroji a ovládat jej.

Aktivace bezdrátového připojení:

Stiskněte a podržte tlačítko Dálkové ovládání na 3 sekundy. Po skončení odpočítávání „3-2-1“ se na displeji zobrazí symbol „On“. Když se zobrazí toto upozornění, přestaňte mačkat tlačítko na dálkovém ovladači. Když se produkt připojuje k internetu, ikona bezdrátového připojení bliká. Pokud je spojen úspěšně, ikona bude svítit.

Deaktivace bezdrátového připojení:

Stiskněte a podržte tlačítko Dálkové ovládání na 3 sekundy. Spustí se odpočítávání „3-2-1“ a na displeji se objeví „Vypnuto“.



Pro povolení bezdrátového připojení, nastavení stroje by mělo být dokončeno pomocí aplikace HomeWhiz. Pokud stisknete tlačítko „Dálkové ovládání“, po nastavení se bezdrátové připojení automaticky aktivuje.

6.9 Čas ukončení

Zobrazení času

Když je vybrána funkce end time, čas zbývající do spuštění programu se zobrazí v hodinovém formátu, jako je 1h, 2h, a čas zbývající do dokončení programu po jeho spuštění se zobrazí v hodinovém a minutovém formátu, jako je 01:30.




Doba trvání programu se může lišit v závislosti na tlaku vody, tvrdosti a teplotě vody, okolní teplotě, typu a množství prádla, výběru pomocných funkcí a změnách síťového napětí.




Po určité době, kdy je aktivována funkce času ukončení, se stroj přepne do pohotovostního režimu a některé LED diody na displeji zhasnou. LED diody se rozsvítí v případě jakéhokoli vstupu uživatele.

Čas ukončení programu lze nastavit až na 24 hodin pomocí funkce Nastavení času ukončení. Čas zobrazený po stisknutí tlačítka End Time (Čas ukončení) je

odhadovaný čas ukončení programu. Pokud je nastaven čas ukončení, rozsvítí se indikátor času ukončení.

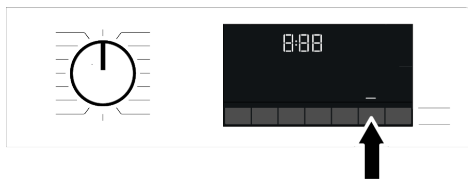

Aby bylo možné aktivovat funkci End Time a ukončit program na konci zadaného času, musí být po nastavení času stisknuto tlačítko Start/Pauza.

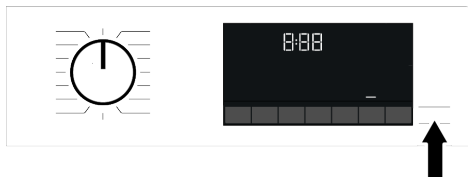

Pokud chcete zrušit funkci Čas ukončení, otočte knoflík do polohy zapnuto nebo vypnuto.



Když aktivujete funkci Konec času, nepřidávejte tekutý prací prostředek do prostoru pro práškový prací prostředek č. 2. Na prádle existuje riziko skvrn.


1. Otevřete plnicí dvířka, umístěte prádlo a přidejte prací prostředek atd.
2. V případě potřeby vyberte mycí program, teplotu, rychlost odstředování a pomocné funkce.
3. Pro nastavení požadovaného času ukončení stiskněte tlačítko Čas ukončení. Rozsvítí se indikátor času ukončení.
4. Stiskněte tlačítko Start/Pauza. Odpočítávání začíná.



Během odpočítávání času ukončení lze do stroje přidat další prádlo. Na konci odpočítávání se indikátor času ukončení vypne, začne se prát a zobrazí se doba trvání vybraného programu.

6.10 Spuštění programu

1. Pro spuštění programu stiskněte tlačítko Start/Pauza na 1 sekundu.
2. Stmívatelné světlo tlačítka Start/Pauza se nyní ustálí, což znamená, že program byl spuštěn.

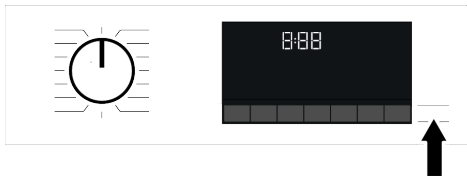

3. Nakládací dveře jsou uzamčeny. Po uzamčení nakládacích dveří se na obrazovce zobrazí symbol zámku dveří.
4. Kontrolky sledování programu na obrazovce ukazují aktuální krok programu.

6.11 Uzamčení dvířek

U pračky je k dispozici uzamykací systém, který brání otevření plnicích dvířek v případě, že je uvnitř vysoká hladina vody. Když jsou vkladací dvířka zavřená, na displeji se zobrazí „Dvířka uzavřena“.



Pokud je vybrána funkce dálkového ovládání, budou dvířka uzamčena. Abyste mohli dvířka otevřít, musíte vypnout funkci dálkového ovládání stisknutím tlačítka dálkové ovládání nebo změnou polohy programu.

Otevírání dvířek v případě výpadku proudu:




V případě výpadku proudu můžete použít nouzovou rukojeť dvířek pod víčkem filtru čerpadla a ručně otevřít dvířka.




Abyste předešli jakémukoli přetečení vody před otevřením plnicích dvířek, ujistěte se, že uvnitř stroje nezůstala žádná voda.

1. Vypněte a odpojte zařízení od elektrické sítě.

2. Otevřete víčko filtru čerpadla.

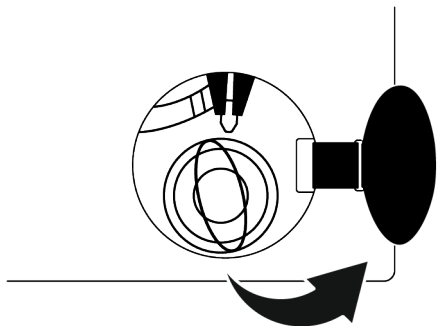


3. Pomocí nástroje stáhněte nouzovou rukojeť dvířek dolů a uvolněte ji. Poté dvířka pro plnění prádla otevřete.
4. Pokud se dvířka neotevřou, opakujte předchozí krok.

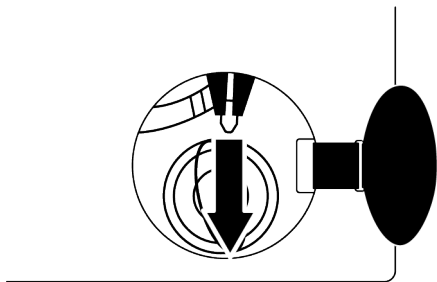


6.12 Změna výběru po spuštění programu

Přidání prádla po spuštění programu :

Když stisknete tlačítko Start/Pauza, pokud je hladina vody v přístroji vhodná, zámek dveří se deaktivuje a dveře se otevřou, abyste mohli přidat prádlo. Když je zámek dveří deaktivován, symbol zámku dveří na obrazovce zmizí. Po přidání prádla zavřete dvířka a opětovným stisknutím tlačítka Start/Pauza pokračujte v mytí.

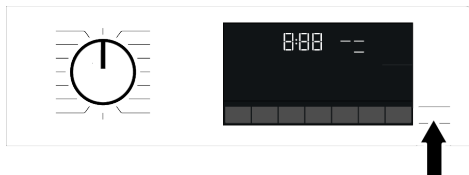


Pokud po stisknutí tlačítka Start/Pauza není hladina vody ve stroji dostatečná, zámek dveří nelze deaktivovat a na displeji se bude nadále zobrazovat ikona zámku dveří.

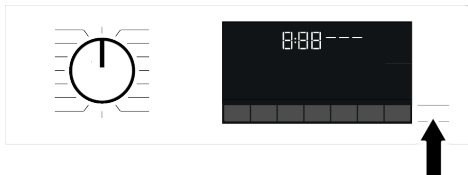

-  Pokud je teplota vody uvnitř stroje vyšší než 50 °C, nemůžete z bezpečnostních důvodů vypnout zámek dveří (i když je hladina vody vhodná).

Uvedení stroje do režimu pauzy:

Pro pozastavení pračky stiskněte a podržte tlačítko Start/Pauza po dobu 1 sekundy. Na displeji bude blikat symbol pauzy.

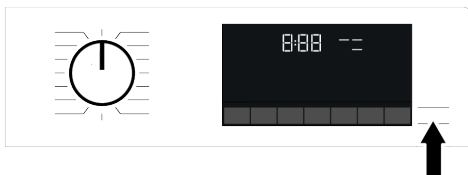

Změna volby programu po spuštění programu:

Pokud není dětský zámek aktivní, lze program změnit, když je aktuální program spuštěn. Tímto zrušíte aktuální program.

-  Vybraný program se spustí znovu.

Změna pomocné funkce, nastavení rychlosti a teploty:

V závislosti na kroku, kterého program dosáhl, můžete vypnout nebo povolit pomocné funkce. Viz "Výběr pomocné funkce"

Můžete také změnit nastavení rychlosti odstředování a teploty. Viz „Výběr rychlosti odstředování“ a „Výběr teploty“.



Pokud je teplota vody uvnitř stroje vysoká nebo je hladina vody nad krycí linií, nakládací dveře se neotevrou.

6.13 Stornování programu

Program se zruší, pokud tlačítko pro výběr programu otočíte do jiného programu nebo pokud byl stroj vypnut a znovu zapnut pomocí tlačítka pro výběr programů.



Pokud stisknete tlačítko pro výběr programů ve chvíli, kdy je aktivován dětský zámek, program se nezruší. Nejprve musíte zrušit Dětský zámek.

Pokud chcete otevřít dvířka pračky poté, co jste zrušili program, ale není to možné, protože je hladina vody nad dveřním otvorem, otočte kolečkem Volba programu na program Čerpání + Ždímání a vypustte vodu z pračky.

6.14 Ukončení programu

Po dokončení se na displeji zobrazí symbol Konec (End).

Pokud do 10 minut nestisknete žádné tlačítko, spotřebič se přepne do režimu pozastavení. Displej a všechny kontrolky se vypnou.

Kroky dokončeného programu se zobrazí, když stisknete tlačítko Zap. / Vyp.

6.15 Funkce HomeWhiz a funkce dálkového ovládání

Plně automatickou pračku můžete zkontrolovat přímo z chytrého zařízení, informace o jejím stavu získáte prostřednictvím funkce HomeWhiz.

Aplikace HomeWhiz nainstalovaná na chytrém zařízení umožňuje provádět mnoho různých operací. Některé funkce můžete používat pouze prostřednictvím aplikace HomeWhiz.

Pro použití funkce wifi na vašem spotřebiči je nutné si stáhnout aplikaci HomeWhiz z obchodu s aplikacemi na vašem chytrém zařízení.

Chcete-li aplikaci používat, ujistěte se, že je vaše chytré zařízení připojeno k internetu.

Pokud aplikaci používáte poprvé, dokončete registraci uživatelského účtu podle pokynů v aplikaci. Po dokončení registrace můžete prostřednictvím tohoto účtu používat všechny produkty HomeWhiz u vás doma.

Bluetooth vašeho chytrého zařízení by měl být zapnutý a vaše zařízení by mělo být během nastavování připojeno k internetu.

Vaše chytré zařízení by mělo být blízko pračky. Po nastavení lze Bluetooth vypnout a vaše chytré zařízení nemusí být blízko pračky. Produkt lze používat, pokud je vaše inteligentní zařízení připojeno k internetu.

Dotknutím se karty „Zařízení“ v aplikaci můžete zobrazit zařízení spárovaná s vaším účtem. Na této stránce můžete spárovat uživatele těchto produktů.

Po nastavení aplikace s funkcí Homewhiz vám pračka může zasílat okamžitá upozornění o stavu přímo do vašeho chytrého zařízení.

Pračka bude zasílat upozornění přes aplikaci HomeWhiz v následujících případech:

- Na konci programu,
- Když jsou dvířka pračky otevřená,
- V případě varování výpadku vody,
- V případě bezpečnostního varování,



Chcete-li využít funkci HomeWhiz, ujistěte se, že je na vašem chytrém zařízení nainstalovaná aplikace HomeWhiz a že je vaše pračka připojena k vaší domácí síti Wi-Fi. Pokud pračka není připojena k síti, funguje jako pračka bez funkce HomeWhiz.

Produkt bude fungovat s připojením k bezdrátové síti ve vaší domácí síti. Prostřednictvím sítě se povolí ovládání pomocí aplikace. Proto musí být síla bezdrátového signálu v blízkosti umístění spotřebiče dostatečná.

Pracuje ve frekvenčním pásmu HomeWhiz 2,4 GHz.

Navštivte odkaz www.homewhiz.com a zjistěte, které verze systému Android a IOS jsou podporovány aplikací HomeWhiz.




Všechna bezpečnostní opatření popsaná v „**OBEČNÝCH BEZPEČNOSTNÍCH POKYNECH**“ uvedených v návodu k použití platí také pro dálkový provoz s funkcí HomeWhiz.


6.15.1 HomeWhiz nastavení

Aby aplikace fungovala, je nutné ji propojit s produktem. Pro navázání tohoto připojení postupujte podle následujících kroků.

1. Pokud přidáváte zařízení poprvé, dotkněte se karty „Zařízení“ v aplikaci HomeWhiz. V pravém horním rohu vyberte tlačítko „PŘIDAT ZAŘÍZENÍ“ (dotykem na něj budete moci přidat nové zařízení). Proveďte nastavení podle níže uvedených kroků a kroků v aplikaci HomeWhiz.
2. Chcete-li spustit instalaci, ujistěte se, že je vaše pračka vypnuta. Stiskněte a podržte tlačítko teploty a tlačítko dálkového ovládání současně po dobu 3 sekund, abyste přepnuli přístroj do režimu nastavení HomeWhiz.

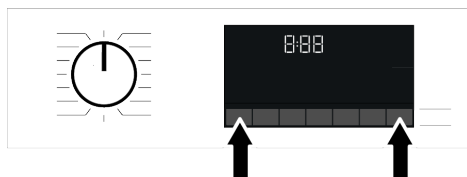

3. V režimu nastavení HomeWhiz se na obrazovce objeví animace a ikona bezdrátového připojení bliká, dokud se pračka nepřipojí k internetu. V tomto režimu bude aktivní pouze programovací tlačítko. Ostatní tlačítka budou neaktivní.

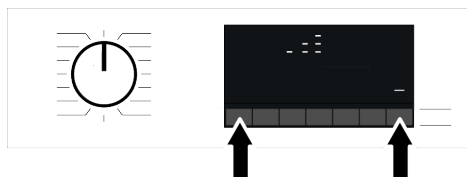


4. Postupujte podle pokynů na displeji aplikace HomeWhiz.
5. Počkejte na dokončení instalace. Po jeho dokončení pojmenujte svou pračku. Nyní v aplikaci HomeWhiz uvidíte spotřebič, který jste přidali.



Pokud během 5 minut nebudete moci úspěšně provést nastavení, pračka se automaticky vypne. V takovém případě musíte proces nastavení znovu spustit. Pokud problém přetrvává, obraťte se na autorizovaný servis.

Pračku můžete používat s více než jedním zařízením. Aby to bylo možné, stáhněte si HomeWhiz do každého zařízení. Při spuštění aplikace se budete muset přihlásit do účtu, který jste předtím vytvořili a spárovali s vaší pračkou. V jiném případě si prosím přečtěte "Nastavení pračky, která je připojena k účtu někoho jiného".

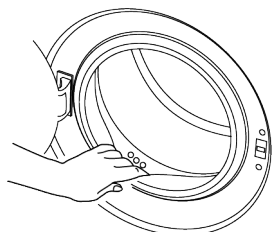

Aplikace HomeWhiz může vyžadovat zadání čísla produktu uvedeného na štítku produktu. Štítek produktu najdete ve dvířkách spotřebiče. Číslo spotřebiče je uvedeno na štítku.



6.15.2 Nastavení pračky, která je připojena k účtu někoho jiného

Pokud byla pračka, kterou chcete použít, předtím zavedena do systému pomocí účtu někoho jiného, musíte zvolit nové připojení mezi aplikací HomeWhiz a spotřebičem.

1. Stáhněte aplikaci HomeWhiz na svém chytrém zařízení, které budete používat.
2. Vytvořte nový účet a přihlaste se k tomuto účtu v aplikaci HomeWhiz.
3. Postupujte podle kroků popsanych v nastavení HomeWhiz a proveďte instalaci.




Vzhledem k tomu, že funkce HomeWhiz a dálkové ovládání vašeho spotřebiče fungují prostřednictvím technologie Bluetooth nebo Wi-Fi v závislosti na modelu vašeho spotřebiče, je důležité si uvědomit, že spotřebič může v daný okamžik ovládat pouze jedna aplikace HomeWhiz.

6.15.3 Odstranění shody účtu HomeWhiz

Chcete-li odstranit pračku, která byla dříve spárována s účtem někoho jiného, postupujte podle následujících kroků.

1. Zapněte pračku pomocí tlačítka programu.
2. Když je vaše zařízení spuštěno, stiskněte a na 5 sekund podržte tlačítko Funkce dálkového ovladače a tlačítko Nastavení času ukončení.

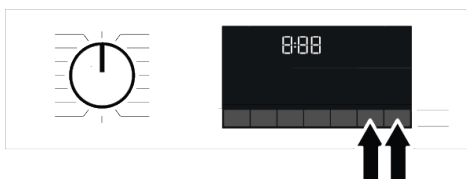

3. Po odpočítávání na obrazovce uslyšíte z produktu varovný zvuk, který vás upozorní na váš požadavek. Odstranění propojení bude trvat několik sekund.

Po této operaci nemůžete používat funkci HomeWhiz vaší pračky, dokud neprovedete další nastavení.

Váš produkt nemusí být připojen k internetu, abyste mohli vymazat přiřazený účet. Vaše žádost bude přijata. Tato shoda se automaticky vymaže při prvním připojení produktu k internetu.

6.15.4 Funkční tlačítko dálkového ovládání a jeho použití

Po nastavení HomeWhiz se bezdrátové připojení automaticky zapne. Chcete-li aktivovat nebo deaktivovat bezdrátové připojení, viz „Bezdrátové připojení“. Pokud pračku vypnete a zapnete, když je aktivní bezdrátové připojení, pračka se automaticky znovu připojí. V případě změny hesla sítě nebo vypnutí modemu se bezdrátové připojení automaticky vypne. Z tohoto důvodu budete muset bezdrátové připojení znovu zapnout, pokud chcete použít funkci dálkového ovládání.

Stav připojení můžete zkontrolovat podle symbolu bezdrátového připojení na displeji. Pokud je symbol stále rozsvícen, pračka je


připojena k internetu. Pokud symbol bliká, pračka se pokouší připojit. Pokud je symbol zhaslý, nemáte připojení.



Pokud je bezdrátové připojení pračky zapnuto, je možné zvolit funkci dálkového ovládání.

Pokud není možné zvolit funkci dálkového ovládání, zkontrolujte stav připojení. Pokud se připojení nezdařilo, zopakujte úvodní nastavení na vašem spotřebiči.

Pokud chcete pračku ovládat na dálku, musíte aktivovat funkci dálkového ovládání stisknutím tlačítka dálkového ovládání na ovládacím panelu. Po vytvoření přístupu ke spotřebiči se zobrazí obrazovka podobná níže uvedené obrazovce.

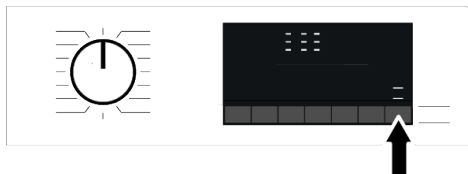

Je-li dálkové ovládání povoleno, pračku můžete pouze spravovat, vypnout a sledovat její stav. A všechny funkce kromě dětského zámku lze ovládat prostřednictvím aplikace.

Zda je funkce dálkového ovládání zapnuta nebo vypnuta, poznáte podle kontrolky funkce na displeji.

Pokud je funkce dálkového ovládání vypnuta, provádí se všechny úkony na pračce a v aplikaci je povoleno pouze sledování stavu.

Funkce dálkového ovládání nemusí být aktivována, pokud je vzdálené připojení vypnuto nebo jsou dvířka spotřebiče zapnutá.

Po aktivaci zůstane funkce dálkového ovládání pračky aktivní, pokud nenastanou specifické okolnosti. Tato funkce vám umožňuje ovládat pračku přes internet bez ohledu na to, zda je pračka zapnutá nebo vypnutá, a bez ohledu na to, kde se nacházíte.

V některých případech se funkce sama deaktivuje z důvodu bezpečnosti:

- Pokud dojde k přerušení napájení vaší pračky.
- Když jsou dvířka pračky otevřena.
- Když je programovací tlačítko otočeno a je zvolen jiný program nebo je přístroj vypnut.

6.15.5 Odstraňování problémů

Postupujte následovně, pokud se vyskytnou potíže s ovládáním nebo připojením. Sledujte, zda problém přetrvává i po provedení daného opatření.

1. Zkontrolujte, zda je vaše chytré zařízení připojeno k příslušné domácí síti.
2. Restartujte přístroj.
3. V závislosti na modelu spotřebiče na ovládacím panelu vypněte a zapněte Bluetooth nebo Wi-Fi.
4. Pokud nelze navázat spojení pomocí výše uvedených opatření, zopakujte úvodní nastavení na vaší pračce.

Pokud problém přetrvává, poraďte se s autorizovaným servisem.

6.15.6 Zobrazení hodnot spotřeby HomeWhiz

Váš spotřebič má funkci řízení spotřeby. Možnosti této funkce se mohou u různých modelů spotřebiče lišit a zahrnují funkce, jako je sledování spotřeby energie či vody a další. Aby tato funkce fungovala, musí být váš spotřebič přidán do aplikace HomeWhiz a musí mít připojení k internetu. Pomocí této funkce můžete sledovat údaje o spotřebě chytrého spotřebiče v různých časových intervalech a využívat přizpůsobené návrhy zaměřené na snížení spotřeby.



Upozorňujeme, že údaje o spotřebě zobrazené v aplikaci HomeWhiz jsou určeny pouze pro informační účely a nemusí přesně odrážet skutečné využití.

Hodnoty uvedené na etiketě výrobku jsou získány za standardizovaných laboratorních podmínek. Uvědomte si, že vaše skutečná spotřeba může kolísat v závislosti na individuálním způsobu používání a měnících se klimatických podmínkách.

7 Údržba a čištění




Nejprve si přečtěte část „Bezpečnostní pokyny“!

Životnost spotřebiče se prodlužuje a často se vyskytují problémy se sníží, pokud je čištěn v pravidelných intervalech.

7.1 Čištění zásuvky na prací prostředek

Zásuvku na prací prostředek čistěte v pravidelných intervalech (jednou za 4 až 5 pracích cyklů), jak je uvedeno níže, aby se zabránilo hromadění prášku na praní.

Pokud v přihrádce pro aviváž zůstane nadměrné množství vody a směsi změkčovadel tkanin, sifon vyčistěte.

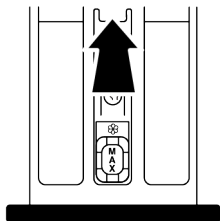

1. Stiskněte označenou část sifonu v přihrádce pro aviváž a vytáhněte zásuvku směrem k sobě, abyste ji mohli vytáhnout.
2. Nadzvedněte a vyjměte sifon zezadu, jak je znázorněno na obrázku.

3. Vypláchněte zásuvku a sifon ve dřezu, k tomu použijte velké množství teplé vody. Používejte rukavice nebo vhodný kartáč, abyste zabránili kontaktu zbytků v zásuvce s pokožkou.

4. Po vyčištění pevně namontujte sifon a zásuvku zpět.


7.2 Čištění vkládacích dvírek a bubnu

Informace o spotřebičích s programem čištění bubnu naleznete v části Obsluha spotřebiče.



Proces čištění bubnu opakujte každé 2 měsíce.

UPOZORNĚNÍ: Použijte přípravek proti vodnímu kameni vhodný pro pračky.

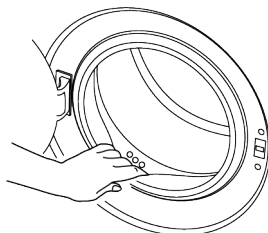

Po každém praní se ujistěte, že ve spotřebiči nezůstala žádná cizí látka. Pokud jsou otvory v těsnění dvírek zobrazené na obrázku ucpané, uvolněte je pomocí párátk.

Cizí kovové látky způsobují v bubnu skvrny od rzi. Skvrny na povrchu bubnu vyčistěte pomocí čistících prostředků na nerezovou ocel.

Nikdy nepoužívejte ocelovou nebo drátěnou vlnu. Ty poškodí lakované, chromované a plastové povrchy.

Na konci programu doporučujeme těsnění dvířek otřít suchým a čistým hadříkem. Tím se z těsnění dvířek spotřebiče odstraní zbytky a zabrání se vzniku zápachu.


7.3 Čištění těla a ovládacího panelu

Podle potřeby otřete tělo spotřebiče mýdlovou vodou nebo nekorozivními jemnými gelovými čistícími prostředky a osušte jej měkkým hadříkem.

K čištění ovládacího panelu používejte pouze měkký a vlhký hadřík. Nepoužívejte čistící prostředky obsahující bělidla.

7.4 Čištění filtrů přívodu vody

Na konci každého ventilu přívodu vody v zadní části spotřebiče a také na konci každé hadice přívodu vody, kde jsou připojeny ke kohoutku, je filtr. Tyto filtry zabráňují vniknutí cizích látek a nečistot z vody do spotřebiče. Pokud jsou filtry znečištěné, je třeba je vyčistit.

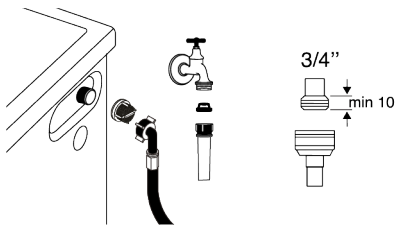

1. Zavřete kohoutky.
2. Demontujte matice hadic přívodu vody, abyste získali přístup k filtrům na ventilech přívodu vody, a vyčistěte je vhodným kartáčem. Pokud jsou filtry příliš znečištěné, vyměňte je z jejich míst kleštěmi a vyčistěte je tímto způsobem.
3. Vysuňte filtry na plochých koncích hadic přívodu vody spolu s těsněními a důkladně je vyčistěte pod tekoucí vodou.

4. Pečlivě vyměňte těsnění a filtry a rukou utáhněte matice.

7.5 Vypouštění zbývajcí vody a čištění filtru čerpadla

Filtrační systém ve vašem spotřebiči zabráňuje ucpání oběžného kola čerpadla při vypouštění vody pevnými předměty, jako jsou knoflíky, mince a textilní vlákna. Takto se zaručí bezproblémové vypouštění vody a životnost čerpadla se prodlouží.

Pokud spotřebič nedokáže vodu zpracovat uvnitř, filtr čerpadla je ucpaný. Filtr je nutné čistit vždy, když je zanesený nebo každé 3 měsíce. Při čištění filtru čerpadla je nutné nejprve vypustit vodu.

Před přepravou spotřebiče (např. při přesunu do jiného domu) by měla být voda zcela vypuštěna.



POZNÁMKA:

Cizí látky, které zůstaly ve filtru čerpadla, mohou spotřebič poškodit nebo způsobit problémy s hlukem.

Pokud žijete v oblastech náchylných k mrazu, nepamenejte vypnout vodovodní kohoutek, odpojit hlavní hadici a vypustit vodu z výrobku, když se nepoužívá. Po každém použití zastavte kohoutek, ke kterému je připojena hlavní hadice.


Chcete-li vyčistit znečištěný filtr a vypustit vodu:

1. Odpojte spotřebič a vypněte napájení.




Teplota vody uvnitř spotřebiče může stoupnout až na 90 °C. Aby se zabránilo nebezpečí opaření, vyčistěte filtr až po vychladnutí vody uvnitř spotřebiče.

2. Otevřete víčko filtru.

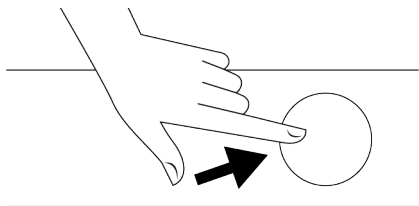

3. Při vypouštění vody postupujte dle níže uvedených kroků.

Pokud spotřebič není vybaven nouzovou hadicí pro vypouštění vody:

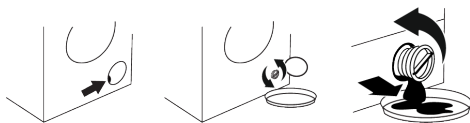

- Na konec hadice umístěte velkou nádobu, kam zachytíte vodu z filtru.

- Až z filtru čerpadla začne unikat voda, povolte jej otočením (proti směru hodinových ručiček). Vytékající vodu nasměrujte do nádoby, kterou jste umístili před filtr. Mějte po ruce připravený hadřík k utření vody, která by se mohla rozlít.
- Pokud voda vytéká ze spotřebiče, filtr čerpadla zcela otočte a vyjměte jej.
- 1. Odstraňte veškeré zbytky uvnitř filtru a případně vlákna kolem oblasti oběžného kola čerpadla.
- 2. Vyměňte filtr.
- 3. Pokud se víčko filtru skládá ze dvou částí, zavřete víčko filtru stisknutím jazýčku. Pokud se jedná o jeden kus, nejprve usaďte výčnělky ve spodní části na jejich místa a poté stisknutím horní části zavřete.

8 Odstraňování problémů



Nejprve si přečtěte část „Bezpečnostní pokyny“!

Programy se nespustí po zavření nakládacích dvířek.

- Tlačítko Start / Pauza / Zrušit není stisknuto. >>> Stiskněte tlačítko Start / Pauza / Zrušit.
- V případě nadměrného zatížení může být obtížné zavřít nakládací dveře. >>> Snižte množství prádla a ujistěte se, že jsou nakládací dvířka správně zavřená.

Program nelze spustit ani vybrat.

- Výrobek se přepnul do režimu vlastní ochrany kvůli problému s napájením (síťové napětí, tlak vody atd.). >>> V závislosti na modelu produktu vyberte jiný program otočením tlačítka Volba programu nebo stisknutím a podržením tlačítka On/Off po dobu 3 sekund program zrušíte. Předchozí program bude zrušen. Viz Stornování programu [► 30]

Voda uvnitř výrobku.

- Část vody zůstala ve výrobku kvůli procesům kontroly kvality ve výrobě. >>> Nejedná se o selhání; voda není pro produkt škodlivá.

Výrobek neabsorbuje vodu.

- Klepnutí je vypnuté. >> > Zapněte kohoutky.
- Přívodní hadice vody je ohnutá. >>> Srovnejte hadici.
- Vstupní filtr vody je ucpaný. >>> Vyčistěte filtr.
- Nakládací dveře nejsou zavřené. >>> Zavřete dveře.

Produkt nevypouští vodu.

- Vypouštěcí hadice je ucpaná nebo zkroucená. >>> Vyčistěte nebo vyrovnejte hadici.
- Filtr čerpadla je ucpaný. >>> Vyčistěte filtr čerpadla.

Produkt vibruje nebo vydává hluk.

- Produkt stojí nevyváženě. >>> Nastavte stojany tak, aby vyvážily produkt.
- Do filtru čerpadla vstoupila tvrdá látka. >>> Vyčistěte filtr čerpadla.

- Bezpečnostní šrouby pro přepravu nejsou odstraněny. >>> Demontujte bezpečnostní šrouby pro přepravu.
- Množství prádla ve výrobku je příliš malé. >>> Přidejte do produktu více prádla.
- Do produktu je vloženo nadměrné množství prádla. >>> Vyjměte část prádla z produktu nebo rozložte náplň ručně, aby byla v produktu rovnoměrně vyvážená.
- Produkt se opírá o tuhý předmět. >>> Ujistěte se, že se výrobek o nic neopírá.

Ze dna produktu uniká voda.

- Vypouštěcí hadice je ucpaná nebo zkroucená. >>> Vyčistěte nebo vyrovnejte hadici.
- Filtr čerpadla je ucpaný. >>> Vyčistěte filtr čerpadla.

Produkt se zastavil krátce po spuštění programu.

- Produkt se dočasně zastavil kvůli nízkému napětí. >>> Produkt bude pokračovat v provozu, když se napětí obnoví na normální úroveň.

Produkt přímo vypouští vodu, kterou přijímá.

- Vypouštěcí hadice není v dostatečné výšce. >>> Připojte hadici pro vypouštění vody, jak je popsáno v uživatelské příručce.

Během praní není v produktu vidět žádná voda.

- Voda je uvnitř neviditelné části výrobku. >>> Nejedná se o selhání.

Nakládací dveře nelze otevřít.

- Zámek nakládacích dveří je aktivován kvůli hladině vody v produktu. >>> Vypusťte vodu spuštěním programu Pump nebo Spin.
- Produkt ohřívá vodu nebo je v cyklu odstředování. >>> Počkejte na dokončení programu.
- Nakládací dveře se mohou zaseknout kvůli tlaku, kterému jsou vystaveny. >>> Držte rukojeť a zatlačte a zatáhněte za nakládací dvířka, abyste je uvolnili a otevřeli.

- Pokud není napájení, nakládací dvířka produktu se neotevřou. >>> Chcete-li otevřít nakládací dvířka, otevřete uzávěr filtru čerpadla a zatáhněte za nouzovou rukojeť umístěnou na zadní straně uvedeného uzávěru. Viz Uzamčení dvířek [► 28]

Mytí trvá déle, než je uvedeno v uživatelské příručce. (*)

- Tlak vody je nízký. >>> Výrobek počká, až se vsřebá dostatečné množství vody, aby se zabránilo špatné kvalitě praní v důsledku sníženého množství vody. Proto se doba praní prodlužuje.
- Napětí je nízké. >>> Doba praní je prodloužena, aby se zabránilo špatným výsledkům praní, když je napájecí napětí nízké.
- Vstupní teplota vody je nízká. >>> Doba potřebná k ohřátí vody se prodlužuje v chladných obdobích. Doba praní může být také prodloužena, aby se zabránilo špatným výsledkům praní.
- Zvýšil se počet výplachů a/nebo množství oplachové vody. >>> Výrobek zvyšuje množství oplachové vody, pokud je potřeba důkladné opláchnutí, a v případě potřeby přidává další oplachovací krok.
- Došlo k nadměrné pění a byl aktivován automatický systém absorpce pěny v důsledku příliš velkého používání čisticího prostředku. >>> Použijte doporučené množství čisticího prostředku.

Doba trvání programu neodpočítává. (U modelů s displejem) (*)

- Časovač se může během příjmu vody zastavit. >>> Indikátor časovače nebude odpočítávat, dokud produkt nebude mít dostatečné množství vody. Výrobek počká, dokud nebude dostatečné množství vody, aby se zabránilo špatným výsledkům mytí v důsledku nedostatku vody. Indikátor časovače poté obnoví odpočítávání.

- Časovač se může během kroku zahřívání zastavit. >>> Indikátor časovače nebude odpočítávat, dokud produkt nedosáhne zvolené teploty.
- Časovač se může zastavit během kroku odstředování. >>> Automatický systém detekce nevyváženého zatížení je aktivován kvůli nevyváženému rozložení prádla ve výrobku.

Doba trvání programu neodpočítává. (*)

- Ve výrobku je nevyvážené zatížení. >>> Automatický systém detekce nevyváženého zatížení je aktivován kvůli nevyváženému rozložení prádla ve výrobku.

Produkt se nepřepne do kroku odstředování. (*)

- Ve výrobku je nevyvážené zatížení. >>> Automatický systém detekce nevyváženého zatížení je aktivován kvůli nevyváženému rozložení prádla ve výrobku.
- Pokud není voda zcela vypuštěna, produkt se netočí. >>> Zkontrolujte filtr a vypouštěcí hadici.
- Došlo k nadměrné pění a byl aktivován automatický systém absorpce pěny v důsledku příliš velkého používání čisticího prostředku. >>> Použijte doporučené množství čisticího prostředku.

Prací výkon je špatný: Prádlo zešedne. ()**

- Nedostatečné množství čisticího prostředku bylo používáno po dlouhou dobu. >>> Použijte doporučené množství pracího prostředku vhodné pro tvrdost vody a prádlo.
- Mytí bylo prováděno při nízkých teplotách po dlouhou dobu. >>> Zvolte správnou teplotu pro praní prádla.
- Nedostatečné množství čisticího prostředku se používá s tvrdou vodou. >>> Použití nedostatečného množství čisticího prostředku s tvrdou vodou způsobí, že se půda přilepí na hadřík, což časem změní hadřík na šedý. Jakmile k tomu dojde, je obtížné eliminovat

šeďivění. Použijte doporučené množství čisticího prostředku vhodné pro tvrdost vody a prádlo.

- Používá se nadměrné množství čisticího prostředku. >>> Použijte doporučené množství pracího prostředku vhodné pro tvrdost vody a prádlo.

Prací výkon je špatný: Skvrny přetrvávají nebo prádlo není vyběleno. ()**

- Používá se nedostatečné množství čisticího prostředku. >>> Použijte doporučené množství pracího prostředku vhodné pro tvrdost vody a prádlo.
- Nadměrné množství prádla je vloženo dovnitř. >>> Nepřetěžujte produkt. Vložte částky doporučené v „Programové tabulce“.
- Byl zvolen nesprávný program a teplota. >>> Vyberte správný program a teplotu prádla, které chcete prát.
- Používá se nesprávný typ čisticího prostředku. >>> Použijte originální prací prostředek vhodný pro daný produkt.
- Používá se nadměrné množství čisticího prostředku. >>> Umístěte prací prostředek do správné přihrádky. Nemíchejte bělicí činidlo a čisticí prostředek mezi sebou.

Prací výkon je špatný: Na prádle se objevily mastné skvrny. ()**

- Pravidelné čištění bubnu se nepoužívá. >>> Pravidelně čistěte buben. Tento postup naleznete v části Čištění vkladacích dvírek a bubnu [► 34]

Prací výkon je špatný: Oblečení nepříjemně voní. ()**

- Na bubnu se vytvářejí vrstvy pachů a bakterií v důsledku nepřetržitého praní při nižších teplotách a/nebo v krátkých programech. >>> Po každém mytí nechte zásuvku čisticího prostředku i plnicí dvířka produktu pootevřená. Proto se ve výrobku nemůže vyskytnout vlhké prostředí příznivé pro bakterie.

Barva oblečení vybledla. ()**

- Bylo vloženo nadměrné množství prádla. >>> Výrobek nenakládejte nadměrně.

- Používaný prací prostředek je vlhký. >>> Uchovávejte čisticí prostředky uzavřené v prostředí bez vlhkosti a nevystavujte je nadměrným teplotám.
- Byla zvolena vyšší teplota. >> > Vyberte správný program a teplotu podle typu a stupně znečištění prádla.

Produkt se dobře neoplachuje.

- Množství, značka a podmínky skladování použitého čisticího prostředku jsou nevhodné. >>> Použijte prací prostředek vhodný pro produkt a vaše prádlo. Uchovávejte čisticí prostředky uzavřené v prostředí bez vlhkosti a nevystavujte je nadměrným teplotám.
- Prací prostředek byl vložen do nesprávné přihrádky. >>> Pokud je čisticí prostředek vložen do předpírky, i když není vybrán cyklus předpírky, produkt může tento čisticí prostředek odebrat během oplachování nebo změkčování. Umístěte čisticí prostředek do správné přihrádky.
- Filtr čerpadla je ucpaný. >>> Zkontrolujte filtr.
- Vypouštěcí hadice je složená. >>> Zkontrolujte vypouštěcí hadici.

Praní ztuhlo po vyprání. ()**

- Používá se nedostatečné množství čisticího prostředku. >>> Použití nedostatečného množství pracího prostředku pro tvrdost vody může způsobit, že prádlo časem ztuhne. Použijte vhodné množství čisticího prostředku podle tvrdosti vody.
- Prací prostředek byl vložen do nesprávné přihrádky. >>> Pokud je čisticí prostředek vložen do předpírky, i když není vybrán cyklus předpírky, produkt může tento čisticí prostředek odebrat během oplachování nebo změkčování. Umístěte čisticí prostředek do správné přihrádky.
- Detergent byl smíchán se změkčovadlem. >>> Nemíchejte aviváž s čisticím prostředkem. Zásuvku umyjte a vyčistěte horkou vodou.

Praní nepáchne jako aviváž. ()**

- Prací prostředek byl vložen do nesprávné přihrádky. >>> Pokud je prací prostředek vložen do prostoru pro předpírku, i když cyklus předpírky není zvolen produktem, může si tento prací prostředek vzít během oplachování nebo během kroku změkčování. Zásuvku umyjte a vyčistěte horkou vodou. Umístěte čisticí prostředek do správné přihrádky.
- Detergent byl smíchán se změkčovadlem. >>> Nemíchejte aviváž s čisticím prostředkem. Zásuvku umyjte a vyčistěte horkou vodou.

Zbýtky čisticího prostředku v zásuvce čisticího prostředku. ()**

- Prací prostředek byl vložen do mokré zásuvky. >>> Před vložením čisticího prostředku vysušte zásuvku čisticího prostředku.
- Prací prostředek se navlhlil. >>> Uchovávejte čisticí prostředky uzavřené v prostředí bez vlhkosti a nevystavujte je nadměrným teplotám.
- Tlak vody je nízký. >>> Zkontrolujte tlak vody.
- Prací prostředek v hlavním mycím prostoru se při nasávání předpírky namočil. Otvory v přihrádce na čisticí prostředek jsou zablokované. >>> Zkontrolujte otvory a vyčistěte je, pokud jsou ucpané.
- Došlo k problému s ventily zásuvek čisticího prostředku. >>> Zavolejte autorizovaného servisního zástupce.
- Detergent byl smíchán se změkčovadlem. >>> Nemíchejte aviváž s čisticím prostředkem. Zásuvku umyjte a vyčistěte horkou vodou.
- Pravidelné čištění bubny se nepoužívá. >>> Pravidelně čistěte bubnu. Tento postup naleznete v části Čištění vkladacích dvírek a bubnu [► 34]

Uvnitř výrobku se tvoří příliš mnoho pěny. ()**

- Používají se nesprávné čisticí prostředky pro produkt. >>> Používejte detergenty vhodné pro daný produkt.

- Používá se nadměrné množství čisticího prostředku. >>> Používejte pouze dostatečné množství čisticího prostředku.
- Prací prostředek byl skladován za nevhodných podmínek. >>> Skladujte prací prostředek na uzavřeném a suchém místě. Neskladujte na příliš horkých místech.
- Některé síťované prádlo, jako je tyl, se kvůli své struktuře může příliš napěnit. >>> Pro tento typ položky použijte menší množství čisticího prostředku.
- Prací prostředek byl vložen do nesprávné přihrádky. >>> Ujistěte se, že umyvadlo umístíte do příslušné přihrádky.
- Změkčovač je produktem užíván brzy. >>> Ve ventilech nebo v zásuvce čisticího prostředku může být problém. Zavolejte autorizovanému servisnímu zástupci.

Ze zásuvky čisticího prostředku přetéká pěna.

- Používá se příliš mnoho čisticího prostředku. >>> Smíchejte 1 polévkovou lžici aviváže a ½ l vody a nalijte do hlavní mycí přihrádky zásuvky na čisticí prostředky. >>> Do produktu vložte prací prostředek vhodný pro programy a maximální zatížení uvedené v „Programové tabulce“. Pokud používáte

další chemikálie (odstraňovače skvrn, bělidla atd.), snižte množství čisticího prostředku.

Praní zůstává na konci programu mokré. (*)

- Došlo k nadměrné pění a byl aktivován automatický systém absorpce pěny v důsledku příliš velkého používání čisticího prostředku. >>> Použijte doporučené množství čisticího prostředku.

(*) Výrobek se nepřepne na odstředivací stupeň, pokud prádlo není rovnoměrně rozloženo v bubnu, aby nedošlo k poškození výrobku a jeho okolního prostředí. Praní by mělo být přeskupeno a znovu spuštěno.

(**) Pravidelné čištění bubnu se nepoužívá. Buben pravidelně čistěte. Viz Čištění vkládacích dvířek a bubnu ► 34]



Pokud problém nemůžete odstranit, přestože postupujete podle pokynů v této části, obraťte se na svého prodejce nebo autorizovaného servisního zástupce. Nikdy se nepokoušejte opravit nefunkční produkt sami.



Příslušné informace o řešení problémů naleznete v části HomeWhiz.

9 VYLOUČENÍ ODPOVĚDNOSTI

Některé (jednoduché) poruchy může vhodně vyřešit sám koncový uživatel, aniž by byla ohrožena bezpečnost nebo bezpečné používání, ovšem za podmínky, že je oprava provedena v mezích a v souladu s následujícími pokyny (viz část „Vlastní oprava“).

Proto pokud není dovoleno jinak v části „Vlastní oprava“ níže, opravy je nutné svěřit registrovaným odborným opravnám, aby nedošlo k ohrožení bezpečnosti. Registrovaná odborná opravna je odborný servis, který získal oprávnění přístupu k pokynům a soupisu náhradních dílů k tomuto výrobku od výrobce, v souladu s

postupy uvedenými v legislativních ustanoveních podle Směrnice 2009/125/EC.

Ovšem záruční opravy může provádět pouze ten servis (tedy oprávněná odborná opravna), jehož telefonní číslo naleznete u návodu/v záručním listě nebo získáte u svého autorizovaného prodejce. Upozorňujeme tedy, že opravy provedené odbornými servisy (které nejsou společností Whirlpool oprávněni) vedou k porušení záruky.

Vlastní oprava

Vlastní opravu může provést koncový uživatel výlučně v případě těchto náhradních dílů: dvířka, závěsy dveří a těsnění, jiná těsnění, sestava zámku dvířek a plastové příslušenství, jako je dávkovač pracího prostředku (aktualizovaný soupis je také k dispozici na <https://parts-selfservice.europeanappliances.com> k 1. březnu 2021).

Dále musí být uvedené vlastní opravy, s cílem zajistit bezpečnost výrobku a zabránit riziku vážného zranění, provedeny podle pokynů v návodu pro vlastní opravy nebo podle pokynů, které jsou k dispozici na <https://parts-selfservice.europeanappliances.com>. Pro vaši bezpečnost, před jakýmkoli pokusem o opravy vašimi vlastními silami spotřebič vypojte ze sítě.

Opravy nebo pokusy o opravu provedené koncovými uživateli u dílů, které nejsou součástí tohoto soupisu, nebo které nejsou v souladu s pokyny v návodu pro vlastní opravy nebo s pokyny, které jsou k dispozici na <https://parts-selfservice.europeanappliances.com>, mohou vést ke vzniku bezpečnostních rizik, která nespádají do odpovědnosti společnosti <https://parts-selfservice.europeanappliances.com> a vedou k propadnutí záruky na výrobek.

Proto velmi doporučujeme, aby se koncoví uživatelé nepokoušeli provádět opravy, které nespádají do uvedeného soupisu náhradních dílů, a aby se v takovém případě obrátili na autorizované odborné opravny nebo registrované odborné opraváře. Tyto pokusy ze strany koncových uživatelů mohou naopak vést k ohrožení bezpečnosti a poškození výrobku a následně ke vzniku požáru, zatopení, úrazu elektřinou a vážnému zranění osob.

Například, mimo jiné, je nutné následující opravy dílů svěřit autorizovaným odborným opravnám nebo registrovaným odborným opravářům: motor, sestava čerpadla, základní deska, motorová deska, displej, ohříváče, atd.

Výrobce/prodávající nemůže být v žádném případě odpovědný za případ, kdy koncoví uživatelé nedodrží výše uvedená ustanovení.

Dostupnost náhradního dílu pračky nebo pračky se sušičkou, kterou jste zakoupili, je 10 let. Během této doby budou k dispozici originální náhradní díly pro správnou obsluhu pračky nebo pračky se sušičkou.

Když je spotřebič vypnutý, a jsou delší dobu stisknutá tlačítka 1 a 2 pomocných funkcí, na displeji se zobrazí odpočítávání 3-2-1 a zobrazí se celkový počet ukončených mycích cyklů na přístroji.
Po zobrazení celkového mycího cyklu se zobrazí chybové kódy, pokud existují. Zkontrolujte informace na obrazovce v následující tabulce.

Informace na obrazovce	Příčina	Řešení
Err	Na zařízení je spuštěn bezpečnostní algoritmus.	Vyčkejte kým projde zápis. Po stisknutí pomocných funkčních tlačítek 1 a 2 zkontrolujte informace na obrazovce.
SC	Vaši stížnost během kontroly nelze vyřešit.	Volejte autorizovaného servisního zástupce.
E5	Filtr čerpadla může být ucpaný.	Filtr čerpadla vyčistěte. Viz část "Vypouštění zbylé vody a čištění filtru čerpadla". Vyzkoušejte v cyklu odstředování. Pokud se problém nepodaří vyřešit, zavolejte servis.
E8	Možná do stroje nevtéká voda.	• Otevřete kohoutky. • Zkontrolujte, zda nedošlo k výpadku vody. • Zkontrolujte připojení přírodní hadice, pokud je hadice prohnutá, narovnejte ji. • Vyčistěte filtr čerpadla. Viz část "Vypouštění zbylé vody a čištění filtru čerpadla". • Zavřete přední kryt stroje. Ujistěte se, že kryt je upevněn. Spusťte spotřebič ještě jednou. Pokud se problém nepodaří vyřešit, zavolejte servis.
E29	Produkt se přepnul do režimu vlastní ochrany v důsledku závady na přívodu (například napětí, tlak vody, atd.).	Chcete-li stornovat program, otočte tlačítko volby programu pro volbu jiného programu. Předchozí rogram bude zrušen. Viz "Zrušení programu". Pokud problém přetrvává, zavolejte servis.
E17	Po dokončení cyklu je ve spotřebiči nadměrné množství pěny.	• Prací prostředek skladujte v uzavřených a suchých prostorách. Neskloďte na nadměrně horkých místech. • Na pórovité prádlo jako tyl používejte menší množství pracího prostředku. • Používejte takové množství pracího prostředku, které odpovídá množství prádla a úrovni skvrn. • Používejte pouze doporučené množství pracího prostředku. • Ujistěte se, že jste prací prostředek vložili do příslušné přihrádky. • Spusťte program čištění bubnu s prázdným spotřebičem. Viz program "Čištění bubnu" Pokud vaše zařízení neobsahuje program Čištění bubnu, můžete použít bavlnu 90C. • Po spuštění krátkého programu bez čistícího prostředku zkontrolujte spotřebič. Pokud problém přetrvává, zavolejte servis.
E18	Cykus odstředování se nespustí z důvodu nerovnováhy stroje.	Zkontrolujte prádlo v pračce. Množství prádla nemusí být dostatečné. Zkuste zvýšit množství prádla. Prádlo může způsobovat nerovnováhu; ručně třídte prádlo a rovnoměrně ji rozdělte uvnitř spotřebiče. Opět vyzkoušejte v cyklu odstředování.
E12	Uvnitř spotřebiče může být voda.	Vytáhněte spotřebič ze zástrčky. Pod spotřebičem se může nacházet voda. Vyčistěte vodu zpod spotřebiče. Znovuzapojte spotřebič do elektrické sítě. Zkuste spustit krátký cyklus. Pokud problém přetrvává nebo vidíte únik vody z jedné z hadic, uzavřete ventily a zavolejte servis.
E27	Zkontrolujte odtok vody ze spotřebiče.	Viz část "Připojení odtokové hadice k odtoku".
E84	Nelze navázat připojení BLE.	Zkontrolujte a zkuste ho připojit. Viz "HomeWhiz funkce a dálkové ovládání". Pokud problém přetrvává, zavolejte servis.



Automatická pračka

Používateľská príručka



WAM 87WB EE

Najprv si prečítajte túto používateľskú príručku!

Vážený zákazník,

Ďakujeme Vám, že ste si vybrali výrobok Whirlpool.

Zaregistrujte svoj produkt na www.register10.eu.

Dúfame, že váš výrobok, ktorý bol vyrobený vysoko kvalitnou a najmodernejšou technológiou, vám prinesie tie najlepšie výsledky. Preto si pred použitím výrobku pozorne prečítajte celú túto používateľskú príručku a všetky ostatné sprievodné dokumenty.

Postupujte podľa všetkých varovaní a informácií uvedených v používateľskej príručke.

Chráňte tak seba a svoj výrobok pred možnými nebezpečenstvami.

Uschovajte si používateľskú príručku. Ak výrobok odovzdáte inej osobe, odovzdajte jej aj túto používateľskú príručku. Záručné podmienky, používanie a spôsoby riešenia problémov s vašim výrobkom nájdete v používateľskej príručke.

Symbody a definície

V používateľskej príručke sú používané nasledujúce symbody:

	Nebezpečenstvo, ktoré môže mať za následok smrť alebo zranenie.
	Dôležité informácie alebo užitočné rady o použití.
	Dôležité informácie alebo užitočné tipy na používanie.
	Recyklovateľné materiály.
	Upozornenie na horúci povrch.
	
UPOZORNE- NIE	Nebezpečenstvo, ktoré môže spôsobiť materiálne škody na výrobku alebo jeho okolí.

Obsah

1 Bezpečnostné pokyny	44
1.1 Povolené použitie	44
1.2 Inštalácia.....	45
1.3 Elektrické výstrahy.....	46
1.4 Čistenie a údržba.....	47
1.5 Technické informácie o pripojení Bluetooth a bezdrôtovom pripojení	47
2 Dôležité pokyny pre životné prostredie	48
2.1 Súlad so smernicou o OEEZ	48
2.2 Informácie o balení	48
3 Technické špecifikácie.....	49
4 Inštalácia	50
4.1 Vybalenie a preprava produktu.....	50
4.2 Vhodné miesto na inštaláciu	50
4.3 Inštalácia krytov spodného panelu	51
4.4 Odstránenie bezpečnostných skrutiek v doprave	51
4.5 Pripojenie prívodu vody	52
4.6 Pripojenie vývodnej hadice k odvodu	52
4.7 Nastavenie stojanov.....	53
4.8 Pripojenie elektriny	53
4.9 Spustenie	53
5 Predbežná príprava	53
5.1 Triedenie bielizne	53
5.2 Príprava bielizne na pranie.....	53
5.3 Tipy na úsporu energie a vody.....	54
5.4 Nakladanie bielizne do práčky.....	54
5.5 Správna nosnosť	54
5.6 Používanie pracieho prostriedku a aviváže	55
5.7 Tipy na efektívne pranie.....	57
5.8 Zobrazená dĺžka programu.....	57
6 Prevádzka produktu	58
6.1 Ovládací panel	58
6.2 Symboly na displeji.....	59
6.3 Programová tabuľka.....	59
6.4 Výber programu	61
6.5 Programy	61
6.6 Výber teploty	64
6.7 Výber rýchlosti odstredovania.....	64

6.8 Výber pomocnej funkcie.....	65
6.8.1 Pomocné funkcie	65
6.8.2 Funkcie/programy vybrané stlačením funkčných klávesov na 3 sekundy.....	66
6.9 Čas ukončenia.....	67
6.10 Spustenie programu	68
6.11 Zámok nakladacích dvierok	68
6.12 Zmena výberu po spustení programu.....	69
6.13 Zrušenie programu	70
6.14 Koniec programu	70
6.15 HomeWhiz funkcie a diaľkové ovládanie.	70
6.15.1 Nastavenie HomeWhiz	71
6.15.2 Nastavenie práčky, ktorá je pripojená k účtu niekoho iného.....	72
6.15.3 Odstránenie zhody účtu HomeWhiz	72
6.15.4 Funkcia Diaľkové ovládanie a jej používanie.....	73
6.15.5 Riešenie problémov.....	73
6.15.6 Zobrazenie hodnôt spotreby HomeWhiz	74
7 Údržba a čistenie	74
7.1 Čistenie priehradky na prací prostriedok.....	74
7.2 Čistenie nakladacích dvierok a bubna	74
7.3 Čistenie tela a ovládacieho panela	75
7.4 Čistenie filtrov nasávania vody	75
7.5 Vypustenie zvyšnej vody a čistenie filtra čerpadla	75
8 Riešenie problémov	76
9 ZRIEKNU Tie SA PRÁVA	80



1 Bezpečnostné pokyny

Je dôležité, aby ste boli čítaní a pozorní. Pred použitím spotrebiča si prečítajte tieto bezpečnostné pokyny. Ponechajte si ich v blízkosti pre budúce použitie. Tieto pokyny a samotný spotrebič poskytujú dôležité bezpečnostné upozornenia, ktoré je potrebné vždy dodržiavať. Výrobca odmieta akúkoľvek zodpovednosť za nedodržanie týchto bezpečnostných pokynov, za nevhodné použitie iného spotrebiča alebo nesprávne nastavenie ovládacích prvkov. Záručné podmienky sú uvedené v dokumente dodanom so spotrebičom.

- Udržujte veľmi malé deti (0-3 roky) mimo dosahu spotrebiča. Udržujte malé deti (3-8 rokov) mimo dosahu spotrebiča, pokiaľ nie sú nepretržite pod dozorom. Deti vo veku 8 rokov a viac, ako aj osoby so zníženými fyzickými, zmyslovými alebo duševnými schopnosťami alebo osoby s nedostatočnými znalosťami a skúsenosťami môžu používať spotrebič len pod dohľadom alebo po obdržaní jasných pokynov o bezpečnom používaní a pochopení možných rizík. Deti sa nesmú hrať so spotrebičom. Deti nesmú vykonávať čistenie a údrž-

bu bez dozoru. Dvere netlačte do otvárania ani ich nepoužívajte ako krok.



1.1 Povolené použitie

- Spotrebič nie je určený na ovládanie pomocou externého spínacieho zariadenia, ako je časovač, alebo samostatného diaľkového ovládacieho systému.
- Tento spotrebič je určený na použitie v domácnosti a podobné aplikácie uvedené nižšie:
 - Kuchyne pre zamestnancov v obchodoch, kanceláriách a iných pracovných prostrediach.
 - Farmy
 - Hotely, motely, penzióny a iné obytné prostredia
 - Spoločné priestory v bytových domoch alebo pracovniach
- Spotrebič nezaťažujte nad maximálnu kapacitu (kilogram suchej handričky) uvedenú v programovej tabuľke.
- Tento spotrebič nie je určený na profesionálne použitie.
- Zariadenie nepoužívajte vonku.

- Nepoužívajte žiadne rozpúšťadlá (napr. terpentín, benzén), čistiace prostriedky obsahujúce rozpúšťadlá, čistiaci prášok, sklenené alebo univerzálne čistiace prostriedky alebo horľavé kvapaliny. Tkaniny, ktoré boli ošetrované rozpúšťadlami alebo horľavými kvapalinami, neumývajte v práčke.



1.2 Inštalácia

- Tento spotrebič vyžaduje dve alebo viac osôb na manipuláciu a inštaláciu, aby sa zabránilo zraneniam. Počas vybalovania a inštalácie používajte ochranné rukavice, aby ste predišli porezaniu.
- Pred naskladaním sušičky na práčku sa obráťte na náš popredajný servis alebo na svojho špecializovaného predajcu a overte si, či je to možné. To je možné len vtedy, ak je sušička pripojená k práčke pomocou vhodnej stohovacej súpravy dostupnej prostredníctvom nášho popredajného servisu alebo vášho špecializovaného predajcu.
- Spotrebič neinštalujte na miestach, kde môže byť vystavený extrémnym podmienkam, ako je zlé vetranie, teploty pod 5 °C alebo nad 35 °C.
- Spotrebič presuňte bez toho, aby ste ho zdvihli za pracovnú dosku alebo horné veko.
- Inštaláciu vrátane prívodu vody (ak existuje) a elektrických pripojení a opráv musí vykonať kvalifikovaný technik.
- Neopravujte ani nevymieňajte žiadnu časť spotrebiča, pokiaľ to nie je výslovne uvedené v používateľskej príručke.
- Udržujte deti mimo miesta inštalácie.
- Po vybalení spotrebiča sa uistite, že nebol počas prepravy poškodený. V prípade problémov kontaktujte predajcu alebo najbližší popredajný servis.
- Po inštalácii spotrebiča uchovávajte odpad z obalov (plast, polystyrén atď.) mimo dosahu detí, aby ste predišli riziku udušenia.
- Pred akoukoľvek inštaláciou odpojte spotrebič od napájacieho zdroja, aby ste predišli úrazu elektrickým prúdom.
- Počas inštalácie sa uistite, že napájací kábel nie je poškodený, aby sa zabránilo požiaru alebo úrazu elektrickým prúdom.
- Spotrebič nepoužívajte, kým nie je inštalácia dokončená.
- Pri inštalácii spotrebiča sa uistite, že štyri nohy sú stabilné a spočívajú na podlahe, pričom

ich nastavte podľa potreby. Skontrolujte, či je spotrebič dokonale vyrovnaný pomocou vodováhy.

- Pri inštalácii spotrebiča na drevené alebo plávajúce podlahy (určité typy parkiet a laminátov) umiestnite pod spotrebič preglejku s rozmermi 60 x 60 x 3 cm (minimálne), aby ste zabezpečili stabilitu.
- Pripojte prírodnú hadicu(hadice) vody k prívodu vody v súlade s predpismi miestnej vodárenskej spoločnosti.
- Pri modeloch plniacich len za studena: nepripájajte k prívodu teplej vody.
- Pre modely s horúcou náplňou: teplota na vstupe horúcej vody nesmie prekročiť 60 °C.
- Práčka je vybavená prepravnými skrutkami, ktoré zabraňujú poškodeniu interiéru počas prepravy. Pred použitím stroja musíte odstrániť tieto prepravné skrutky. Po ich odstránení zatvorte otvory pomocou plastového krytu dodaného so strojom.
- Po inštalácii pred prevádzkou spotrebiča počkajte niekoľko hodín, aby sa prispôbil podmienkam prostredia v miestnosti.

- Uistite sa, že vetracie otvory v základni vašej práčky (ak sú k dispozícii vo vašom modeli) nie sú zablokované kobercom alebo iným materiálom.
- Na pripojenie spotrebiča k prívodu vody používajte iba nové hadice. Staré súpravy hadíc nepoužívajte opakovane.
- Tlak privádzanej vody musí byť v rozsahu 0,1-1 MPa.
- Neopravujte ani nevymieňajte žiadnu časť spotrebiča, pokiaľ to nie je výslovne uvedené v používateľskej príručke. Používajte iba autorizovaný popredajný servis. Samostatná alebo neprofesionálna oprava môže viesť k nebezpečnému incidentu, ktorého následkom je ohrozenie života alebo zdravia a/alebo značná škoda na majetku.
- Náhradné diely pre práčky pre domácnosť budú k dispozícii 10 rokov po uvedení poslednej jednotky na trh podľa nariadenia o ekodizajne pre udržateľné výrobky.



1.3 Elektrické výstrahy

- Odpojenie spotrebiča od zdroja napájania:
 - Odpojte ho (ak je zástrčka prístupná) alebo

- použite viacpólový spínač nainštalovaný pred zásuvkou v súlade s miestnymi pravidlami zapojenia.
- Uistite sa, že spotrebič je uzemnený v súlade s národnými normami elektrickej bezpečnosti.
- Nepoužívajte predlžovacie káble, viaceré zásuvky alebo adaptéry. Elektrické komponenty nesmú byť po inštalácii prístupné používateľovi. Nepoužívajte spotrebič, keď ste mokří alebo naboso. Spotrebič nepoužívajte, ak je poškodený napájací kábel alebo zástrčka, ak spotrebič nefunguje správne alebo ak bol poškodený alebo spadol.
- Ak je napájací kábel poškodený, musí ho výrobca, jeho servisný zástupca alebo podobne kvalifikované osoby vymeniť za rovnaký, aby sa zabránilo možnému nebezpečenstvu a riziku úrazu elektrickým prúdom.
- Manipulujte so spotrebičom s dvoma alebo viacerými osobami, aby ste predišli namáhaniu alebo zraneniu.
- Nepoužívajte zariadenie na čistenie parou na spotrebiči, aby ste zabránili úrazu elektrickým prúdom.
- Neprofesionálne opravy alebo údržba rušia záruku a môžu predstavovať bezpečnostné riziká.

1.5 Technické informácie o pripojení Bluetooth a bezdrôtovom pripojení



Zjednodušené EÚ vyhlásenie o zhode
Týmto Beko Europe Management S.R.L. vyhlasuje, že rádiové zariadenie je v súlade so smernicou 2014/53/EÚ.

Úplné znenie vyhlásenia o zhode EÚ je k dispozícii na tejto internetovej adrese: <https://docs.emeaappliance-docs.eu>

Frekvenčné pásmo: 2,4 GHz (funkcia Wi-Fi alebo Bluetooth)
Max. prenosový výkon: <100 mW (funkcia Wi-Fi alebo Bluetooth)

Informácie o softvéri: Quartz Wi-Fi

Tento výrobok zhromažďuje a prenáša údaje o používaní pri pripojení na internet (napr. na-

1.4 Čistenie a údržba

- Pred vykonaním akejkoľvek údržby vypnite a odpojte spotrebič od napájania.
- Používajte ochranné rukavice a bezpečnostnú obuv, aby ste predišli zraneniu počas údržby.

stavenia teploty, dĺžka používania, chybové kódy). V súlade s Nariadením EÚ o dátach (nariadenie EÚ 2023/2854) máte právo na prístup k týmto údajom a ich správu.

Podrobnosti o tom, aké údaje sa zhromažďujú, ako sa používajú a ako k nim získať prístup, nájdete na:

www.homewhiz.com/eu-data-act-policy

2 Dôležité pokyny pre životné prostredie

2.1 Súlad so smernicou o OEEZ



Tento výrobok je v súlade so smernicou EÚ o OEEZ (2012/19/EÚ). Tento výrobok je označený klasifikačným symbolom pre odpad z elektrických a elektronických zariadení

(OEEZ).

Tento výrobok bol vyrobený z vysokokvalitných dielov a materiálov, ktoré sa dajú opätovne použiť a sú vhodné na recykláciu. Po skončení životnosti nelikvidujte odpad spolu s bežným domácim a iným odpadom. Odnesť ho do zberného centra na recykláciu elektrických a elektronických zariadení. Informácie o týchto zberných strediskách získate na miestnych úradoch.

2.2 Informácie o balení

Obalové materiály výrobku sú vyrobené z recyklovateľných materiálov v súlade s našimi národnými environmentálnymi predpismi. Obalové materiály nevyhadzujte spolu s domácim alebo iným odpadom. Odnesť ich na miesta zberu obalových materiálov určené miestnymi úradmi.

3 Technické špecifikácie

Názov dodávateľa alebo obchodná značka	Whirlpool
Názov modelu	WAM 87WB EE
	7006740018
Nominálna kapacita (kg)	8
Maximálna rýchlosť odstreďovania (cyklus/min)	1400
Zabudované	No
Výška (cm)	84,5
Šírka (cm)	60
Hĺbka (cm)	55
Jednoduchý prívod vody/dvojitý prívod vody	+ / -

SK


ENERGY


SUPPLIER'S NAME
MODEL IDENTIFIER → (*)




Informácie o modeli uložené v databáze výrobkov získate po zadaní nasledujúcej webovej stránky a vyhľadani identifikátora modelu (*), ktorý sa nachádza na energetickom štítku.

<https://eprel.ec.europa.eu/>



Hodnoty spotreby platia, keď je bezdrôtové sieťové pripojenie vypnuté.



Definovaná doba podpory aktualizácie softvéru súvisiaca s kybernetickou bezpečnosťou produktu je záručná doba produktu. Po tomto období nie sú zaručené aktualizácie softvéru súvisiace s kybernetickou bezpečnosťou.

Tabuľka Symbolov

Predpieranie	Rýchle	Rýchle+	Dodatočné plákanie	Dodatočná voda	Ochrana pred pokrčením	Odstránenie zvieracích chlupov	Para	Nočný režim	Namáčanie	Podržať plákanie	
AutoDose	Výber tekutého pracieho prostriedku	Výber zmäččovača	Plákanie	Odstredenie + vypúšťanie	Odtok	Teplota	Odstredovanie	Nie Odstredovanie	Voda z kohútika (studená)	Žiadna voda	Časové oneskorenie
Dvierka poistka	Detská poistka	Zap./vyp.	Štart / Pauza	Stupeň znečistenia	Pridať kus oblečenia	Stiahnutý program	Pranie	Ok (Koniec)	Zrušiť	Program proti krúteniu+	Sušenie
Máčanie	Doplňkové sušenie	Sušenie do skrine	Sušenie na žehlenie	Načasované sušenie	Osvieženie vzduchom	Intenzívne	Režim WaterMode	Úspora vody	FreshCare		

4 Inštalácia



Najskôr si prečítajte časť „Bezpečnostné pokyny“, prosím!



Vaša práčka pri výbere programu automaticky rozpozná množstvo vloženej bielizne.

Počas inštalácie produktu, pred prvým použitím, je potrebné vykonať kalibráciu, pre zabezpečenie, že množstvo bielizne sa zistí čo najpresnejším spôsobom.

Ak to chcete urobiť, vyberte program Čistenie bubna* a zrušte funkciu odstreďovania. Spustíte program bez bielizne. Počkajte na dokončenie programu, čo bude trvať asi 15 minút.

* Názov programu sa môže líšiť v závislosti od modelu. Pre výber vhodného programu si pozrite časť s popisom programov.

- Pri inštalácii spotrebiča sa obráťte na najbližší autorizovaný servis.
- Uistite sa, že inštaláciu a elektrické zapojenie produktu realizuje autorizovaný servis. Výrobca nezodpovedá za škody spôsobené zásahmi vykonanými neoprávnenými osobami.
- Príprava miesta a elektroinštalácie, prívodu vody a odvádzania odpadovej vody na mieste montáže sú na zodpovednosti zákazníka.
- Uistite sa, že hadice prívodu vody a vypúšťania vody, ako aj sieťové káble nie sú preložené, prepichnuté, ani rozdrvené, keď umiestňujete výrobok na svoje miesto po montáži alebo po čistení.
- Pred montážou vizuálne skontrolujte, či na výrobku nie sú žiadne nedostatky. Ak je výrobok poškodený, nenechajte ho na inštalovať. Poškodené výrobky predstavujú riziko pre vašu bezpečnosť.

4.1 Vybalenie a preprava produktu

Vybalenie produktu

- Odstráňte kartónovú škatuľu alebo polystyrénový obal.

- Ak chcete odstrániť kartónový alebo polystyrénový obal pod výrobkom, výrobok opatrne zdvihnite. Ak to nie je možné, odstráňte ho miernym naklonením do strany alebo položením na bok bez poškodenia výrobku.
- Otvorte dverka a odstráňte prírodnú hadicu a akékoľvek ďalšie príslušenstvo vo vnútri bubna.
- Odpojte napájací kábel a vypúšťaciu hadicu od ich pevných polôh.
- Odstráňte prepravné bezpečnostné skrutky. (pozri „Odstránenie prepravných bezpečnostných skrutiek“)

Preprava produktu



Najprv si prečítajte časť „Bezpečnosť prepravy“!

- Skontrolujte, či sú dverka a zásuvka na čistiaci prostriedok zatvorené.
- Opatrne namontujte prepravné bezpečnostné skrutky bez poškodenia bubna výrobku. (pozri „Odstránenie prepravných bezpečnostných skrutiek“)
- Zabaľte výrobok do ochranného obalu, aby ste predišli poškodeniu počas prepravy.

4.2 Vhodné miesto na inštaláciu

- Umiestnite produkt na pevný a vodorovný podklad. Neumiestňujte ho na hrubý koberec ani podobné podklady. Umiestnenie na nevhodnú podlahu spôsobuje problémy s hlukom a vibráciami.
- Celková hmotnosť práčky a sušičky - plne naložených - ak sú umiestnené jedna na druhej dosahuje približne 180 kg. Výrobok umiestnite na pevnú a rovnú podlahu, ktorá má dostatočnú nosnosť!
- Neumiestňujte produkt na sieťový kábel.
- Výrobok neinštalujte na miestach, kde môže teplota klesnúť pod 5 °C. Mráz môže poškodiť váš produkt.
- Medzi výrobkom a nábytkom nechajte minimálny priestor 1 cm.
- Ak budete výrobok inštalovať na povrch so schodíkmi, nikdy ho neumiestňujte blízko okraja.

- Výrobok neumiestňujte na žiadnu plošinu.
- Na spotrebič neumiestňujte zdroje tepla, ako sú sporák, žehličky, rúry, ohrievače atď. a nepoužívajte ich na výrobku.


4.3 Inštalácia krytov spodného panelu



Pri niektorých modeloch sú základné časti výrobkov úplne uzavreté. Tieto modely nemajú uzáver ani kryty.


- Čiapky a kryty sú voliteľné. Ak je prítomná, odstráňte obalovú penu a potom namontujte uzáver a kryty.

Kryt A

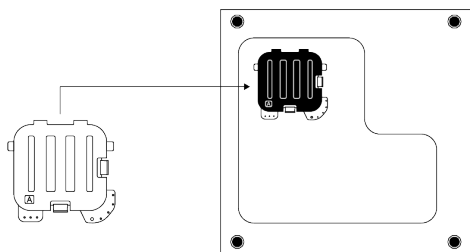


Zariadenie mierne nakloňte dozadu. Umiestnite zátky krytu A na spodný panel. Otočením krytu dokončíte inštaláciu.

Kryt B

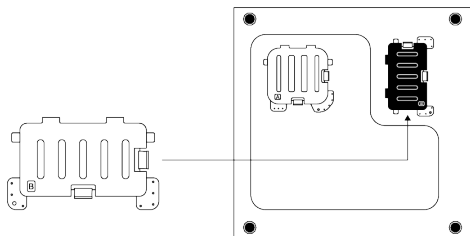

Umiestnite zátky krytu B na spodný panel. Otočením krytu dokončíte inštaláciu.

SPP

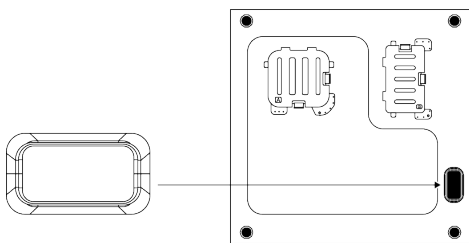


Nasadte uzáver tak, že ho zatlačíte prstom.

SK

4.4 Odstránenie bezpečnostných skrutiek v doprave

1. Uvoľníte všetky prepravné bezpečnostné skrutky vhodným kľúčom, kým sa nebudú voľne otáčať.
2. Vnútrotnú časť ohnite stlačením v miestach uchopenia a vytiahnite ju.
3. Do otvorov na zadnom paneli pripevnite plastové kryty dodané vo vrecku s používateľskou príručkou.



UPOZORNENIE

Pred použitím výrobku odstráňte prepravné bezpečnostné skrutky. Inak sa výrobok poškodí.



UPOZORNENIE

Prepravné bezpečnostné skrutky uskladnite na bezpečnom mieste pre opätovné použitie, keď budete potrebovať v budúcnosti výrobok opäť presunúť.

Namontujte prepravné poistné skrutky v opačnom poradí, ako pri demontáži.

Výrobok nikdy nepremiestňujte bez náležite pripevnených prepravných bezpečnostných skrutiek na svojom mieste.

4.5 Pripojenie prívodu vody





UPOZORNENIE

Modely s jedným prívodom vody nesmú byť pripojené ku kohútiku s horúcou vodou. V takomto prípade sa môže bielizeň poškodiť alebo sa výrobok prepne do ochranného režimu a nebude fungovať.

Na novom výrobku nepoužívajte staré alebo použité hadice na prívod vody. Môže to spôsobiť únik vody z práčky a znečistenie bielizne.

1. Všetky matice hadíc utiahnite ručne. Pri doťahovaní matíc nikdy nepoužívajte nástroj.
2. Po pripojení hadice úplne otvorte kohútik a skontrolujte, či v miestach pripojenia nedochádza k úniku vody. Ak zistíte unikanie vody, zatvorte kohútik a odstráňte maticu. Skontrolujte tesnenie a opäť opatrne utiahnite maticu. Aby ste zabránili unikaniu vody a škodám spôsobeným takýmito únikmi, nechajte kohútiky zatvorené, keď prístroj nepoužívate.

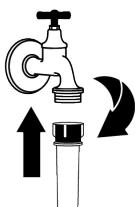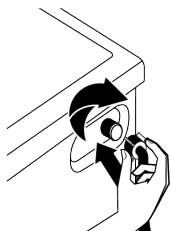


4.6 Pripojenie vývodnej hadice k odtoku

1. Koniec odtokovej hadice pripojte priamo k odtoku odpadovej vody, umývadlu alebo vani.



Ak sa hadica na vypúšťanie vody počas vypúšťania vody posunie, váš dom bude zaplavený. Vzhľadom na vysoké teploty prania hrozí aj riziko popálenia. Aby ste takýmto situáciám predišli a zabezpečili, že výrobok bude bez problémov vykonávať procesy nasávania a vypúšťania vody, pevne upevnite vypúšťaciu hadicu.

2. Vývodnú hadicu pripojte do min. výšky 40 cm a maximálnej výšky 100 cm.
3. Inštalácia hadice na vypúšťanie vody na úrovni zeme alebo blízko podlahy (40 cm nižšie) a jej následné zdvihnutie sťažuje vypúšťanie vody a bielizeň môže byť extrémne mokrá. Preto dodržiavajte výšky uvedené na obrázku.

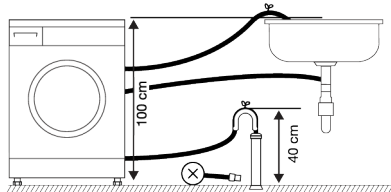

4. Aby sa odpadová voda nevrátila späť do výrobku a aby sa zabezpečilo jej ľahké vypúšťanie, neponárajte koniec hadice do odpadovej vody alebo ju nezasúvajte do odtoku na viac ako 15 cm. Ak je príliš dlhá, skráťte ju.
5. Koniec hadice by nemal byť ohnutý, nemal by byť pristúpený a hadica nesmie byť zovretá medzi odtokom a výrobkom. V opačnom prípade sa môžu objaviť problémy s vypúšťaním vody.
6. Ak je dĺžka hadice príliš krátka, používajte ju spolu s originálnou predlžovacou hadicou. Dĺžka hadice nesmie byť dlhšia ako 3,2 m. Pre zabránenie úniku vody, vždy zaistíte spojenie medzi predlžovacou hadicou a odtokovou hadicou výrobu vhodnou sponou, aby sa neodlepila a nespôsobilá netesnosti.

4.7 Nastavenie stojanov




UPOZORNENIE

Aby sa zabezpečilo, že váš výrobok pracuje tichšie a bez kmitania, na nožičkách musí stáť vodorovne a vyvážené. Uistite sa, že spotrebič je vyrovnaný pomocou nastavenia nožičiek. Inak sa výrobok môže presunúť z pôvodného miesta a spôsobiť problémy s hlukom, rozdrvením a vibráciami.

Aby ste nepoškodili poistné matice, nepoužívajte na ich uvoľnenie žiadne nástroje.

1. Rukou uvoľnite poistné matice na nožičke.
2. Nastavte nožičky tak, aby výrobok stál vodorovne a vyvážené.
3. Všetky poistné matice opäť ručne utiahnite.



4.8 Pripojenie elektriny

Výrobok pripojte k uzemnenej zásuvke chránenej 16 A poistkou. Naša spoločnosť nenesie zodpovednosť za škody, ktoré vzniknú v dôsledku používania výrobku bez uzemnenia podľa miestnych predpisov.

- Pripojenie musí byť v súlade s platnými predpismi.
- Káblová infraštruktúra elektrického pripojenia výrobku musí byť primeraná a vhodná pre požiadavky výrobku. Odporúča sa používať zariadenie na meranie zvyškového prúdu.


- Zástrčka napájacieho kábla musí byť po inštalácii v dosahu.
- Ak je prívod prúdu do poistky alebo ističa v dome menší ako 16 A, nechajte kvalifikovaného elektrikára nainštalovať 16 A prívod.
- Napätie uvedené v časti „Technické údaje“ musí byť rovnaké ako napätie elektrickej siete.
- Nerobte spojenia pomocou predlžovacích káblov alebo rozbočiek. V dôsledku prepojavacieho kábla môže dôjsť k prehriatiu a popáleniu.



Poškodené napájacie káble musia byť vymenené autorizovaným servisom, pre zabránenie možnému nebezpečenstvu.

4.9 Spustenie

Pred začatím používania výrobku sa uistite, že prípravky opísané v časti „Pokyny na ochranu životného prostredia“ a „Inštalácia (Installation)“ Pri príprave výrobku na pranie bielizne vykonajte najskôr operáciu v programe čistenia bubna. Ak tento program nie je vo vašom výrobku k dispozícii, použite metódu, ktorá je opísaná v časti „Čistenie nakladacích dvierok a bubna“.

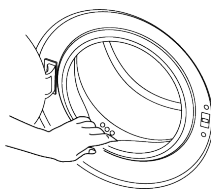

Z dôvodu procesov kontroly kvality počas výroby mohlo v spotrebiči zostať malé množstvo vody. Pre výrobok to nie je škodlivé.

5 Predbežná príprava



Najskôr si prečítajte časť „Bezpečnostné pokyny“, prosím!

5.1 Triedenie bielizne

- Roztriedte bielizeň podľa typu látky, farby, stupňa znečistenia a prípustnej teploty vody.

- Vždy dodržiavajte pokyny uvedené na štítku na oblečení.

5.2 Príprava bielizne na pranie

- Kusy bielizne s kovovými súčastami, ako sú napríklad vystužené podprsenky, spony na opaskoch alebo kovové gombí-

ky, poškodia spotrebič. Odstráňte kovové kusy alebo odevy perte tak, že ich vložíte do vrečka na bielizeň alebo do obliečky vankúša.

- Vyberte z vreciek všetky predmety, ako sú napríklad mince, perá a spinky, vrečka prevráťte a vyčistite kefou. Takéto predmety môžu spotrebič poškodiť alebo spôsobiť problémy s hlučnosťou.
- Odevy malých rozmerov, ako sú napríklad detské ponožky a nylonové pančuchy, vložte do vrečka na bielizeň alebo do obliečky vankúša.
- Záclony vložte tak, aby ste ich nestlačili. Zo záclon odstráňte prídavné súčasti. Položky na pripevnenie závesu môžu spôsobiť zatahnutie a roztrhnutie závesu.
- Zapnite zipsy, prišite uvoľnené gombíky a opravte trhliny a diery.
- Výrobky so štítkami „perte v práčke“ alebo „ručné pranie“ perte len na príslušnom programe.
- Neperte spoločne biele a farebné oblečenie. Z nových bavlnených tkanín tmavej farby sa môže uvoľňovať veľa farbiva. Perte ich oddelene.
- Odolná špina sa musí pred práním vhodne ošetriť.
- Nohavice a jemnú bielizeň perte obrátenú naruby.
- Bielizeň, ktorá je vystavená materiálom, ako je napríklad múka, vápno, sušené mlieko atď., musíte pred vložením do spotrebiča vytriasť. Takéto prašné materiály na bielizni sa môžu časom nahromadiť na vnútorných častiach spotrebiča a môžu spôsobiť poškodenie.

5.3 Tipy na úsporu energie a vody

Nasledujúce informácie vám pomôžu používať produkt ekologickým a energeticky úsporným spôsobom.

- Pracujte pri maximálnej nosnosti pre zvolený program, ale nepreťažujte ho. Pozri „Tabuľka programu“.
- Dodržiavajte teplotné odporúčania uvedené na obale čistiaceho prostriedku.

- Ľahko znečistenú bielizeň perte pri nízkych teplotách.
- Vyberte si rýchle programy pre ľahko znečistené a malé množstvo bielizne.
- Nepoužívajte predpierku ani vysoké teploty na bielizeň, ktorá nie je silne znečistená alebo znečistená.
- Ak sa chystáte sušiť bielizeň v sušičke, vyberte najvyššiu rýchlosť odstreďovania odporúčanú pre váš program prania.
- Nepoužívajte viac čistiaceho prostriedku, ako je odporúčané na obale čistiaceho prostriedku.

5.4 Nakladanie bielizne do práčky

1. Otvorte nakladacie dvierka.
2. Bielizeň vložte do práčky tak, aby bola voľne uložená.
3. Nakladacie dvierka zatvárajte zatlačením dovedy, kým nebudete počuť zvuk uzamknutia. Zabezpečte, aby sa jednotlivé kusy nezachytili do dvierok. Nakladacie dvierka sú počas chodu programu uzamknuté. Po dokončení programu sa otvorí zámok dverí. Potom môžete nakladacie dvierka otvoriť. Ak sa dvierka neotvorí, použite riešenia uvedené pre chybu „Nakladacie dvierka sa nedajú otvoriť.“ v časti Riešenie problému.

5.5 Správna nosnosť

Maximálna nosnosť závisí od typu bielizne, stupňa znečistenia a požadovaného programu prania.

Výrobok automaticky upravuje množstvo vody podľa hmotnosti bielizne, ktorá je v ňom vložená.




Postupujte podľa pokynov v časti „Tabuľka programu“. Keď je produkt preťažený, výkon prania produktu klesne. Okrem toho sa môžu vyskytnúť problémy s hlučnosťou a vibráciami.

5.6 Používanie pracieho prostriedku a aviváže



UPOZORNENIE

Pri použití pracích prostriedkov, zmäkčovadiel, škrobu, bielidiel a odfarbovačov, prípravkov na odstraňovanie vodného kameňa si prečítajte pokyny výrobcu na obale a riadte sa uvedenými informáciami o dávkovaní. Ak je to možné, používajte odmerku.

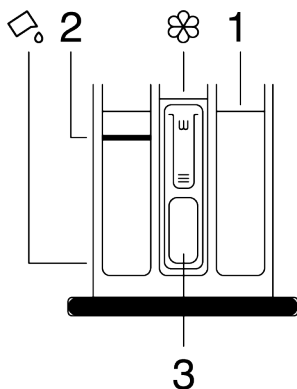

Zásuvka na prací prostriedok sa skladá z troch oddelení:

- (1) na predpranie,
- (2) na hlavné pranie,
- (3) na aviváž,
- () sifón v priehradke aviváže,
- () v priehradke na hlavné pranie je zariadenie na tekuté pracíe prostriedky.

Prací prostriedok, aviváž a iné čistiace prostriedky

- Pridajte prací a avivážny prostriedok pred spustením pracieho programu.
- Nenechávajte zásuvku na prací prostriedok otvorenú, keď je prací program zapnutý!
- Ak používate program bez predpierania, nevkladajte prací prostriedok do priehradky na predpranie (priehradka č. 1).
- Ak používate program s predpieraním, spustíte práčku po pridaní práškoveho pracieho prostriedku do priehradky na predpieranie a hlavného prania (priehradky 1 a 2).

- Nevýberajte program s predpraním, ak používate kapsulu s pracím prostriedkom alebo dávkovaciu guľôčku. Kapsulu s pracím prostriedkom alebo rozpustnú guľôčku položte priamo medzi bielizeň v spotrebiči.
- Ak používate tekutý prací prostriedok, riadte sa pokynmi v časti „Používanie tekutých pracích prostriedkov“ a nezabudnite uviesť zariadenie na tekuté pracíe prostriedky do správnej polohy.

Výber typu pracieho prostriedku

Typ prostriedku, ktorý sa bude používať, závisí od pracieho programu, typu a farby bielizne.

- Na farebné a biele oblečenie používajte odlišné pracíe prostriedky.
- Jemné odevy perte iba pomocou špeciálnych prípravkov (tekutý prací prostriedok, šampón na vlnu atď.) určených výhradne pre jemné odevy a používajte iba špeciálne programy prania.
- Pri praní tmavo sfarbeného oblečenia a paplónov sa odporúča, aby ste použili tekutý prací prostriedok.
- Vlnu perte pri navrhovanom programe špeciálnym pracím prostriedkom vyrobeným špeciálne pre vlnené tkaniny
- Skontrolujte opis odporúčaného programu pre rôzne typy látok.
- Všetky odporúčania týkajúce sa pracích prostriedkov platí pre stanovený teplotný rozsah pracích programov.



Používajte iba pracíe prostriedky, zmäkčovadlá a aditíva vhodné do práčok.
Nepoužívajte mydlový prášok.

Nastavenie množstva pracieho prostriedku

Množstvo pracieho prostriedku závisí od množstva bielizne, od znečistenia a od tvrdosti vody.

- Neprekračujte odporúčané hodnoty dávkovania na obale pracieho prostriedku, aby ste zabránili tvorbe nadmernej peny a problémom so slabým pláchaním, šetrili peniaze a chránili životné prostredie.
- Na menšie množstvo alebo menej znečistenú bielizeň.

Používanie aviváže

Vložte aviváž do priehradky na aviváž v zásuvke na prací prostriedok.

- Neprekračujte (>max<) úroveň v priestore aviváže.
- Ak aviváž nie je tekutý, pred vložením do priehradky na aviváž ho zriedte vodou.




UPOZORNENIE

Nepoužívajte tekuté pracie prostriedky alebo iné materiály s čistiacimi vlastnosťami, pokiaľ nie sú určené na použitie v práčkach na zmäkčenie bielizne.

Používanie tekutých pracích prostriedkov

Ak výrobok disponuje zariadením na tekuté pracie prostriedky

- Ak chcete použiť tekuté pracie prostriedky, stlačte a otočte zariadením, ako je zobrazované. Nižšie uvedená časť bude slúžiť ako bariéra pre tekutý prací prostriedok.
- Vyčistite vodou na jeho mieste alebo ju v prípade potreby vyberte z miesta. Po čistení nezabudnite prístroje vložiť do hlavného pracieho priestoru (priehradka č. 2).
- Zariadenie je potrebné používať, ak budete používať práškový prací prostriedok.

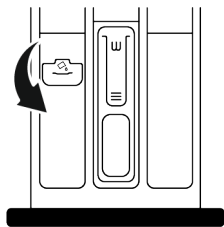

Použitie gélových a tabletových pracích prostriedkov

- Ak je prací prostriedok tekutý a vo vašom produkte nie je priehradka na tekutý prací prostriedok, vložte gélový prací prostriedok do hlavného priečinka na prací prostriedok v prvom prívode vody. Ak má váš výrobok priehradku na tekutý prací prostriedok, pred spustením programu naplňte priehradku pracím prostriedkom.
- Ak gélový prací prostriedok nie je tekutý alebo je v tekutých tabletách v kapsulách, vložte ho pred práním priamo do bubna.

- Tabletové pracie prostriedky vložte pred práním do priečinka hlavného prania (priečinko č. „2“) alebo priamo do bubna.

Používanie škrobu

- Do priehradky na aviváž dajte tekutý škrob, práškový škrob alebo farbivo na textil.
- Nepoužívajte aviváž a škrob v rovnakom pracom programe.
- Po použití škrobu utrite vnútro spotrebiča vlhkou a čistou utierkou.

Použitie prípravku na odstránenie vodného kameňa

- V prípade potreby používajte iba prípravok na odstránenie vodného kameňa vyrobený pre práčky.

Použitie bielidla a odfarbovadiel

- Vyberte program s predpieraním a na začiatku predpieraní pridajte bielidlo. Do priehradky na predpranie nedávajte prací prostriedok. Ako alternatívnu aplikáciu zvolte program s dodatočným plákaním a pridajte bielidlo, zatiaľ čo výrobok v prvom kroku pláchania prijíma vodu do priehradky na prací prostriedok.
- Nemiešajte a nepoužívajte spolu bielidlo a čistiaci prostriedok.
- Pretože bielidlo môže spôsobiť podráždenie pokožky, používajte iba malé množstvo (1/2 čajových šálok - približne 50 ml) a bielizeň dobre opláchnite.
- Nelejte bielidlo priamo na bielizeň.
- Nepoužívajte bielidlo na farebné obliečenie.
- Ak používate odfarbovače na báze kyselika, vyberte program s nízkoteplotným práním.
- Odfarbovače na báze kyselika je možné použiť spolu s pracími prostriedkami. Ak však nemá rovnakú viskozitu ako prací prostriedok, vložte najprv prací prostriedok do priehradky č. 2 v zásuvke na prací prostriedok a počkajte, kým sa prostriedok počas prívodu vody opláchnie. Pridajte odfarbovač do rovnakého priečinka, kým stroj pokračuje v naberaní vody.

5.7 Typy na efektívne pranie

		Oblečenie			
		Svetlé farby a biela	Farebné	Čierna/tmavé farby	Jemné/vlna/hodváb
		(Odporúčaná rozsah teploty podľa úrovne znečistenia: (Odporúčaná rozsah teploty podľa úrovne znečistenia: studená 40-90 °C)	(Odporúčaná rozsah teploty podľa úrovne znečistenia: studená -40 °C)	(Odporúčaná rozsah teploty podľa úrovne znečistenia: studená -40 °C)	(Odporúčaná rozsah teploty podľa úrovne znečistenia: studená -30 °C)
Stupeň znečistenia	Silne znečistené (Ťažko odstrániteľné škvrny ako je tráva, káva, ovocie a krv)	Môže byť potrebné predošetriť škvrny alebo vykonať predpranie. Práškové a tekuté pracie prostriedky odporúčané pre farebné odevy je možné použiť pri dávkovaní odporúčanom pre silne znečistené odevy. Práškové prostriedky sa odporúča používať na vyčistenie škvrín z ilu a pôdy a na škvrny, ktoré sú citlivé na bieliadlá.	Práškové a tekuté pracie prostriedky odporúčané pre farebné odevy je možné použiť pri dávkovaní odporúčanom pre silne znečistené odevy. Práškové prostriedky sa odporúča používať na vyčistenie škvrín z ilu a pôdy a na škvrny, ktoré sú citlivé na bieliadlá. Mali by sa používať detergenty, ktoré neobsahujú odfarbovače.	Tekuté pracie prostriedky vhodné pre farebné a čierne/tmavé odevy je možné použiť pri dávkovaní odporúčanom pre silne znečistené odevy.	Pre jemné odevy uprednostnite tekuté prostriedky. Vlnené a hodvábne odevy je potrebné prať so špeciálnymi prostriedkami na vlnu.
	Bežné znečistenie (Např. Škvrny na golieroch a manžetách)	Práškové a tekuté pracie prostriedky odporúčané pre biele odevy môžu byť použité v dávkach odporúčaných pre bežné znečistenú bielizeň.	Práškové a tekuté pracie prostriedky odporúčané pre farebné odevy je možné použiť pri dávkovaní odporúčanom pre bežné znečistené odevy. Mali by sa používať detergenty, ktoré neobsahujú odfarbovače.	Tekuté pracie prostriedky vhodné pre farebné a čierne/tmavé odevy je možné použiť pri dávkovaní odporúčanom pre mierne znečistené odevy.	Pre jemné odevy uprednostnite tekuté prostriedky. Vlnené a hodvábne odevy je potrebné prať so špeciálnymi prostriedkami na vlnu.
	Lahké znečistenie (Žiadne viditeľné škvrny)	Práškové a tekuté pracie prostriedky odporúčané pre biele odevy môžu byť použité v dávkach odporúčaných pre ľahko znečistenú bielizeň.	Práškové a tekuté pracie prostriedky odporúčané pre farebné odevy je možné použiť pri dávkovaní odporúčanom pre mierne znečistené odevy. Mali by sa používať detergenty, ktoré neobsahujú odfarbovače.	Tekuté pracie prostriedky vhodné pre farebné a čierne/tmavé odevy je možné použiť pri dávkovaní odporúčanom pre mierne znečistené odevy.	Pre jemné odevy uprednostnite tekuté prostriedky. Vlnené a hodvábne odevy je potrebné prať so špeciálnymi prostriedkami na vlnu.

5.8 Zobrazená dĺžka programu

Počas výberu programu môžete na displeji práčky vidieť dĺžku trvania prania. Doba trvania programu sa upravuje automaticky v priebehu programu v závislosti na množstve bielizne v práčke, vzniknutom množstve peny, nerovnomernosti rozloženia bielizne v bubne, výkyvoch napätia v sieti, tlaku vody a nastaveniach programu.

OSOBITNÝ PRÍPAD: Na začiatku programu Bavlna a Bavlna Eco program zobrazuje trvanie polovičnej náplne. Je to najbežnejší prípad použitia. Po 20 - 25 minútach trvania programu zariadenie automaticky zisťuje aktuálne množstvo bielizne. Ak je zistená náplň vyššia ako polovičná náplň program prania sa podľa toho upraví a trvanie programu sa automaticky predĺži. Túto zmenu môžete sledovať na displeji.


6 Prevádzka produktu




Najskôr si prečítajte časť „Bezpečnostné pokyny“, prosím!

SK

6.1 Ovládací panel

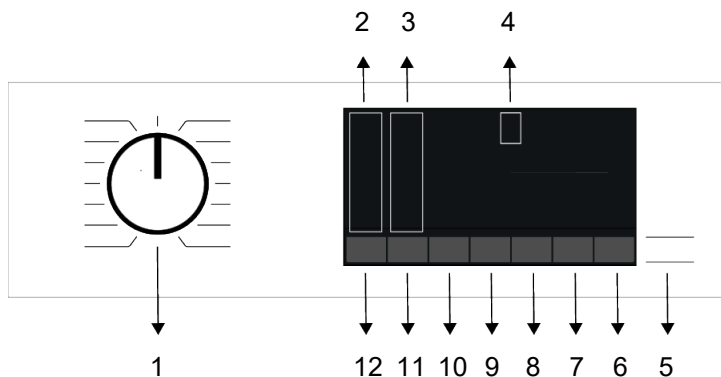

- | | |
|--|------------------------------------|
| 1 Tlačidlo výberu programu | 2 Kontrolky teploty |
| 3 Kontrolky úrovne odstreďovania | 4 Displej |
| 5 Tlačidlo Štart/Pauza | 6 Tlačidlo diaľkového ovládania |
| 7 Tlačidlo nastavenia času skončenia | 8 Tlačidlo pomocnej funkcie 3 |
| 9 Tlačidlo pomocnej funkcie 2 | 10 Tlačidlo pomocnej funkcie 1 |
| 11 Tlačidlo nastavenia rýchlosti odstreďovania | 12 Tlačidlo pre Nastavenie teploty |

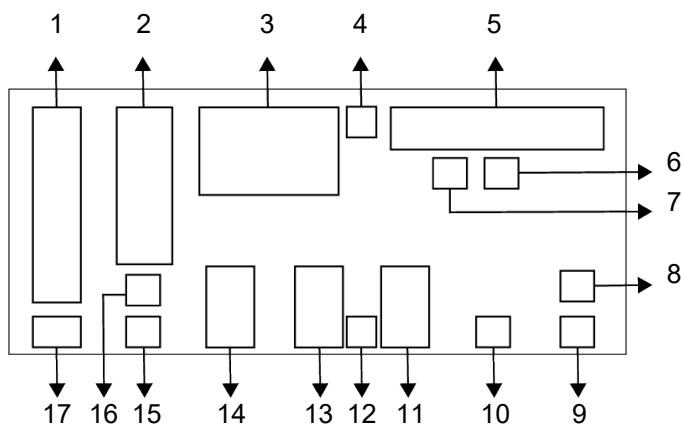

1 Indikátor teploty

3 Informácie o trvaní

5 Indikátor sledovania programu

7 Indikátor pridania bielizne

9 Indikátor diaľkového ovládania

11 Indikátory pomocnej funkcie 3

13 Indikátory pomocnej funkcie 2

15 Indikátor Bez odstred'ovania

17 Indikátor studenej vody

2 Indikátor rýchlosti odstred'ovania

4 Symbol aktivovaného zámku dverí

6 Indikátor nedostatku vody

8 Indikátor bezdrôtového pripojenia

10 Indikátor aktivovaného oneskoreného spustenia

12 Symbol aktivovanej detskej poistky

14 Indikátory pomocnej funkcie 1

16 Indikátor podržania plákania

6.3 Programová tabuľka

Program	Max. ná- plň v (kg)
Bavlna	8,0
Eco 40-60	8,0
Syntetika	3,0
Mix	3,0

Rýchly 28'	8,0
Rýchly 28' +Rýchly/Intenzívny	2,0
Páperové oblečenie	2,0
Jemné +	1,5
Čistenie bubna	-
20°C	8,0
Tmavá bielizeň	3,5
Intenzívne pranie	8,0
Parné osvieženie	-
Ďalšie programy	
Shirts (Košeľe)	3,0
Cold Washing (Studené pranie)	4,0
Towel (Uteráky)	3,0
Curtain (Záclony)	2,0
Sports (Športové oblečenie)	3,5
Lingerie (Spodná bielizeň)	1,0

Hodnoty spotreby (SK)								
	Voľba teploty °C	Rýchlosť odstredovania (cyklus/min)	Kapacita (kg)	Trvanie programu (h:min)	Spotreba energie (kWh/cyk-lus)	Spotreba vody (liter/cyk-lus)	Teplota bielizne (°C)	Percento zvyškovej vlhkosti (%)
Eco 40-60	40	1351	8,0	03:38	0,619	65,4	32	53,3
	40	1351	4,0	02:47	0,388	42,4	29	53,7
	40	1351	2,0	02:47	0,239	32,0	24	54,8
Bavlna	20	1400	8,0	03:30	0,6	95,0	20	53,9
	60	1400	8,0	03:30	1,8	96,0	60	53,9
Syntetika	40	1200	3,0	02:15	0,85	68,0	40	40,0
Rychlý 28'	30	1400	8,0	00:28	0,2	66,0	23	62,0
Hodnoty spotreby uvedené pre iné programy ako program Eco 40-60 sú len orientačné.								

- : Maximálne zaťaženie nájdete v popise programu.

***: Program Eco 40-60 Výber teploty 40 ° C je testovací program podľa nariadenia EÚ EU/2019/2014 a normy EN 60456:2016/ A11:2020.

*****: Tieto programy je možné používať s aplikáciou HomeWhiz. Spotreba energie sa môže v dôsledku pripojenia zvýšiť.



Pred prvým použitím si prečítajte časť Inštalácia v používateľskej príručke.

Spotreba vody a energie sa môže líšiť v závislosti od tlaku vody, tvrdosti a teploty, teploty okolia, typu a množstva bielizne, výberu pomocnej funkcie, rýchlosti odstreďovania a zmien sieťového napätia.

Výrobca môže zmeniť metódy výberu pomocných funkcií. Je možné pridať nové metódy výberu alebo odstrániť existujúce.

Rýchlosť odstreďovania vášho produktu sa môže líšiť v závislosti od programu. Rýchlosť odstreďovania nesmie prekročiť maximálnu rýchlosť odstreďovania vašej práčky.

Množstvo hluku a vlhkosti sa líši v závislosti od rýchlosti odstreďovania. Keď zvolíte vyššiu rýchlosť odstreďovania, bielizeň bude na konci programu obsahovať menej vlhkosti, ale tam bude hladina hluku.



Keď vyberiete program, na displeji uvidíte odhadované trvanie prania. Odhadovaná doba prania sa môže líšiť až o 1,5 hodiny v závislosti od množstva bielizne. Skutočný čas sa zobrazí po spustení programu. Vždy zvolte najnižšiu vhodnú teplotu. Pre energetickú účinnosť zvolte najnižšiu vhodnú teplotu. Dlhšie, nízko teplotné umývanie je často najúčinnnejšie.

6.4 Výber programu


1. Podľa „Programovej tabuľky“ určiť program vhodný pre typ, množstvo a úroveň znečistenia bielizne.



Programy sú obmedzené na najvyššiu rýchlosť odstreďovania vhodnú pre daný typ tkaniny.

Pri výbere programu, ktorý budete používať, vždy berte do úvahy typ tkaniny, farbu, stupeň znečistenia a povolenú teplotu vody.

2. Vyberte požadovaný program pomocou tlačidla Výber programu.

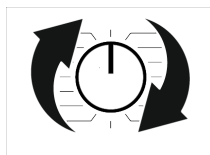

6.5 Programy

• Eco 40-60

Program Eco 40–60 je vhodný na pranie bežne zašpinenej bavlnenej bielizne označenej ako vhodnej na pranie pri 40 °C alebo 60 °C. Tento program je štandardným testovacím programom podľa nariadení EÚ o ekologickom dizajne a energetickom štitkovaní.

Hoci tento program perie dlhšie ako iné pracie programy, je účinnejší z hľadiska spotreby energie a vody. Skutočná teplota vody sa môže líšiť od deklarovanej teploty prania. Ak naplníte spotrebič menším množstvom bielizne (napr. polovica kapacity alebo menej), doba cyklu sa môže automaticky skrátiť. Spotreba energie a vody by tak bola oveľa nižšia.

• Bavlna

V tomto programe môžete prať svoju odolnú bavlnenú bielizeň (obliečky, posteľná bielizeň, uteráky, župany, spodná bielizeň atď.). Keď je stlačené tlačidlo funkcie rýchleho prania, doba trvania prania sa výrazne skráti, pričom sa však vďaka intenzívnym pracím pohybom zaistí vysoká účinnosť prania. Ak nie je zvolená funkcia rýchleho prania, je zabezpečený efektívny výkon prania a plákania silne znečistenej bielizne.

• Syntetika

Použite tento program na pranie vašich odevov, ako sú tričká, blúzky, syntetické/bavlnené zmesi a podobne. Funkcia rýchleho prania výrazne skracuje trvanie programu a zabezpečuje efektívny výkon prania pre ľahko znečistenú bielizeň. Funkcia rýchleho prania nie je vhodná pre silne znečistenú bielizeň.

Ak váš produkt nemá špecifický program na záclony, môžete použiť tento program. Perte svoje záclony pri maximálnej teplote 40 °C a s maximálnou rýchlosťou odstreďovania 800 ot./min.

• Jemné +

Slúži na pranie vlnenej/jemnej bielizne. Vyberte príslušnú teplotu, ktorá je v súlade so štítkami vašich odevov. Bielizeň vyperie veľmi jemným práním, ktoré nepoškodzuje odevy.

• Intenzívni práni

Aplikácia kroku pary na začiatku programu umožňuje ľahko zmäknúť nečistotu.

Tento program použite na bielizeň (detské oblečenie, plachty, posteľná bielizeň, spodná bielizeň, atď., bavlnené textilie), ktorá vyžaduje antialergické a hygienické pranie pri vysokej teplote s intenzívnym a dlhým cyklom prania. Vysoká úroveň hygieny je zaisťovaná vďaka naparovaniu pred začiatkom programu, dlhému trvaniu ohrevu a ďalšiemu kroku plákania.

• Páperové oblečenie

Tento program použite na pranie perín z vlákien, ktoré majú označenie „môže sa prať v práčke“. Skontrolujte, že ste paplón vložili správne, aby ste nepoškodili ani paplón ani spotrebič. Pred vložením paplóna do spotrebiča z neho dajte dole obliečku. Perinu preložte na polovicu a vložte ju do spotrebiča. Vložte perinu do práčky, pričom dávajte pozor, aby sa nedotýkala tesnenia dvierok alebo skla.

Na konci programu sa použije para na zjemnenie objemnej bielizne, ako napríklad uterákov.



Nevkladajte viac ako 1 dvojité perinu z vlákien (200 x 200 cm).

Neperte v práčke periny, vankúše a pod., ktoré obsahujú bavlnenú výplň.



Nepoužívajte práčku na pranie materiálov, ako sú koberce, predložky atď. V opačnom prípade môže dôjsť k trvalému poškodeniu práčky.

• Odstreďovanie

Tento program môžete použiť na odstránenie vody z odevov/produktu.

• Máchání a odstředění

Používa sa vtedy, keď chcete oddelene pláchať alebo škrobiť.

• Osvěžení párou

Použite tento program na zníženie rozsahu pokrčenia a doby žehlenia malého množstva neznečistenej bavlnenej, syntetickej alebo zmiešanej bielizne.



Toto nie je prací program. Počas tohto programu nepridávajte do zásuvky na prací prostriedok chemikálie, ako sú pracie prostriedky, bielidlá, odstraňovače škvŕn atď.

• Záclony

Tento program môžete použiť na pranie tylu a záclon. Keďže ich sieťová štruktúra môže spôsobiť silné penenie, pridajte do pracieho priečinku len malé množstvo pracieho prášku. Vďaka špeciálnemu profilu odstreďovania v programe sa tyl a záclony menej pokrčia. Pri vkladaní záclon neprekračujte stanovenú kapacitu, aby nedošlo k ich poškodeniu.



Odporúčame, aby ste pri tomto programe použili v priečinku na práškové pracie prostriedky špeciálne pracie prostriedky na záclony.

• Košele

Tento program sa používa na spoločné pranie košiel z bavlny, syntetických a syntetických zmesových tkanín. Znižuje krčivosť odevov. Na konci programu sa použije para, ktorá pomôže znížiť krčivosť. Vďaka špeciálnym profilom odstreďovania a použitiu pary na konci programu sa znižuje krčivosť košiel. Keď sa vyberie funkcia rýchleho prania, prebehne algoritmus predbežného ošetrovania.

Chemikálie predbežnej úpravy svojich odevov použite priamo alebo ich pridajte spolu s pracím prostriedkom do priečinku

na práškový prací prostriedok. Takto dosiahnete rovnaký výkon ako pri bežnom praní, ale za oveľa kratší čas. Zvyšuje sa tak životnosť vašich košiel. Nepoužívajte prací prostriedok na predpieranie, ak plánujete použiť funkciu odloženia prania vášho produktu. Prací prostriedok na predpieranie sa môže vyliať na oblečenie a spôsobiť škvrny.

****** Odporúča sa spustiť cyklus s nie viac ako 6 košielami, aby ste pri tomto cykle minimalizovali pokrčenie košiel. Pri praní viac ako 6 košiel môže dôjsť k rozdielom v úrovni pokrčenia a vlhkosti košiel na konci cyklu.

• Rychlý 28'

Tento program použite na vypranie mierne zašpinených alebo nezašpinených bavlnených odevov v krátkom čase, ale nie na pranie uterákov alebo ťažkých bavlnených tkanín. Pri výbere funkcie rýchleho prania možno dĺžku trvania programu znížiť až na 14 minút. Ak je zvolená funkcia rýchleho prania, je možné oprat' najviac 2 (dva) kg bielizne.

• Tmavé prádlo

Tento program použite na ochranu farby svojich tmavých odevov alebo džínsov. Program zabezpečuje vysokú účinnosť prania pomocou zvláštneho pohybu bubna pri nízkej teplote. Odporúča sa, aby ste pre tmavú bielizeň použili tekutý čistiaci prostriedok alebo šampón na vlnu. Neperte jemnú bielizeň s vlnou, atď.

• Čistenie bubna

Pravidelne čistite bubon (raz za 1 až 2 mesiace), aby ste zabezpečili požadovanú hygienu. Pred programom sa použije para na zmäkčenie usadenín v bubne. Zapnite program, keď je spotrebič úplne prázdny. Keď je zvolená funkcia práškoveho pracieho prostriedku, pre lepšie výsledky používajte práškové prostriedky proti vodnému kameňu (prostriedky na čistenie bubna) vhodné pre práčky. Po skončení programu nechajte plniace dvierka napoly zatvorené, aby sa vnútro produktu vysušilo.



Toto nie je prací program. Je to program údržby.

Nezapínajte tento program, keď je niečo vo vnútri produktu. Keď sa pokúsite pracovať, produkt automaticky zistí, že je v nej zaťaženie, a môže ukončiť alebo pokračovať v programe podľa modelu vášho produktu. Účinné čistenie sa nedosiahne, ak sa program obnoví.

• Mix

Použite ho na pranie bavlnenej a syntetickej bielizne spoločne bez triedenia.

• Spodná bielizeň

Tento program môžete použiť na pranie jemnej bielizne, ktorá je vhodná na ručné pranie, a pranie jemnej dámskej spodnej bielizne. Malé množstvo odevov sa musí prať v sieťke. Háčiky, gombíky, zipsy a pod. najprv zatvorte.

• Športové oblečenie

Tento program použite na pranie športového a outdoorového oblečenia vyrobeného zo zmesi bavlny a syntetiky, ako aj z nepremokavých tkanín, ako je napríklad Gore-Tex. Zaisťuje šetrné pranie vďaka špeciálnym rotačným pohybom bubna.

• 20°C

V tomto programe môžete prať mierne znečistenú bavlnenú bielizeň.

• Studené pranie

Používajte na pranie stredne znečistenej a odolnej bavlnenej/syntetickej bielizne. Vďaka praciemu algoritmu vyvinutému špeciálne pre tento program je zabezpečené účinné pranie bez vystavenia bielizne vysokým teplotám.

• Stiahnutý program

Toto je špeciálny program, ktorý vám umožní kedykoľvek stiahnuť programy, o ktoré máte záujem. Na začiatku je prednastavený program, ktorý vidíte v aplikácii HomeWhiz. Aplikáciu HomeWhiz však mô-

žete použiť aj pre výber programu zo sady prednastavených programov, zmeniť ho a používať.




Ak chcete použiť funkciu HomeWhiz a funkciu diaľkového ovládania, musíte zvoliť Stiahnutý program. Podrobné informácie nájdete v časti HomeWhiz funkcie a diaľkové ovládanie.

• Uteráky

Tento program slúži na pranie odolnej bavlnenej bielizne, ako sú uteráky. Uteráky vkladajte do práčky tak, aby neprišli do kontaktu so spodnou časťou tesnenia dverí alebo so sklom.

6.6 Výber teploty

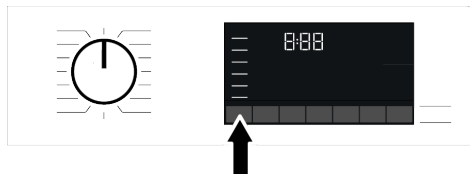

Vždy, keď sa zvolí nový program, objaví sa na indikátore teploty odporúčaná teplota pre program. Je možné, že hodnota odporúčanej teploty nie je maximálna teplota, ktorá sa dá vybrať pre aktuálny program. Stlačením tlačidla Nastavenie teploty zmeníte teplotu. Teplota sa znižuje postupne.




Programy neumožňujúce zmeniť teplotu nie je možné žiadnym spôsobom meniť.

Po spustení prania môžete tiež zmeniť teplotu. Túto zmenu je možné uskutočniť, len pokiaľ to dovoľujú kroky prania.



Ak sa posuniete na možnosť prania za studena a opätovne stlačíte tlačidlo nastavenia teploty, na displeji sa zobrazí odporúčaná maximálna teplota pre zvolený program. Opätovným stlačením tlačidla nastavenia teploty znížite teplotu.

6.7 Výber rýchlosti odstredovania

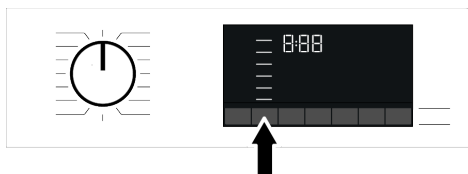

SK

Vždy, keď sa zvolí nový program, na indikátore rýchlosti odstredovania sa zobrazí odporúčaná rýchlosť odstredovania vybraného programu. Je možné, že hodnota odporúčanej rýchlosti odstredovania nie je maximálna rýchlosť odstredovania, ktorá sa dá vybrať pre aktuálny program.

Stlačením tlačidla Nastavenie rýchlosti odstredovania zmeníte rýchlosť odstredovania. Rýchlosť odstredovania sa zníži postupne.

Potom v závislosti od modelu výrobku sa na displeji objavia možnosti „Rinse Hold“



(Podržať plákanie) a „No Spin“ (Bez odstredovania).

Ak sa nechystáte vybrať bielizeň ihneď po skončení programu, môžete použiť funkciu Podržať plákanie, aby sa zabránilo pokračeniu bielizne, ku ktorému by došlo, keby sa v spotrebiči nenachádzala voda.

Táto funkcia ponechá bielizeň vo vode po poslednom pláchaní. Ak chcete odstrediť svoju bielizeň po funkcii Podržať plákanie:

1. Nastavte Rýchlosť odstredovania.
2. Stlačte tlačidlo Štart/Pauza. Program bude pokračovať. Práčka vypustí vodu a bielizeň sa vyžmýka.

Ak chcete vodu na konci programu vypustiť bez žmýkania, použite funkciu Bez odstredovania.



Programy neumožňujúce zmeniť rýchlosť odstredovania nie je možné žiadnym spôsobom meniť.


Rýchlosť odstredovania môže byť zmenená po začatí prania, ak to umožňujú kroky prania. Zmeny sa nedajú vykonať, pokiaľ ich jednotlivé kroky nepovoľujú.

Namáčanie

Ak sa nechystáte vybrať oblečenie ihneď po skončení programu, môžete použiť funkciu Podržanie plákania a ponechať tak bielizeň vo vode po poslednom plákaní, aby sa zabránilo pokrčeniu oblečenia, ku ktorému by došlo, keby sa v spotrebiči nenachádzala voda. Po skončení tohto procesu stlačte tlačidlo Spustenie/Pozastavenie, ak chcete vodu vypustiť bez odstreďovania bielizne. Program sa obnoví a dokončí po vypustení vody.

Ak chcete odstrediť bielizeň vo vode, nastavte rýchlosť odstreďovania a stlačte tlačidlo Štart/Pauza. Program bude pokračovať. Voda sa vypustí, bielizeň sa odstredí a program sa dokončí.

6.8 Výber pomocnej funkcie

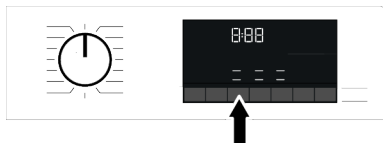

Pred spustením programu vyberte požadované pomocné funkcie. Po výbere programu sa rozsvietia ikony zvoleného symbolu pomocnej funkcie.



Keď stlačíte tlačidlo pomocnej funkcie, ktoré nie je možné vybrať v aktuálnom programe, práčka vydá výstražný zvuk.

Niektoré funkcie nie je možné vybrať súčasne. Ak je pred spustením stroja zvolená druhá pomocná funkcia, ktorá nie je kompatibilná s prvou, prvá zvolená funkcia sa zruší a posledná zvolená pomocná funkcia zostane zvolená. Ak napríklad vyberiete možnosť Quick Wash (Rýchle pranie) po výbere možnosti Extra Water (Extra voda), funkcia Extra Water (Extra voda) sa zruší a funkcia Quick Wash (Rýchle pranie) zostane aktívna.

Pomocnú funkciu, ktorá nie je kompatibilná s programom, nie je možné vybrať.

Niektoré programy majú pomocné funkcie, ktoré musia spolupracovať. Tieto funkcie nie je možné deaktivovať.

6.8.1 Pomocné funkcie

• Rýchle / Intenzívne

Pomocou tejto funkcie môžete skrátiť alebo predĺžiť trvanie programu. V závislosti od výberu programu môžu existovať rozdiely v predlžovaní a skracovaní času. V prípade, že LED FAST alebo INTENSIVE nesvieti, zobrazí sa príslušné trvanie programu pre vašu bežne znečistenú bielizeň.

V závislosti od výberu programu možno automaticky zvoliť funkciu Intensive. V tomto prípade bude na paneli svietiť LED Intensive. Voľbu Intensive môžete použiť na dosiahnutie lepšieho pracieho výkonu pri praní veľmi znečistenej bielizne.

Čas pre mierne znečistenú bielizeň môžete skrátiť stlačením Rýchly/Intenzívny, aby ste zvolili intenzívne programy. Keď stlačíte tlačidlo raz, LED dióda zhasne a dosiahnete vhodnú dobu trvania programu pre vašu bežne znečistenú bielizeň. Keď to isté tlačidlo stlačíte druhýkrát, rozsvieti sa rýchla LED dióda, čas sa trochu skráti a

zobrazí minimálnu dobu trvania programu, ktorá je vhodná pre vašu menej znečistenú bielizeň. Pri výbere tejto funkcie sa môže trvanie programov skrátiť o 50 %. Vďaka optimalizovaným pracím krokom, vysokej mechanickej obratnosti a optimálnej spotrebe vody sa dosahuje vysoký prací výkon napriek kratšiemu trvaniu.

• Para

Táto funkcia pomáha redukovať záhyby bavlneného, syntetického a zmiešaného oblečenia, skracuje čas žehlenia a odstraňuje nečistoty zmäkčením.

* V podmienkach, keď sa na konci programu použije funkcia pary, môže byť vaša bielizeň na konci prania teplejšia. Očakáva sa to v rámci pracovných podmienok programu.



Keď aktivujete funkciu pary, nepoužívajte tekutý prací prostriedok, ak nie je k dispozícii nádoba na tekutý prostriedok alebo funkcia dávkovania tekutého pracieho prostriedku. Hrozí riziko vytvorenia škvrn na oblečení.

• Režim WaterMode

Toto tlačidlo pomocnej funkcie umožňuje zvoliť ďalšie funkcie, ako sú Úspora vody, Predpieranie a Extra plákanie alebo Extra voda v závislosti od modelu vašej práčky. Podrobné informácie o výbere nájdete v popise príslušnej pomocnej funkcie.

• Úspora vody

Funkcia sa aktivuje jedným stlačením tlačidla doplnkovej funkcie Nastavenie vody. V programoch, kde je táto funkcia dostupná, sa rozsvieti symbol Úspora vody. Táto funkcia je určená na pranie mierne znečistenej bielizne, ktorá vyžaduje menšie množstvo pracieho prostriedku (pozri časť „Správne tipy na pranie“). Zabezpečuje ekologické pranie znížením spotreby vody bez zníženia účinnosti prania.

• Dodatočné plákanie

Táto funkcia sa aktivuje dvojitém stlačením tlačidla Nastavenie vody v programoch, kde je možné zvoliť doplnkovú funkciu Úspora

vody, alebo jedným stlačením tlačidla v programoch, kde táto funkcia nie je dostupná. V programoch, kde je táto funkcia dostupná, sa rozsvieti symbol Extra plákanie. Táto funkcia umožňuje, aby práčka vykonala dodatočné plákanie po hlavnom praní. Týmto spôsobom sa znižuje riziko podráždenia citlivej pokožky (detská, alergická a pod.) z dôvodu zvyškov pracieho prostriedku, ktoré môžu zostať v bielizni.

• Diaľkové ovládanie

Tlačidlo tejto funkcie môžete použiť pre pripojenie vášho spotrebiča k inteligentným zariadeniam. Podrobné informácie nájdete v časti Funkcia HomeWhiz a Funkcia diaľkového ovládania.

• Vlastný program

Táto pomocná funkcia sa dá použiť len pre programy Bavlny a Syntetiky spolu s HomeWhiz aplikáciou. Ak je táto funkcia aktivovaná v ponuke HomeWhiz "Personalizácia", môžete do programu pridať až päť ďalších krokov plákania. Niektoré pomocné funkcie môžete zvoliť a aktivovať dokonca aj vtedy, keď sa nenachádzajú na vašom spotrebiči. Trvanie programov Bavlny a Syntetiky môžete predĺžiť alebo skrátiť v rámci bezpečného rozpätia.



Keď je zvolená pomocná funkcia Špecializovaného programu, prací výkon a spotreba sa budú líšiť od uvedených hodnôt.

6.8.2 Funkcie/programy vybrané stlačením funkčných klávesov na 3 sekundy

• Fresh Care

Táto funkcia sa zvolí po stlačení a podržaní príslušného tlačidla pomocnej funkcie po dobu 3 sekúnd a rozsvieti sa kontrolka sledovania programu pre príslušný krok. Po zvolení funkcie sa bubon otáča po dobu až 8 hodín, aby sa zamedzilo pokrčeniu bielizne na konci programu. Kedykoľvek počas tých 8 hodín môžete tento program zrušiť a

bielizň vybrať. Stlačte tlačidlo výberu funkcie alebo tlačidlo zapnutia/vypnutia výroby na zrušenie funkcie. Kontrolka sledovania programu zostane svietiť, kým sa funkcia nezruší alebo daný krok nedokončí. Ak funkcia nie je zrušená, bude aktívna aj v nasledujúcich prácach cykloch.

• Predpranie

Túto funkciu môžete vybrať stlačením a podržaním príslušného tlačidla pomocnej funkcie na 3 sekundy.

Predpranie je užitočné len pri silne znečistenej bielizni. Bez použitia predprania šetríte energiu, vodu, prací prostriedok a čas.

• Namáčanie

Túto funkciu môžete vybrať stlačením a podržaním príslušného tlačidla pomocnej funkcie na 3 sekundy.

Pomocná funkcia Namáčanie vo vode zabezpečuje lepšie vyčistenie škvŕn, ktoré prenikli do bielizne, namočením bielizne do vody s pracím prostriedkom pred začatím procesu prania.

• Detská poistka

Aby ste deťom zabránili v manipulácii so spotrebičom, použite funkciu detská poistka. Takto môžete zabrániť všetkým zmenám spusteného programu.



Keď je funkcia Detská poistka aktívna, môžete zapnúť a vypnúť spotrebič pomocou tlačidla Zapnúť/Vypnúť. Keď opätovne zapnete spotrebič, program bude pokračovať od miesta, kde sa zastavil. Keď je povolená detská poistka, v prípade stlačenia tlačidiel zaznie zvuková výstraha. Zvukový varovný signál bude zrušený, ak sú tlačidlá stlačené päťkrát za sebou.

Aktivácia detskej zámky:

Stlačte a podržte tlačidlo súvisiacej pomocnej funkcie na 3 sekundy. Po tom, čo na displeji skončí odpočítavanie „3-2-1“, sa na ňom objaví symbol detského zámku. Keď sa zobrazuje táto výstraha, môžete pustiť Tlačidlo pomocnej funkcie 3.

Vypnutie detskej zámky:

Stlačte a podržte tlačidlo súvisiacej pomocnej funkcie na 3 sekundy. Potom, čo na displeji skončí odpočítavanie „3-2-1“, symbol Detského zámku zmizne.

• Wireless Connection (Bezdrôtové pripojenie)

Svoje zariadenie a inteligentné zariadenia môžete spárovať s bezdrôtovým pripojením. Takto môžete do zariadenia dostávať informácie z prčky a ovládať ju cezen.

Aktivácia bezdrôtového pripojenia:

Stlačte a podržte tlačidlo Dial'kové ovládanie na 3 sekundy. Po skončení odpočítavania „3-2-1“ sa na displeji zobrazí symbol „On“. Keď sa zobrazí toto upozornenie, prestaňte stlačať tlačidlo na dial'kovom ovládaci. Keď sa produkt pripája k internetu, ikona bezdrôtového pripojenia bliká. Ak bolo pripojenie úspešné, ikona zostane svietiť.

Deaktivácia bezdrôtového pripojenia:

Stlačte a podržte tlačidlo Dial'kové ovládanie na 3 sekundy. Spustí sa odpočítavanie „3-2-1“ a na displeji sa objaví „Vypnuté“.



Pre povolenie bezdrôtového pripojenia, nastavenie stroja by sa malo dokončiť pomocou aplikácie Home-Whiz. Ak stlačíte tlačidlo „Dial'kové ovládanie“, po nastavení sa bezdrôtové pripojenie automaticky aktivuje.

6.9 Čas ukončenia

Zobrazenie času


Po výbere funkcie času ukončenia sa čas zostávajúci do spustenia programu zobrazí vo formáte hodiny, napríklad 1h, 2h, a čas zostávajúci na dokončenie programu po jeho spustení sa zobrazí vo formáte hodiny a minúty, napríklad 01:30.




Trvanie programu sa môže líšiť v závislosti od tlaku vody, tvrdosti a teploty vody, teploty okolia, typu a množstva bielizne, výberu pomocnej funkcie a zmien sieťového napätia.

- i** Po určitej dobe, keď je aktivovaná funkcia času ukončenia, sa stroj prepne do pohotovostného režimu a niektoré LED diódy na displeji sa vypnú. LED diódy sa rozsvietia v prípade akéhokoľvek vstupu používateľa.

Čas ukončenia programu je možné nastaviť až na 24 hodín pomocou funkcie Nastavenie času ukončenia. Čas zobrazený po stlačení tlačidla Čas ukončenia je odhadovaný čas ukončenia programu. Ak je nastavený čas ukončenia, rozsvieti sa indikátor času ukončenia.

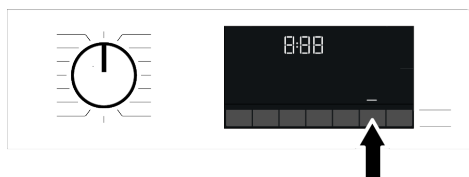

Aby sa aktivovala funkcia End Time (Čas ukončenia) a aby sa program ukončil na konci určeného času, po nastavení času musí byť stlačené tlačidlo Start/Pause (Štart/Pauza).

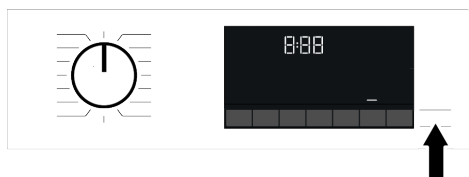

Ak chcete zrušiť funkciu Čas ukončenia, otočte gombík do polohy zapnuté alebo vypnuté.

- i** Keď aktivujete funkciu Čas ukončenia, nepridávajte tekutý čistiaci prostriedok do priehradky na práškový čistiaci prostriedok č. 2. Na bielizni existuje riziko škvrn.


1. Otvorte plniace dvierka, umiestnite bielizeň a pridajte čistiaci prostriedok atď.
2. V prípade potreby vyberte umývací program, teplotu, rýchlosť odstred'ovania a pomocné funkcie.

3. Stlačením tlačidla Čas ukončenia nastavte požadovaný čas ukončenia. Rozsvieti sa indikátor času ukončenia.
4. Stlačte tlačidlo Štart/Pauza. Odpočítavanie sa začína.

- i** Dodatočné prádlo je možné pridať do stroja počas odpočítavania času ukončenia. Na konci odpočítavania sa indikátor času ukončenia vypne, začne sa umývanie a zobrazí sa trvanie vybraného programu.

6.10 Spustenie programu

1. Stlačením tlačidla Štart/Pauza na 1 sekundu spustíte program.
2. Stmievanie tlačidla Štart/Pauza sa teraz stáva stabilným, čo znamená, že program sa spustil.

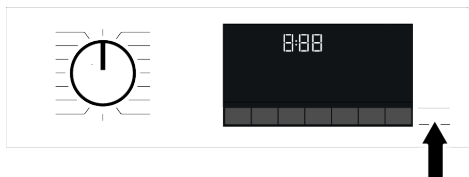

3. Nakladacie dvie sú zamknuté. Po uzamknutí nakladacích dverí sa na obrazovke zobrazí symbol zámku dverí.
4. Kontrolka sledovania programu na obrazovke zobrazuje aktuálny krok programu.

6.11 Zámok nakladacích dvierok

Na vstupných dvierkach práčky sa nachádza systém uzamknutia, ktorý bráni otvoreniu dvierok v prípadoch, keď to z dôvodu vysokej hladiny vody nie je vhodné. Keď sa dvierka uzamknú, na displeji sa zobrazí symbol uzamknutých dvierok.




- i** Ak je zvolená funkcia diaľkového ovládania, dverka sa uzamknú. Pre otvorenie dveriek musíte deaktivovať funkciu Diaľkové ovládanie stlačením tlačidla Diaľkové ovládanie alebo zmenou pozície programu.

Otvorenie nakladacích dverí v prípade výpadku prúdu:


- i** V prípade výpadku prúdu môžete použiť núdzovú rukoväť vstupných dverí, ktorá sa nachádza pod krytom filtra čerpadla na ručné otvorenie dverí.

! Aby ste predišli akémukoľvek pretečeniu vody pred otvorením plniacich dverí, uistite sa, že vo vnútri stroja nezostala žiadna voda.

1. Vypnite a odpojte zariadenie od elektrickej siete.
2. Otvorte kryt filtra čerpadla.

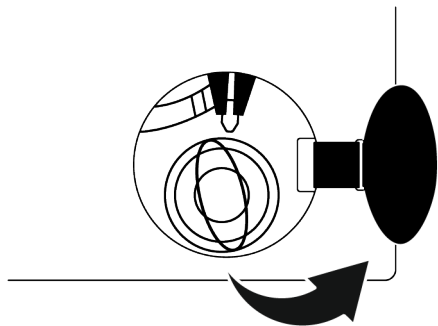

3. Stiahnite núdzovú rukoväť nakladacích dverí pomocou nástroja a uvoľnite ju. Potom otvorte nakladacie dveria.
4. Ak sa nakladacie dveria neotvoria, zopakujte predchádzajúci krok.

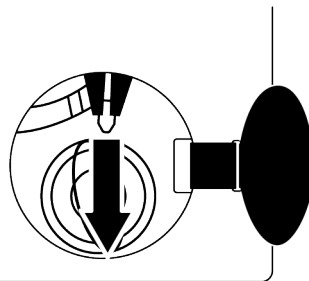


6.12 Zmena výberu po spustení programu


Pridávanie bielizne po spustení programu



Keď stlačíte tlačidlo Štart/Pauza, ak je hladina vody v zariadení vhodná, zámok dverí sa deaktivuje a dvere sa otvoria, aby ste mohli pridať bielizeň. Keď je zámok dverí deaktivovaný, symbol zámku dverí na obrazovke zmizne. Po pridaní bielizne zatvorte dveria a opätovným stlačením tlačidla Štart/Pauza pokračujte v praní.

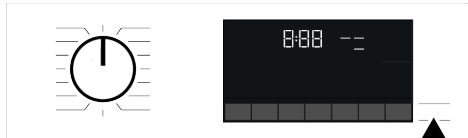


Ak po stlačení tlačidla Štart/Pauza nie je hladina vody v zariadení dostatočná, zámok dverí sa nedá deaktivovať a na displeji sa bude naďalej zobrazovať ikona zámku dverí.

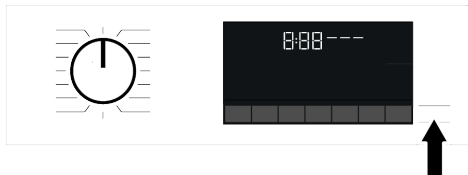

- i** Ak je teplota vody vo vnútri stroja vyššia ako 50° C, z bezpečnostných dôvodov nemôžete vypnúť zámok dverí (aj keď je hladina vody vhodná).

Uvedenie stroja do režimu pozastavenia:

Ak chcete práčku pozastaviť, stlačte a podržte tlačidlo Štart/Pauza na 1 sekundu. Na displeji bude blikať symbol pauzy.

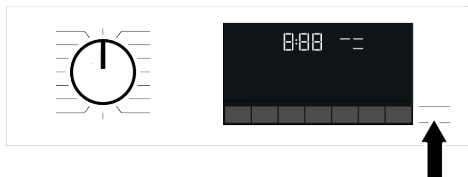

Zmena výberu programu po spustení programu:

Ak detský zámok nie je aktívny, program je možné zmeniť počas spustenia aktuálneho programu. Týmto zrušíte aktuálny program.



Vybraný program sa spustí odznova.

Zmena pomocnej funkcie, nastavenia rýchlosti a teploty:

V závislosti od kroku, ktorý program dosiahol, môžete vypnúť alebo povoliť pomocné funkcie. Pozri "Výber pomocnej funkcie". Môžete tiež zmeniť nastavenia rýchlosti odstredovania a teploty. Pozri „Výber rýchlosti odstredovania“ a „Výber teploty“.



Ak je teplota vody vo vnútri stroja vysoká alebo je hladina vody nad krycou čiarou, nakladacie dvere sa neotvoria.

6.13 Zrušenie programu

Program zrušíte otočením ovládača na iný program alebo vypnutím a opätovným zapnutím spotrebiča a použitím ovládača výberu programov.



Ak otočíte ovládač výberu programov, keď je detská poistka zapnutá, program sa nezruší. Najskôr musíte zrušiť detskú poistku.

Ak chcete po zrušení programu otvoriť plniace dvierka, ale plniace dvierka nie je možné otvoriť, pretože hladina vody v práčke je nad základnou čiarou plniacich dvierok, potom otočte gombík voľby programu na program Čerpanie+odstredovanie a vypustíte vodu z práčky.

6.14 Koniec programu

Po dokončení programu sa na displeji zobrazí symbol ukončenia.

Ak do 10 minút nestlačíte žiadne tlačidlo, spotrebič sa vypne. Displej a všetky indikátory sa vypnú.

Ak stlačíte tlačidlo Zap./Vyp., zobrazia sa dokončené kroky programu.

6.15 HomeWhiz funkcie a diaľkové ovládanie.

Vďaka funkcii HomeWhiz môžete kontrolovať práčku z inteligentných zariadení a získať informácie o jej stave. Pomocou aplikácie HomeWhiz môžete na svojom stroji vykonávať mnohé operácie z inteligentného zariadenia. Okrem toho môžete určité vlastnosti používať len s funkciou HomeWhiz.

Aby ste mohli používať WiFi vašej práčky, musíte si najprv stiahnuť aplikáciu HomeWhiz z obchodu aplikácií vášho zariadenia.

Ak chcete aplikáciu používať, uistite sa, že je vaše inteligentné zariadenie pripojené k internetu.

Ak používate aplikáciu prvýkrát, dokončíte registráciu používateľského konta podľa pokynov v aplikácii. Po dokončení registrácie môžete prostredníctvom tohto účtu používať všetky produkty podporované programom HomeWhiz vo vašej domácnosti.

Počas nastavovania musí byť zapnutá funkcia, Bluetooth vášho inteligentného zariadenia a vaše zariadenie musí byť pripojené k internetu. Vaše inteligentné za-

riadenie musí byť v blízkosti práčky. Po nastavení môžete Bluetooth vypnúť alebo vaše inteligentné zariadenie nemusí byť v blízkosti práčky. Produkt môžete používať za predpokladu, že je vaše inteligentné zariadenie pripojené k internetu.

V aplikácii môžete klepnúť na kartu „Zariadenia“ a zobraziť spotrebiče spárované s vaším účtom. Na tejto stránke môžete vykonať párovanie používateľov týchto produktov.

Po nastavení aplikácie vám práčka môže vďaka funkcii HomeWhiz poskytovať okamžité upozornenia o stave prostredníctvom vášho inteligentného zariadenia.

Vaša práčka vám bude posilať oznámenia prostredníctvom aplikácie HomeWhiz v nasledujúcich prípadoch:

- Na konci programu,
- Keď sú dvierka práčky otvorené,
- V prípade výstrahy pred prerušením dodávky vody,
- V prípade bezpečnostného varovania,



Ak chcete využívať funkciu HomeWhiz, uistite sa, že je vo vašom inteligentnom zariadení nainštalovaná aplikácia HomeWhiz a že je práčka pripojená k domácej sieti Wi-Fi. Keď práčka nie je pripojená k sieti, funguje ako práčka bez funkcie HomeWhiz.

Váš výrobok musí fungovať s pripojením k bezdrôtovej sieti vo vašej domácej sieti. Prostredníctvom tejto siete sa povolia ovládacie prvky vykonané pomocou aplikácie. Preto musí byť sila bezdrôtového signálu v blízkosti umiestnenia stroja dostatočná.

Pracuje vo frekvenčnom pásme HomeWhiz 2,4 GHz.

Ak chcete zistiť, ktoré verzie systému Android a iOS podporuje aplikácia HomeWhiz, navštívte odkaz

www.homewhiz.com.




Všetky bezpečnostné opatrenia opísané v časti „**VŠEOBECNÉ BEZPEČNOSTNÉ POKYNY**“ v návode na použitie platia aj pre diaľkovú prevádzku s funkciou HomeWhiz..


6.15.1 Nastavenie HomeWhiz

Aby aplikácia fungovala, musí byť medzi vaším produktom a aplikáciou vytvorené spojenie. Pri vytváraní tohto pripojenia postupujte podľa nasledujúcich krokov.

1. Ak pridávate zariadenie prvýkrát, dotknite sa karty „Appliances“ (Zariadenia) v aplikácii HomeWhiz. V pravom hornom rohu vyberte tlačidlo „PRIDAŤ SPOTREBIČ“ (dotknite sa ho, ak chcete nastaviť nový spotrebič). Nastavenie vykonajte podľa nižšie uvedených krokov v aplikácii HomeWhiz.
2. Pre začatie nastavení sa uistite, že vaša práčka je vypnutá. Súčasne stlačte a 3 sekundy podržte tlačidlá teploty a diaľkového ovládania, aby ste práčku prepli do režimu nastavenia HomeWhiz.

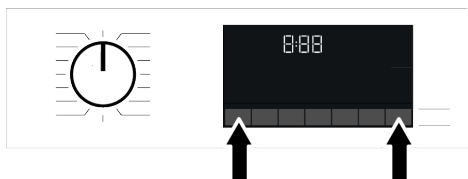

3. V režime nastavenia HomeWhiz sa na obrazovke zobrazí animácia a ikona bezdrôtového pripojenia bliká, kým sa zariadenie nepripojí k internetu. V tomto režime bude aktívny len Ovládač výberu programov. Ostatné tlačidlá nebudú aktívne.

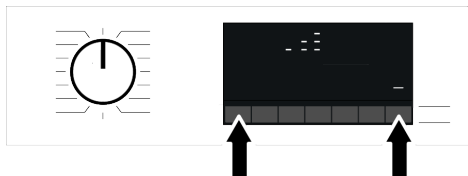


4. Postupujte podľa pokynov na displeji aplikácie HomeWhiz.

5. Počkajte na dokončenie inštalácie. Po jeho dokončení pomenujte svoju práčku. Teraz vidíte produkt, ktorý ste pridali do aplikácie HomeWhiz.



Vaša práčka sa automaticky vypne, ak sa vám nepodarí úspešne zrealizovať nastavenie do 5 minút. V takom prípade musíte začať proces nastavenia od začiatku. Ak problém pretrváva, obráťte sa na autorizovaný servis.

Práčku môžete používať s viac ako jedným zariadením. Aby to bolo možné, stiahnite si HomeWhiz do každého zariadenia. Pri spustení aplikácie sa budete musieť prihlásiť do účtu, ktorý ste predtým vytvorili a spárovali s vašou práčkou. V inom prípade si, prosím, prečítajte „Nastavenie práčky, ktorá je pripojená k účtu niekoho iného“.

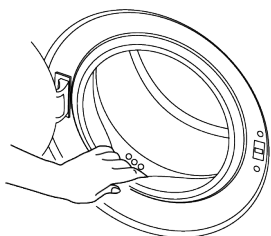

Aplikácia HomeWhiz môže požadovať, aby ste napísali výrobné číslo zobrazené na výrobnom štítku. Výrobný štítok nájdete na vnútornej strane dvierok spotrebiča. Číslo výrobku sa nachádza na tomto štítku.



6.15.2 Nastavenie práčky, ktorá je pripojená k účtu niekoho iného

Ak práčka, ktorú chcete používať, bola predtým v systéme prihlásená pod účtom inej osoby, musíte vytvoriť nové prepojenie medzi aplikáciou HomeWhiz a produktom.

1. Stiahnite si aplikáciu HomeWhiz do nového zariadenia, ktoré chcete používať.
2. Vytvorte si nový účet a prihláste sa do neho.
3. Postupujte podľa krokov popísaných v časti Nastavenie HomeWhiz.




Vzhľadom na to, že funkcia HomeWhiz a diaľkové ovládanie vášho výrobku fungujú prostredníctvom technológie Bluetooth alebo Wi-Fi v závislosti od modelu výrobku, je dôležité si uvedomiť, že v danom okamihu môže váš výrobok ovládať iba jedna aplikácia HomeWhiz

6.15.3 Odstránenie zhody účtu HomeWhiz

Ak chcete odstrániť práčku, ktorá bola predtým spárovaná s účtom niekoho iného, postupujte podľa nasledujúcich krokov.

1. Zapnite stroj pomocou tlačidla programu.
2. Keď je vaše zariadenie spustené, stlačte a na 5 sekúnd podržte tlačidlo Funkcie diaľkového ovládača a tlačidlo Nastavenia času ukončenia.

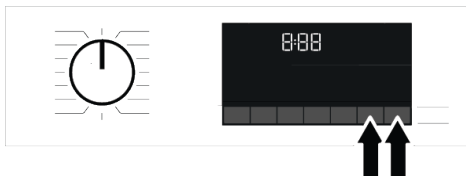

3. Po odpočítavaní na obrazovke budete z produktu počuť varovný zvuk, ktorý vás upozorní na vašu požiadavku. Odstránenie prepojenia bude trvať niekoľko sekúnd.

Po tejto operácii nemôžete používať funkciu HomeWhiz vašej práčky, kým nevykonáte ďalšie nastavenie.

Váš produkt nemusí byť pripojený k internetu, aby ste mohli vymazať priradený účet. Vaša požiadavka bude prijatá. Táto zhoda sa automaticky vymaže pri prvom pripojení produktu k internetu.

6.15.4 Funkcia Dial'kové ovládanie a jej používanie

Po nastavení aplikácie HomeWhiz sa bezdrôtové pripojenie automaticky zapne. Ak chcete aktivovať alebo deaktivovať bezdrôtové pripojenie, pozrite si časť „Bezdrôtové pripojenie“.

Bezdrôtové pripojenie sa automaticky obnoví, ak práčku vypnete a znovu zapnete počas toho, ako je bezdrôtové pripojenie aktívne. V prípade zmeny hesla siete alebo vypnutia modemu sa bezdrôtové pripojenie automaticky vypne. Z tohto dôvodu budete musieť Bezdrôtové pripojenie opätovne zapnúť, ak budete chcieť používať funkciu Dial'kového ovládania.

Pre zistenie stavu Bezdrôtového pripojenia môžete skontrolovať symbol bezdrôtového pripojenia na displeji. Ak symbol svieti nepretržite, znamená to, že máte internetové pripojenie. Ak symbol bliká, znamená to, že sa zariadenie snaží pripojiť. Ak je symbol vypnutý, nemáte pripojenie.



Keď je Bezdrôtové pripojenie na vašom spotrebiči zapnuté, funkciu dial'kového ovládania bude možné zvoliť.

Ak sa funkcia dial'kového ovládania nedá zvoliť, skontrolujte stav pripojenia. Ak nie je možné dosiahnuť pripojenie, zopakujte úvodné nastavenie spotrebiča.

Ak chcete práčku ovládať na diaľku, musíte aktivovať funkciu dial'kového ovládania stlačením tlačidla Dial'kové ovládanie na ovládacom paneli. Po vytvorení prístupu k produktu sa zobrazí obrazovka podobná tej, ktorá je uvedená nižšie.



Keď je dial'kové ovládanie zapnuté, môžete práčku iba spravovať, vypínať a sledovať jej stav. Všetky funkcie okrem detskej poistky sa obsluhujú cez aplikáciu.

Môžete zistiť, či je funkcia dial'kového ovládania vypnutá alebo zapnutá, môžete pomocou indikátora na displeji.

Ak je Dial'kové ovládanie vypnuté, všetky operácie sa vykonávajú na práčke a v aplikácii je povolené len sledovanie stavu programu.

Funkcia dial'kového ovládania sa nemusí aktivovať, ak je pripojenie dial'kového ovládania vypnuté alebo ak sú dvere výrobu zapnuté.

Po aktivácii zostane funkcia dial'kového ovládania práčky aktívna, pokiaľ sa nevyskytnú špecifické okolnosti. Táto funkcia vám umožňuje ovládať zariadenie prostredníctvom internetu bez ohľadu na to, či je zariadenie zapnuté alebo vypnuté, a bez ohľadu na vašu polohu.

V niektorých prípadoch sa z bezpečnostných dôvodov sama deaktivuje:

- Ak dôjde k prerušeniu pripojenia práčky k elektrickej energii.
- Keď sú dvierka práčky otvorené.
- Keď je ovládač nastavený na iný program alebo je spotrebič vypnutý.

6.15.5 Riešenie problémov

Ak máte problémy s ovládaním alebo pripojením, urobte nasledovné kroky. Pozorujte, či problém po ich vykonaní pretrváva alebo nie.

1. Skontrolujte, či je vaše zariadenie pripojené k relevantnej domácej sieti.
2. Reštartujte aplikáciu.
3. V závislosti od modelu vášho produktu vypnite a zapnite Bluetooth alebo Wi-Fi prostredníctvom ovládacieho panela.
4. Ak nie je možné dosiahnuť pripojenie, zopakujte úvodné nastavenie na práčke.

Ak problém pretrváva, konzultujte to so zástupcom autorizovaného servisu.

6.15.6 Zobrazenie hodnôt spotreby HomeWhiz

Váš produkt má funkciu riadenia spotreby. Možnosti tejto funkcie sa môžu líšiť v závislosti od modelu výrobku a zahŕňajú funkcie, ako je monitorovanie spotreby energie, sledovanie spotreby vody a ďalšie. Aby táto funkcia fungovala, musí byť váš produkt pridaný do aplikácie HomeWhiz a pripojený k internetu.

Vďaka tejto funkcii môžete sledovať údaje o spotrebe vášho inteligentného výrobku v rôznych časových intervaloch a využívať prispôbené návrhy zamerané na zníženie spotreby.

7 Údržba a čistenie




Najskôr si prečítajte časť „Bezpečnostné pokyny“, prosím!

Životnosť vášho výrobku sa predlží a časté problémy sa znížia, ak spotrebič bude čistiť v pravidelných intervaloch.

7.1 Čistenie priehradky na prací prostriedok

Zásuvku na prací prostriedok čistíte v pravidelných intervaloch (po každých 4 až 5 praniach), ako je uvedené nižšie, aby ste zabránili hromadeniu práškoveho pracieho prostriedku.

Ak v priehradke na aviváž zostane prebytočné množstvo vody a zmesi aviváže, vyčistite sifón.

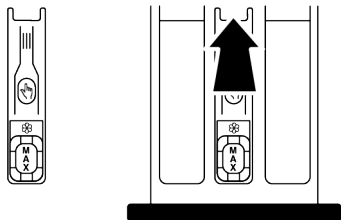

1. Zatlačte na označenú časť sifónu v priehradke na aviváž a potom vytiahnite zásuvku k sebe, aby ste ju vybrali.
2. Zdvihnite a vyberte sifón zozadu, ako je znázornené na obrázku.



Upozorňujeme, že údaje o spotrebe zobrazené v aplikácii HomeWhiz slúžia len na informačné účely a nemusia presne odrážať skutočnú spotrebu.

Hodnoty uvedené na etikete výrobku sú získané za štandardizovaných laboratórnych podmienok. Uvedomte si, že údaje o skutočnej spotrebe môžu kolísať v závislosti od individuálneho spôsobu používania a rôznych klimatických podmienok.

3. Vypláchnite zásuvku a sifón v dreze veľkým množstvom teplej vody. Používajte rukavice alebo vhodný štetec, aby ste zabránili kontaktu zvyškov v zásuvke s vašou pokožkou.
4. Po vyčistení sifón a zásuvku pevne nasadíte späť.


7.2 Čistenie nakladacích dvierok a bubna

Výrobky s programom čistenia bubna nájdete v časti Obsluha produktu



Proces čistenia bubna opakujte každé 2 mesiace.

UPOZORNENIE: Použite prípravok zabraňujúci tvorbe vodného kameňa, ktorý je vhodný pre práčky.

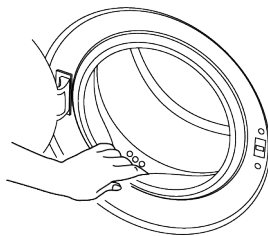

Po každom praní sa uistite, že vo výrobku nezostali žiadne cudzie látky.

Ak sú otvory na tesnení dvierok znázornené na obrázku zablokované, otvorte ich pomocou špáradla.

Cudzie kovové látky spôsobia v bubne škrvny od hrdze. Škrvny na povrchu valca vyčistite čistiacimi prostriedkami na nehrdzavejúcu oceľ.

Nikdy nepoužívajte oceľovú alebo drôtenú vlnu. Poškodia lakované, chrómované a plastové povrchy.

Odporúčame vám, aby ste na konci programu utreli tesnenie dvierok suchou a čistou handričkou. Tým sa odstráni zvyšky na tesnení dvierok práčky a zabráni sa vzniku zápachu.


7.3 Čistenie tela a ovládacieho panela

Telo výrobku podľa potreby utrite mydlovou vodou alebo neagresívnymi jemnými gélovými čistiacimi prostriedkami a osušte mäkkou handričkou.

Na čistenie ovládacieho panela používajte iba mäkkú a vlhkú handričku. Nepoužívajte čistiace prostriedky, ktoré obsahujú bieliadla

7.4 Čistenie filtrov nasávania vody

Na konci každého ventilu prívodu vody v zadnej časti výrobku a tiež na konci každej hadice na prívod vody, v mieste pripojenia k vodovodnému kohútiku, sa nachádzajú filtre. Tieto filtre zabráňujú vniknutiu cudzích látok a nečistôt vo vode do výrobku. Ak sú znečistené, vyčistite filtre.

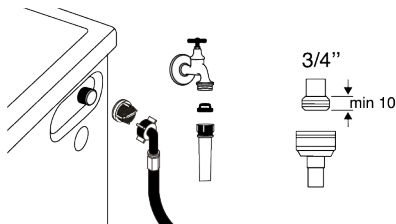

1. Zatvorte kohútiky.
2. Odstráňte matice hadíc prívodu vody, aby ste sa dostali k filtrom na ventiloch prívodu vody, a vyčistite ich vhodnou kefkou. Ak sú filtre príliš znečistené, vyberte ich z ich miest kliešťami a vyčistite ich týmto spôsobom.

3. Vyberte filtre na plochých koncoch hadíc prívodu vody spolu s tesneniami a dôkladne ich vyčistite pod tečúcou vodou.

4. Opatrne vymeňte tesnenia a filtre a ručne dotiahnite ich matice.

7.5 Vypustenie zvyšnej vody a čistenie filtra čerpadla

Filtračný systém vo vašom výrobku zabráňuje upchatiu obežného kola čerpadla pri vypúšťaní vody z prania pevnými predmetmi, ako sú gombíky, mince a textilné vlákna. Voda sa teda bez problémov vypustí a predĺži sa životnosť čerpadla.

Ak výrobok nedokáže vypustiť vodu zo svojho vnútra, filter čerpadla je upchatý. Filter je potrebné čistiť vždy, keď je upchatý alebo každé 3 mesiace. Na čistenie filtra čerpadla je potrebné najskôr vypustiť vodu.

Okrem toho pred prepravou produktu (napr. pri presťahovaní do iného domu) treba úplne vypustiť vodu.



POZNÁMKA:

Cudzie látky ponechané vo filtri čerpadla môžu poškodiť váš produkt alebo môžu spôsobiť problémový hluk.

Ak žijete v oblastiach náchylných na mraz, nezabudnite vypnúť vodovodný kohútik, odpojiť hlavnú hadicu a vypustiť vodu z výrobku, keď sa nepoužíva.

Po každom použití zatvorte kohútik, ku ktorému je pripojená sieťová hadica.


Pre vyčistenie špinavého filtra a vypustenie vody:

1. Pre odpojenie napájania vytiahnite produkt zo zásuvky.



Teplota vody vo výrobku môže stúpnuť až na 90°C. Aby ste predišli riziku popálenia, filter vyčistite po vychladnutí vody vo výrobku.

2. Otvorte kryt filtra.

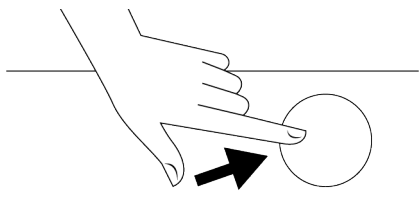

3. Pri vypúšťaní vody postupujte podľa nižšie uvedených pokynov.

Ak výrobok nemá núdzovú hadicu na vypúšťanie vody, na vypustenie vody:



- Na koniec hadice umiestnite veľkú nádobu na zachytávanie vody z filtra.

8 Riešenie problémov



Najprv si prečítajte časť „Bezpečnostné pokyny“!

Programy sa nespúšťajú po zatvorení nakladacích dverí.

- Tlačidlo Štart / Pozastaviť / Zrušiť nie je stlačené. >>> Stlačte tlačidlo Štart / Pozastaviť / Zrušiť.
- V prípade nadmerného zaťaženia môže byť ťažké zatvoriť nakladacie dvere. >>> Znížte množstvo bielizne a uistite sa, že sú nakladacie dvere správne zatvorené.

Program nie je možné spustiť ani vybrať.

- Výrobok sa prepol do režimu vlastnej ochrany z dôvodu problému s napájaním (sieťové napätie, tlak vody atď.). >>> V závislosti od modelu produktu vyberte iný program otočením tlačidla výberu programu alebo stlačením a podržaním tlačidla zapnutia/vypnutia na 3 sekundy program zrušíte. Predchádzajúci program bude zrušený. Pozri Zrušenie programu [► 70]

Voda vo vnútri výrobku.

- Časť vody zostala vo výrobku kvôli procesom kontroly kvality vo výrobe. >>> Toto nie je porucha; voda nie je pre výrobok škodlivá.

- Akonáhle začne z čerpadlového filtra unikať voda, uvoľnite ho otáčaním (proti smeru hodinových ručičiek). Naplňte tečúcu vodu do nádoby, ktorú ste umiestnili pred filter. Majte pripravenú handričku na čistenie vody, ktorá sa môže rozliať.
- Keď voda z produktu vytečie, úplne otočte a vyberte čerpadlový filter.

1. Vyčistite všetky zvyšky vo vnútri filtra a prípadné vlákna v oblasti obežného kola čerpadla.

2. Výmena filtra

3. Ak sa kryt filtra skladá z dvoch kusov, zatvorte kryt filtra stlačením úchytky. Ak ide o jeden kus, najskôr posuňte úchytky v spodnej časti na svoje miesta a potom zatlačte na hornú časť.

Výrobok neprijíma vodu.

- Ťuknutie je vypnuté. >> > Zapnite kohútiky.
- Prívodná hadica vody je ohnutá. >>> Sploštiť hadicu.
- Filter prívodu vody je upchatý. >>> Vyčistite filter.
- Nakladacie dvere nie sú zatvorené. >>> Zatvorte dvierka.

Výrobok nevypúšťa vodu.

- Vypúšťacia hadica je upchatá alebo skrútená. >>> Vyčistite alebo vyrovnajte hadicu.
- Filter čerpadla je upchatý. >>> Vyčistite filter čerpadla.

Výrobok vibruje alebo vydáva hluk.

- Produkt stojí nevyvážene. >>> Nastavte stojany tak, aby vyvážili produkt.
- Do filtra čerpadla vstúpila tvrdá látka. >>> Vyčistite filter čerpadla.
- Bezpečnostné skrutky na prepravu nie sú odstránené. >>> Odstráňte bezpečnostné prepravné skrutky.
- Množstvo bielizne vo výrobku je príliš malé. >>> Pridajte do produktu viac bielizne.

- Nadmerné množstvo bielizne je vložené do výrobku. >>> Vyberte časť bielizne z výrobku alebo rozložte náplň ručne, aby ste ju rovnomerne vyvážili vo výrobku.
- Produkt sa opiera o tuhý predmet. >>> Uistite sa, že sa výrobok o nič neopiera.

Zo spodnej časti výrobku uniká voda.

- Vypúšťacia hadica je upchatá alebo skrútená. >>> Vyčistite alebo vyrovajte hadicu.
- Filter čerpadla je upchatý. >>> Vyčistite filter čerpadla.

Produkt sa zastavil krátko po spustení programu.

- Produkt sa dočasne zastavil z dôvodu nízkeho napätia. >>> Produkt sa obnoví v prevádzke, keď sa napätie obnoví na normálnu úroveň.

Produkt priamo odvádza vodu, ktorú vstrebáva.

- Vypúšťacia hadica nie je v primeranej výške. >>> Pripojte hadicu na vypúšťanie vody, ako je popísané v používateľskej príručke.

Počas prania nie je vo výrobku vidieť žiadnu vodu.

- Voda je vo vnútri neviditeľnej časti výrobku. >>> Toto nie je zlyhanie.

Nakladacie dvere nie je možné otvoriť.

- Zámok plniacich dverí je aktivovaný z dôvodu hladiny vody v produkte. >>> Vypustte vodu spustením programu Pump alebo Spin.
- Produkt ohrieva vodu alebo je v cykle odstreďovania. >>> Počkajte, kým sa program nedokončí.
- Nakladacie dvere môžu byť zaseknuté kvôli tlaku, ktorému sú vystavené. >>> Držte rukoväť a zatlačte a potiahnite za nakladacie dvierka, aby ste ich uvoľnili a otvorili.
- Ak nie je napájanie, nakladacie dvierka výrobku sa neotvorí. >>> Ak chcete otvoriť nakladacie dvierka, otvorte uzáver filtra čerpadla a stiahnite núdzovú rukoväť

umiestnenú na zadnej strane uvedeného uzáveru. Pozri Zámok nakladacích dverí > 68]

Umývanie trvá dlhšie, ako je uvedené v používateľskej príručke. (*)

- Tlak vody je nízky. >>> Výrobok čaká, kým neprijme dostatočné množstvo vody, aby sa zabránilo zlej kvalite prania v dôsledku zníženého množstva vody. Preto sa čas prania predlžuje.
- Napätie je nízke. >>> Čas prania je predĺžený, aby sa zabránilo zlým výsledkom prania, keď je napájacie napätie nízke.
- Vstupná teplota vody je nízka. >>> Potrebný čas na zohriatie vody sa predlžuje v chladných ročných obdobiach. Tiež je možné predĺžiť čas prania, aby sa predišlo zlým výsledkom prania.
- Zvýšil sa počet oplachov a/alebo množstvo oplachovej vody. >>> Výrobok zvyšuje množstvo oplachovej vody, ak je potrebné dôkladné opláchnutie, a v prípade potreby pridáva ďalší oplachovací krok.
- Vyskytla sa nadmerná pena a aktivoval sa automatický systém absorpcie peny v dôsledku príliš veľkého používania čistiaceho prostriedku. >>> Použite odporúčané množstvo čistiaceho prostriedku.

Trvanie programu sa neodpočítava. (Na modeloch s displejom) (*)

- Časovač sa môže zastaviť počas prívodu vody. >>> Indikátor časovača nebude odpočítavať, kým produkt nebude mať dostatočné množstvo vody. Výrobok počká, kým nebude dostatočné množstvo vody, aby sa zabránilo zlým výsledkom umývania v dôsledku nedostatku vody. Indikátor časovača potom obnoví odpočítavanie.
- Časovač sa môže zastaviť počas kroku ohreva. >>> Indikátor časovača sa neodpočíta, kým produkt nedosiahne zvolenú teplotu.
- Časovač sa môže zastaviť počas kroku otáčania. >>> Automatický systém detekcie nevyváženého zaťaženia sa aktivuje z dôvodu nevyváženého rozloženia bielizne vo výrobku.

Trvanie programu sa neodpočítava. (*)

- V produkte je nevyvážené zaťaženie. >>> Automatický systém detekcie nevyváženého zaťaženia sa aktivuje z dôvodu nevyváženého rozloženia bielizne vo výrobku.

Produkt sa neprepne do kroku odstredzovania. (*)

- V produkte je nevyvážené zaťaženie. >>> Automatický systém detekcie nevyváženého zaťaženia sa aktivuje z dôvodu nevyváženého rozloženia bielizne vo výrobku.
- Produkt sa nebude točiť, ak voda nie je úplne vypustená. >>> Skontrolujte filter a vypúšťaciu hadicu.
- Vyskytla sa nadmerná pena a aktivoval sa automatický systém absorpcie peny v dôsledku príliš veľkého používania čistiaceho prostriedku. >>> Použite odporúčané množstvo čistiaceho prostriedku.

Výkon prania je slabý: bielizeň sa zmení na sivú. (**)

- Dlhodobu sa používa nedostatočné množstvo čistiaceho prostriedku. >>> Použite odporúčané množstvo pracieho prostriedku vhodné pre tvrdosť vody a bielizeň.
- Umývanie sa vykonáva pri nízkych teplotách už dlhú dobu. >>> Vyberte správnu teplotu pre pranie bielizne.
- S tvrdou vodou sa používa nedostatočné množstvo čistiaceho prostriedku. >>> Použitie nedostatočného množstva čistiaceho prostriedku s tvrdou vodou spôsobí, že pôda sa prilepí na handričku, čím sa tkanina časom zmení na sivú. Je ťažké eliminovať šedivenie, akonáhle sa to stane. Použite odporúčané množstvo pracieho prostriedku vhodné pre tvrdosť vody a bielizeň.
- Používa sa nadmerné množstvo čistiaceho prostriedku. >>> Použite odporúčané množstvo pracieho prostriedku vhodné pre tvrdosť vody a bielizeň.

Výkon prania je slabý: Škvryny pretrvávajú alebo bielizeň nie je bielená. (**)

- Používa sa nedostatočné množstvo čistiaceho prostriedku. >>> Použite odporúčané množstvo pracieho prostriedku vhodné pre tvrdosť vody a bielizeň.
- Nadmerné množstvo bielizne je naložené. >>> Nepreťažujte produkt. Načítajte množstvá odporúčané v „Programovej tabuľke“.
- Bol zvolený nesprávny program a teplota. >>> Vyberte správny program a teplotu bielizne, ktorá sa má prať.
- Používa sa nesprávny typ čistiaceho prostriedku. >>> Použite originálny čistiaci prostriedok vhodný pre daný výrobok.
- Používa sa nadmerné množstvo čistiaceho prostriedku. >>> Umiestnite čistiaci prostriedok do správnej priehradky. Bielidlo a čistiaci prostriedok navzájom nemiešajte.

Výkon prania je slabý: Na bielizni sa objavili masné škvryny. (**)

- Pravidelné čistenie bubna sa nepoužíva. >>> Bubon pravidelne čistite. Informácie o tomto postupe nájdete v časti Čistenie nakladacích dvierok a bubna [► 74]

Výkon prania je slabý: Oblečenie nepríjemne vonia. (**)

- Na bubne sa vytvárajú vrstvy pachov a baktérií v dôsledku nepretržitého prania pri nižších teplotách a/alebo v krátkych programoch. >>> Po každom umytí nechajte zásuvku na čistiaci prostriedok, ako aj plniace dvierka výrobku pootvorené. Preto sa vo výrobku nemôže vyskytnúť vlhké prostredie priaznivé pre baktérie.

Farba oblečenia vybledla. (**)

- Bolo naložené nadmerné množstvo bielizne. >>> Produkt nezaťažujte nadmerne.
- Používaný čistiaci prostriedok je vlhký. >>> Čistiace prostriedky uchovávajte uzavreté v prostredí bez vlhkosti a nevystavujte ich nadmerným teplotám.

- Bola zvolená vyššia teplota. >> > Vyberte správny program a teplotu podľa typu a stupňa znečistenia bielizne.

Výrobok sa dobre neoplachuje.

- Množstvo, značka a podmienky skladovania použitého čistiaceho prostriedku sú nevhodné. >>> Použite prací prostriedok vhodný pre výrobok a vašu bielizeň. Čistiace prostriedky uchovávajúte uzavreté v prostredí bez vlhkosti a nevystavujte ich nadmerným teplotám.
- Čistiaci prostriedok bol vložený do nesprávnej priehradky. >>> Ak je čistiaci prostriedok vložený do priehradky na predpieranie, aj keď nie je zvolený cyklus predpierania, výrobok môže tento čistiaci prostriedok odobrať počas oplachovania alebo pri použití zmäkčovača. Umiestnite čistiaci prostriedok do správnej priehradky.
- Filter čerpadla je upchatý. >>> Skontrolujte filter.
- Vypúšťacia hadica je zložená. >>> Skontrolujte vypúšťaciu hadicu.

Práčovňa po praní stuhla. ()**

- Používa sa nedostatočné množstvo čistiaceho prostriedku. >>> Použitie nedostatočného množstva pracieho prostriedku na tvrdosť vody môže spôsobiť, že bielizeň časom stuhne. Použite primerané množstvo čistiaceho prostriedku podľa tvrdosti vody.
- Čistiaci prostriedok bol vložený do nesprávnej priehradky. >>> Ak je čistiaci prostriedok vložený do priehradky na predpieranie, aj keď nie je zvolený cyklus predpierania, výrobok môže tento čistiaci prostriedok odobrať počas oplachovania alebo pri použití zmäkčovača. Umiestnite čistiaci prostriedok do správnej priehradky.
- Čistiaci prostriedok bol zmiešaný so zmäkčovačom. >>> Zmäkčovač nemiešajte s čistiacim prostriedkom. Zásuvku umyte a vyčistite horúcou vodou.

Práčovňa nevoní ako zmäkčovač. ()**

- Čistiaci prostriedok bol vložený do nesprávnej priehradky. >>> Ak je čistiaci prostriedok vložený do priehradky na predpieranie, hoci predpierací cyklus nie je vybraným produktom, môže tento čistiaci prostriedok odobrať počas oplachovania alebo pri použití zmäkčovača. Zásuvku umyte a vyčistite horúcou vodou. Umiestnite čistiaci prostriedok do správnej priehradky.
- Čistiaci prostriedok bol zmiešaný so zmäkčovačom. >>> Zmäkčovač nemiešajte s čistiacim prostriedkom. Zásuvku umyte a vyčistite horúcou vodou.

Zvyšky čistiaceho prostriedku v zásuvke na čistiaci prostriedok. ()**

- Čistiaci prostriedok bol vložený do mokrej zásuvky. >>> Pred vložením čistiaceho prostriedku vysušte zásuvku na čistiaci prostriedok.
- Čistiaci prostriedok sa navlhčil. >>> Čistiace prostriedky uchovávajúte uzavreté v prostredí bez vlhkosti a nevystavujte ich nadmerným teplotám.
- Tlak vody je nízky. >>> Skontrolujte tlak vody.
- Čistiaci prostriedok v hlavnom umývaacom priestore sa namočil počas príjmu predpieracej vody. Otvory v priestore na čistiaci prostriedok sú zablokované. >>> Skontrolujte otvory a vyčistite ich, ak sú upchaté.
- Vyskytol sa problém s ventilmi zásuvky čistiaceho prostriedku. >>> Zavolajte autorizovanému servisnému zástupcovi.
- Čistiaci prostriedok bol zmiešaný so zmäkčovačom. >>> Zmäkčovač nemiešajte s čistiacim prostriedkom. Zásuvku umyte a vyčistite horúcou vodou.
- Pravidelné čistenie bubna sa nepoužíva. >>> Bubon pravidelne čistite. Informácie o tomto postupe nájdete v časti Čistenie nakladačích dvierok a bubna ► 74]

Vo vnútri výrobku sa tvorí príliš veľa peny. (**)

- Používajú sa nesprávne čistiace prostriedky pre výrobok. >>> Používajte detergenty vhodné pre daný výrobok.
- Používa sa nadmerné množstvo čistiaceho prostriedku. >>> Používajte iba dostatočné množstvo čistiaceho prostriedku.
- Čistiaci prostriedok bol skladovaný v nesprávnych podmienkach. >>> Čistiaci prostriedok skladujte na uzavretom a suchom mieste. Neskladujte na príliš horúcich miestach.
- Niektoré sieťované bielizeň, ako je tyl, môžu kvôli svojej štruktúre penia príliš veľa. >>> Pre tento typ položky použite menšie množstvo čistiaceho prostriedku.
- Čistiaci prostriedok bol vložený do nesprávnej priehradky. >>> Uistite sa, že ste umiestnili čistiaci prostriedok do príslušnej priehradky.
- Zmäččovač je produktom užívaný v rannom štádiu. >>> Môžu sa vyskytnúť problémy vo ventiloch alebo v zásuvke na čistiaci prostriedok. Zavolajte autorizovanému servisnému zástupcovi.

Zo zásuvky na čistiaci prostriedok preteká pena.

- Používa sa príliš veľa čistiaceho prostriedku. >>> Zmiešajte 1 polievkovú lyžicu zmäččovača a ½ l vody a nalejte do hlavného umývacieho priestoru zásuvky na

čistiaci prostriedok. >>> Vložte čistiaci prostriedok do výrobku vhodného pre programy a maximálne zaťaženie uvedené v „Programovej tabuľke“. Keď použivate ďalšie chemikálie (odstraňovače škvrn, bieliadlá atď.), znížte množstvo čistiaceho prostriedku.

Na konci programu zostáva bielizeň mokrá. (*)

- Vyskytla sa nadmerná pena a aktivoval sa automatický systém absorpcie peny v dôsledku príliš veľkého používania čistiaceho prostriedku. >>> Použite odporúčané množstvo čistiaceho prostriedku.

(*) Ak bielizeň nie je rovnomerne rozložená v bubne, výrobok sa neprepne na odstredovací stupeň, aby sa zabránilo akémukoľvek poškodeniu výrobku a jeho okolitého prostredia. Práčovňa by sa mala preskúpiť a opätovne spustiť.

(**) Pravidelné čistenie bubna sa neuplatňuje. Bubon pravidelne čistite. Pozrite Čistenie nakladacích dvierok a bubna [► 74]



Ak problém nemôžete odstrániť, hoci postupujete podľa pokynov v tejto časti, obráťte sa na svojho predajcu alebo autorizovaného servisného zástupcu. Nikdy sa nepokúšajte opraviť nefunkčný produkt sami.



Príslušné informácie o riešení problémov nájdete v časti HomeWhiz.

9 ZRIEKNUTIE SA PRÁVA

Niektoré (jednoduché) poruchy môže koncový používateľ primerane zvládnuť bez toho, aby vznikol akýkoľvek bezpečnostný problém alebo nebezpečné používanie, za predpokladu, že sa vykonajú v rámci limitov a v súlade s nasledujúcimi pokynmi (pozri časť „Vlastná oprava“).

Preto, ak nie je v nasledujúcej časti „Samoopravy“ povolené inak, opravy sa musia adresovať registrovaným odborným opravovňiam, aby sa predišlo bezpečnostným problémom. Registrovaný odborný opravár je odborný opravár, ktorému výrobca umožnil

prístup k návodu na použitie a zoznamu náhradných dielov tohto výrobku v súlade s metódami opísanými v legislatívnych aktoch podľa smernice 2009/125/ES.

Servis v rámci záručných podmienok však môže vykonávať iba servisný zástupca (t. j. autorizovaný odborný servis), ktorého môžete kontaktovať prostredníctvom telefónneho čísla uvedeného v návode na obsluhu/záručnom liste alebo prostredníctvom autorizovaného predajcu. Preto vás upozorňujeme, že opravy vykonávané od-

bornými opravármi (ktorí nie sú autorizovaní spoločnosťou Whirlpool) znamenajú zánik záruky.

Samoopravy

Samostatnú opravu môže koncový používateľ vykonať výlučne v prípade týchto náhradných dielov: dvere, závesy dverí a tesnenia, iné tesnenia, zostava zámku dverí a plastové periférie, ako sú dávkovače pracieho prostriedku (aktualizovaný zoznam je k dispozícii aj na <https://parts-selfservice.europeanappliances.com> od 1. marca 2021)

Okrem toho, aby sa zabezpečila bezpečnosť výrobku a predišlo sa riziku vážneho poranenia, uvedená samooprava sa musí vykonať podľa pokynov uvedených v návode na obsluhu pre samoopravu alebo dostupných na <https://parts-selfservice.europeanappliances.com> Pred pokusom o samoopravu odpojte výrobok zo siete.

Pokusy koncových používateľov o opravu a opravu dielov, ktoré nie sú uvedené v takomto zozname, a/alebo nedodržiavanie pokynov v používateľských príručkách pre samoopravu alebo pokynov, ktoré sú k dispozícii na <https://parts-selfservice.europeanappliances.com>, môžu spôsobiť bezpečnostné problémy, ktoré nemožno pripísať spoločnosti <https://parts-selfservice.europeanappliances.com>, a viesť k strate záruky na výrobok.

Preto sa dôrazne odporúča, aby sa koncoví používatelia nepokúšali vykonávať opravy, ktoré nepatria do uvedeného zoznamu náhradných dielov, a aby sa v takýchto prípadoch obrátili na autorizované odborné opravovne alebo registrované odborné opravovne. Naopak, takéto pokusy koncových používateľov môžu spôsobiť bezpečnostné problémy a poškodiť výrobok a následne spôsobiť požiar, povodeň, úraz elektrickým prúdom a vážne zranenia osôb. Na autorizované odborné opravovne alebo registrované odborné opravovne sa musia napríklad, ale nielen, obrátiť nasledujúce

opravy: motor, zostava čerpadla, hlavná doska, doska motora, doska displeja, ohrievače atď.

Výrobca/predajca nenesie zodpovednosť v žiadnom prípade, ak koncoví používatelia nedodržia vyššie uvedené

Dostupnosť náhradných dielov zakúpenej práčky alebo práčky so sušičkou je 10 rokov. Počas tohto obdobia budú k dispozícii originálne náhradné diely na správnu prevádzku práčky alebo práčky so sušičkou.

Keď je spotrebič vypnutý, a sú stlačené dlhší čas stlačené tlačidlá 1 a 2 pomocných funkcií, na displeji sa zobrazí odpočítavanie 3-2-1 a zobrazí sa celkový počet ukončených umývacích cyklov na prístroji.

Po zobrazení celkového umývacieho cyklu sa zobrazia chybové kódy, ak existujú. Skontrolujte informácie na obrazovke v nasledujúcej tabuľke.

Informácie na obrazovke	Pričina	Riešenie
Err	Na zariadení je spustený bezpečnostný algoritmus.	Počkajte, kým prejde zápis. Po stlačení pomocných funkčných tlačidiel 1 a 2 skontrolujte informácie na obrazovke.
SC	Vašu sťažnosť počas kontroly nie je možné vyriešiť.	Volajte autorizovaného servisného zástupcu.
E5	Filter čerpadla môže byť upchatý.	Vyčistite filter čerpadla. Pozri časť „Vypúšťanie zvyšnej vody a čistenie filtra čerpadla“. Vyskúšajte v cykle odstredovania. Ak sa problém nepodari vyriešiť, zavolajte servis.
E8	Možno do stroja nevtéká voda.	• Otvorte kohútiky. • Skontrolujte, či nedošlo k výpadku vody. • Skontrolujte pripojenie prívodnej hadice, ak je hadica prehnutá, narovnajete ju. • Vyčistite filter čerpadla. Pozri časť „Vypúšťanie zvyšnej vody a čistenie filtra čerpadla“. • Zatvorte predný kryt stroja. Uistite sa, že kryt je upevnený. Spustíte spotrebič ešte raz. Ak sa problém nepodari vyriešiť, zavolajte servis.
E29	Spotrebič sa prepol do ochranného režimu kvôli problémom s energiou (napätie, tlak vody atď.).	Aby ste program zrušili, otočte tlačidlo voľby programu na voľbu iného programu. Predchádzajúci program sa zruší Pozrite si časť „Zrušenie programu“. Ak problém pretrváva, zavolajte servis.
E17	Po dokončení cyklu je v spotrebiči nadmerné množstvo peny.	• Prací prostriedok skladujte v uzatvorených a suchých priestoroch. Neskladujte ho na nadmerne horúcich miestach. • Na pórovité prádlo ako tyl používajte menšie množstvo pracieho prostriedku. • Používajte také množstvo pracieho prostriedku, ktoré zodpovedá množstvu bielizne a úrovni škvrn. • Používajte iba odporúčané množstvo pracieho prostriedku. • Uistite sa, že ste prací prostriedok vložili do príslušnej priehradky. • Spustite program čistenia bubna s prázdny spotrebičom. Pozri program „Čistenie bubna“ Ak vaše zariadenie neobsahuje program Čistenie bubna, môžete použiť bavlnu 90C. • Po spustení krátkého programu bez čistiaceho prostriedku skontrolujte spotrebič. Ak problém pretrváva, zavolajte servis.
E18	Cykus odstredovania sa nespustí z dôvodu nerovnováhy stroja.	Skontrolujte bielizeň v práčke. Množstvo bielizne nemusí byť dostatočné. Skúste zvýšiť množstvo bielizne. Bielizeň môže spôsobovať nerovnováhu; ručne triedte bielizeň a rovnomerne ju rozdeľte vo vnútri spotrebiča. Opäť vyskúšajte v cykle odstredovania.
E12	Vo vnútri spotrebiča môže byť voda.	Vytiahnite spotrebič zo zástrčky. Pod spotrebičom sa môže nachádzať voda. Vyčistite vodu spod spotrebiča. Znovuzapojte spotrebič do elektrickej siete. Skúste spustiť krátky cyklus. Ak problém pretrváva alebo vidíte únik vody z jednej z hadíc, zatvorte ventily a zavolajte servis.
E27	Skontrolujte odtok vody zo spotrebiča.	Pozri časť „Pripojenie odtokovej hadice k odtoku“.
E84	Nie je možné nadviazať pripojenie BLE.	Skontrolujte a skúste ho pripojiť. Pozri časť „HomeWhiz funkcie a diaľkové ovládanie“. Ak problém pretrváva, zavolajte servis.

