


# Whirlpool

## Lavatrice - Asciugatrice

Manuale Utente

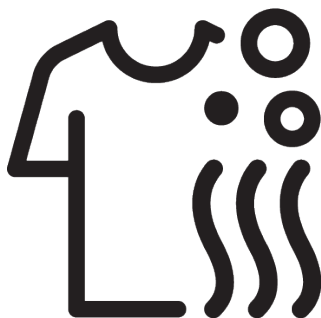

WPD 2836W ADS IT

®/TM/© 2025 Whirlpool. Prodotto su licenza

2820533116/ IT/ / 26.08.2025 11:51



## Si prega di leggere prima questo manuale utente!

Gentile cliente,

Grazie per aver scelto il prodotto Whirlpool .

Registra il tuo prodotto all'indirizzo [www.register10.eu](http://www.register10.eu).






Il prodotto è di elevata qualità ed è stato fabbricato con tecnologia all'avanguardia; speriamo dunque che possa ottenere i migliori risultati. Pertanto, prima di utilizzare il prodotto, ti preghiamo di leggere attentamente questo manuale utente nella sua interezza e tutti gli altri documenti accessori.

Segui tutte le avvertenze e le informazioni contenute nel manuale utente. Proteggerai te stesso e il tuo prodotto da possibili pericoli.

Conserva il manuale utente. Se consegni il prodotto a qualcun altro, fornisci anche il manuale utente. I termini di garanzia, le modalità di utilizzo e di risoluzione dei problemi del prodotto sono riportati nel manuale d'uso.

### Simboli e definizioni

Nel manuale d'uso sono utilizzati i seguenti simboli:

	Pericolo che potrebbe causare morte o lesioni.
	Informazioni importanti o suggerimenti utili sull'uso.
	Leggi il manuale utente.
	Materiali riciclabili.
	Avvertimento: superficie calda.
<b>AVVERTENZA</b>	Pericolo che può provocare danni materiali al prodotto o al suo ambiente.

# Indice

<b>1 Istruzioni di sicurezza .....</b>	<b>5</b>	5.7.4 Riempimento con detersivo o ammorbidente nello scomparto sbagliato .....	21
1.1 Uso consentito.....	6	5.8 Consigli per un lavaggio efficace .	21
1.2 Installazione.....	6	5.9 Consigli per un'asciugatura efficace .....	23
1.3 Avvertenze elettriche.....	8	5.10 Durata del programma visualizzata .....	23
1.4 Pulizia e manutenzione.....	9		
1.5 Informazioni tecniche sulla connessione Bluetooth e Wireless .....	9		
<b>2 Istruzioni importanti per l'ambiente</b>	<b>10</b>	<b>6 Funzionamento della lavatrice .....</b>	<b>24</b>
2.1 Conformità alla direttiva WEEE.....	10	6.1 Pannello di controllo.....	24
2.2 Informazioni sull'imballaggio .....	10	6.2 .....	24
<b>3 Specifiche tecniche.....</b>	<b>11</b>	6.3 Preparazione della macchina.....	24
<b>4 Installazione .....</b>	<b>12</b>	6.4 Selezione del programma di lavaggio .....	25
4.1 Disimballaggio e trasporto del prodotto .....	12	6.5 Programmi di lavaggio .....	25
4.2 Luogo di installazione appropriato.....	12	6.6 Selezione della temperatura .....	28
4.3 Montaggio dei pannelli del coperchio inferiore.....	13	6.7 Selezione velocità centrifuga.....	29
4.4 Rimozione dei bulloni di sicurezza del trasporto .....	13	6.8 Programmi di asciugatura.....	30
4.5 Collegamento alla rete idrica.....	14	6.9 Programmi di lavaggio e asciugatura.....	30
4.6 Collegamento del tubo di scarico allo scarico.....	14	6.10 Tabella dei programmi e dei consumi .....	31
4.7 Regolazione dei supporti .....	15	6.11 Selezione di funzioni ausiliarie .....	34
4.8 Collegamento elettrico.....	15	6.11.1 Funzioni ausiliarie .....	35
4.9 Manipolazione del prodotto.....	16	6.11.2 Funzioni/Programmi selezionabili premendo i relativi pulsanti per 3 secondi .....	37
<b>5 Preparazione .....</b>	<b>16</b>	6.12 Fasi dell'asciugatura.....	38
5.1 Selezione del bucato .....	16	6.13 Ora di fine .....	38
5.2 Preparazione del bucato da lavare.....	16	6.14 Avvio del programma .....	39
5.3 Consigli per il risparmio energetico e idrico .....	17	6.15 Blocco dello sportello di carico.....	40
5.4 Avvio.....	17	6.16 Modifica delle selezioni dopo l'avvio del programma.....	40
5.5 Caricamento del bucato.....	17	6.17 Annullamento di un programma .....	41
5.6 Corretta capacità di carico .....	18	6.18 Fine del programma .....	41
5.7 Uso di detersivo e ammorbidente	18	6.19 Modalità standby .....	42
5.7.1 Dosaggio automatico .....	19	6.20 Funzionalità HomeWhiz e funzione Controllo remoto.....	42
5.7.2 Scelta del dosaggio, annullamento o utilizzo del detersivo in polvere .....	20	6.20.1 Configurazione di HomeWhiz.....	43
5.7.3 Detersivo e/o ammorbidente in esaurimento .....	21	6.20.2 Setting up a Washing Machine Connected to Someone Else's Account.....	44
		6.20.3 Eliminazione dell'associazione con l'account HomeWhiz.....	44
		6.20.4 Funzione telecomando e relativo utilizzo.....	45
		6.20.5 Ricerca e risoluzione dei problemi .....	46

6.20.6	HomeWhiz Visualizzazione dei valori di consumo .....	46
<b>7</b>	<b>Manutenzione e pulizia .....</b>	<b>46</b>
7.1	Pulizia del cassetto del detersivo.....	46
7.2	Pulizia dello sportello di carico e del cestello.....	48
7.3	Pulizia del corpo e del pannello di controllo .....	48
7.4	Pulizia dei filtri d'ingresso dell'acqua.....	48
7.5	Scarico dell'acqua restante e pulizia del filtro della pompa .....	48
<b>8</b>	<b>Risoluzione dei problemi .....</b>	<b>49</b>
<b>9</b>	<b>DICHIARAZIONE DI LIMITAZIONE DI RESPONSABILITA' .....</b>	<b>54</b>

---



## 1 Istruzioni di sicurezza

### Importante da leggere e osservare

Prima di utilizzare l'apparecchio, leggere queste istruzioni di sicurezza. Tienili nelle vicinanze per riferimenti futuri. Queste istruzioni e l'apparecchio stesso forniscono importanti avvertenze di sicurezza, da osservare in ogni momento. Il produttore declina ogni responsabilità per la mancata osservanza di queste istruzioni di sicurezza, per l'uso improprio di un altro apparecchio o per l'errata impostazione dei comandi. Le condizioni di garanzia sono specificate nel documento che accompagna l'apparecchio.

- Tenere i bambini molto piccoli (0-3 anni) lontani dall'apparecchio. Tenere i bambini piccoli (3-8 anni) lontani dall'apparecchio a meno che non siano costantemente sorvegliati. I bambini di età pari o superiore a 8 anni, nonché le persone con capacità fisiche, sensoriali o mentali ridotte o le persone con scarsa conoscenza ed esperienza possono utilizzare l'apparecchio solo sotto supervisione o dopo aver ricevuto istruzioni chiare sull'uso sicuro e sulla comprensione dei possibili rischi. I bambini non devono giocare con l'apparec-

chio. I bambini non devono eseguire operazioni di pulizia e manutenzione senza supervisione. Non forzare l'apertura della porta né utilizzarla come gradino.

- Non arrestare l'apparecchio prima della fine del ciclo di asciugatura. Se è necessario fermarlo, rimuovi immediatamente tutti gli oggetti e distribiscili per dissipare il calore.
- Non asciugare oggetti sporchi di sostanze infiammabili. Questi includono olio da cucina, acetone, alcol, benzina, cherosene, smacchiatori, trementina, cere o prodotti per la rimozione della cera.
- Non asciugare gommapiuma, schiuma di lattice, cuffie da doccia, tessuti impermeabili, articoli con retro in gomma o indumenti con imbottitura in gommapiuma.
- Rimuovi tutti gli oggetti come accendini e fiammiferi dalle tasche.
- Non utilizzare l'apparecchio se è stato pulito da prodotti chimici industriali.
- Non asciugare oggetti imbevuti d'olio. Questi materiali sono altamente infiammabili.

- Tenere il rubinetto dell'acqua aperto durante i cicli di asciugatura.

### 1.1 **Usò consentito**

- L'apparecchio non è progettato per essere azionato tramite un dispositivo di commutazione esterno, come un timer o un sistema di controllo remoto separato.
- Questo apparecchio è destinato all'uso domestico e ad applicazioni simili elencate di seguito:
  - Cucine per il personale in negozi, uffici e altri ambienti di lavoro
  - Agriturismi
  - Hotel, motel, bed & breakfast e altri ambienti residenziali
  - Aree comuni in condomini o lavanderie a gettoni
- Non caricare l'apparecchio oltre la capacità massima (kg di panno asciutto) indicata nella tabella dei programmi.
- Questo apparecchio non è per uso professionale. Non utilizzare l'apparecchio all'aperto.
- Non utilizzare solventi (ad es. trementina, benzene), detersivi contenenti solventi, polvere abrasiva, detersivi per vetri o per uso generico o fluidi

inflammabili. Non lavare in lavatrice tessuti trattati con solventi o liquidi infiammabili.

- Non conservare sostanze esplosive o infiammabili vicino o all'interno dell'apparecchio. Gli esempi includono benzina e bombolette spray.
- Non asciugare oggetti non lavati nell'apparecchio.
- Mantenere l'area intorno all'apparecchio priva di lanugine e polvere.
- Usare ammorbidenti o prodotti simili solo come indicato sulla confezione.
- Non asciugare eccessivamente la biancheria.
- Non utilizzare l'apparecchio per asciugare gommapiuma o elastomeri simili.

### 1.2 **Installazione**

- Questo apparecchio richiede due o più persone per la manipolazione e l'installazione per evitare lesioni. Indossare guanti protettivi durante il disimballaggio e l'installazione per evitare tagli.
- Non installare l'apparecchio in luoghi in cui potrebbe essere esposto a condizioni estreme come scarsa ventilazione, temperature inferiori a 5 °C o superiori a 35 °C.

- Spostare l'apparecchio senza sollevarlo dal piano di lavoro o dal coperchio superiore.
- L'installazione, compresa l'eventuale fornitura di acqua e i collegamenti elettrici e le riparazioni, devono essere eseguite da un tecnico qualificato.
- Non riparare o sostituire alcuna parte dell'apparecchio se non diversamente indicato nel manuale dell'utente.
- Tenere i bambini lontani dal luogo di installazione.
- Dopo aver disimballato l'apparecchio, assicurarsi che non sia stato danneggiato durante il trasporto. In caso di problemi, contattate il rivenditore o il servizio post-vendita più vicino.
- Dopo aver installato l'apparecchio, tenere i rifiuti di imballaggio (plastica, polistirolo, ecc.) fuori dalla portata dei bambini per evitare il rischio di soffocamento.
- Prima di qualsiasi operazione di installazione, scollegare l'apparecchio dalla rete elettrica per evitare scosse elettriche.
- Durante l'installazione, assicurarsi che il cavo di alimentazione non sia danneggiato per evitare incendi o scosse elettriche.
- Non utilizzare l'apparecchio fino al completamento dell'installazione.
- Durante l'installazione dell'apparecchio, assicurarsi che i quattro piedini siano stabili e appoggiati sul pavimento, regolandoli secondo necessità. Verificate che l'apparecchio sia perfettamente a livello utilizzando una livella a bolla d'aria.
- Quando si installa l'apparecchio su pavimenti in legno o flottanti (alcuni tipi di parquet e laminato), posizionare un foglio di compensato di 60 x 60 x 3 cm (minimo) sotto l'apparecchio per garantire stabilità.
- Collegare i tubi di ingresso dell'acqua alla rete idrica in conformità con le normative della compagnia idrica locale.
- Per i modelli con solo riempimento a freddo: non collegare alla rete di acqua calda.
- Per i modelli con riempimento a caldo: la temperatura dell'acqua calda in ingresso non deve superare i 60 °C.
- La lavatrice è dotata di bulloni di trasporto per evitare eventuali danni all'interno durante il trasporto. Prima di utilizzare la macchina, è imperativo rimuovere i bulloni di trasporto. Do-

po la loro rimozione, coprire le aperture con i tappi di plastica inclusi.

- Dopo l'installazione, attendere alcune ore prima di utilizzare l'apparecchio in modo che si adatti alle condizioni ambientali della stanza.
- Assicuratevi che le aperture di ventilazione nella base della lavatrice (se disponibili sul tuo modello) non siano ostruite da moquette o altro materiale.
- Utilizzare solo tubi nuovi per collegare l'apparecchio alla rete idrica. Non riutilizzare i vecchi set di tubi.
- La pressione dell'acqua di alimentazione deve essere compresa tra 0,1-1 MPa.
- Se installate l'apparecchio vicino a una stufa a gas o a carbone, inserite una piastra termoisolante (dimensioni: 85 x 57 cm). Il lato rivolto verso la stufa deve avere una copertura in alluminio.
- Non installare l'apparecchio dietro una porta chiudibile a chiave, scorrevole o a battente. La porta dell'apparecchio deve aprirsi completamente senza ostruzioni.
- Non riparare o sostituire alcuna parte dell'apparecchio se non diversamente indicato nel manuale dell'utente. Utilizzare

solo il servizio post-vendita autorizzato. La riparazione effettuata in modo autonomo o non professionale può portare a incidenti pericolosi con conseguenti rischi per la vita o la salute e/o danni significativi alla proprietà.

- I pezzi di ricambio per le lavatrici per uso domestico saranno disponibili per 10 anni dopo l'immissione dell'ultima unità sul mercato, come previsto dal regolamento sulla progettazione ecocompatibile per i prodotti sostenibili.



### **1.3 Avvertenze elettriche**

- Per scollegare l'apparecchio dalla fonte di alimentazione:
  - Scollegarlo (se la spina è accessibile), oppure
  - utilizzare un interruttore multipolare installato a monte della presa secondo le norme di cablaggio locali.
- Assicuratevi che l'apparecchio sia collegato a terra secondo gli standard nazionali di sicurezza elettrica.
- Non utilizzare prolunghe, prese multiple o adattatori. I componenti elettrici non devono essere accessibili all'utente dopo l'installazione. Non utilizzare l'apparecchio quando si è ba-

gnati o a piedi nudi. Non utilizzare l'apparecchio se il cavo di alimentazione o la spina sono danneggiati, se l'apparecchio non funziona correttamente o se è stato danneggiato o è caduto.

- Se il cavo di alimentazione è danneggiato, deve essere sostituito con uno identico dal produttore, dal suo agente di assistenza o da personale altrettanto qualificato per evitare possibili pericoli e il rischio di scosse elettriche.

#### **1.4 Pulizia e manutenzione**

- Prima di eseguire qualsiasi manutenzione, spegnere e scollegare l'apparecchio dalla rete elettrica.
- Indossare guanti protettivi e scarpe di sicurezza per evitare lesioni durante la manutenzione.
- Maneggiare l'apparecchio con due o più persone per evitare sollecitazioni o lesioni.
- Non utilizzare apparecchiature per la pulizia a vapore sull'apparecchio per evitare scosse elettriche.
- Le riparazioni o la manutenzione non professionali invalidano la garanzia e possono comportare rischi per la sicurezza.



#### **1.5 Informazioni tecniche sulla connessione Bluetooth e Wireless**

**Dichiarazione di conformità UE semplificata**

Con la presente, Beko Europe Management S.R.I. dichiara che l'attrezzatura radio è conforme alla Direttiva 2014/53/UE.

Il testo completo della dichiarazione di conformità UE è disponibile al seguente indirizzo internet: <https://docs.emeappliances-docs.eu>

Banda di frequenza: 2,4 GHz (funzione Wi-Fi o Bluetooth)

Potenza di trasferimento max.: <100 mW (funzione Wi-Fi o Bluetooth)

Dettagli software: Quartz Wi-Fi

Questo prodotto raccoglie e trasmette dati di utilizzo quando è connesso a Internet (ad esempio, impostazioni di temperatura, durata di utilizzo, codici di errore). In conformità con la legge UE sulla protezione dei dati (Regolamento UE 2023/2854), ha il diritto di accedere e gestire questi dati.

Per maggiori dettagli su quali dati vengono raccolti, come vengono utilizzati e come accedervi, visitare la pagina:

## 2 Istruzioni importanti per l'ambiente

---

### 2.1 Conformità alla direttiva WEEE



Questo prodotto è conforme alla direttiva europea WEEE (2012/19/EU). Questo prodotto ha un simbolo di classificazione per i rifiuti di apparecchiature elettriche ed elettroniche

(WEEE).

Questo prodotto è stato fabbricato con parti e materiali di alta qualità che possono essere riutilizzati e sono adatti al riciclaggio. Non smaltire il prodotto di scarto con i normali rifiuti domestici e di altro tipo alla fine della sua vita utile. Portarlo in un centro di raccolta per il riciclaggio di apparecchiature elettriche ed elettroniche. Consultare le proprie autorità locali per informazioni su tali centri di raccolta.

---

### 2.2 Informazioni sull'imballaggio

I materiali d'imballaggio del prodotto sono fabbricati con materiali riciclabili in conformità con le nostre norme ambientali nazionali. Non smaltire i materiali di imballaggio insieme ai rifiuti domestici o di altro tipo. Portarli nei punti di raccolta di materiale da imballaggio designati dalle autorità locali.

### 3 Specifiche tecniche

Nome del fornitore o marchio commerciale	WHIRLPOOL
Nome del modello	WPD 2836W ADS IT
	457000004100
Capacità di lavaggio (cotone) (kg)	12
Capacità di asciugatura (cotone)	8
Velocità di centrifuga massima (ciclo/min)	1400
Da incasso	No
Altezza (cm)	84,5
Larghezza (cm)	60
Profondità (cm)	65
Ingresso acqua singolo/Ingresso acqua doppio	+ / -



Le informazioni sul modello memorizzate nel database del prodotto possono essere ottenute entrando nel seguente sito web e cercando il proprio identificatore di modello (\*) che si trova sull'etichetta energetica.


<https://eprel.ec.europa.eu/>

**SUPPLIER'S NAME**

**A**

**MODEL IDENTIFIER → (\*)**

**A**

 I valori di consumo si applicano quando la connessione alla rete wireless è spenta.














































 Il periodo di supporto per l'aggiornamento del software relativo alla sicurezza informatica definito del prodotto è il periodo di garanzia del prodotto. Dopo questo periodo, gli aggiornamenti software relativi alla sicurezza informatica non sono garantiti.

Tabella Simboli

											
Prelavaggio	Rapido	Rapido+	Risciacquo extra	Acqua extra	Anti pieghe	Rimozione peli di animali	Vapore	Modalità notte	Messa a bagno	Trattieni risciacquo	Trattieni risciacquo
											
Auto Dosaggio	Selezione detersivo liquido	Selezione ammorbidente	Risciacquo	Centrifuga +Scarico	Scarico	Temperatura	Spin	No Spin	Acqua di rubinetto (Fredda)	No acqua	Ritardo tempo
											
Sportello Blocco	Bambini Blocco	On/Off	Avvio / Pausa	Livello sporcizia	Aggiunta capo	Programma scaricato	Lavaggio	Ok (Fine)	Annulla	Anti Pieghe+	Asciugatura
											
Immersione	Asciugatura extra	Asciugatura armadio	Asciugatura ferro	Asciugatura programmata	Rinfresca aria	Intesivo	Tipologia di acqua	Risparmio di acqua	FreshCare		

## 4 Installazione



Si prega di leggere anzitutto la sezione "Istruzioni di sicurezza"!



La lavatrice rileva automaticamente la quantità di biancheria all'interno quando viene selezionato un programma.

In fase di installazione del prodotto, prima di iniziare a servirsene, è opportuno eseguire un intervento di calibrazione al fine di garantire che la quantità di bucato venga rilevata nel modo quanto più accurato.

Per eseguire questa operazione, selezionare il programma Pulizia del cestello\* e annullare la funzione di centrifuga. Avviare il programma senza biancheria. Attendere la fine del programma, che richiederà circa 15 minuti.

\*Il nome del programma può variare a seconda del modello. Per la selezione del programma adeguato, rivedere la sezione delle descrizioni del programma.

- Per l'installazione dell'apparecchio si prega di contattare il servizio assistenza autorizzato più vicino.
- Assicurarsi che l'installazione e i collegamenti elettrici del prodotto siano eseguiti da un agente di servizio autorizzato. Il costruttore non si assume alcuna responsabilità per danni causati da operazioni effettuate da persone non autorizzate.
- La preparazione del luogo e delle installazioni elettriche, dell'acqua di rubinetto e delle acque di scarico nel luogo di installazione è responsabilità del cliente.
- Assicurarsi che i tubi di entrata e di uscita dell'acqua e il cavo di alimentazione non siano piegati, schiacciati o compressi mentre si spinge il prodotto al suo posto dopo l'installazione o le procedure di pulizia.

- Prima dell'installazione, controllare visivamente se il prodotto ha dei difetti. Non far installare il prodotto se è danneggiato. I prodotti danneggiati causano rischi per la sicurezza.

### 4.1 Disimballaggio e trasporto del prodotto

#### Disimballaggio del prodotto

- Rimuovere la scatola di cartone o l'imballaggio in polistirolo.
- Per rimuovere la confezione in cartone o polistirolo sotto il prodotto, sollevare il prodotto con cautela. Se ciò non è possibile, rimuoverlo inclinandolo leggermente di lato o appoggiandolo su un lato senza danneggiare il prodotto.
- Aprire la porta e rimuovere il tubo di alimentazione e tutti gli altri accessori all'interno del tamburo.
- Staccare il cavo di alimentazione e il tubo di scarico dalle rispettive posizioni fisse.
- Rimuovere i bulloni di sicurezza per il trasporto. (vedere «Rimozione dei bulloni di sicurezza per il trasporto»)

#### Trasporto del prodotto



Leggi prima la sezione «Sicurezza dei trasporti»!

- Assicurarsi che lo sportello e il cassetto del detersivo siano chiusi.
- Installare con cura i bulloni di sicurezza per il trasporto senza danneggiare il tamburo del prodotto. (vedere «Rimozione dei bulloni di sicurezza per il trasporto»)
- Imballare il prodotto con un imballaggio protettivo per evitare danni durante il trasporto.

### 4.2 Luogo di installazione appropriato

- Posizionare il prodotto su un pavimento solido e piano. Non metterlo su un tappeto a pelo alto o altre superfici simili. Il posizionamento su un pavimento non adeguato causerà rumore e vibrazioni.
- Non posizionare il prodotto sul cavo di alimentazione.

- Non installare il prodotto in luoghi dove la temperatura possa scendere sotto gli 0 °C. Il congelamento potrebbe danneggiare il prodotto.
- Lasciare uno spazio minimo di 1 cm tra il prodotto e i mobili.
- Se si installa il prodotto su una superficie con gradini, non metterlo mai vicino al bordo.
- Non posizionare il prodotto su una piattaforma.
- Nel luogo di installazione del prodotto, non ci devono essere porte bloccate, scorrevoli o a cerniera che possano impedire allo sportello di carico di aprirsi completamente.
- Non collocare fonti di calore come fornelli, ferri da stiro, forni, stufe ecc. sull'apparecchio e non utilizzarli sull'apparecchio.


### 4.3 Montaggio dei pannelli del coperchio inferiore



In alcuni modelli, le parti di base dei prodotti sono completamente chiuse. Questi prodotti non sono dotati di spine e coperture.

- Al fine di aumentare il comfort sonoro del prodotto, fissare il coperchio A dopo aver tolto la schiuma dell'imballaggio.


#### Coperchio A

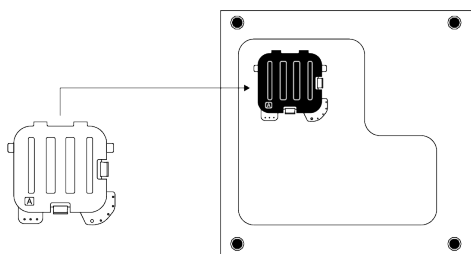

Inclinare leggermente la lavatrice all'indietro. Appoggiare le linguette del coperchio A sul pannello inferiore. Completare il montaggio ruotando il coperchio.


- Il coperchio B e il cappuccio sono opzionali. Ove disponibili, fissare il coperchio B e il cappuccio.

#### Coperchio B

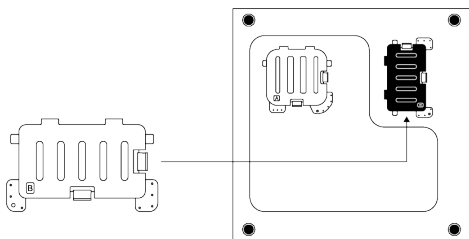

Appoggiare le linguette del coperchio B sul pannello inferiore. Completare il montaggio ruotando il coperchio.


#### Tappo

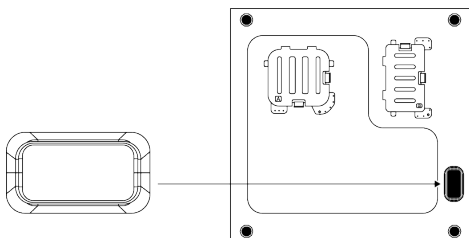

Inserire il tappo spingendolo con un dito.

### 4.4 Rimozione dei bulloni di sicurezza del trasporto

1. Allentare tutti i bulloni di sicurezza per il trasporto con una chiave appropriata finché non girano liberamente.
2. Piegarla la parte interna premendola nelle zone di presa ed estrarre la parte.
3. Fissare le coperture di plastica fornite nella borsa del manuale dell'utente nei fori del pannello posteriore.



#### AVVERTENZA

Prima di utilizzare il prodotto, rimuovere i bulloni di sicurezza per il trasporto. In caso contrario, il prodotto si danneggerà.



### AVVERTENZA

Conservare i bulloni di sicurezza utilizzati per il trasporto in un luogo sicuro per riutilizzarli quando il prodotto deve essere nuovamente spostato.

Installare i bulloni di sicurezza utilizzati per il trasporto nell'ordine inverso alla procedura di smontaggio.

Non spostare mai il prodotto senza che i bulloni di sicurezza per il trasporto siano correttamente fissati al loro posto.

## 4.5 Collegamento alla rete idrica



### AVVERTENZA

La pressione dell'acqua necessaria per il funzionamento del prodotto è compresa tra 1-10 bar (0,1-1 MPa). Per garantire un funzionamento regolare del macchinario, sono necessari 10 - 80 litri d'acqua in un minuto, erogati da un rubinetto completamente aperto. Se la pressione dell'acqua è più alta, installare una valvola di riduzione della pressione.



### AVVERTENZA

I modelli con un unico ingresso per l'acqua non devono essere collegati al rubinetto dell'acqua calda. Se così fosse la biancheria potrebbe danneggiarsi o il prodotto potrebbe passare in modalità protezione e non funzionare.

Non utilizzare tubi d'ingresso dell'acqua vecchi o usati su un prodotto nuovo. Ciò potrebbe causare perdite d'acqua dalla macchina e macchiare il bucato.


1. Collegare il tubo flessibile speciale fornito col prodotto all'ingresso dell'acqua sul prodotto.



### AVVERTENZA

Assicurarsi che il collegamento all'acqua fredda sia eseguito correttamente durante l'installazione del prodotto. Se così non fosse, il bucato potrebbe essere caldo a fine ciclo di lavaggio e potrebbe usurarsi.

2. Serrare a mano tutti i dadi dei tubi. Non utilizzare mai un attrezzo quando si stringono i dadi.
3. Aprire completamente i rubinetti dopo aver effettuato il collegamento del tubo per controllare se ci sono perdite d'acqua nei punti di collegamento. In caso di perdite, chiudere il rubinetto e rimuovere il dado. Controllare la guarnizione e serrare nuovamente il dado con cautela. Per prevenire le perdite d'acqua e i danni che ne derivano, tenere i rubinetti chiusi quando non si usa il prodotto.

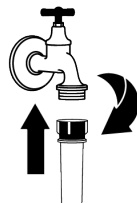


## 4.6 Collegamento del tubo di scarico allo scarico

1. Collegare l'estremità del tubo di scarico direttamente allo scarico delle acque reflue, al lavandino o alla vasca da bagno.



La casa si allagherà se il tubo di scarico dell'acqua si stacca durante lo scarico dell'acqua. C'è anche il rischio di scottature a causa delle alte temperature di lavaggio. Per prevenire tali situazioni e assicurarsi che il prodotto esegua i processi di aspirazione e scarico dell'acqua senza alcun problema, fissate saldamente il tubo di scarico.

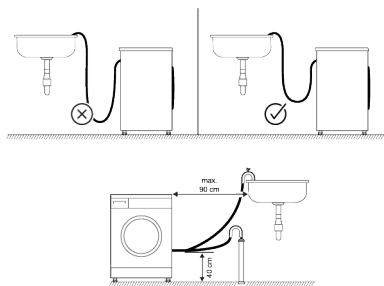

2. Collegare il tubo ad un'altezza minima di 40 cm e massima di 90 cm.
3. Se il tubo viene posizionato sul pavimento (o ad un'altezza massima di 40 cm dal pavimento) e poi la sua altezza viene aumentata, lo scarico dell'acqua diventerà difficile e il bucato potrebbe uscire dalla macchina molto bagnato. Attenersi quindi alle altezze indicate in figura.
4. Per evitare che l'acqua di scarico torni di nuovo nella lavatrice e per garantire un facile drenaggio, non immergere l'estremità del tubo nell'acqua di scarico o non inserirlo nello scarico per più di 15 cm. Se è troppo lungo, accorciarlo.
5. L'estremità del tubo non deve essere piegata, non deve essere calpestata e il tubo non deve essere schiacciato tra lo scarico e il prodotto. Altrimenti, potrebbero emergere problemi di scarico dell'acqua.
6. Se la lunghezza del tubo è troppo ridotta, usarlo aggiungendo una prolunga originale. La lunghezza del tubo non deve essere superiore a 3,2 m. Per evitare perdite d'acqua, fissare sempre il collegamento tra la prolunga e il tubo di scarico con una pinza adatta, in modo che non si stacchi e non causi perdite.


## 4.7 Regolazione dei supporti



### AVVISO

Per garantire un funzionamento più silenzioso e privo di vibrazioni, il prodotto deve stare in verticale e in equilibrio sui suoi piedini. Regolare i piedini per garantire l'equilibrio. In caso contrario, il prodotto potrebbe spostarsi dalla sua posizione e causare problemi quali urti, rumore e vibrazioni.

1. Per allentare i dadi sui piedini, ruotarli in senso orario usando l'attrezzo manuale.
2. Regolare i piedini fino a quando il prodotto non è in piano e stabile. Per abbassare i piedini, ruotarli in senso antiorario. Per sollevare i piedini, ruotarli in senso orario.
3. Per serrare nuovamente i dadi, ruotarli in senso antiorario usando l'attrezzo manuale.



## 4.8 Collegamento elettrico

Collegare il prodotto a una presa con messa a terra protetta da un fusibile da 16 A. La nostra società non è responsabile dei danni che si verificheranno a causa dell'utilizzo del prodotto senza la messa a terra secondo le norme locali.

- Il collegamento deve essere conforme ai regolamenti nazionali.
- L'infrastruttura del cavo di collegamento elettrico del prodotto deve essere adeguata e adatta ai requisiti del prodotto. Si raccomanda l'uso di un interruttore differenziale.
- Dopo l'installazione, la spina del cavo di alimentazione deve essere facile da raggiungere.

- Se la corrente che arriva al fusibile o all'interruttore della propria abitazione è inferiore a 16 ampere, fare installare da un elettricista qualificato un'alimentazione di corrente da 16 ampere.
- La tensione indicata nella sezione "Specifiche tecniche" deve essere uguale alla tensione di rete.
- Non effettuare collegamenti tramite cavi di prolunga o spine multiple. L'utilizzo di un cavo di collegamento non adeguato determinerebbe il suo surriscaldamento e la bruciatura.



I cavi di alimentazione danneggiati, per evitare possibili rischi, devono essere sostituiti dal servizio assistenza autorizzato.

## 4.9 Manipolazione del prodotto

1. Scollegare il prodotto prima di maneggiarlo.

2. Scollegare l'uscita acqua e le connessioni alla rete idrica. 3 Spurgare tutta l'acqua rimasta nel prodotto. Vedere Scarico dell'acqua restante e pulizia del filtro della pompa
3. Installare i bulloni di sicurezza nell'ordine inverso rispetto alla procedura di smontaggio. Vedere Rimozione dei bulloni di trasporto



Non trasportare mai il prodotto senza i bulloni di trasporto correttamente fissati!

Il prodotto è talmente pesante da non poter essere trasportato da una sola persona.

Il prodotto deve essere trasportato da due persone e si deve prestare maggiore attenzione sulle scale, in quanto si tratta di un prodotto pesante. Se il prodotto cade addosso, può causare lesioni.

I materiali di imballaggio sono pericolosi per i bambini. Conservare i materiali d'imballaggio in un luogo sicuro e lontano dalla portata dei bambini.

## 5 Preparazione



Si prega di leggere anzitutto la sezione "Istruzioni di sicurezza"

### 5.1 Selezione del bucato

- Selezionare il bucato in base al tipo di tessuto, al colore, al livello di sporco e alla temperatura di lavaggio consentita.
- Rispettare sempre le istruzioni presenti sulle etichette dei capi.

### 5.2 Preparazione del bucato da lavare

- Gli indumenti con accessori in metallo, quali reggiseni, ferretti, fibbie di cinture o bottoni metallici possono danneggiare il prodotto. Rimuovere le parti in metallo o lavare questi capi ponendoli in una borsa apposita o nella federa di un cuscino.

- Togliere dalle tasche tutti gli oggetti, quali monete, penne e graffette, capovolgere le tasche e spazzolare. Tali oggetti possono danneggiare l'elettrodomestico o provocare problemi dovuti al rumore.
- Mettere i capi piccoli, come i calzini dei neonati e le calze di nylon, in una borsa apposita o nella federa di un cuscino.
- Mettere le tende all'interno senza comprimerle. Rimuovere gli accessori dalle tende. Gli elementi di fissaggio delle tende possono causare la trazione e lo strappo della tenda.
- Chiudere le cerniere, cucire i bottoni allentati e sistemare strappi e lacerazioni.
- Lavare i prodotti etichettati "Lavabile in lavatrice" o "Lavabile a mano" solo con un programma appropriato. Asciugare

questi tipi di indumenti appendendoli o stendendoli in piano. Non asciugarli nella macchina.

- Non lavare insieme capi bianchi e colorati. I capi in cotone nuovi o di colori scuri perdono molto colore. Lavarli separatamente.
- Usare solo vernici, agenti tinteggianti e decalcificanti adatti all'uso con queste macchine. Seguire sempre le istruzioni indicate sulla confezione
- Le macchie resistenti devono essere trattate correttamente prima del lavaggio. Se non si è sicuri, rivolgersi a una tintoria.
- Lavare pantaloni e capi delicati girandoli al rovescio.
- Il bucato molto sporco di materiale come farina, polvere di calcare, polvere di latte, ecc. deve essere scosso prima di metterlo nel prodotto. Tali tipi di polvere sul bucato possono raccogliersi nelle parti interne dell'elettrodomestico nel tempo e possono provocare danni.
- Prima di lavare il bucato in lana d'angora, conservarlo per qualche ora nella sezione freezer del frigorifero. Questo ridurrà la perdita di peli

### 5.3 Consigli per il risparmio energetico e idrico


Le informazioni che seguono aiutano ad usare l'elettrodomestico in modo ecologico e con risparmio energetico.

- Utilizzare l'elettrodomestico alla massima capacità consentita dal programma selezionato, ma non sovraccaricarlo. Consultare la tabella "Programmi e consumi"
- Seguire sempre le istruzioni per la temperatura sulla confezione del detersivo.
- Lavare il bucato poco sporco a temperature basse.
- Usare programmi più veloci per piccole quantità di bucato poco sporco.
- Non usare prelavaggio e temperature alte per bucato poco sporco o macchiato.

- Se si desidera asciugare il bucato nell'asciugatrice, selezionare la velocità di centrifuga più alta consigliata durante il programma di lavaggio.
- Non utilizzare più detersivo di quanto consigliato sulla confezione.

### 5.4 Avvio

Prima di iniziare a usare il prodotto, assicurarsi di seguire le istruzioni descritte nella sezione "Istruzioni ambientali" e "Installazione". Per preparare il prodotto per il lavaggio della biancheria, eseguire la prima operazione nel programma Drum Cleaning (Pulizia cestello). Se questo programma non è disponibile, applicare il metodo descritto nella sezione "Pulizia dello sportello di carico e del cestello".

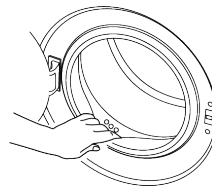

Usare un prodotto anticalcare adatto alle lavatrici

Se è rimasta dell'acqua nella lavatrice a causa dei processi di controllo della qualità nella produzione, non preoccuparsi, non è dannosa per la lavatrice.

### 5.5 Caricamento del bucato

1. Aprire lo sportello di carico.
2. Collocare i capi di bucato nel prodotto in modo sciolto.
3. Chiudere lo sportello di carico fino a sentire un suono di blocco. Fare attenzione a che non vi siano capi impigliati nello sportello. Durante l'esecuzione dei programmi, lo sportello di carico è bloccato. Il blocco dello sportello si aprirà pochi minuti dopo il termine del programma di lavaggio. Solo allora aprire lo sportello di carico. Se lo sportello non si apre, applicare le soluzioni fornite per

l'errore "Lo sportello di carico non può essere aperto." nella sezione Ricerca e risoluzione dei problemi.

## 5.6 Corretta capacità di carico

La capacità massima di carico dipende dal tipo di bucato, dal grado di sporco e dal programma di lavaggio desiderato.

L'elettrodomestico regola automaticamente la quantità di acqua secondo il peso del bucato che viene posto all'interno.



Seguire le istruzioni della "Tabella dei programmi e dei consumi". In caso di sovraccarico la qualità del lavaggio peggiorerà. Inoltre possono verificarsi problemi di rumore e vibrazioni.

Per un'asciugatura ottimale, non inserire nella macchina una quantità di bucato superiore a quella specificata.

Accappatoio: 1200 g  
Biancheria da letto: 700 g  
Lenzuolo 500 g  
Federe: 200 g  
Tovaglia: 250 g  
Negligé/Pigiama: 200 g  
Biancheria intima: 100 g  
Camicie: 200 g  
Camicette: 100 g  
Asciugamani: 200 g



Durante l'esecuzione dei programmi, lo sportello di carico è bloccato. Il blocco sportello si aprirà una volta completato il lavaggio. Se la parte interna della macchina è molto calda alla fine del programma, lo sportello di carico non si aprirà finché la temperatura non si abbassa. Se lo sportello non si apre, applicare le soluzioni fornite per l'errore "Lo sportello di carico non può essere aperto." nella sezione Ricerca e risoluzione dei problemi.



### AVVERTENZA

Se il bucato viene posizionato in modo errato, possono verificarsi problemi di rumore e vibrazioni della macchina.

## 5.7 Uso di detersivo e ammorbidente




### AVVISO

Quando si utilizzano detersivi, ammorbidenti, amido, candeggina, sbiancante e disincrostante, leggere attentamente le istruzioni del produttore sulla confezione e rispettare il dosaggio consigliato. Usa un bicchierino dosatore, se presente.

Non utilizzare detersivi come detersivi liquidi gelificati non fluidi, ecc. nel cassetto del detersivo o nei contenitori di dosaggio.

### Detersivi, ammorbidenti e altri detersivi



Il cassetto del detersivo è composto da tre scomparti:

- (1) Scomparto per detersivo liquido
  - (2) Scomparto per detersivo in polvere
  - (3) Scomparto ammorbidente
- Prima di iniziare il programma di lavaggio, aggiungere detersivo e ammorbidente.
  - Non lasciare aperto il cassetto del detersivo mentre il programma di lavaggio è in corso.
  - Se si utilizza un sacchetto di detersivo o una sfera dosatrice, non selezionare un programma con prelavaggio. Posizionare il sacchetto del detersivo o la pallina dosatrice direttamente tra i panni all'interno del cestello.
  - Non è disponibile uno scomparto di prelavaggio o un'opzione di prelavaggio.

## Selezione del detersivo

Il tipo di detersivo da utilizzare dipende dal programma di lavaggio, dal tipo e dal colore del tessuto.

- Usare detersivi separati per biancheria colorata e bianca.
- Lavare la biancheria delicata solo con detersivi speciali per capi delicati (detersivo liquido, shampoo per lana, ecc.) e utilizzando i programmi consigliati.
- Si consiglia di utilizzare detersivo liquido per lavare indumenti e piumini di colore scuro.
- Lavare la lana con un detersivo speciale utilizzato solo per la lana e utilizzando il programma consigliato.
- Si prega di fare riferimento alle descrizioni dei programmi per i diversi programmi consigliati per tessuti diversi.
- Tutte le raccomandazioni sui detersivi si applicano all'intervallo di temperatura selezionabile dei programmi.




È necessario utilizzare solo detersivi, ammorbidenti e additivi destinati alle lavatrici. Non utilizzare detersivi liquidi o altri detersivi per ammorbidire la biancheria.

Non utilizzare sapone naturale per il lavaggio delle mani in lavatrice.

### 5.7.1 Dosaggio automatico


#### Configurazione iniziale

Accendere la macchina con il pulsante On/


Off. Il simbolo del dosaggio  apparirà nei programmi in cui è consentito il dosaggio del detersivo. Se i contenitori del detersivo liquido o dell'ammorbidente sono vuoti, il simbolo di dosaggio lampeggerà nei programmi in cui è consentito il dosaggio.


#### Riempimento del detersivo liquido e dell'ammorbidente


1. Apri il cassetto del detersivo tirandolo verso di te.

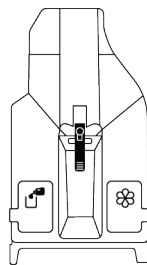

2. Per riempire il detersivo liquido (a sinistra) e l'ammorbidente (a destra), aprire il coperchio del rispettivo serbatoio verso l'alto come mostrato nella figura.

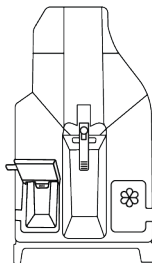

3. Quando si riempie il detersivo liquido o l'ammorbidente, non superare il segno «Max».
4. Chiudere il coperchio dello scomparto.
5. Spingi delicatamente il cassetto del detersivo per chiuderlo.
6. Dopo aver chiuso il cassetto del detersivo, il simbolo del dosaggio lampeggia  si accenderà continuamente.
7. Ciò indica che gli scomparti sono stati riempiti correttamente e che il cassetto del detersivo è a posto.

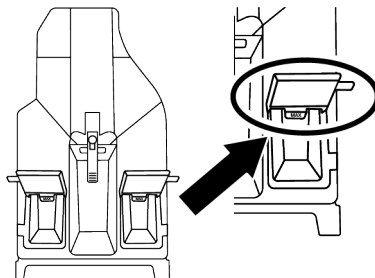

Si consiglia di riempire lo scomparto del detersivo con detersivi liquidi che possono essere utilizzati sia con biancheria colorata che bianca.

Se il simbolo del detersivo continua a lampeggiare anche se gli scomparti del detersivo sono stati riempiti, il cassetto del detersivo non è inserito correttamente. Spingi il cassetto per assicurarti che sia inserito saldamente.



### AVVISO


Quando il cassetto del detersivo è pieno di detersivo e/o ammorbidente, non tirare la macchina, spostarla o inclinarla lateralmente o all'indietro.

Prima di eseguire una di queste operazioni, è necessario rimuovere il cassetto del detersivo dalla macchina.

Se si desidera avviare il programma quando non c'è detersivo nel cassetto del detersivo, è necessario annullare il dosaggio del detersivo liquido e lavare con detersivo in polvere.

Nel serbatoio di dosaggio del detersivo liquido deve essere inserito solo il detersivo liquido e nel serbatoio di dosaggio dell'ammorbidente deve essere inserito solo l'ammorbidente. L'immissione di altri prodotti chimici liquidi e in polvere in questi serbatoi può danneggiare la biancheria o la macchina.

### 5.7.2 Scelta del dosaggio, annullamento o utilizzo del detersivo in polvere

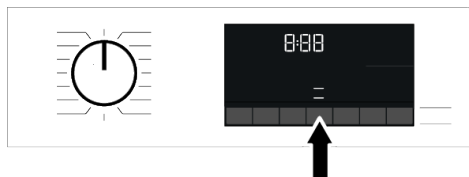





In alcuni programmi non è possibile selezionare il detersivo liquido. In questi casi è necessario utilizzare il detersivo in polvere. Per ulteriori informazioni, vedere la Tabella dei programmi.





Se il detersivo in polvere deve essere utilizzato nei programmi in cui è in funzione il sistema di dosaggio del detersivo, la quantità di detersivo desiderata viene inserita nello scomparto del detersivo in polvere. Se si utilizza lo scomparto centrale del detersivo, la selezione del dosaggio del detersivo liquido deve essere disattivata.

La macchina misura il carico e determina la giusta quantità di detersivo in base alla quantità di carico e alle selezioni effettuate in precedenza. Il detersivo prelevato non è visibile durante il lavaggio, ma viene prelevato direttamente con l'acqua sulla biancheria.

Se si preferisce utilizzare un altro detersivo liquido con proprietà diverse da quello presente nel serbatoio di dosaggio del detersivo liquido, il detersivo liquido con tali proprietà diverse deve essere inserito nello scomparto del detersivo in polvere al centro e la selezione del dosaggio del detersivo liquido deve essere disattivata.

L'addolcitore verrà prelevato dal sistema di dosaggio.

I simboli di dosaggio del detersivo liquido e dell'ammorbidente sullo schermo diventano attivi o inattivi a seconda del programma selezionato.	
	La prima posizione sul display significa che il detersivo liquido è attivo, l'ammorbidente è attivo. Se il simbolo del detersivo liquido e dell'ammorbidente è acceso, significa che il dosaggio del detersivo liquido e dell'ammorbidente è attivo.
	
	Se i simboli del detersivo liquido e dell'ammorbidente sono attivi sullo schermo, quando si preme il tasto Dosaggio automatico per la prima volta, il detersivo liquido si accende e l'ammorbidente si spegne. Se il simbolo dell'am-
	

	morbidente non è acceso, significa che l'ammorbidente non verrà utilizzato nella fase di risciacquo.
 	Quando si preme il tasto Dosaggio automatico per la seconda volta, il detersivo in polvere e l'ammorbidente si accendono. Se il simbolo del detersivo liquido non è acceso, significa che è possibile lavare con il detersivo in polvere.
 	Quando si preme il tasto Dosaggio automatico per la terza volta, il detersivo in polvere si accende e l'ammorbidente si spegne. Alla quarta pressione, il tasto ritorna alla prima posizione.

Quando questo simbolo lampeggia, bisogna aggiungere detersivo o ammorbidente allo scomparto di dosaggio. Il prodotto sarà in grado di dosare abbastanza per altri 2-3 cicli dal primo momento in cui il simbolo lampeggia.

### 5.7.4 Riempimento con detersivo o ammorbidente nello scomparto sbagliato

Se si riempie con detersivo o ammorbidente lo scomparto sbagliato, vedere "Pulizia del cassetto del detersivo".

### 5.7.3 Detersivo e/o ammorbidente in esaurimento

Quando il detersivo o l'ammorbidente messo nel cassetto del detersivo finisce, il simbolo del dosaggio nel display lampeggia.

### 5.8 Consigli per un lavaggio efficace

	Indumenti			
	Colori chiari e capi bianchi	Colori	Capi Neri/colori scuri	Delicati/lana/seta
	(Intervallo di temperatura consigliata basato sul livello di sporco: 40-90 °C)	(Intervallo di temperatura consigliata basato sul livello di sporco: freddo-40 °C)	(Intervallo di temperatura consigliata basato sul livello di sporco: freddo-40 °C)	(Intervallo di temperatura consigliata basato sul livello di sporco: freddo-30 °C)

Livello di sporco	<p><b>Molto sporco</b> (macchie difficili come erba, caffè, frutta e sangue.)</p>	<p>Potrebbe essere necessario pretrattare le macchie o eseguire il prelavaggio.</p> <p>I detersivi in polvere e liquidi consigliati per i bianchi possono essere utilizzati a dosaggi consigliati per i capi molto sporchi. Per pulire le macchie di argilla e di terra e le macchie sensibili alle candeggine si consiglia di utilizzare detersivi in polvere.</p>	<p>Per i vestiti molto sporchi possono essere usati i detersivi in polvere e liquidi consigliati per i colori possono e ai dosaggi indicati. Per pulire le macchie di argilla e di terra e le macchie sensibili alle candeggine si consiglia di utilizzare detersivi in polvere. Devono essere utilizzati detersivi che non contengono candeggina.</p>	<p>Per i vestiti molto sporchi posso essere utilizzati detersivi liquidi adatti per capi colorati e colori scuri.</p>	<p>Preferire i detersivi liquidi prodotti per i capi delicati. I capi in lana e seta devono essere lavati con speciali detersivi per la lana.</p>
	<p><b>Sporco normale</b> (Per esempio, macchie naturali su colletti e polsini)</p>	<p>I detersivi in polvere e liquidi consigliati per i bianchi possono essere utilizzati a dosaggi consigliati per i capi normalmente sporchi.</p>	<p>Per i capi normalmente sporchi possono essere utilizzati i detersivi in polvere e liquidi consigliati per i capi colorati e ai dosaggi indicati. Devono essere utilizzati detersivi che non contengono candeggina.</p>	<p>Per i vestiti moderatamente sporchi posso essere utilizzati i detersivi liquidi adatti per capi colorati e colori scuri e ai dosaggi indicati.</p>	<p>Preferire i detersivi liquidi prodotti per i capi delicati. I capi in lana e seta devono essere lavati con speciali detersivi per la lana.</p>
	<p><b>Sporco leggero</b> (Non sono presenti macchie visibili).</p>	<p>Per i capi leggermente sporchi, possono essere utilizzati i detersivi in polvere e liquidi consigliati per i capi bianchi e ai dosaggi indicati.</p>	<p>Per i capi colorati/colori, possono essere utilizzati i detersivi in polvere e liquidi consigliati per i colori e ai dosaggi indicati. Devono essere utilizzati detersivi che non contengono candeggina.</p>	<p>Per i capi leggermente sporchi posso essere utilizzati i detersivi liquidi adatti e raccomandati per capi colorati e colori scuri e ai dosaggi indicati.</p>	<p>Preferire i detersivi liquidi prodotti per i capi delicati. I capi in lana e seta devono essere lavati con speciali detersivi per la lana.</p>

## 5.9 Consigli per un'asciugatura efficace

		Programmi				
		Asciugatura cotone	Asciugatura sintetici	Hygiene+	Lavaggio e asciugatura	Wash & Wear (Lava e indossa)
Tipi di indumenti	Indumenti resistenti contenenti cotone	Lenzuola, biancheria da letto, abbigliamento per bambini, t-shirt, felpe, abiti a maglia resistenti, jeans, pantaloni di tela, camicie, calze di cotone, ecc.	Non consigliato!	Lava e asciuga consecutivamente! Lenzuola, biancheria da letto, abbigliamento per bambini, t-shirt, felpe, abiti a maglia resistenti, jeans, pantaloni di tela, camicie, calze di cotone, ecc.	Lava e asciuga consecutivamente! Lenzuola, biancheria da letto, abbigliamento per bambini, t-shirt, felpe, abiti a maglia resistenti, jeans, pantaloni di tela, camicie, calze di cotone, ecc.	Vestiti come camicie, magliette, felpe, ecc. che sono stati indossati per poco tempo e non sono macchiati.
	Vestiti sintetici (poliestere, nylon, ecc.)	Non consigliato!	È consigliato per i vestiti contenenti poliestere, nylon, poliacetato, acrilico. L'asciugatura non è consigliata per i capi contenenti viscosa. Prestare attenzione alle istruzioni di asciugatura riportate sull'etichetta di manutenzione.	Si consiglia di utilizzare i vestiti contenenti poliestere, nylon, poliacetato e acrilico a basse temperature, tenendo conto delle avvertenze di lavaggio e asciugatura indicate sull'etichetta di manutenzione.	Si consiglia di utilizzare i vestiti contenenti poliestere, nylon, poliacetato e acrilico a basse temperature, tenendo conto delle avvertenze di lavaggio e asciugatura indicate sull'etichetta di manutenzione.	Camicie, t-shirt e biancheria sintetica poco sporche e non macchiate. È necessario caricare una quantità minima di bucato.
	Bucato delicato (contenente seta, lana, cachemire, lana d'angora ecc.)	Non consigliato!	Non consigliato!	Non consigliato!	Non consigliato!	Non consigliato!
	Bucato ingombrante come coperte, cappotti, tende, ecc.	Non consigliato! Non è adatto per asciugare bucato voluminoso in lavatrice. Asciugare questo tipo di bucato appendendolo o stendendolo in piano.	Non consigliato! Non è adatto per asciugare bucato voluminoso in lavatrice. Asciugare questo tipo di bucato appendendolo o stendendolo in piano.	Non consigliato! Non è adatto per asciugare bucato voluminoso in lavatrice. Asciugare questo tipo di bucato appendendolo o stendendolo in piano.	Non consigliato! Non è adatto per asciugare bucato voluminoso in lavatrice. Asciugare questo tipo di bucato appendendolo o stendendolo in piano.	Non consigliato! Non è adatto per asciugare bucato voluminoso in lavatrice. Asciugare questo tipo di bucato appendendolo o stendendolo in piano.

## 5.10 Durata del programma visualizzata

Sul display della lavatrice risulta possibile visualizzare la durata del lavaggio del programma selezionato. A seconda della

quantità di bucato caricata nella lavatrice, della formazione di schiuma, delle condizioni di carico sbilanciate, delle fluttuazioni nell'alimentazione, della pressione dell'acqua e delle impostazioni del programma, la

durata del programma viene regolata automaticamente mentre il programma è in corso.

**CASO SPECIALE:** All'inizio dei programmi Cotoni e Cotone Eco, il display mostra la durata di mezzo carico. È il caso d'uso più comune. Dopo l'avvio del programma, in


20-25 minuti la lavatrice rileva il carico effettivo. Se il carico rilevato è superiore alla metà del carico; il programma di lavaggio verrà regolato di conseguenza e la durata del programma aumenterà automaticamente. È possibile seguire questa modifica sul display.

## 6 Funzionamento della lavatrice



Si prega di leggere anzitutto la sezione "Istruzioni di sicurezza"!

### 6.1 Pannello di controllo

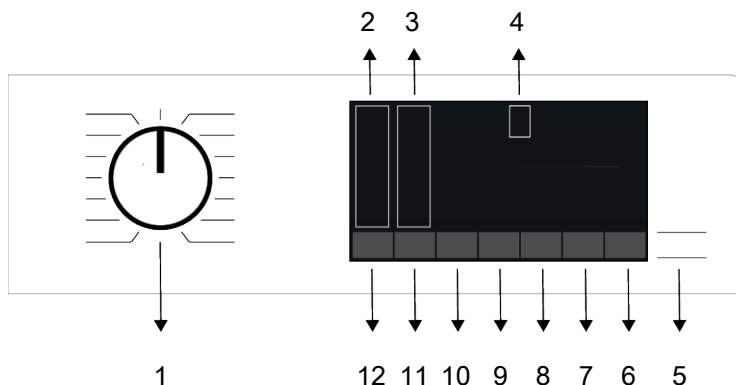

- |   |  |
|---|--|
| 1 Pulsante di selezione del programma                   | 2 Luci Livello di temperatura                        |
| 3 Spie Livelli di centrifuga                            | 4 Display  |
| 5 Pulsante avvio/pausa                                  | 6 Pulsante di controllo remoto                       |
| 7 Pulsante di impostazione dell'ora di fine             | 8 Pulsante di regolazione del livello di asciugatura |
| 9 Pulsante funzione ausiliaria 2                        | 10 Pulsante funzione ausiliaria 1                    |
| 11 Pulsante di regolazione della velocità di centrifuga | 12 Pulsante di impostazione della temperatura        |

### 6.2

#### 6.3 Preparazione della macchina

1. Controllare se i flessibili sono collegati in modo fermo
2. Collegare l'elettrodomestico alla presa elettrica.

3. Aprire completamente il rubinetto.
4. Posizionare il bucato all'interno della macchina.
5. Mettere detersivo e ammorbidente.

## 6.4 Selezione del programma di lavaggio


1. Selezionare il programma adatto a tipo, quantità e livello di sporco del bucato secondo la tabella "Programmi e consumi".



I programmi sono dotati di limitatore per la velocità di centrifuga più elevata appropriata per quel particolare tipo di tessuto.

Quando si seleziona un programma, considerare sempre il tipo di tessuto, il colore, il grado di sporco e la temperatura dell'acqua ammessa.

2. Selezionare il programma desiderato con la manopola di selezione del programma.

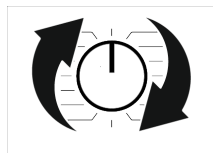

## 6.5 Programmi di lavaggio

A seconda del tipo di tessuto, utilizzare i seguenti programmi principali.

Dopo aver selezionato il programma di lavaggio appropriato, premendo il pulsante Asciugatura prima di avviare il programma, è possibile impostare la macchina in modo che passi alla fase di asciugatura (automaticamente o a tempo) al termine del programma di lavaggio, senza pause/interruzioni. Ogni volta che si preme il pulsante, la fase del processo di asciugatura viene visualizzata nella riga delle informazioni e il relativo simbolo si accende. Sul display della macchina è possibile vedere quando il programma terminerà, in base alle selezioni di asciugatura che si aggiungeranno ai programmi di lavaggio. Se si desidera, tenendo premuto il pulsante, è possibile eseguire l'asciugatura per il massimo periodo consentito.

I programmi per i quali è possibile selezionare la funzione di asciugatura possono essere consultati nelle tabelle Programmi e Consumi.



I simboli mostrati sul display sono schematici e potrebbero non corrispondere esattamente al prodotto. Se non si desidera eseguire l'asciugatura dopo il programma selezionato, premere e tenere premuto il pulsante della funzione ausiliaria Asciugatura, fino a quando la spia Asciugatura si spegne.

Quando si effettuano lavaggio e asciugatura utilizzando la funzione Asciugatura della macchina, caricare massimo 8 kg di bucato nella macchina. Se si introduce un carico di bucato superiore alla capacità della macchina, il bucato non si asciugherà e la macchina funzionerà più a lungo, con conseguente maggior consumo di energia.



### AVVISO

La funzione di asciugatura non può essere selezionata per il programma di lavaggio previsto per gli indumenti in lana.

### • Risciacquo extra automatico

In alcune fasi di risciacquo la macchina controlla la torbidità dell'acqua e aggiunge fino a 2 fasi di risciacquo extra, se necessario, per pulire i vestiti dal detersivo.

### • AdaptiveWash

Questa è una funzionalità smart che ti consente di personalizzare il programma di lavaggio tramite l'app HomeWhiz.

Una volta completato il programma selezionato, è possibile valutarlo utilizzando questa funzione su HomeWhiz. È possibile personalizzare il programma tramite l'applicazione in base alla propria valutazione.



Potrebbero verificarsi modifiche nel consumo di energia, acqua e durata del programma dopo l'aggiornamento con questa funzione.

I programmi che supportano questa funzionalità sono contrassegnati da questo simbolo della funzionalità nell'applicazione HomeWhiz.

#### • Eco 40-60

Con il programma Eco 40-60 si può lavare il bucato di cotone normalmente sporco quando specificatamente indicato un lavaggio possibile misto a 40°C o 60°C. Questo programma è il programma di prova standard secondo le norme UE sul design ecologico e l'etichettatura energetica.

Anche se questo programma lava più a lungo degli altri programmi di lavaggio, è più efficiente in termini di consumo di energia e acqua. La temperatura effettiva dell'acqua può essere diversa dalla temperatura di lavaggio indicata. Quando si carica la lavatrice con meno bucato (es. ½ carico o meno), la durata delle fasi del programma può accorciarsi in maniera automatica. In questo modo, il consumo di energia e di acqua sarebbe molto inferiore.

Per valutare la conformità con le normative europee in materia di progettazione eco-compatibile e di etichettatura energetica, il ciclo di lavaggio e di asciugatura devono essere eseguiti selezionando la funzione di asciugatura in armadio del programma eco 40-60. Il ciclo di lavaggio e asciugatura è in grado di pulire il bucato normalmente sporco dichiarato lavabile a 40 °C o 60 °C in un unico ciclo e di asciugarlo in modo da poterlo riporre immediatamente in un armadio.

#### • Cotone

Programma utilizzabile per capi di cotone resistenti (lenzuola, biancheria da letto, asciugamani, accappatoi, biancheria intima, ecc). Selezionando la funzione di lavaggio rapido, la durata del programma si riduce notevolmente, conservando tuttavia le effettive prestazioni di lavaggio grazie all'intensità dei movimenti. Se la funzione

di lavaggio rapido non è selezionata, i bucati molto sporchi saranno lavati e risciacquati in maniera molto efficace.

#### • Sintetici

Utilizzare questo programma per lavare i capi di abbigliamento quali ad esempio t-shirt, camicette, tessuti sintetici/misto cotone, ecc. La funzione di lavaggio rapido riduce in modo significativo la durata del programma garantendo al tempo stesso prestazioni di lavaggio efficaci per la biancheria poco sporca. La funzione di lavaggio rapido non è adatta alla biancheria molto sporca.

Se il prodotto non ha un programma specifico per le tende, usare questo programma. Lavare le tende a 40 °C massimo e con una velocità di centrifuga fino a 800 giri/min.

#### • Lana/Lavaggio a mano

Da usare per lavare il bucato di lana e i delicati. Selezionare la temperatura idonea in base a quanto riportato sulle etichette dei capi. Il bucato sarà lavato con un'azione molto delicata, in modo che non ne risulti danneggiato.

#### • Piumoni / Indumenti con piume

Usare questo programma per lavare i piumoni che riportano sull'etichetta la dicitura "lavabile in lavatrice". Assicurarsi di aver caricato correttamente il piumone, per non danneggiare la lavatrice o tale capo. Rimuovere il copri-piumone prima di caricare il piumone nella lavatrice. Piegare in due il piumone e caricarlo in lavatrice. Caricare il piumone nella lavatrice facendo attenzione che non venga a contatto con la guarnizione della porta o con il vetro.

Inoltre, usare questo programma per lavare cappotti, giacche e altri indumenti che contengono piume e che riportano la dicitura "lavabile in lavatrice".



Non caricare più di 1 piumone a due piazze (200 x 200 cm).

Non lavare in lavatrice piumoni, cuccini, ecc. contenenti cotone.



Non usare la lavatrice per lavare materiali come tappeti, moquette, ecc. Altrimenti, la lavatrice potrebbe danneggiarsi in modo permanente.

### • **Centrifuga & Scarico**

È possibile usare questo programma per rimuovere l'acqua dall'indumento/all'interno della lavatrice.

### • **Risciacquo & Centrifuga**

Utilizzarlo quando si desidera risciacquare o inamidare separatamente.

### • **Camicie**

Questo programma è indicato per lavare insieme camicie di cotone, sintetiche e miste. Riduce le pieghe. Viene applicato del vapore alla fine del programma per aiutare la funzione di riduzione delle grinze. Lo speciale profilo di centrifuga e il vapore applicato alla fine del programma riducono le grinze sulle camicie. Quando si seleziona la funzione di lavaggio rapido, sarà eseguita la procedura di pre-trattamento.

• Applicare il prodotto chimico di pretrattamento sui capi direttamente o aggiungerlo insieme al detersivo nello scomparto del detersivo in polvere. In tal modo, risulta possibile ottenere le stesse prestazioni offerte da un lavaggio normale in un tempo molto più breve. Questo procedimento estende la vita utile delle camicie. Non usare il detersivo di prelavaggio se si ha intenzione di usare la funzione di ritardo della lavatrice. Il detersivo di prelavaggio potrebbe colare sui vestiti e causare macchie.

\*\* Per ridurre al minimo il livello di grinze delle camicie con questo ciclo, si raccomanda di utilizzarlo con non più di 6 camicie. Se il lavaggio venisse effettuato con più di 6 camicie, alla fine del ciclo ci potrebbero essere differenze nei livelli di grinze e di umidità sulle camicie.

\*\* Quando si seleziona la funzione di asciugatura con il programma Camicie, non caricare la macchina con più bucato di quanto consigliato di seguito: In caso contrario, possono creare grinze o macchie di umidità sulle camicie.

### **Numero massimo di camicie consigliate:**

Se la profondità del prodotto è di 50 cm, 4 camicie

Se la profondità del prodotto è di 54- 60 cm, 5 camicie



È possibile trovare le informazioni approfondite sul prodotto nella tabella delle specifiche tecniche nel manuale d'uso.

### • **Rapido 28'**

Usare questo programma per lavare i vestiti di cotone leggermente sporchi o senza macchie in poco tempo, ma non per asciugamani o cotone pesanti. La durata del programma potrebbe ridursi fino a 14 minuti quando viene selezionata la funzione di lavaggio rapido. Quando si seleziona la funzione di lavaggio rapido, si possono lavare massimo 2 (due) kg di bucato.

### • **Pulizia Cestello**

Pulire regolarmente (una volta ogni 1 o 2 mesi) il cestello per garantire l'igiene necessaria. Prima del programma viene applicato del vapore per ammorbidire i residui nel cestello. Azionare il programma quando la lavatrice è completamente vuota. Per risultati più efficaci, mettere la polvere anticalcare (materiali per la pulizia del cestello) adatta alle lavatrici all'interno dello scomparto del detersivo "2". Dopo la pulizia del cestello, si attiva una fase di asciugatura per consentire di asciugare l'interno del cestello.



Questo non è un programma di lavaggio. Si tratta di un programma di manutenzione.

Non eseguire questo programma quando è presente qualcosa all'interno della lavatrice. Quando si tenta di eseguirlo, la lavatrice rileva automaticamente che c'è del carico all'interno, e potrebbe interrompere o riprendere il programma secondo il modello. Non si ottiene una pulizia efficace se si riprende il programma.

### • Misti

Usare per lavare i capi di cotone insieme ai sintetici, senza separarli.

### • SenseWash

Da usare per capi che possono essere lavati spesso, in cotone, sintetici o misti (cotone+sintetico). Il programma rileva il tipo, la quantità e il livello di sporco del bucato che si mette nella macchina e regola automaticamente il consumo d'acqua, la durata del programma e la quantità di detersivo se il prodotto dispone di una funzione di dosaggio automatico.



### AVVERTENZA

Non lavare i capi in lana e delicati con questo programma.

La temperatura di lavaggio massima con il programma automatico, sulla base del livello di sporco e del tipo di bucato, è 60°C. La prestazione del lavaggio potrebbe non essere al livello desiderato per bianchi molto sporchi e macchie ostinate (colletto, calzini, macchie di sudore, ecc.). In questo caso, si consiglia di selezionare il programma Cotoni con prelavaggio impostando la temperatura a 50-60°C.

Molti tipi di indumenti sono correttamente rilevati e lavati con cura tramite il programma automatico.

### • Sport

Questo programma può essere utilizzato per lavare i capi sportivi e outdoor che contengono mix di cotone/sintetici e coperture idrorepellenti come il gore-tex ecc. Assicura un lavaggio delicato dei capi grazie a speciali movimenti rotatori.

### • 20°C

Con questo programma è possibile lavare il bucato in cotone leggermente sporco.

### • Ciclo Da App


Si tratta di un programma speciale che permette di scaricare diversi programmi quando si vuole. All'inizio, vi è un programma visualizzato per impostazione predefinita con l'applicazione HomeWhiz. Tuttavia, è possibile utilizzare l'applicazione Ho-

meWhiz per selezionare un programma dall'impostazione di programma predefinito, e quindi cambiarlo e usarlo.



Se si desidera utilizzare la funzionalità HomeWhiz e la funzione Controllo Remoto, selezionare Programma Scaricato. Informazioni dettagliate possono essere trovate nelle sezioni dedicate alle funzioni HomeWhiz e Controllo remoto.

## 6.6 Selezione della temperatura

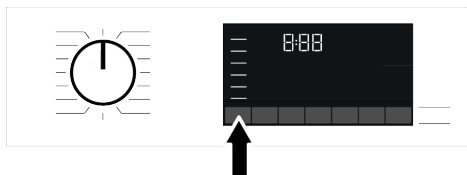

Ogni volta che viene selezionato un nuovo programma, sull'indicatore della temperatura appare la temperatura consigliata. È possibile che la temperatura consigliata non sia il valore massimo selezionabile per il programma corrente.

Premere il pulsante di regolazione della temperatura per cambiare la temperatura. La temperatura diminuisce in modo graduale.




Il pulsante di Regolazione della Temperatura funziona solo a ritroso. Ad esempio, se si desidera selezionare 60°C mentre sul display è scritto 40°C, è necessario premere più volte il pulsante fino a raggiungere 60°C, procedendo a ritroso da 40°C.

Se si passa all'opzione Lavaggio a freddo e si preme nuovamente il pulsante di regolazione della temperatura, verrà visualizzata la temperatura massima consigliata per il programma selezionato. Per diminuirla, premere il pulsante di regolazione della temperatura.

Infine, sul display si illuminerà la spia Freddo a indicare il lavaggio a freddo.

Si può modificare la temperatura anche dopo l'avvio del lavaggio. È possibile inoltre modificare la temperatura desiderata dopo l'avvio del programma di lavaggio. Tuttavia, è necessario farlo prima dell'avvio della fase di riscaldamento.

## 6.7 Selezione velocità centrifuga

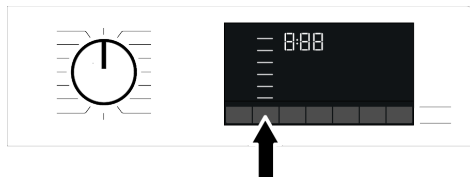

Quando si seleziona un nuovo programma, la velocità di centrifuga consigliata del programma selezionato è visualizzata sull'indicatore velocità di centrifuga. È possibile tale valore consigliato non sia la velocità di centrifuga massima selezionabile per il programma corrente.

Premere il pulsante di regolazione della velocità di centrifuga per cambiare la velocità di centrifuga. La velocità di centrifuga diminuisce in modo graduale.

Poi, a seconda del modello del prodotto, compaiono sul display le opzioni "Trattieni risciacquo" e "No centrifuga".



Il pulsante di Regolazione della Velocità di Centrifuga funziona solo a ritroso. Ad esempio, se si desidera selezionare 1000 giri al minuto mentre sul display è scritto 800 rpm (ciclo/min), è necessario premere più volte il pulsante fino a raggiungere 1000 giri al minuto, procedendo a ritroso da 800 giri al minuto.

Se non si intende scaricare il bucato subito dopo il completamento del programma, è possibile utilizzare la funzione di mantenimento del risciacquo per evitare che il bucato si stropicci quando non c'è acqua nella macchina.

### **Questa funzione trattiene il bucato nell'acqua del risciacquo finale. Se si desidera centrifugare il bucato dopo aver utilizzato la funzione Trattieni risciacquo:**


1. Regolare la Velocità di centrifuga.
  2. Premere il pulsante avvio/pausa. Il programma riprenderà. L'elettrodomestico scarica l'acqua e centrifuga il bucato.
- Se si desidera scaricare l'acqua alla fine del programma senza centrifugare, usare la funzione Nessuna centrifuga



Non risulta possibile effettuare modifiche ai programmi che non prevedono la regolazione della velocità di centrifuga.

Si può anche cambiare la velocità di centrifuga dopo l'avvio, se le fasi del lavaggio lo consentono. Le modifiche non possono essere effettuate se gli incrementi non le fasi non lo consentono.

### **Selezione della funzione ausiliaria per l'asciugatura:**

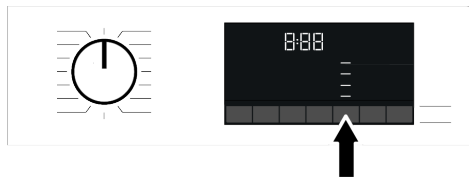

Quando si seleziona un nuovo programma di lavaggio, premere il pulsante di selezione della Funzione Ausiliaria per impostare l'opzione di asciugatura adatta a questo programma.



Nei programmi che non consentono l'impostazione dell'asciugatura, quando si preme il pulsante della funzione ausiliaria Asciugatura, la spia dell'asciugatura non cambia e si potrà sentire un avviso sonoro. Per i programmi di sola asciugatura, impostare l'opzione di asciugatura appropriata premendo il pulsante di selezione della Funzione Ausiliaria.

## 6.8 Programmi di asciugatura



### AVVERTENZA

La macchina pulisce automaticamente i pelucchi che fuoriescono dal bucato durante il programma di asciugatura. Durante l'asciugatura la macchina utilizza dell'acqua. Per questo motivo, durante i programmi di asciugatura, il rubinetto dell'acqua della macchina deve essere aperto.

Quando si seleziona un nuovo programma di lavaggio, premere il pulsante di selezione della Funzione Ausiliaria per impostare l'opzione di asciugatura adatta a questo programma.

Nei programmi di asciugatura è prevista una fase di centrifuga. La macchina esegue questo processo per accorciare la durata dell'asciugatura. Mentre viene selezionato il programma di asciugatura, l'impostazione della velocità di centrifuga è compresa nell'intervallo di velocità di centrifuga massima.

Nei programmi che non consentono l'impostazione dell'asciugatura, quando si preme il pulsante della funzione ausiliaria Asciugatura, la spia dell'asciugatura non cambia e si potrà sentire un avviso sonoro.

Per i programmi di sola asciugatura, impostare l'opzione di asciugatura appropriata premendo il pulsante di selezione della Funzione Ausiliaria.



In caso di interruzione di acqua, il lavaggio e l'asciugatura non possono essere eseguiti.

### • Asciugatura Sintetici

Utilizzare questo programma per asciugare bucato sintetico con peso asciutto fino a 5 kg. In questo programma si può eseguire soltanto l'asciugatura.



Per il peso asciutto del bucato, vedere la Sezione Corretta capacità di carico

### • Asciugatura Cotone

Utilizzare questo programma per asciugare bucato in cotone con peso asciutto fino a 8 kg. In questo programma si può eseguire soltanto l'asciugatura.



Quando si asciugano solo asciugamani e accappatoi, caricare un massimo di 5 chilogrammi di bucato.

Per il peso asciutto del bucato, vedere la Sezione Corretta capacità di carico


## 6.9 Programmi di lavaggio e asciugatura

### • Lava & Asciuga 8kg

Usare questo programma per asciugare bucato in cotone fino a 8 kg subito dopo il programma di lavaggio, senza effettuare nessun'altra selezione.



Mentre è selezionato questo programma, la funzione ausiliaria Asciugatura esterna non può essere selezionata.

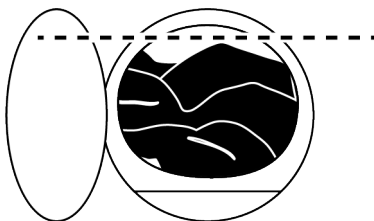

Nel programma Lavaggio da 8 kg e nei programmi di Asciugatura da 8, raccomandiamo di caricare la macchina fino al livello mostrato sopra per condizioni di asciugatura ideali (vedere la freccia del livello aprendo lo sportello di carico).

### • Lava & Asciuga 59'

Utilizzare questo programma per lavare 0,5 kg di bucato (2 camicie) in 40 minuti e 1 kg di bucato (5 camicie) in 60 minuti.

**i** Il programma Lava&Indossa è pensato per lavare e asciugare velocemente gli indumenti di uso quotidiano, indossati per periodi brevi e che non siano particolarmente macchiati. Questo programma è adatto per il bucato a trama fine e ad asciugatura rapida (camicie, magliette).

Per la biancheria a trama spessa che richiede più tempo per l'asciugatura, è necessario utilizzare altre opzioni o programmi di asciugatura.

#### • Lava & Asciuga intensivo

Una fase con utilizzo di vapore applicata all'inizio del programma aiuta ad ammorbidire lo sporco.

Usare questo programma per lavare e asciugare velocemente bucato del peso fino a 2 kg, che richiede lavaggio antiallergico e igienico (bucato in cotone come indumenti dei bambini, lenzuola e biancheria intima).

#### • Ventilazione igienica

#### Lavaggio igienico con aria calda (durata del programma 58 min.)

Il programma di ventilazione igienica assicura che la temperatura del bucato sia mantenuta a temperature relativamente al-

te con un metodo di riscaldamento preciso e che la pulizia igienica sia effettuata tramite aria.

Usare questo programma per una pulizia rapida e igienica dei propri vestiti asciutti in cotone o sintetici con aria calda.

**i** Il programma di ventilazione igienica non utilizza acqua. Usare questo programma per i vestiti che si vogliono pulire tramite ventilazione.

**NOTA:** Non mettere prodotti chimici come detersivi, candeggina, smacchiatori, ecc. nel cassetto dei detersivi durante il programma di ventilazione igienica. Non è necessario alcun pre-trattamento del bucato prima di attivare il programma.

#### Rinfresco con aria calda (48 min. e 38 min.)

La durata predefinita è di 58 minuti se si seleziona il programma "Ventilazione igienica". Con la funzione ausiliaria "Quick+" si possono selezionare diverse durate del programma come 48 minuti o 38 minuti.

## 6.10 Tabella dei programmi e dei consumi

### Per lavaggio:

Programma						Funzioni ausiliarie					Temperatura °C
	Temperatura °C	Carico massimo (kg)	Consumo d'acqua (l)	Consumo di energia (kWh)	Velocità massima	Fresh Care	Rapido+	Vapore	Asciugatura	AutoDose	
Cotone	90	12	115	3,00	1400	•	•	•	•	•	Freddo - 90
	60	12	115	2,35	1400	•	•	•	•	•	Freddo - 90
	40	12	110	1,40	1400	•	•	•	•	•	Freddo - 90
Eco 40-60	40***	12	80	0,920	1400				•	•	40-60
	40***	6	60	0,561	1400				•	•	40-60
	40***	3	44	0,280	1400				•	•	40-60

Eco 40-60 + Asciugatura armadio	40 ***	8	90	4,544	1400				•	•	40-60
	40 ***	4	60	2,445	1400				•	•	40-60
Sintetici	60	5	85	1,65	1200	•	•	•	•	•	Freddo - 60
	40	5	83	1,10	1200	•	•	•	•	•	Freddo - 60
Rapido 28'	90	12	88	2,50	1400	•	•	•	•	•	Freddo - 90
	60	12	88	1,50	1400	•	•	•	•	•	Freddo - 90
	30	12	88	0,40	1400	•	•	•	•	•	Freddo - 90
Rapido 28' +Rapido+	30	2	52	0,15	1400	•	•	•	•	•	Freddo - 90
20°C	20	12	110	0,90	1400	•	•	•	•	•	20
SenseWash	60	12	****	****	1400	•			•	•	Freddo - 60
Pulizia cestello+	90	-	90	2,70	600				*	*	90
Ciclo Da App *****											
Misti	40	5,0	83	1,20	800	•	•	•	•	•	Freddo - 40
Lana/Lavaggio a mano	40	2,5	75	0,75	800					•	Freddo - 40
Camicie	60	5,0	89	1,6	800	•	•	*	•	•	Freddo - 60
Sport	40	5,5	75	0,85	1200				•	•	Freddo - 40
Piumoni / Indumenti con piume	60	-	105	1,70	800				•	•	Freddo - 60

• : Selezionabile.

\* : Selezione automatica, non può essere annullata.

\*\*\* : Il programma Eco 40-60 è un programma di test in base alla selezione della temperatura di 40°C e in conformità al regolamento EU / 2019/2014 e alla norma EN 60456: 2016/A11: standard 2020.

La selezione della temperatura di 40 °C e dell'asciugatura in armadio nel programma Eco 40-60 è un programma di prova dei cicli di lavaggio e asciugatura ai sensi del regolamento EU/2019/2014 e della norma EN 62512.

\*\*\*\* : Il programma rileva il tipo e la quantità di bucato per regolare automaticamente il consumo di acqua ed energia e il tempo del programma.

\*\*\*\*\* : Questi programmi possono essere usati con l'applicazione HomeWhiz. Il consumo di energia potrebbe aumentare a causa della connessione.

- : Vedere la descrizione del programma per conoscere il carico massimo.



Si prega di leggere la sezione Installazione del manuale utente prima del primo utilizzo.

Le funzioni ausiliarie nella tabella possono variare in funzione del modello della lavatrice.

Il consumo d'acqua e di energia potrebbe variare in base a differenze di pressione, durezza e temperatura dell'acqua, alle condizioni ambientali, al tipo e quantità di bucato, alla selezione delle funzioni ausiliarie, della velocità di centrifuga e alle variazioni nella tensione elettrica.

Gli schemi di selezione delle funzioni ausiliarie potrebbero subire modifiche da parte del produttore.

Nuovi schemi di selezione possono essere aggiunti o quelli esistenti possono essere rimossi.

La velocità di centrifuga dell'elettrodomestico può variare a seconda del programma, anche se questa velocità non può superare la velocità massima dell'elettrodomestico.

Il livello di rumorosità e umidità varia a seconda della velocità di centrifuga; quando viene selezionata la velocità di centrifuga più alta durante la fase di centrifuga, alla fine del programma il bucato contiene meno umidità ma il livello di rumorosità è più alto.



Sul display della lavatrice risulta possibile visualizzare la durata del lavaggio del programma selezionato. A seconda del carico di bucato, potrebbe verificarsi una differenza di 1-1,5 ore tra la durata mostrata sul display e quella effettiva del ciclo di lavaggio. La durata sarà aggiornata automaticamente subito dopo l'avvio del lavaggio.

Selezionare sempre la temperatura più bassa appropriata. I programmi più efficienti in termini di consumo energetico sono in genere quelli che lavano a temperature più basse e sono più lunghi.

La velocità di strizzatura mostrata nella tabella del programma indica l'opzione della velocità di strizzatura mostrata nel pannello di comando.

### Per l'asciugatura:


Programma	°C	Carico massimo (kg)	Consumo d'acqua (l)	Consumo di energia (kWh)	Velocità massima	Funzioni ausiliarie					Livello di asciugatura				
						Vapore	Rapido+	AutoDose	Fresh Care	Asciugatura	Asciugatura extra	Asciugatura armadio	Asciugatura stiro	Asciugatura a tempo - minuti	Selezione della temperatura °C
Asciugatura Cotone	-	8	55	4,00	1400				*	*	*	*	*	*	-
Asciugatura Sintetici	-	5	40	2,75	-				*	*	*	*	*	*	-
Lava & Asciuga intensivo	60	2	120	3,80	1400	*		*	*	*	*	*	*	*	90-30

Lava & Asciuga 8kg	60	8	105	6,50	1400			.	.	*	.	.	.	.	60-Fred- do
Lava & Asciuga 59'	30	0,5	35	0,65	1200			.	.	*				.	30-Fred- do
	30	1	44	1,00	1200			.	.	*				.	30-Fred- do
Ciclo Da App *****															
Ventilazione igienica	-	2,0	1	0,50	-					*					-

Valori di consumo (IT)								
	Selezione della temperatura °C	Velocità di rotazione (ciclo/min)	Capacità (kg)	Durata del programma (ore:min)	Consumo di energia (kWh/ciclo)	Consumo d'acqua (litro/ciclo)	Temperatura bucato (°C)	Percentuale di umidità residua (%)
Eco 40-60	40***	1351	12,0	03:59	0,920	80,0	34	53,9
	40***	1351	6,0	02:59	0,561	60,0	30	53,9
	40***	1351	3,0	02:59	0,280	44,0	23	53,9
Cotone	20	1400	12,0	04:00	0,900	110,0	20	53
	60	1400	12,0	04:00	2,350	115,0	60	53
Sintetici	40	1200	5,0	03:00	1,100	83,0	40	40
Rapido 28'	30	1400	12,0	00:28	0,400	88,0	23	62
Eco 40-60 + Asciugatura armadio	40	1400	8,0	09:25	4,544	90,0	29	53
	40	1400	4,0	06:40	2,445	60,0	25	53

I valori di consumo indicati per i programmi diversi dal programma Eco 40-60 per il lavaggio e l'asciugatura online sono solo indicativi.

## 6.11 Selezione di funzioni ausiliarie

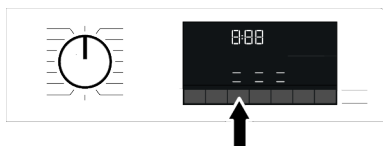

Selezionare le funzioni ausiliarie desiderate prima di avviare il programma. Ogni volta che si seleziona un programma, si illumineranno anche i simboli delle funzioni ausiliarie selezionabili.



Quando si preme un pulsante di una funzione ausiliaria che non può essere selezionata con il programma corrente, la lavatrice emette un suono di avvertimento.

Alcune funzioni non possono essere selezionate insieme. Se prima di avviare la macchina viene selezionata una seconda funzione ausiliaria in conflitto con la prima, la prima funzione selezionata sarà annullata e la seconda selezione rimarrà attiva. Per esempio, se si desidera selezionare Lavaggio rapido dopo aver selezionato Acqua aggiuntiva, Acqua aggiuntiva sarà annullata e il Lavaggio rapido resterà attivo.

Non è possibile selezionare una funzione ausiliaria incompatibile con un programma. (Consultare la tabella "Programmi e consumi") Alcuni programmi presentano funzioni ausiliarie da azionarsi contemporaneamente. Tali funzioni non possono essere annullate. La casella della funzione ausiliaria non si illuminerà, lo farà solamente l'area interna.



Se il livello di umidità selezionato (Asciugatura stiro, Asciugatura armadio, Asciugatura extra armadio) non può essere raggiunto al termine del programma di asciugatura, la macchina estenderà automaticamente la durata del programma. Il programma impiegherà più tempo. Se si seleziona l'Asciugatura a tempo, il programma termina alla fine della durata di asciugatura anche se il bucato non è ancora asciutto. Durante il programma di asciugatura, se viene raggiunto il livello di umidità selezionato (Asciugatura stiro, Asciugatura armadio, Asciugatura extra armadio) o se viene rilevata un'asciugatura extra nelle opzioni di asciugatura a tempo, il programma durerà di meno. La diminuzione del tempo viene indicata sul display.

### 6.11.1 Funzioni ausiliarie

#### • Rapido+

Dopo aver selezionato un programma, è possibile premere il pulsante di impostazione Lavaggio Rapido (Quick Wash) per ridurre la durata del programma. Per alcuni programmi, la durata può essere ridotta di più del 50%. La modifica dell'algoritmo, tuttavia, non pregiudica il lavaggio, che rimane comunque buono.

Anche se diverso per ogni programma, quando si preme una volta il pulsante di lavaggio rapido, la durata del programma scenderà ad un certo livello. Se si preme lo stesso pulsante per la seconda volta, scenderà al livello di durata minimo.

Per ottenere risultati migliori, non usare il pulsante di regolazione Lavaggio rapido quando si lava bucato molto sporco.

Usare il pulsante Lavaggio Rapido (Quick Wash) per il bucato poco o leggermente sporco e ridurre la durata del programma.

## • AutoDose

Con questo pulsante di funzione ausiliaria è possibile cambiare le proprie preferenze di dosaggio e di detersivo. Per informazioni dettagliate, vedere "Selezioni di dosaggio, cancellazione o uso del detersivo in polvere"

## • Impostazione automatica del dosaggio



Con questa funzione è possibile modificare le quantità di dosaggio del detersivo liquido e dell'ammorbidente. Premere il pulsante di Dosaggio automatico per attivare la funzione.

Per determinare di una quantità sufficiente di detersivo da usare nel lavaggio, prendere in considerazione la quantità di bucato, il livello di sporco del bucato stesso e la durezza dell'acqua. Per il dosaggio automatico, affinché la macchina possa dosare la quantità appropriata di detersivo, è necessario definire le quantità raccomandate sulla confezione del detersivo usato per quella macchina. Per questo, vedere "Cambiare le impostazioni di dosaggio del detersivo liquido e dell'ammorbidente" qui sotto.

È possibile sapere della durezza dell'acqua informandosi presso l'amministrazione delle risorse idriche responsabile della propria località, o determinarla effettuando un test di durezza dell'acqua. I produttori di detersivi raccomandano di usare più detersivo quando la durezza dell'acqua è più alta.

Per quanto riguarda la durezza dell'acqua, è possibile definire un valore di riferimento compreso fra 15 e 200 per 4-5 kg di bucato mediamente sporco. La quantità di dosaggio sarà regolata automaticamente in base alle caratteristiche del bucato rilevato.

### Per una durezza dell'acqua morbida/media:

Leggermente sporco: a mL.

Mediamente sporco: **b mL**.

Molto sporco: c mL.

### Per la durezza dell'acqua dura:

Leggermente sporco: d mL.

Mediamente sporco: **e mL**.

Molto sporco: f mL.

I produttori di detersivi forniscono raccomandazioni d'uso simili alla tabella qui sopra. Il valore da definire per la propria macchina è il valore di sporco medio. In base alla durezza dell'acqua, definire il valore **b** o **e** della macchina.

Se la quantità di bucato da lavare è diversa da 4-5 kg, non è necessario cambiare l'impostazione del dosaggio. La macchina regola automaticamente la quantità di dosaggio in base alla quantità di carico.



Se si cambia il modello di detersivo usato, raccomandiamo di regolare nuovamente il dosaggio per ottenere i migliori risultati.

## Raccomandazione per il programma da usare in base al livello di sporco del bucato

Per il bucato leggermente sporco è possibile usare la funzione "Rapido". Quando si seleziona la funzione "Rapido", la macchina regola il dosaggio del detersivo per il bucato leggermente sporco.

Per il bucato molto sporco, è possibile usare la funzione "Intensivo". Quando si seleziona la funzione "Intensivo", la macchina regola il dosaggio del detersivo per il bucato molto sporco.

## Livello di sporco nel programma automatico

Nei prodotti dotati di funzione di risciacquo automatico aggiuntivo, il rilevamento del grado di sporco viene eseguito come parte del Programma Automatico. La durata del programma e la quantità di detersivo dosata cambiano in base allo sporco rilevato.

## Cambiare le impostazioni di dosaggio del detersivo liquido e dell'ammorbidente:



1. Premere il tasto per il Dosaggio automatico. Quando il detersivo liquido è attivo e l'ammorbidente spento, la schermata di impostazione del detersivo liquido di-

venta attiva. Quando il detersivo liquido è spento e l'ammorbidente è attivo, la schermata di impostazione del detersivo liquido diventa attiva. Il LED della schermata di impostazione attiva si accende.




2. Premere i tasti "+" e "-" per cambiare i valori di riferimento del dosaggio.
3. Quando il processo di impostazione della quantità di dosaggio è completato, è possibile tornare al menu principale premendo un qualsiasi tasto. Per tutti i programmi, il dosaggio verrà eseguito in base alle ultime impostazioni selezionate fino a quando non si seleziona una nuova impostazione.

#### • Controllo remoto

È possibile usare questo pulsante di funzione ausiliaria per connettere l'elettrodomestico a dispositivi smart. Per maggiori informazioni, vedere la Funzione HomeWhiz e Controllo remoto.

#### • Programma personalizzato

Questa funzione ausiliaria può essere utilizzata per i programmi Cotone e Sintetici soltanto con l'applicazione HomeWhiz. Se questa funzione è attivata nel menu "Personalizza" di HomeWhiz, è possibile aggiungere al programma fino a cinque fasi di risciacquo aggiuntive. È possibile selezionare e utilizzare alcune funzioni ausiliarie anche se non si trovano sul prodotto. Si può aumentare e diminuire la durata dei programmi Cotone e Sintetici entro un intervallo sicuro.

 Quando viene selezionata la funzione ausiliaria Programma Personalizzato, le prestazioni di lavaggio e il consumo di energia saranno differenti dal valore dichiarato.

#### • Asciugatura

Questa funzione consente di asciugare il bucato dopo il lavaggio. Verificare nella tabella dei programmi con quali programmi è possibile selezionare questa funzione ausiliaria.

### 6.11.2 Funzioni/Programmi selezionabili premendo i relativi pulsanti per 3 secondi

#### • Fresh Care

Questa funzione viene selezionata quando si tiene premuto per 3 secondi il relativo pulsante di funzione ausiliaria e si accende la spia di controllo del programma per la fase corrispondente. Quando questa funzione è selezionata, il bucato viene arieggiato fino a 8 ore alla fine del programma per impedire la formazione di pieghe. È possibile annullare il programma ed estrarre il bucato in qualunque momento durante le 8 ore di durata. Per annullare la funzione, premere il tasto di selezione della funzione o il tasto acceso/spento della lavatrice. La spia di monitoraggio del programma rimarrà accesa finché la funzione non sarà annullata o la fase completata. Se non si annulla tale funzione, rimarrà attiva anche nei cicli di lavaggio successivi.

#### • Vapore


Questa funzione può essere selezionata tenendo premuto il relativo pulsante di funzione ausiliaria per 3 secondi.

Questa funzione aiuta a ridurre le pieghe sui vestiti in cotone, sintetici e misti, ad accorciare i tempi di stiratura e a rimuovere le macchie ammorbidente.

\* Quando la funzione vapore viene applicata alla fine del programma, il bucato potrebbe essere più caldo. Si tratta di una condizione prevista nell'ambito delle condizioni operative del programma.

### • Blocco bambini

Usare la funzione di blocco bambini per evitare che i bambini possano interferire con il funzionamento dell'elettrodomestico. In questo modo, si potrà evitare qualsiasi variazione al programma in corso.

 Quando il blocco bambini è attivo, è possibile accendere e spegnere il prodotto con l'apposito pulsante. Alla riaccensione dell'elettrodomestico, il programma riprende dal punto in cui era stato interrotto. Con il blocco bambini attivato, alla pressione di un pulsante viene emesso un segnale acustico. Tale suono di avviso si annullerà premendo i pulsanti cinque volte di seguito.


#### Per attivare il blocco bambini:

Premere e tenere premuto il pulsante di Regolazione del livello di asciugatura per 3 secondi. Al termine del conto alla rovescia "CL 3-2-1" che appare sul display, sullo stesso display comparirà il simbolo "CL On" (Blocco bambini attivo). Quando viene visualizzato questo simbolo, è possibile rilasciare il pulsante di regolazione del livello di asciugatura.

#### Per disattivare il blocco bambini:

Premere e tenere premuto il pulsante di Regolazione del livello di asciugatura per 3 secondi. Al termine del conto alla rovescia "CL 3-2-1" che appare sul display, sullo stesso display comparirà il simbolo "CL Off" (Blocco bambini non attivo).

## 6.12 Fasi dell'asciugatura

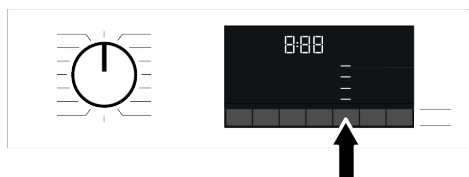

## Asciugatura stiro


L'asciugatura viene eseguita fino a quando non viene raggiunto il livello di Asciugatura stiro.

## Asciugatura armadio

L'asciugatura viene eseguita fino a quando non viene raggiunto il livello di Asciugatura Armadio.

## Asciugatura extra

L'asciugatura viene eseguita fino a raggiungere il livello di asciugatura Asciugatura Extra Armadio.

 Il livello di asciugatura potrebbe variare a seconda del tipo di bucato inserito e del materiale, nonché della quantità e del livello di umidità. I capi contenenti pizzi, tulle, pietre, perline, paillettes, fili ecc. e il bucato con un elevato contenuto di seta non devono essere asciugati con questa macchina.

## Asciugatura a tempo - minuto

Per ottenere il livello di asciugatura desiderato a bassa temperatura, è possibile scegliere tra durate di 30, 90 e 150 minuti.

Per l'asciugatura di piccole quantità di bucato (fino a massimo 2 pezzi), selezionare le fasi di asciugatura a tempo, nei programmi di asciugatura Cotoni o Sintetici.

Se al termine del programmi di asciugatura il bucato non ha raggiunto il livello di asciugatura desiderato, è possibile selezionare l'asciugatura a tempo per terminare il processo.

Quando questa funzione è selezionata, la macchina esegue l'asciugatura per il tempo impostato, a prescindere dal livello di asciugatura.

## 6.13 Ora di fine

### Display del tempo


Quando è selezionata la funzione ora di fine, il tempo rimanente da quando il programma è stato avviato è mostrato in ore, come 1h, 2h, e il tempo rimanente per com-

pletare il programma dopo il suo avvio è mostrato in ore e minuti come nell'esempio 01:30.


**i** La durata di un programma può differire dai valori indicati nella tabella "Programmi e consumi" a seconda di vari fattori: pressione, durezza e temperatura dell'acqua, temperatura ambientale, tipo e quantità di bucato, selezione di funzioni ausiliarie e variazioni di tensione elettrica.

**i** Dopo un certo periodo di tempo dall'attivazione della funzione ora di fine, l'elettrodomestico va in modalità standby e alcuni LED sullo schermo si spengono. In caso di input dell'utente, i LED si accendono di nuovo.

Con la funzione Impostazione dell'Ora di fine (End Time), l'ora di fine del programma potrà essere impostata fino a 24 ore. Dopo aver premuto il pulsante ora di fine, la fine del programma stimata è visualizzata sul display. Impostando la funzione Ora di fine, si illuminerà l'indicatore dell'Ora finale.

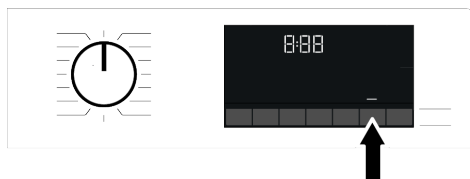

Perché la funzione ora di fine sia attivata e il programma sia completato alla fine del tempo specificato, bisogna premere il pulsante Avvio/Pausa dopo aver regolato il tempo.

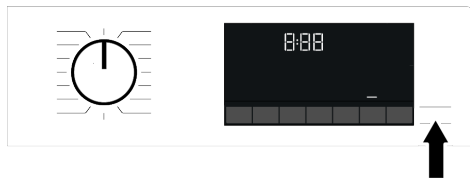

Se si desidera annullare la funzione ora di fine, premere il pulsante On/Off per spegnere e accendere la macchina.


**i** Quando si attiva la funzione Ora di fine, non aggiungere detersivo liquido nello scomparto per detersivo in polvere n. 2. C'è il rischio che gli indumenti si macchino

1. Aprire lo sportello di carico, posizionare il bucato, introdurre il detersivo, ecc.
2. Selezionare il programma di lavaggio, la temperatura, la velocità di centrifuga e se necessario, le funzioni ausiliarie.
3. Impostare l'ora di fine desiderata premendo il pulsante ora di fine. L'indicatore dell'ora finale si accende.
4. Premere il pulsante avvio/pausa. Si avvia il conto alla rovescia.

**i** Durante il conto alla rovescia dell'ora finale è possibile aggiungere ulteriore bucato nella lavatrice. Al termine del conto alla rovescia, l'indicatore Ora finale si spegne, si avvia il ciclo di lavaggio e sul display compare la durata del programma selezionato.

Lo sportello rimane bloccato durante il periodo del conto alla rovescia dell'Ora di fine. Per sbloccare lo sportello, la macchina deve essere commutata in modalità pausa premendo il pulsante di avvio/pausa del programma. Alla fine del conto alla rovescia, l'indicatore di ora di fine (End Time) si spegne, il ciclo di lavaggio inizia e sul display appare l'ora del programma selezionato. Quando la selezione Ora di fine è completata, l'ora che appare sul display consiste nell'ora di fine più la durata del programma selezionato.

## 6.14 Avvio del programma

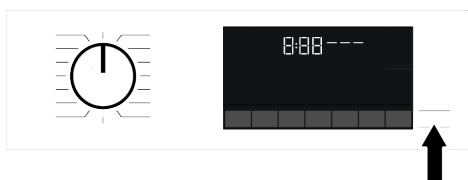

1. Avviare il programma premendo il pulsante Avvio/Pausa per 1 secondo.
2. La luce lampeggiante del pulsante Avvio/Pausa diventerà fissa, indicando che il programma è iniziato.
3. La porta di carico è bloccata. Il messaggio «Door Locking» appare sullo schermo mentre la porta è bloccata.

### 6.15 Blocco dello sportello di carico

Sullo sportello di carico della lavatrice è presente un sistema di blocco che serve per impedirne l'apertura quando il livello dell'acqua non risulta adeguato. In tali condizioni, sul pannello si illuminerà l'indicatore "Sportello bloccato".



**i** Se è selezionata la funzione di controllo remoto, lo sportello sarà bloccato. Per aprire lo sportello è necessario disattivare la funzione Avvio Remoto premendo il pulsante Avvio Remoto o cambiando la posizione del programma.


#### Aprire lo sportello di carico in caso di interruzione della corrente:

**i** In caso di interruzioni di corrente, per aprire manualmente lo sportello di carico, è possibile usare la maniglia di emergenza dello sportello di carico.




Per evitare qualsiasi fuoriuscita di acqua prima di aprire lo sportello di carico, accertarsi che non sia presente acqua all'interno della macchina.

1. Spegner e scollegare la lavatrice.
2. Aprire il coperchio del filtro della pompa.

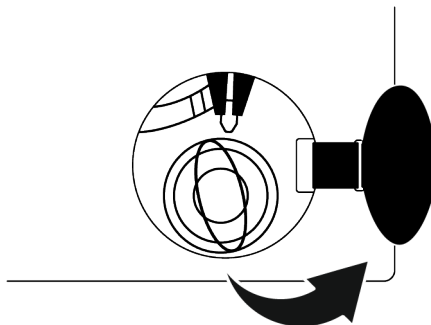


3. Tirare in basso la maniglia di emergenza dello sportello di carico con un utensile e rilasciare. Quindi, aprire lo sportello di carico.
4. Se lo sportello di carico non si apre, ripetere il passaggio precedente.

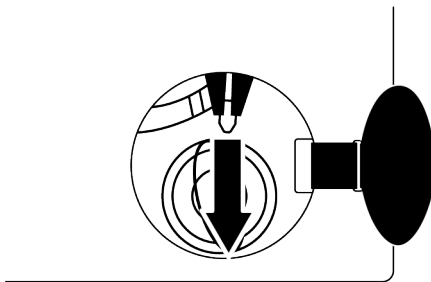


### 6.16 Modifica delle selezioni dopo l'avvio del programma

#### Aggiungere biancheria dopo l'avvio del programma

Quando si preme il pulsante Avvio/Pausa, se il livello dell'acqua nella macchina è adeguato, la serratura della porta si disattiva e la porta si apre per aggiungere biancheria. Quando la serratura della porta è disattivata, il simbolo della serratura sullo schermo scompare. Dopo aver aggiunto la biancheria, chiudi lo sportello e premi nuovamente il pulsante Avvio/Pausa per continuare il lavaggio.

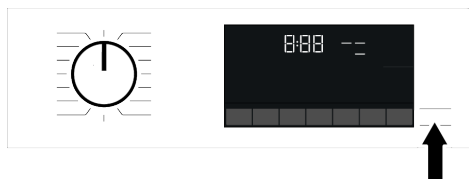


Se il livello dell'acqua nella macchina è insufficiente quando si preme il pulsante Avvio/Pausa, la serratura della porta non può essere disattivata e l'icona della serratura della porta continuerà a comparire sul display.

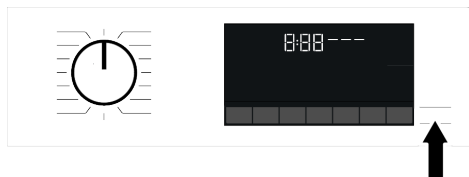

**i** Se la temperatura dell'acqua all'interno della macchina è superiore a 50°C, non è possibile disattivare la serratura della porta per motivi di sicurezza (anche se il livello dell'acqua è adeguato).

#### **Mettere la macchina in modalità pausa:**

Per mettere in pausa la lavatrice, tieni premuto il pulsante Avvio/Pausa per 1 secondo. Il simbolo della pausa lampeggerà sul display.

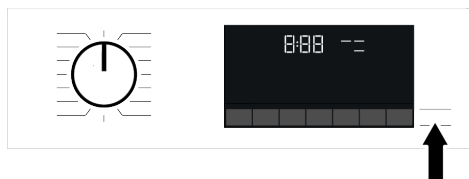

#### **Modifica della selezione del programma dopo l'avvio del programma:**

Se Child Lock non è attivo, il programma può essere modificato mentre il programma corrente è in esecuzione. Questo annullerà il programma corrente.

**i** Il programma selezionato ricomincia da capo.

#### **Modifica delle impostazioni della funzione ausiliaria, della velocità e della temperatura:**

A seconda della fase raggiunta dal programma, è possibile disabilitare o abilitare le funzioni ausiliarie. Vedere «Selezione delle funzioni ausiliarie»

È inoltre possibile modificare le impostazioni della velocità di centrifuga e della temperatura. Vedere «Selezione della velocità di centrifuga» e «Selezione della temperatura».

**i** Se la temperatura dell'acqua all'interno della macchina è elevata o il livello dell'acqua è al di sopra della linea di copertura, la porta di carico non si aprirà.

#### **6.17 Annullamento di un programma**

Il programma viene cancellato quando la manopola di selezione del programma viene girata su un programma diverso o la macchina viene spenta e riaccesa usando la manopola di selezione del programma.

**i** Se si gira la manopola di selezione del programma quando il Blocco Bambini è attivato, il programma non verrà cancellato. Si dovrebbe prima disattivare il Blocco Bambini. Se dopo l'annullamento di un programma si desidera aprire lo sportello di carico ma non risulta possibile poiché c'è troppa acqua al suo interno, portare la manopola di selezione del programma su Centrifuga+Scarico per scaricare l'acqua.

#### **6.18 Fine del programma**

Una volta completato un programma, compare sul display il simbolo Fine.

Se non si preme alcun pulsante, la lavatrice si spegnerà automaticamente dopo 10 minuti. Il display e tutti gli indicatori si spengono.

Premendo il pulsante On/Off, verranno visualizzate le fasi del programma completate.

## 6.19 Modalità standby

La lavatrice ha la funzione "Modalità Standby".

Dopo aver acceso la macchina con il pulsante Acceso/Spento, se non si avvia nessun programma o non si esegue nessuna procedura in fase di selezione o non si effettua nessuna azione entro circa 2 minuti dal termine del programma selezionato, la macchina passa automaticamente in modalità risparmio di energia. Inoltre, se il prodotto è dotato di un display che mostra la durata/tempo del programma, il display si spegne completamente. Se si ruota il pulsante di selezione del programma o si tocca un pulsante qualsiasi, le luci si accendono e lo schermo si riaccenderà. Quando si esce dalla modalità risparmio energia, le selezioni effettuate potranno essere cambiate.

Prima di avviare il programma, controllare l'accuratezza delle selezioni. Se necessario, regolare nuovamente le impostazioni. Non si tratta di un errore.

## 6.20 Funzionalità HomeWhiz e funzione Controllo remoto

È possibile controllare la lavatrice da dispositivi smart e ottenere informazioni sullo stato della lavatrice grazie alla funzione HomeWhiz. È possibile eseguire numerose operazioni sulla macchina dal dispositivo smart utilizzando l'applicazione HomeWhiz. Inoltre, è possibile utilizzare determinate proprietà solo con la funzione HomeWhiz. Per la funzione Wifi della macchina, si dovrà scaricare l'applicazione HomeWhiz dall'app store del proprio dispositivo smart. Per utilizzare l'app, assicurarsi che il dispositivo smart sia connesso a Internet.

Se si utilizza l'app per la prima volta, completare la registrazione dell'account utente seguendo le indicazioni sull'app. È possibile utilizzare tutti i prodotti HomeWhiz nella propria casa tramite questo account una volta completata la registrazione.

Il Bluetooth del proprio dispositivo smart dovrebbe essere attivo e il dispositivo dovrebbe essere connesso ad Internet durante la configurazione. Il tuo dispositivo smart dovrebbe essere vicino alla lavatrice. Dopo la configurazione, è possibile disattivare il Bluetooth oppure non è necessario che il dispositivo smart sia vicino alla lavatrice. È possibile utilizzare il prodotto a condizione che il tuo dispositivo smart sia connesso a Internet.

Per visualizzare gli apparecchi associati al proprio account, è possibile toccare la scheda "Dispositivi" nell'applicazione. È possibile eseguire l'operazione di associazione dell'utente di questi prodotti in questa pagina.

Dopo aver configurato l'app, con la funzione HomeWhiz, la lavatrice può fornire notifiche di stato istantanee tramite il proprio dispositivo smart.

### **La lavatrice invierà notifiche tramite l'applicazione HomeWhiz nei seguenti casi:**

- Alla fine del programma,
- Quando lo sportello della lavatrice è aperto,
- In caso di avviso di assenza acqua,
- In caso di avviso di sicurezza,



Per utilizzare la funzione HomeWhiz, assicurarsi che l'app HomeWhiz sia installata sul dispositivo smart e che la lavatrice sia collegata alla rete Wi-Fi domestica. Quando la lavatrice non è connessa alla rete, funziona come una macchina senza la funzione HomeWhiz. Il prodotto funzionerà con una connessione alla rete wireless nella rete domestica. I controlli effettuati per mezzo dell'applicazione saranno abilitati attraverso questa rete. Pertanto, la potenza del segnale wireless vicino alla posizione della macchina deve essere adeguata. Funziona sulla banda di frequenza HomeWhiz 2,4 GHz.

Visitare il sito [www.homewhiz.com](http://www.homewhiz.com) per capire quali sono le versioni di Android e IOS supportate dall'applicazione HomeWhiz.




Tutte le misure di sicurezza descritte nella sezione "**ISTRUZIONI GENERALI DI SICUREZZA**" del manuale d'uso sono valide anche per il funzionamento a distanza con la funzione HomeWhiz..

### 6.20.1 Configurazione di HomeWhiz


Affinché l'app funzioni, è necessario impostare una connessione tra il prodotto e l'app. Per stabilire questa connessione, procedere come segue.

1. Se si aggiunge un apparecchio per la prima volta, premere la scheda "Apparecchi" sull'app HomeWhiz. Selezionare il pulsante "AGGIUNGI APPARECCHIO" (toccare qui per impostare un nuovo apparecchio) in alto a destra. Eseguire la configurazione seguendo sia i passaggi qui sotto che i passaggi nell'applicazione HomeWhiz.
2. Per avviare il processo di configurazione, assicurarsi che la lavatrice sia spenta. Per portare la macchina in modalità di configurazione HomeWhiz, tenere

premuti contemporaneamente il pulsante Temperatura e il pulsante della funzione Controllo Remoto per 3 secondi.

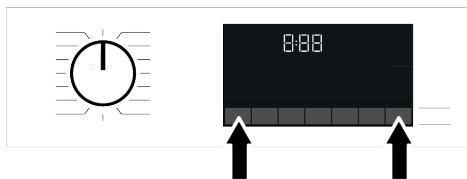

3. In modalità di configurazione HomeWhiz, sullo schermo viene visualizzata un'animazione e l'icona della connessione wireless lampeggia finché il dispositivo non si connette a Internet. In questa modalità, solo la manopola del programma sarà attiva. Gli altri pulsanti saranno inattivi.

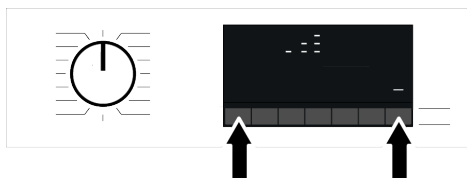


4. Seguite le istruzioni sul display dell'applicazione HomeWhiz.
5. Aspettare che l'installazione si completi. Una volta terminata la configurazione, dare un nome alla lavatrice. Ora è possibile vedere il prodotto aggiunto all'applicazione HomeWhiz.



La lavatrice si spegnerà automaticamente se l'operazione di configurazione non va a buon fine entro 5 minuti. In questo caso sarà necessario ricominciare il processo di configurazione da zero. Qualora il problema persista, contattare l'Assistenza Autorizzata.

È possibile utilizzare la lavatrice con più di un dispositivo smart. Per farlo, scaricare l'app HomeWhiz anche sugli altri dispositivi smart. Quando viene avviata l'applicazione, sarà necessario con l'account precedentemente creato e associato alla propria lavatrice. In alternativa, si prega di consultare la sezione "Configurazione di una lavatrice connessa all'account di un altro utente".

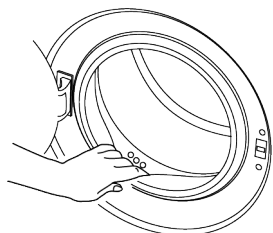

L'applicazione HomeWhiz potrebbe richiedere di digitare il numero di prodotto indicato sull'etichetta del prodotto. L'etichetta del prodotto si trova all'interno della porta dell'apparecchio. Il numero del prodotto è mostrato sull'etichetta.



## 6.20.2 Setting up a Washing Machine Connected to Someone Else's Account

If the washing machine you want to use was previously introduced to the system with someone else's account, you must establish a new connection between your HomeWhiz Application and the product.

1. Download HomeWhiz Application on the new smart device you want to use.
2. Create a new account and log in to this account on the HomeWhiz app.
3. Follow the steps described in HomeWhiz Setup Setup and proceed with the setup procedure.




Given that your product's HomeWhiz Feature and Remote Control functionality operate via either Bluetooth or Wi-Fi technology, depending on your product model, it's important to note that only one HomeWhiz application can control your product at any given moment.

## 6.20.3 Eliminazione dell'associazione con l'account HomeWhiz

Attenersi ai seguenti passaggi per eliminare una lavatrice precedentemente associata all'account di un'altra persona.

1. Accendere la macchina utilizzando il pulsante di programmazione.
2. Quando la macchina è in funzione, premere e tenere premuto il pulsante Funzione del telecomando e i pulsanti Impostazione ora di fine per 5 secondi.

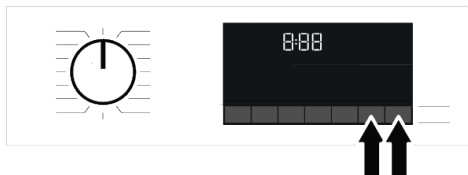

3. Il prodotto emetterà un suono di avviso per notificare la richiesta dopo il conto alla rovescia sullo schermo. L'eliminazione dell'associazione richiederà alcuni secondi.

Dopo questa operazione, non sarà possibile utilizzare la funzione HomeWhiz della lavatrice fino a quando non si esegue una nuova configurazione.


Il prodotto non ha bisogno di essere collegato a internet per eliminare un account associato. La propria richiesta sarà ricevuta. Questa corrispondenza sarà automaticamente eliminata quando il prodotto viene collegato per la prima volta a internet.

#### 6.20.4 Funzione telecomando e relativo utilizzo

Dopo la configurazione di HomeWhiz, la connessione Wireless si accenderà automaticamente. Per attivare o disattivare la connessione Wifi, vedere "Connessione Wireless".


Se si spegne e si accende la macchina mentre la connessione Wireless è attiva, si ricollegherà automaticamente. In caso di modifica della password di rete o di spegnimento del modem, la connessione wireless si disattiverà automaticamente. Per questo motivo, se si desidera utilizzare la funzione Controllo Remoto, sarà necessario riattivare la connessione wireless.

Per monitorare lo stato della connessione è possibile controllare il simbolo della connessione wireless. Se il simbolo è costantemente acceso significa che è presente una connessione internet. Se il simbolo lampeggia, significa che la macchina sta tentando di connettersi. Se il simbolo è spento, significa che non vi è alcuna connessione.

 Quando la connessione wireless è attiva sul prodotto, la funzione Telecomando sarà selezionabile.

Se la funzione telecomando non può essere selezionata, controllare lo stato della connessione. Se non si riesce a creare la connessione, ripetere le impostazioni di configurazione iniziale sull'apparecchio.

Se si desidera controllare la lavatrice da remoto, attivare la funzione di controllo remoto premendo il pulsante Telecomando sul pannello di controllo. Una volta effettuato l'accesso al prodotto, comparirà una schermata simile a quella seguente.

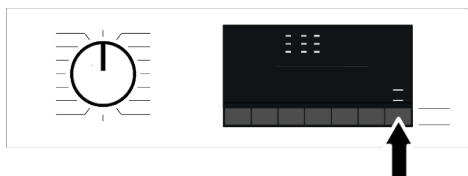

Quando il controllo remoto è attivato, è possibile solo gestire la macchina, spegnerla e seguire lo stato attraverso la lavatrice. Tutte le funzioni eccetto il blocco bambini possono essere gestite tramite l'applicazione.

È possibile verificare se la funzione di controllo remoto è attivata o disattivata tramite l'indicatore di funzione sul display.

Se la funzione Controllo Remoto è Off, tutte le operazioni vengono gestite dalla lavatrice e sull'applicazione è consentito solo il follow-up dello stato.

La funzione di controllo remoto potrebbe non essere attivata se la connessione remota è disattivata o lo sportello del prodotto è aperto.

Una volta attivata, la funzione di controllo remoto della lavatrice rimane attiva, a meno che non si verifichino circostanze specifiche. Questa funzione consente di controllare la macchina tramite Internet, indipendentemente dal fatto che sia accesa o spenta e indipendentemente dalla posizione.

In alcuni casi, questa si disattiva per ragioni di sicurezza:

- Quando la lavatrice è soggetta a un'interruzione di corrente.
- Quando lo sportello della lavatrice è aperto.
- Quando si gira la manopola del programma e si seleziona un programma diverso o si spegne l'apparecchio.

### 6.20.5 Ricerca e risoluzione dei problemi

Procedere come segue se si riscontra un problema con il controllo o la connessione. Verificare se il problema persiste o meno dopo l'azione eseguita.

1. Controllare se il dispositivo smart è connesso alla rete domestica pertinente.
2. Riavviare l'applicazione del prodotto.
3. Disattivare e attivare il Bluetooth o il Wi-Fi tramite il pannello di controllo, a seconda del modello del prodotto.
4. Se non si riesce ancora a stabilire alcuna connessione, ripetere le impostazioni di configurazione iniziale sulla lavatrice.

Se il problema persiste, contattare un agente autorizzato per l'assistenza.

### 6.20.6 HomeWhiz Visualizzazione dei valori di consumo

Il prodotto ha una funzione di gestione dei consumi. Le capacità di questa funzione possono variare tra i diversi modelli di prodotto, comprendendo funzionalità come il monitoraggio del consumo energetico, il monitoraggio dell'utilizzo dell'acqua e altro ancora. Affinché la funzione sia attiva, il prodotto deve essere aggiunto all'HomeWhiz e connesso alla rete Internet. Grazie a questa funzione, è possibile tracciare i dati di consumo del prodotto smart in vari intervalli di tempo e beneficiare di suggerimenti personalizzati volti a ridurre i consumi.



Si noti che i dati di consumo visualizzati nell'applicazione HomeWhiz sono intesi solo a scopo informativo e potrebbero non riflettere con precisione l'utilizzo effettivo. I valori indicati sull'etichetta del prodotto sono ottenuti in condizioni di laboratorio standardizzate. Tenere presente che i consumi effettivi possono variare in base alle abitudini di utilizzo individuali e alle diverse condizioni climatiche.

## 7 Manutenzione e pulizia



Si prega di leggere anzitutto la sezione "Istruzioni di sicurezza"!

La pulizia effettuata a intervalli regolari allunga la vita utile della lavatrice e riduce la frequenza dei problemi più comuni.

### 7.1 Pulizia del cassetto del detersivo

#### Quando devo pulirlo?

- Se si nota un detersivo o un ammorbidente solidificato e non fluido quando si apre il coperchio dello scomparto del serbatoio di dosaggio,
- Se non siete soddisfatti dei risultati di lavaggio, è possibile che il detersivo o l'ammorbidente si siano addensati e non possano essere assorbiti nel cestello.

- Se si seleziona il dosaggio, ma il detersivo o l'ammorbidente non sono stati caricati a lungo e il liquido nello scomparto non si è ridotto,
- Se desideri cambiare i detersivi che hai riempito nello scomparto (ad esempio se non sei soddisfatto del detersivo e non vuoi usarlo) o se lo hai riempito in modo errato (ad esempio se hai riempito il detersivo nello scomparto dell'ammorbidente o l'ammorbidente nello scomparto del detersivo),
- Se desideri aggiungere una marca di detersivo o ammorbidente diversa da quella precedente,


- Se hai aggiunto un detergente con proprietà diverse (ad esempio, se hai aggiunto detersivo per colori anziché detersivo per bianchi nello scomparto),
- Se è stato aggiunto un detersivo con concentrazioni diverse (per non sprecare il vecchio detersivo svuotato, è possibile utilizzarlo nel lavaggio successivo inserendolo nello scomparto del detersivo in polvere e selezionando la posizione «detersivo in polvere attivo» sul display).
- Se il nuovo ammorbidente da aggiungere ha le stesse proprietà ma solo l'odore è diverso (tieni presente che la miscela avrà un odore diverso se aggiunta senza pulire l'ammorbidente rimanente),
- Se il prodotto non viene utilizzato per un lungo periodo di tempo (ad esempio durante il periodo tra il trasferimento da e verso la casa estiva, 3 mesi o più), l'agente di lavaggio liquido può addensarsi gradualmente e infine solidificarsi e il sistema potrebbe non essere in grado di dosare anche se sembra pieno.

### Come pulire:


Prima di iniziare la pulizia, spegnere il prodotto premendo il pulsante On/Off e scollegare la spina di alimentazione dalla presa.




Si consiglia di indossare guanti adeguati per evitare il contatto diretto con il detersivo e altri detergenti che verranno svuotati dal cassetto del detersivo.

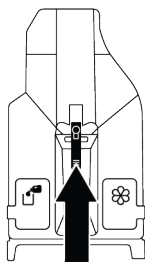

1. Premi sull'elemento indicato dalla freccia e tira il cassetto del detersivo verso di te e rimuovilo.

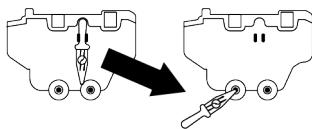

2. Rimuovere il tubo di scarico sul retro del cassetto dalla sua fessura.
3. Avvicinate la fessura sul retro dello scomparto del detersivo verso il contenitore in cui avete svuotato il detersivo.
4. Spingere delicatamente il tubo di scarico nella fessura sul retro dello scomparto del detersivo.
5. Il detersivo inizierà a defluire nel contenitore.
6. Seguire la stessa procedura per lo scomparto dell'ammorbidente.

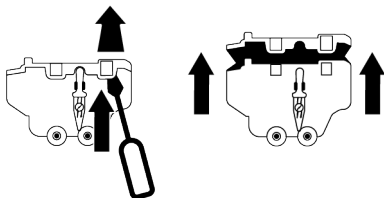

7. Rimuovi le linguette che fissano il coperchio superiore del cassetto del detersivo con un cacciavite a testa piatta (ci sono 6 linguette in totale, due ciascuna a destra, a sinistra e sul retro del cassetto) e lava l'interno del cassetto.
8. Una volta completata la pulizia, rimetti il coperchio sul cassetto. Assicurati che tutte le linguette siano montate. Se le linguette non si adattano, i liquidi potrebbero fuoriuscire dal cassetto o il dispenser del detersivo potrebbe rimanere bloccato nel vetrino del cassetto o essere difficile da spostare. Assicuratevi quindi che le linguette siano completamente inserite.
9. Rimetti il tubo di scarico al suo posto sul retro del cassetto.
10. Reinserisci il cassetto, osservando la fessura e le diapositive, e richiudi il cassetto. Dopo aver aggiunto detersivo e

ammorbidente, la macchina sarà pronta per l'uso nei programmi con funzione di dosaggio.


## 7.2 Pulizia dello sportello di carico e del cestello

Per i prodotti con programma di pulizia del cestello, vedere la sezione Funzionamento del prodotto.



Ripetere la pulizia del cestello ogni 2 mesi.

**AVVISO:** Usare un anticalcare adatto alle lavatrici.

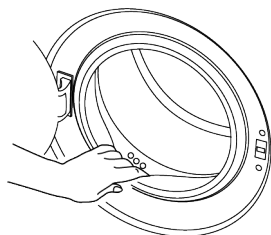

Dopo ogni lavaggio assicurarsi che non rimanga alcuna sostanza estranea nella lavatrice.

Se i fori della guarnizione dello sportello mostrata in figura sono bloccati, aprire i fori con uno stuzzicadenti.

Le sostanze metalliche estranee causeranno macchie di ruggine nel cestello. Pulire le macchie sulla superficie del cestello utilizzando detersivi per acciaio inossidabile.

Non usare mai lana d'acciaio o lana metallica. Queste danneggiano le superfici verniciate, cromate e di plastica.

Alla fine del programma, raccomandiamo di pulire la guarnizione dello sportello con un panno asciutto e pulito. In questo modo, si rimuoveranno i residui sulla guarnizione dello sportello della lavatrice e si eviterà la formazione di cattivi odori.


## 7.3 Pulizia del corpo e del pannello di controllo

Pulire il corpo della lavatrice con acqua saponata o detersivi in gel non corrosivi, se necessario, e asciugare con un panno morbido.

Per pulire il pannello di controllo, usare solo un panno morbido e umido. Non usare prodotti pulitori contenenti candeggina

## 7.4 Pulizia dei filtri d'ingresso dell'acqua

Alla fine di ogni valvola di ingresso dell'acqua sul retro della lavatrice e anche alla fine di ogni tubo di ingresso dell'acqua collegato al rubinetto, si trova un filtro. Questi filtri impediscono alle sostanze estranee e allo sporco dell'acqua di entrare nella lavatrice. I filtri devono essere puliti se sporchi.

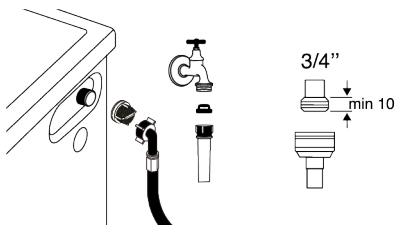

1. Chiudere i rubinetti.
2. Rimuovere i dadi dei tubi di ingresso dell'acqua per accedere ai filtri delle valvole di aspirazione dell'acqua e pulirli con una spazzola appropriata. Se i filtri sono troppo sporchi, toglierli dalla loro sede con una pinza e pulirli in questo modo.
3. Togliere i filtri alle estremità piatte dei tubi di ingresso dell'acqua insieme alle guarnizioni e pulire accuratamente sotto l'acqua corrente.
4. Rimettere con cura le guarnizioni e i filtri e stringere i loro dadi manualmente.

## 7.5 Scarico dell'acqua restante e pulizia del filtro della pompa

Il sistema di filtraggio della lavatrice evita che oggetti solidi come bottoni, monete e fibre di tessuto ostruiscano la girante della pompa durante lo scarico dell'acqua di lavaggio. Così, l'acqua sarà drenata senza problemi e la durata della pompa si allungherà.

Se la lavatrice non riesce a scaricare l'acqua al suo interno, il filtro della pompa è intasato. Il filtro deve essere pulito ogni volta

che è intasato o ogni 3 mesi. Per pulire il filtro della pompa, prima è necessario scaricare l'acqua.

Inoltre, prima di trasportare la lavatrice (ad esempio, quando si trasferisce in un'altra abitazione), l'acqua dovrebbe essere scaricata completamente.



**NOTA:**

Le sostanze estranee lasciate nel filtro della pompa potrebbero danneggiare la lavatrice o causare problemi di eccessiva rumorosità.

Se si vive in zone soggette al gelo, ricordarsi di chiudere il rubinetto dell'acqua, scollegare il tubo principale e scaricare l'acqua dal prodotto quando non è in uso.

Dopo ogni uso, chiudere il rubinetto a cui è collegato il tubo di rete.


**Per pulire il filtro sporco e scaricare l'acqua:**

1. Scollegare la lavatrice per interrompere l'alimentazione.



La temperatura dell'acqua all'interno della lavatrice può salire fino a 90 °C. Per evitare il rischio di scottature, pulire il filtro dopo che l'acqua all'interno della lavatrice si è raffreddata.

2. Aprire il coperchio del filtro.

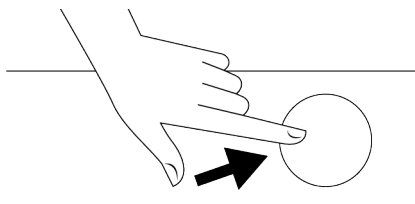

3. Per scaricare l'acqua, seguire le seguenti procedure.

1. Pulire i residui all'interno del filtro e le fibre, se presenti, intorno all'area della girante della pompa.
2. Sostituire il filtro.
3. Se il tappo del filtro è composto da due pezzi, chiudere il tappo del filtro premendo la linguetta. Se è un pezzo unico, mettere prima le linguette della parte inferiore al loro posto e poi premere la parte superiore per chiudere.

## 8 Risoluzione dei problemi



Si prega di leggere prima la sezione «Istruzioni di sicurezza»!

**I programmi non si avviano dopo la chiusura della porta di carico.**

- Il pulsante Avvio/Pausa/Annulla potrebbe non essere premuto. >>> \* Premere il pulsante Avvio/Pausa/Annulla.
- Potrebbe essere difficile chiudere la porta di carico in caso di carico eccessivo. >>> Ridurre la quantità di biancheria e assicurarsi che la porta di carico sia chiusa correttamente.

**Il programma non può essere avviato o selezionato.**

- Il prodotto è passato alla modalità di autoprotezione a causa di un problema di alimentazione (tensione di rete, pressio-

ne dell'acqua, ecc.). >>> A seconda del modello del prodotto, selezionare un altro programma ruotando il pulsante di selezione del programma o tenendo premuto il pulsante On/Off per 3 secondi per annullare il programma. Il programma precedente verrà annullato. Vedi

**Acqua all'interno del prodotto.**

- Una parte dell'acqua è rimasta nel prodotto a causa dei processi di controllo della qualità durante la produzione. >>> Questo non è un guasto; l'acqua non è dannosa per il prodotto.

**Il prodotto non assorbirà acqua.**

- Il tocco è disattivato. >>> Attiva i tocchi.
- Il tubo di ingresso dell'acqua è piegato. >>> Appiattire il tubo.

- Il filtro di ingresso dell'acqua è intasato. >>> Pulire il filtro.
- La porta di carico non è chiusa. >>> Chiudere la porta.

### **Il prodotto non scarica l'acqua.**

- Il tubo di scarico dell'acqua è intasato o attorcigliato. >>> Pulire o appiattire il tubo.
- Il filtro della pompa è intasato. >>> Pulire il filtro della pompa.

### **Il prodotto vibra o fa rumore.**

- Il prodotto è sbilanciato. >>> Regola i supporti per bilanciare il prodotto.
- Una sostanza dura è entrata nel filtro della pompa. >>> Pulire il filtro della pompa.
- I bulloni di sicurezza per il trasporto non vengono rimossi. >>> Rimuovere i bulloni di sicurezza per il trasporto.
- La quantità di biancheria contenuta nel prodotto è insufficiente. >>> Aggiungere altra biancheria al prodotto.
- Nel prodotto viene caricata una quantità eccessiva di biancheria. >>> Estrarre parte della biancheria dal prodotto o distribuire il carico a mano per bilanciarlo in modo omogeneo nel prodotto.
- Il prodotto è appoggiato su un oggetto rigido. >>> Assicurarsi che il prodotto non sia appoggiato su nulla.

### **C'è una perdita d'acqua dal fondo del prodotto.**

- Il tubo di scarico dell'acqua è intasato o attorcigliato. >>> Pulire o appiattire il tubo.
- Il filtro della pompa è intasato. >>> Pulire il filtro della pompa.

### **Il prodotto si è fermato poco dopo l'avvio del programma.**

- La macchina si è fermata temporaneamente a causa della bassa tensione. >>> Il prodotto riprenderà a funzionare quando la tensione tornerà al livello normale.

### **Il prodotto drena direttamente l'acqua che assorbe.**

- Il tubo di scarico non è ad un'altezza adeguata. >>> Collegare il tubo di scarico dell'acqua come descritto nel manuale utente.

### **L'acqua non è visibile nel prodotto durante il lavaggio.**

- L'acqua è all'interno della parte invisibile del prodotto. >>> Questo non è un guasto.

### **La porta di carico non può essere aperta.**

- La serratura della porta di carico si attiva a causa del livello dell'acqua nel prodotto. >>> Scaricare l'acqua eseguendo il programma Pump o Spin.
- Il prodotto sta riscaldando l'acqua o è in fase di centrifuga. >>> Attendere il completamento del programma.
- La porta di carico potrebbe essere bloccata a causa della pressione a cui è sottoposta. >>> Afferra la maniglia e spingi e tira la porta di carico per rilasciarla e aprirla.
- In mancanza di corrente, lo sportello di carico del prodotto non si aprirà. >>> Per aprire lo sportello di carico, aprire il tappo del filtro della pompa e abbassare la maniglia di emergenza posizionata sul lato posteriore del tappo. Vedi

### **Il lavaggio richiede più tempo di quanto specificato nel manuale utente. (\*)**

- La pressione dell'acqua è bassa. >>> Il prodotto attende di assorbire una quantità adeguata di acqua per evitare una scarsa qualità del lavaggio dovuta alla ridotta quantità di acqua. Pertanto, il tempo di lavaggio si prolunga.
- La tensione è bassa. >>> Il tempo di lavaggio è prolungato per evitare risultati di lavaggio scadenti quando la tensione di alimentazione è bassa.
- La temperatura di ingresso dell'acqua è bassa. >>> Il tempo necessario per riscaldare l'acqua si estende nelle stagioni fredde. Inoltre, il tempo di lavaggio può essere allungato per evitare risultati di lavaggio scadenti.

- Il numero di risciacqui e/o la quantità di acqua di risciacquo sono aumentati. >>> Il prodotto aumenta la quantità di acqua di risciacquo quando è necessario un buon risciacquo e aggiunge una fase di risciacquo aggiuntiva se necessario.
- Si è verificata un'eccessiva formazione di schiuma e il sistema automatico di assorbimento della schiuma è stato attivato a causa dell'uso eccessivo di detersivo. >>> Usare la quantità di detergente consigliata.

**La durata del programma non prevede un conto alla rovescia. (Sui modelli con display) (\*)**

- Il timer potrebbe fermarsi durante l'assunzione di acqua. >>> L'indicatore del timer non farà il conto alla rovescia finché il prodotto non assorbe una quantità adeguata di acqua. Il prodotto aspetterà che ci sia una quantità d'acqua sufficiente per evitare risultati di lavaggio scadenti dovuti alla mancanza di acqua. Dopodiché l'indicatore del timer riprenderà il conto alla rovescia.
- Il timer potrebbe fermarsi durante la fase di riscaldamento. >>> L'indicatore del timer non farà il conto alla rovescia finché il prodotto non raggiunge la temperatura selezionata.
- Il timer potrebbe fermarsi durante la fase di centrifuga. >>> Il sistema automatico di rilevamento del carico sbilanciato si attiva a causa della distribuzione squilibrata della biancheria nel prodotto.

**La durata del programma non fa conto alla rovescia. (\*)**

- C'è un carico sbilanciato nel prodotto. >>> Il sistema automatico di rilevamento del carico sbilanciato si attiva a causa della distribuzione squilibrata della biancheria nel prodotto.

**Il prodotto non passa alla fase di rotazione. (\*)**

- C'è un carico sbilanciato nel prodotto. >>> Il sistema automatico di rilevamento del carico sbilanciato si attiva a causa della distribuzione squilibrata della biancheria nel prodotto.
- Il prodotto non gira se l'acqua non viene scaricata completamente. >>> Controllare il filtro e il tubo di scarico.
- Si è verificata un'eccessiva formazione di schiuma e il sistema automatico di assorbimento della schiuma è stato attivato a causa dell'uso eccessivo di detersivo. >>> Usare la quantità di detergente consigliata.

**Le prestazioni di lavaggio sono scadenti: la biancheria diventa grigia. (\*\*)**

- È stata utilizzata una quantità insufficiente di detersivo per un lungo periodo di tempo. >>> Usare la quantità consigliata di detersivo adeguata alla durezza dell'acqua e al bucato.
- Il lavaggio è stato effettuato a basse temperature per molto tempo. >>> Seleziona la temperatura corretta per la biancheria da lavare.
- Con acqua dura viene utilizzata una quantità insufficiente di detersivo. >>> L'uso di una quantità insufficiente di detersivo con acqua dura fa sì che lo sporco si attacchi al tessuto e questo col tempo lo rende grigio. È difficile eliminare l'ingrignimento una volta che si verifica. Usare la quantità consigliata di detersivo adeguata alla durezza dell'acqua e al bucato.
- Viene utilizzata una quantità eccessiva di detersivo. >>> Usare la quantità consigliata di detersivo adeguata alla durezza dell'acqua e alla biancheria.

**Le prestazioni di lavaggio sono scadenti: le macchie persistono o la biancheria non è sbiancata. (\*\*)**

- Viene utilizzata una quantità insufficiente di detersivo. >>> Usare la quantità consigliata di detersivo adeguata alla durezza dell'acqua e alla biancheria.

- Viene caricata una quantità eccessiva di biancheria. >>> Non caricare il prodotto in eccesso. Caricare con le quantità consigliate nella «Tabella dei programmi e dei consumi».
- Sono stati selezionati il programma e la temperatura errati. >>> Seleziona il programma e la temperatura corretti per la biancheria da lavare.
- È stato utilizzato un tipo di detergente errato. >>> Usare il detergente originale adatto al prodotto.
- Viene utilizzata una quantità eccessiva di detersivo. >>> Inserire il detersivo nello scomparto corretto. Non mescolare l'agente sbiancante e il detergente tra loro.

**Le prestazioni di lavaggio sono scadenti: sulla biancheria sono comparse macchie oleose. (\*\*)**

- La pulizia regolare del cestello non viene applicata. >>> Pulire il cestello regolarmente. Per questa procedura, vedere Pulizia dello sportello di carico e del cestello [► 48]

**Le prestazioni di lavaggio sono scadenti: i vestiti hanno un odore sgradevole. (\*\*)**

- A seguito del lavaggio continuo a temperature più basse e/o con programmi brevi, si formano odori e strati batterici sul cestello. >>> Lasciare socchiusi il cassetto del detersivo e lo sportello di carico del prodotto dopo ogni lavaggio. Pertanto, nella macchina non può verificarsi un ambiente umido favorevole ai batteri.
- Il dosaggio del detersivo e dell'ammorbidente può essere impostato su un livello basso. >>> Regolare il detersivo e la quantità di dosaggio in base alla quantità consigliata sulla confezione del detergente e dell'ammorbidente utilizzati.

**Colore dei vestiti sbiadito. (\*\*)**

- È stata caricata una quantità eccessiva di biancheria. >>> Non caricare il prodotto in eccesso.

- Il detersivo in uso è umido. >>> Tenere i detersivi chiusi in un ambiente privo di umidità e non esporli a temperature eccessive.
- È stata selezionata una temperatura più alta. >>> Selezionare il programma e la temperatura corretti in base al tipo e al grado di sporco della biancheria.

**La lavatrice non risciacqua bene.**

- La quantità, la marca e le condizioni di conservazione del detersivo utilizzato sono inadeguate. >>> Usare un detergente adatto alla lavatrice e al bucato. Tenere i detersivi chiusi in un ambiente privo di umidità e non esporli a temperature eccessive.
- Il detersivo è stato inserito nello scomparto sbagliato. >>> Se il detersivo viene inserito nello scomparto di prelavaggio anche se non è selezionato il ciclo di prelavaggio, il prodotto può assumere questo detergente durante la fase di risciacquo o ammorbidente. Inserire il detersivo nello scomparto corretto.
- L'impostazione del dosaggio del detersivo può essere alta. >>> Regolare la quantità di dosaggio del detersivo in base alla quantità consigliata sulla confezione del detergente utilizzato.
- Il filtro della pompa è intasato. >>> Controllare il filtro.
- Il tubo di scarico è piegato. >>> Controllare il tubo di scarico.

**La biancheria si è irrigidita dopo il lavaggio. (\*\*)**

- Viene utilizzata una quantità insufficiente di detersivo. >>> L'uso di una quantità di detersivo insufficiente per la durezza dell'acqua può causare l'irrigidimento della biancheria nel tempo. Usare una quantità adeguata di detersivo in base alla durezza dell'acqua.
- Il detersivo è stato inserito nello scomparto sbagliato. >>> Se il detersivo viene inserito nello scomparto di prelavaggio anche se non è selezionato il ciclo di prelavaggio, il prodotto può assumere que-

sto detergente durante la fase di risciacquo o ammorbidente. Inserire il detersivo nello scomparto corretto.

- Il detersivo è stato miscelato con l'ammorbidente. >>> Non mescolare l'ammorbidente con il detergente. Lava e pulisci il cassetto con acqua calda.

#### **Il bucato non ha l'odore dell'ammorbidente. (\*\*)**

- Il detersivo è stato inserito nello scomparto sbagliato. >>> Se il detersivo viene inserito nello scomparto di prelavaggio anche se il ciclo di prelavaggio non è selezionato, è possibile prelevare questo detersivo durante la fase di risciacquo o ammorbidente. Lava e pulisci il cassetto con acqua calda. Metti il detersivo nello scomparto corretto.
- Il detersivo è stato miscelato con l'ammorbidente. >>> Non mescolare l'ammorbidente con il detergente. Lava e pulisci il cassetto con acqua calda.
- L'impostazione del dosaggio dell'ammorbidente può essere a un livello basso. >>> Regolare la quantità di dosaggio dell'ammorbidente in base alla quantità consigliata sulla confezione dell'ammorbidente utilizzato.

#### **Residui di detersivo nel cassetto del detersivo. (\*\*)**

- Il detersivo è stato messo nel cassetto bagnato. >>> Asciugare il cassetto del detersivo prima di inserire il detersivo.
- Il detersivo si è inumidito. >>> Tenere i detersivi chiusi in un ambiente privo di umidità e non esporli a temperature eccessive.
- La pressione dell'acqua è bassa. >>> Controllare la pressione dell'acqua.
- Il detersivo nello scomparto principale di lavaggio si è bagnato durante l'aspirazione dell'acqua di prelavaggio. I fori dello scomparto del detersivo sono ostruiti. >>> Controllare i fori e pulire se sono ostruiti.
- C'è un problema con le valvole del cassetto del detersivo. >>> Chiamate il centro assistenza autorizzato.

- Il detersivo è stato miscelato con l'ammorbidente. >>> Non mescolare l'ammorbidente con il detergente. Lava e pulisci il cassetto con acqua calda.
- La pulizia regolare del cestello non viene applicata. >>> Pulire il cestello regolarmente. Per questa procedura, vedere Pulizia dello sportello di carico e del cestello [► 48]

#### **All'interno del prodotto si forma troppa schiuma. (\*\*)**

- Vengono utilizzati detersivi impropri per la lavatrice. >>> Usare detersivi appropriati per la lavatrice.
- Viene utilizzata una quantità eccessiva di detersivo. >>> Usare solo una quantità sufficiente di detersivo.
- Il detersivo è stato conservato in condizioni improprie. >>> Conservare il detersivo in un luogo chiuso e asciutto. Non conservare in luoghi eccessivamente caldi.
- Alcuni capi a rete come il tulle possono schiumare troppo a causa della loro consistenza. >>> Usa quantità minori di detersivo per questo tipo di articolo.
- Il detersivo è stato messo nello scomparto sbagliato. >>> Assicurarsi di riporre il detersivo nello scomparto appropriato.

#### **La schiuma fuoriesce dal cassetto del detersivo.**

- Viene usato troppo detersivo. >>> Mescolare 1 cucchiaino di ammorbidente e ½ l di acqua e versare nello scomparto principale del cassetto del detersivo. >>> Inserire il detersivo nel prodotto adatto ai programmi e ai carichi massimi indicati nella «Tabella dei programmi e dei consumi». Se si utilizzano sostanze chimiche aggiuntive (smacchiatori, candeggina ecc.), ridurre la quantità di detersivo.

#### **La biancheria rimane bagnata alla fine del programma. (\*)**

- Si è verificata un'eccessiva formazione di schiuma e il sistema automatico di assorbimento della schiuma è stato attiva-

to a causa dell'uso eccessivo di detersivo. >>> Usare la quantità di detergente consigliata.

(\*) Il prodotto non passa alla fase di centrifuga quando la biancheria non è distribuita uniformemente nel cestello per evitare danni al prodotto e all'ambiente circostante. La biancheria deve essere riordinata e centrifuga.

(\*\*) La pulizia regolare del cestello non viene applicata. Pulire regolarmente il tamburo. Vedi Pulizia dello sportello di carico e del cestello [▶ 48]



Se non riesci a risolvere il problema seguendo le istruzioni in questa sezione, consulta il tuo rivenditore o l'agente di assistenza autorizzato. Non tentare mai di riparare da soli un prodotto non funzionante.



Consulta la sezione HomeWhiz per le informazioni relative alla risoluzione dei problemi.

## 9 DICHIARAZIONE DI LIMITAZIONE DI RESPONSABILITÀ

Alcuni guasti (semplici) possono essere adeguatamente gestiti dall'utente finale senza che sorga alcun problema di sicurezza o di uso non sicuro, a condizione che vengano eseguiti entro i limiti e in conformità alle seguenti istruzioni (vedere la sezione "Riparazione autonoma").

Pertanto, al fine di evitare problemi di sicurezza, se non diversamente autorizzato nella sezione "Riparazione autonoma" qui di seguito, la richiesta di riparazioni dovranno essere indirizzate a riparatori professionisti registrati. Un riparatore professionale registrato è un riparatore professionale che ha avuto accesso alle istruzioni e alla lista dei pezzi di ricambio di questo elettrodomestico da parte del produttore secondo i metodi descritti negli atti legislativi ai sensi della direttiva 2009/125/CE.

**Tuttavia, possono fornire assistenza secondo i termini della garanzia, solo l'agente del servizio assistenza (cioè i riparatori professionali autorizzati), che è possibile raggiungere attraverso il numero di telefono indicato nel manuale utente/scheda di garanzia o attraverso il proprio rivenditore autorizzato. Pertanto, informiamo che le riparazioni effettuate da riparatori professionisti (che non sono autorizzati da Whirlpool) annulleranno la garanzia.**

### Riparazione autonoma

La riparazione autonoma può essere eseguita dall'utente finale esclusivamente per quanto riguarda le seguenti parti di ricambio: sportello, cerniera e guarnizioni dello sportello, altre guarnizioni, gruppo di chiusura dello sportello e periferiche in plastica come i dispenser di detersivo (un elenco aggiornato è disponibile anche su <https://parts-selfservice.europeanappliances.com> a partire dal 1° marzo 2021)

Inoltre, per garantire la sicurezza del prodotto e prevenire il rischio di lesioni gravi, la riparazione autonoma menzionata deve essere effettuata seguendo le istruzioni del manuale utente per la riparazione autonoma o che sono disponibili su <https://parts-selfservice.europeanappliances.com> Per la propria sicurezza, scollegare il prodotto prima di tentare qualsiasi riparazione in autonomia.

I tentativi di riparazione e ripristino da parte degli utenti finali per parti non incluse in tale elenco e/o non seguendo le istruzioni contenute nei manuali d'uso per la riparazione autonoma o che sono disponibili su <https://parts-selfservice.europeanappliances.com>, potrebbero dare luogo a problemi di sicurezza non imputabili a <https://parts-selfservice.europeanappliances.com>, e annulleranno la garanzia del prodotto.

Pertanto, si raccomanda vivamente agli utenti finali di astenersi dal tentativo di effettuare riparazioni per elementi che non rientrano nella lista dei pezzi di ricambio

menzionati, contattando in tali casi riparatori professionali autorizzati o riparatori professionali registrati. Al contrario, tali tentativi da parte degli utenti finali potrebbero causare problemi di sicurezza e danneggiare il prodotto e di conseguenza provocare incendi, inondazioni, folgorazioni e gravi lesioni personali.

A titolo di esempio, ma non limitativo, devono essere indirizzate a riparatori professionali autorizzati o a riparatori professionali registrati le riparazioni dei seguenti elementi: motore, gruppo pompa, scheda principale, scheda motore, scheda display, riscaldatori ecc.

Il produttore/venditore non può essere ritenuto responsabile nel caso in cui gli utenti finali non rispettino le precedenti indicazioni

La disponibilità dei pezzi di ricambio della lavatrice o dell'asciugatrice acquistate è di 10 anni. Durante questo periodo, per far funzionare correttamente la lavatrice o l'asciugatrice saranno disponibili pezzi di ricambio originali.

