


Διαβάστε τις "Οδηγίες χρήσης" προσεκτικά πριν χρησιμοποιήσετε τη συσκευή.

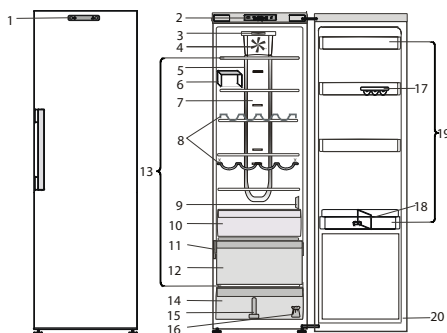

1. Εξωτερικές ενδείξεις ενεργοποίησης και συναγερμών
2. Πίνακας ελέγχου
3. Κύριες λυχνίες LED
4. Ανεμιστήρας
5. Προαιρετικές λυχνίες στο σύστημα πολλαπλής ροής*
6. Διαχωριστικό ραφιών*
7. Περιοχή ψυχρού αέρα πολλαπλής ροής*
8. Ράφι μπουκαλιών *
9. Κάλυμμα αισθητήρα
10. Σურτάρι μηδενικής θερμοκρασίας*
11. Ετικέτα τεχνικών χαρακτηριστικών με εμπορική ονομασία
12. Χώρος ευπαθών τροφίμων (ιδανικός για κρέας και ψάρια)
13. Χώρος ραφιών
14. Στο συρτάρι διατήρησης φρούτων και λαχανικών
15. Διαχωριστικό*
16. Αναστρεψιμότητα πόρτας
17. Αυγοθήκη*
18. Στήριγμα για μπουκάλια*
19. Ράφια πόρτας
20. Λάστιχο της πόρτας

*Διατίθεται σε επιλεγμένα μοντέλα

ΠΩΣ ΝΑ ΕΚΚΙΝΗΣΕΤΕ ΤΗ ΣΥΣΚΕΥΗ

Μόλις συνδέσετε τη συσκευή στην πρίζα, η λειτουργία ξεκινά αυτόματα. Μετά την εκκίνηση της συσκευής, περιμένετε τουλάχιστον 4-6 ώρες πριν τοποθετήσετε τρόφιμα στο εσωτερικό της. Όταν η συσκευή συνδεθεί στην παροχή ρεύματος, ανάβει η οθόνη και εμφανίζονται όλα τα εικονίδια για περίπου 1 δευτερόλεπτο. Ανάβουν οι προεπιλεγμένες (εργοστασιακές) τιμές για τον καταψύκτη.

ΠΩΣ ΝΑ ΑΝΤΙΣΤΡΕΨΕΤΕ ΤΟ ΑΝΟΙΓΜΑ ΤΗΣ ΠΟΡΤΑΣ

- ανατρέξτε στις παρεχόμενες "Οδηγίες χρήσης" (Εκδοση_2)
 Η αντιστροφή του ανοίγματος της πόρτας συνιστάται να πραγματοποιείται από δύο άτομα.
 Δεν προβλέπεται δυνατότητα αντιστροφής των θυρών για:
 - μοντέλα με ενσωματωμένη λαβή
 - μοντέλα με γυάλινη επιφάνεια στην πόρτα.

Οι προδιαγραφές, τα τεχνικά στοιχεία και οι εικόνες μπορεί να διαφέρουν από μοντέλο σε μοντέλο

ΕΝΔΕΙΞΗ ΣΥΣΚΕΥΗ ΕΝΕΡΓΟΠΟΙΗΜΕΝΗ (ΕΞΩΤΕΡΙΚΗ LED)

Μια εξωτερική πράσινη λυχνία LED που υποδεικνύει ότι η συσκευή είναι ΕΝΕΡΓΟΠΟΙΗΜΕΝΗ.

Σβήνει αυτόματα όταν ανοίξει η πόρτα.

ΕΝΔΕΙΞΗ ΣΥΝΑΓΕΡΜΟΣ (ΕΞΩΤΕΡΙΚΗ LED)

Αυτή η κόκκινη λυχνία LED μπορεί να αναβοσβήνει για να υποδείξει ότι έχει ενεργοποιηθεί ο συναγερμός ή ότι υπάρχει δυσλειτουργία όταν η πόρτα είναι κλειστή. Ανοίξτε την πόρτα και ελέγξτε στον εσωτερικό πίνακα ελέγχου ποιος συναγερμός ή δυσλειτουργία παρουσιάστηκε.

ΕΝΔΕΙΞΗ Ταχείας ψύξης

ΕΝΔΕΙΞΗ ΕΝΕΡΓΟ/ΣΕ ΑΝΑΜΟΝΗ

ΕΛΕΓΧΟΣ ΦΡΕΣΚΑΔΑΣ 6TH SENSE


Η λειτουργία αυτή διασφαλίζει αυτόματα τις βέλτιστες συνθήκες συντήρησης των τροφίμων. Για να απενεργοποιήσετε το "ΕΛΕΓΧΟΣ ΦΡΕΣΚΑΔΑΣ 6TH SENSE", πατήστε και κρατήστε πατημένα τα κουμπιά Απουσία μεγάλης διάρκειας και Διακοπή συναγερμού ταυτόχρονα για 3 δευτερόλεπτα μέχρι να ακούσετε ένα ηχητικό σήμα και το εικονίδιο ΕΛΕΓΧΟΣ ΦΡΕΣΚΑΔΑΣ 6TH SENSE θα σβήσει ως επιβεβαίωση ότι η λειτουργία απενεργοποιήθηκε. Για να ενεργοποιήσετε ξανά αυτή τη λειτουργία επαναλάβετε την ίδια διαδικασία.

Σημείωση: Η απενεργοποίηση της λειτουργίας απενεργοποιεί τον ΑΝΕΜΙΣΤΗΡΑ στο ψυγείο.

ΑΝΕΜΙΣΤΗΡΑΣ

Ο ανεμιστήρας βελτιώνει την κατανομή της θερμοκρασίας εντός του προϊόντος, επιτρέποντας έτσι την καλύτερη συντήρηση των τροφίμων. Ως προεπιλογή, ο ανεμιστήρας είναι ενεργοποιημένος.

Για να απενεργοποιήσετε τον ΑΝΕΜΙΣΤΗΡΑ πατήστε και κρατήστε πατημένα τα κουμπιά Απουσία μεγάλης διάρκειας και Διακοπή συναγερμού ταυτόχρονα για 3 δευτερόλεπτα μέχρι να ακούσετε ένα ηχητικό σήμα και το εικονίδιο "ΕΛΕΓΧΟΣ ΦΡΕΣΚΑΔΑΣ 6TH SENSE" θα σβήσει ως επιβεβαίωση ότι ο ανεμιστήρας έχει απενεργοποιηθεί. **Για να ενεργοποιήσετε τον ΑΝΕΜΙΣΤΗΡΑ** επαναλάβετε την ίδια διαδικασία. Ως επιβεβαίωση θα ακούσετε ένα ηχητικό σήμα και θα ανάψει το εικονίδιο.

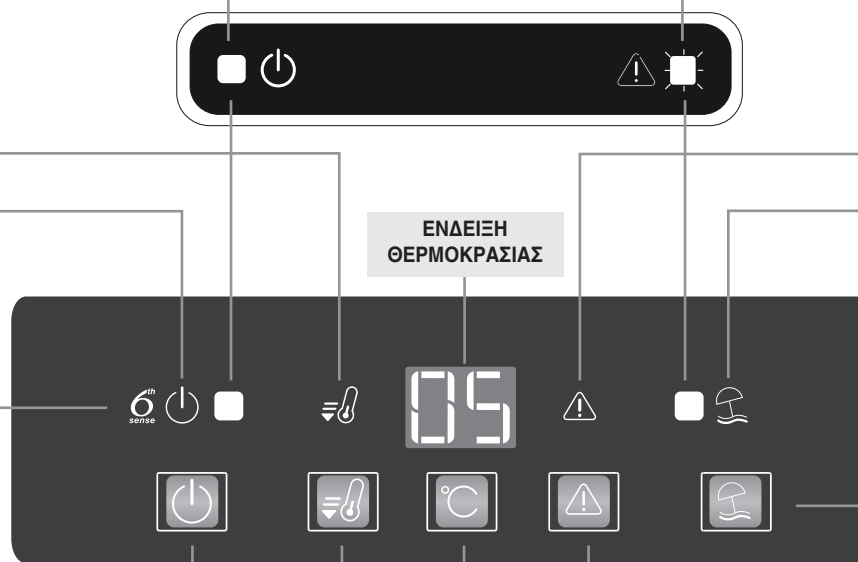

Κουμπι ON/STANDBY

Για να θέσετε το προϊόν στη λειτουργία αναμονής, πατήστε και κρατήστε πατημένο το κουμπι για 3 δευτερόλεπτα. Όλα τα εικονίδια σβήνουν εκτός από την ένδειξη On/Standby. Για να ενεργοποιήσετε ξανά τη συσκευή, πατήστε μία φορά (στιγμιαία) αυτό το κουμπι. (ανατρέξτε στις "Οδηγίες χρήσης").

Κουμπι ΤΑΧΕΙΑ ΨΥΞΗ

Με τη χρήση της λειτουργίας ταχείας ψύξης είναι δυνατό να αυξήσετε την ψύξη στο ψυγείο. Η λειτουργία αυτή συνιστάται όταν τοποθετούνται μεγάλες ποσότητες τροφίμων στο ψυγείο. Πατήστε το κουμπι Ταχεία ψύξη για να ενεργοποιήσετε τη λειτουργία ταχείας ψύξης. Όταν είναι ενεργοποιημένη, η λυχνία ένδειξης ταχείας ψύξης ανάβει. Η λειτουργία απενεργοποιείται αυτόματα μετά από 6 ώρες, ή μπορείτε να την απενεργοποιήσετε πατώντας ξανά το κουμπι ταχείας ψύξης.

ΕΝΔΕΙΞΗ ΘΕΡΜΟΚΡΑΣΙΑΣ

Κουμπι ΘΕΡΜΟΚΡΑΣΙΑΣ

Πατήστε το κουμπι θερμοκρασίας °C για να αλλάξετε τη θερμοκρασία: η τιμή αλλάζει κυκλικά μεταξύ 8 °C και 2 °C. **Σημείωση:** Οι εμφανιζόμενες τιμές αντιστοιχούν στη μέση θερμοκρασία που επικρατεί σε ολόκληρο το ψυγείο.

Ένδειξη ΣΥΝΑΓΕΡΜΟΥ (ανατρέξτε στον παρακάτω "Πίνακα συναγερμών")

ΕΝΔΕΙΞΗ ΑΠΟΥΣΙΑ ΜΕΓΑΛΗΣ ΔΙΑΡΚΕΙΑΣ

Κουμπι ΑΠΟΥΣΙΑΣ ΜΕΓΑΛΗΣ ΔΙΑΡΚΕΙΑΣ

Μπορείτε να ενεργοποιήσετε αυτή τη λειτουργία για να μειώσετε την κατανάλωση ενέργειας της συσκευής κατά τη διάρκεια μιας μεγάλης χρονικής περιόδου. Πριν ενεργοποιήσετε τη λειτουργία πρέπει να αφαιρέσετε από το ψυγείο όλα τα ευάλωτα φαγώσιμα είδη και να βεβαιωθείτε ότι έχετε κλείσει καλά την πόρτα, καθώς το ψυγείο θα διατηρήσει μια κατάλληλη θερμοκρασία για την πρόληψη δημιουργίας ανεπιθύμητων οσμών (+12°C). **Για να ενεργοποιήσετε/ απενεργοποιήσετε** πατήστε το κουμπι λειτουργίας διακοπών για 3 δευτερόλεπτα. Όταν η λειτουργία ενεργοποιηθεί, θα ανάψει το αντίστοιχο σύμβολο και η θερμοκρασία του ψυγείου θα τεθεί σε υψηλότερο επίπεδο (η ένδειξη θερμοκρασίας θα εμφανίσει το νέο επίπεδο θερμοκρασίας των +12°C). Η αλλαγή του επιπέδου θερμοκρασίας θα απενεργοποιήσει αυτόματα τη λειτουργία.

ΚΟΥΜΠΙ Διακοπή συναγερμού

Πατήστε σε περίπτωση συναγερμού για σίγαση του ηχητικού σήματος.

ΠΙΝΑΚΑΣ ΣΥΝΑΓΕΡΜΩΝ

ΤΥΠΟΣ ΣΥΝΑΓΕΡΜΟΥ	Σήμα	Αιτία	Λύση
Συναγερμός ανοιχτής πόρτας	Ενεργοποιείται ο ηχητικός συναγερμός και αναβοσβήνει η ένδειξη συναγερμού.	Η πόρτα έχει μείνει ανοιχτή για παραπάνω από 2 λεπτά	Κλείστε την πόρτα ή πατήστε τη Διακοπή συναγερμού για να καταργήσετε τον ακουστικό συναγερμό.
Βλάβη	Το γράμμα "F" αναβοσβήνει στην οθόνη (°C)	Δυσλειτουργία του προϊόντος.	Ενημερώστε το κέντρο σέρβις