

GUIDE D'UTILISATION QUOTIDIENNE



MERCI D'AVOIR ACHETÉ UN PRODUIT WHIRLPOOL

Afin de recevoir un service et un support complet, merci d'enregistrer votre appareil sur www.whirlpool.eu/register




Vous pouvez télécharger les Consignes de sécurité et le Guide d'utilisation et d'entretien en visitant notre site Web docs.whirlpool.eu et en suivant les consignes au dos de ce livret.




Lire attentivement les Consignes de santé et de sécurité avant d'utiliser l'appareil.

DESCRIPTION DU PRODUIT

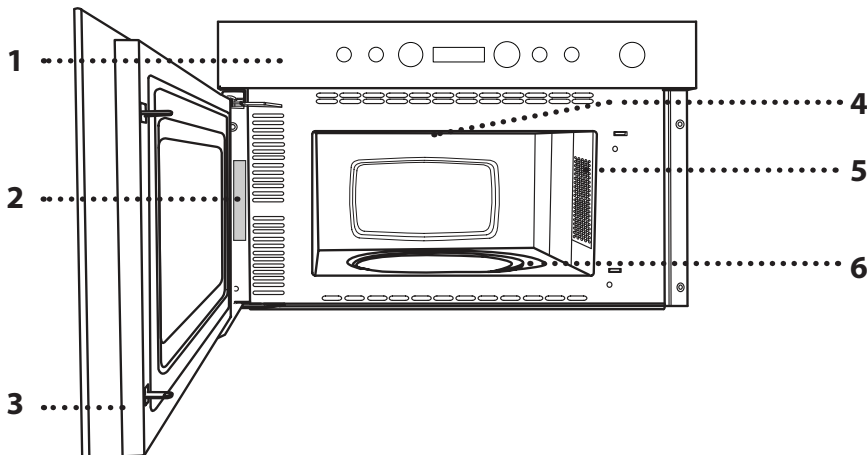

1. Panneau de commande
2. Plaque signalétique (ne pas enlever)
3. Porte
4. Gril
5. Ampoule
6. Plaque tournante

DESCRIPTION DU BANDEAU DE COMMANDE

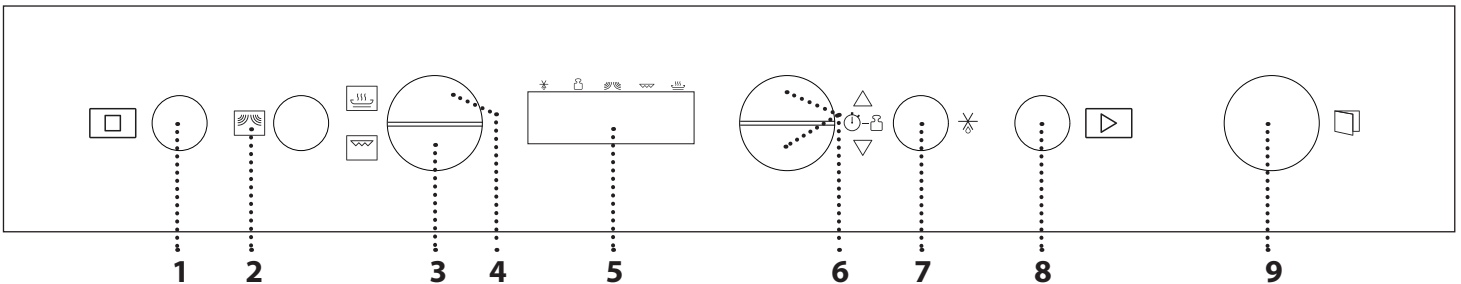

1. ARRÊT

Pour interrompre une fonction ou un signal sonore, annuler des réglages et éteindre le four.

2. FONCTION MICRO-ONDES/ PUISSANCE

Pour sélectionner la fonction micro-ondes et régler le niveau de puissance désiré.

3. FONCTION GRIL

4. FONCTION CRISP

5. ÉCRAN

6. TOUCHES + / -

Pour régler les valeurs d'une fonction (par ex. durée, poids).

7. FONCTION JET DEFROST


8. DÉMARRER

Pour lancer une fonction.

9. TOUCHE D'OUVERTURE DE LA PORTE

ACCESSOIRES


PLAQUE TOURNANTE



Installée sur son support, la plaque tournante en verre peut être utilisée avec toutes les méthodes de cuisson.


La plaque tournante doit toujours être utilisée comme base pour les autres récipients ou accessoires.

SUPPORT DU PLATEAU TOURNANT

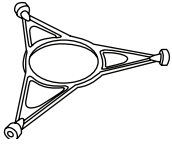

Utilisez le support uniquement pour la plaque tournante en verre. Ne placez pas d'autres accessoires sur le support.


PLAT CRISP

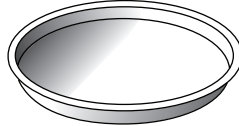

Utiliser seulement avec les fonctions désignées. Le plat Crisp doit être placé au centre de la plaque tournante en verre, et peut être préchauffé lorsqu'il est vide en

utilisant la fonction spéciale prévue à cet effet. Disposez les aliments directement sur le plat Crisp.

POIGNÉE POUR LE PLAT CRISP



Utile pour retirer le plat Crisp chaud du four.

surfaces du compartiment.

Le nombre et type d'accessoires peuvent varier selon le modèle acheté.

De nombreux accessoires sont disponibles sur le marché. Avant d'en acheter un, assurez-vous qu'il est adapté pour la cuisson au four à micro-ondes et qu'il est résistant à la chaleur du four.

Les récipients métalliques pour les aliments et les boissons ne devraient jamais être utilisés pour la cuisson au four à micro-ondes.

Pour les accessoires qui ne sont pas fournis, il est possible de les acheter séparément auprès du Service Après-Vente.

Toujours s'assurer que les aliments et les accessoires ne touchent pas aux parois internes du four.

Toujours vous assurer que la plaque tournante peut tourner librement avant de mettre l'appareil en marche. Assurez-vous de ne pas déplacer la plaque tournante lorsque vous insérez ou retirez des accessoires.

FONCTIONS



MICRO-ONDES

Pour rapidement cuire ou réchauffer des aliments ou des breuvages.

| PUISSANCE (W) | RECOMMANDÉE POUR |
|---------------|--|
| 750 W | Rapidement réchauffez les boissons, les aliments avec une forte teneur en eau, la viande, et les légumes. |
| 500 W | Cuisson du poisson, des sauces à la viande, ou les sauces contenant du fromage ou des œufs. Terminer la cuisson des pâtés à la viande et les pâtes cuites. |
| 350 W | Cuisson lente et délicate. Idéal pour faire fondre le beurre ou le chocolat. |
| 160 W | Décongélation des aliments surgelés ou ramollir le beurre et le fromage. |
| 0 W | Lorsque vous utilisez la minuterie seulement. |



GRIL

Pour dorer, griller, et gratiner lorsqu'utilisé seul. Nous vous conseillons de retourner les aliments durant la cuisson. Pour de meilleurs résultats, préchauffez le gril de 3 à 5 minutes. Pour cuire ou gratiner rapidement des plats en combinant avec le four à micro-ondes.

• GRILL + MICRO-ONDES

Pour la cuisson rapide des entrées (même gratinées) en utilisant les micro-ondes et le gril. Elle est utile pour faire cuire des plats tels que les lasagnes, les poissons et les gratins.

| PUISSANCE (W) | DURÉE (min) | RECOMMANDÉE POUR |
|---------------|-------------|-----------------------------|
| 500 | 14 - 18 | Lasagne (400 - 500 g) |
| 500 | 10 - 14 | Poisson (600 g) |
| 500 | 40 - 50 | Poulet (entier; 1 - 1,2 kg) |
| 350 | 15 - 18 | Gratin de poisson (600 g) |
| 0 | - | Dorage uniquement |

**TOUCHE CRISP**

Pour dorer un plat à la perfection, autant au-dessus qu'en dessous. Cette fonction doit être utilisée avec le plat Crisp spécial. Cette fonction doit être utilisée avec le plat Crisp spécial qui est fourni; il doit être placé au centre de la plaque tournante en verre. Nous vous conseillons de préchauffer le plat de 2 à 3 minutes avant de cuire des aliments qui ne demandent pas une longue cuisson comme la pizza ou les desserts.

| DURÉE (min) | RECOMMANDÉE POUR |
|-------------|------------------------------------|
| 3 - 4 | Biscuits (8 - 10 biscuits) |
| 7 - 8 | Pizza surgelée (350 g) |
| 7 - 9 | Gâteau éponge (500 g) |
| 8 - 10 | Bâtonnets de poisson (8 bâtonnets) |
| 9 - 10 | Pizza (350 g) |
| 10 - 14 | Frites (200 - 300g) |
| 13 - 15 | Quiche Lorraine (500 g) |

Accessoire requis : Plat Crisp, poignée pour le plat Crisp.

UTILISATION QUOTIDIENNE**. SÉLECTIONNER UNE FONCTION**

Appuyez simplement sur la touche de la fonction désirée pour la sélectionner.

. RÉGLER LA DURÉE


Après avoir sélectionné la fonction, utilisez Δ ou ∇ pour régler sa durée de fonctionnement.



Le temps peut être changé durant la cuisson en appuyant sur Δ ou ∇ ou en augmentant la durée de 30 secondes chaque fois que vous appuyez sur \triangleright .

. RÉGLER LA PUISSANCE DU MICRO-ONDE

Appuyez sur ☞ aussi souvent que nécessaire pour sélectionner le niveau de puissance pour le micro-ondes.



Pour utiliser le four à micro-ondes avec le grill, sélectionnez la fonction « Gril » en appuyant sur ☞ et utilisez ensuite ☞ pour régler la puissance du four à micro-ondes.

Veuillez noter : Vous pouvez aussi changer les réglages durant la cuisson en appuyant sur ☞ .

. JET DEFROST

Appuyez sur ✂ , puis utilisez Δ ou ∇ pour régler le poids des aliments. Lors de la décongélation, la fonction



s'interrompt brièvement pour vous permettre de tourner les aliments. Une fois l'opération terminée, fermez la porte et appuyez sur \triangleright .

. DÉMARRER LA FONCTION

Une fois que vous avez terminé les réglages, appuyez sur \triangleright pour lancer la fonction.

Chaque fois que vous appuyez sur la touche \triangleright , la durée de cuisson augmente de 30 secondes supplémentaires.

Vous pouvez appuyer sur \square à tout moment pour interrompre la fonction en cours.

**JET DEFROST**

Pour rapidement décongeler différents types d'aliments en précisant leur poids. Placez les aliments directement sur la plaque tournante. Retournez les aliments lorsque qu'indiqué. Placez les aliments directement sur la plaque tournante. Retournez les aliments lorsque qu'indiqué. Quelques minutes d'attente après la décongélation améliorent le résultat.

. JET START

Lorsque le four est éteint, appuyez sur \triangleright pour lancer la cuisson avec la fonction four à micro-ondes à puissance maximale (750 W) pendant 30 secondes.

. PAUSE

Pour interrompre une fonction, pour brasser ou retourner les aliments par exemple, ouvrez simplement la porte.

Pour redémarrer la fonction, fermez la porte et appuyez sur \triangleright .

. VERROU DE SÉCURITÉ

Cette fonction est activée automatiquement pour empêcher d'allumer le four accidentellement.

Ouvrez et fermez la porte, appuyez ensuite sur \triangleright pour lancer la fonction.

. RÉGLER L'HEURE DU JOUR

Appuyez sur \square jusqu'à ce que les deux chiffres pour l'heure (sur la gauche) commencent à clignoter.

Utilisez Δ ou ∇ pour régler l'heure et appuyez sur \triangleright pour confirmer : Les minutes clignotent à l'écran. Utilisez Δ ou ∇ pour régler les minutes et appuyez sur \triangleright pour confirmer.

Veuillez noter : Vous pourriez avoir à régler l'heure à la suite d'une panne de courant prolongée.

. MINUTEUR

L'écran peut être utilisé comme minuteur. Pour lancer cette fonction et régler la durée désirée, appuyez sur Δ ou ∇ . Appuyez sur ☞ pour régler la puissance à 0 W, appuyez ensuite sur \triangleright pour démarrer le compte à rebours.

Veuillez noter : La minuterie ne démarre pas de cycle de cuisson. Pour arrêter le minuteur à tout moment, appuyez sur \square .

NETTOYAGE

Assurez-vous que l'appareil est froid avant de le nettoyer ou effectuer des travaux d'entretien.

N'utilisez jamais un appareil de nettoyage à la vapeur.

N'utilisez pas de laine d'acier, de tampons à récurer abrasifs, ou des détergents abrasifs ou corrosifs, ils pourraient endommager les surfaces de l'appareil.

SURFACES INTÉRIEURES ET EXTÉRIEURES

- Nettoyez les surfaces à l'aide d'un chiffon en microfibres humide. Si elles sont très sales, ajoutez quelques gouttes de détergent à pH neutre. Essuyez avec un chiffon sec.
- Nettoyez le verre dans la porte avec un détergent liquide approprié.
- À intervalles réguliers, ou en cas d'éclaboussures, enlevez la plaque tournante et son support pour nettoyer la base du four pour enlever tous les résidus d'aliment.
- Le gril n'a pas besoin d'être nettoyé, la chaleur intense brûle la saleté. Utilisez cette fonction de façon régulière.


ACCESSOIRES

Tous les accessoires conviennent au lave-vaisselle, sauf pour le plat Crisp. Nettoyez le plat Crisp avec de l'eau et un détergent doux. Pour les taches tenaces, frottez délicatement avec un chiffon. Laissez toujours refroidir le plat Crisp avant de le nettoyer.


GUIDE DE DÉPANNAGE

| Problème | Cause possible | Solution |
|--------------------------------|---|--|
| Le four ne fonctionne pas. | Coupure de courant. Débranchez de l'alimentation principale. | Assurez-vous qu'il n'y a pas de panne de courant et que le four est bien branché. Éteignez puis rallumez le four pour voir si le problème persiste. |
| « Err » est affiché à l'écran. | Erreur de logiciel. | Prenez en note le numéro qui suit les lettres « Err » et contactez le Service Après-vente le plus près. |

FICHE TECHNIQUE

 [www](http://www.docs.whirlpool.eu) La fiche technique, incluant les taux d'efficacité énergétique du four, peut être téléchargée sur notre site Web docs.whirlpool.eu

COMMENT OBTENIR LE GUIDE D'UTILISATION ET ENTRETIEN


>  [www](http://www.docs.whirlpool.eu) Téléchargez le Guide d'utilisation et d'entretien sur notre site Web docs.whirlpool.eu (vous pouvez utiliser ce code QR), en précisant le code commercial du produit.



> Une autre façon est de contacter notre Service Après-vente.

CONTACTER LE SERVICE APRÈS-VENTE

Vous pouvez trouver les informations pour nous contacter dans le livret de garantie. Lorsque vous contactez notre Service Après-vente, veuillez indiquer les codes disponibles sur la plaque signalétique de l'appareil.

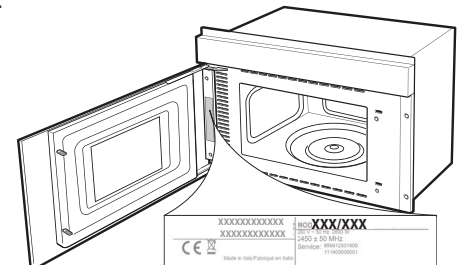

400011161329

Imprimé en Italie