



®/TM/© 2024 Whirlpool. Vyrobeno v licenci.

Chladnička

Návod k použití





INFORMACE

**ENERG**

NÁZEV DODAVATELŮ IDENTIFIKÁTOR MODELU → (*)

A

A

Informace o modelu uložené v databázi výrobků získáte po zadání následující webové stránky a vyhledání identifikátoru modelu (*), který je uveden na energetickém štítku.

<https://eprel.ec.europa.eu>

Firemní zásady, standardní dokumentaci, objednávky náhradních dílů a další informace o výrobku získáte:

- Návštěvou našeho webu **docs.whirlpool.eu/docs** a **parts-selfservice.europeanappliances.com**

Pokyny pro uživatele

Chladnička Mraznička

Obsah	
1. Bezpečnostní pokyny	Strana 1 - 6
2. Přehled	Strana 7
3. Reverzní dveře	Strana 8 -11
4. Instalace	Strana 12 -13
5. Běžné používání	Strana 14 - 22

BEZPEČNOSTNÍ POKYNY

JE DŮLEŽITÉ SI POKYNY DŮKLADNĚ PŘEČÍST A ŘÍDIT SE JIMI

Před použitím spotřebiče si přečtěte tyto bezpečnostní pokyny. Mějte je při ruce pro účely pozdějšího použití. V těchto pokynech a na samotném spotřebiči jsou uvedena důležitá bezpečnostní upozornění, která je třeba za všech okolností dodržet. Výrobce odmítá nést jakoukoli odpovědnost za poruchy, které byly způsobeny nedodržáním bezpečnostních pokynů, nevhodným používáním spotřebiče nebo nesprávným nastavením ovladačů.

 **Velmi malé děti (0–3 roky)** je třeba držet v bezpečné vzdálenosti od spotřebiče. Malé děti (3–8 let) by se neměly ke spotřebiči přibližovat, pokud nejsou pod dozorem. Děti starší 8 let a osoby s fyzickým, smyslovým či duševním postižením nebo bez patřičných zkušeností a znalostí mohou tento spotřebič používat pouze pod dohledem nebo tehdy, pokud obdržely informace o bezpečném použití spotřebiče a rozumějí rizikům, která s jeho používáním souvisejí. Nedovolte dětem, aby si se spotřebičem hrály. Nedovolte dětem, aby bez dohledu prováděly čištění a běžnou údržbu spotřebiče.

Děti od 3 do 8 let mohou dávat a vyndávat věci z chladicích spotřebičů.

POVOLENÉ POUŽITÍ

 **POZOR:** Tento spotřebič není určen k ovládání pomocí externího spínacího zařízení, jako je časovač, či samostatného systému dálkového ovládání.

 Tento spotřebič je určen k použití v domácnostech a zařízeních, jako jsou: Kuchyňské kouty pro zaměstnance v obchodech, kancelářích a na jiných pracovištích; statky; klienti hotelů, motelů, zařízení typu „bed & breakfast“ a jiných rezidenčních prostředích.

 Tento spotřebič není určen pro profesionální použití. Spotřebič nepoužívejte venku.

 Žárovka použitá uvnitř spotřebiče je speciálně navržena pro domácí spotřebiče a není vhodná pro všeobecné osvětlení místnosti v domácnosti (nařízení ES 244/2009).

 Spotřebič je určen k provozu v prostředích, ve kterých se teplota pohybuje v následujícím rozmezí v závislosti na klimatické třídě uvedené na výrobním štítku. Při dlouhodobém ponechání spotřebiče v nižší či vyšší teplotě nemusí spotřebič správně fungovat.

Teploty prostředí pro klimatickou třídu:

SN: Od 10 °C do 32 °C;

N: Od 16 °C do 32 °C

ST: Od 16 °C do 38 °C;

T: Od 16 °C do 43 °C



Tento spotřebič neobsahuje CFC. Chladicí okruh obsahuje látku R600a (HC).

Spotřebiče obsahující isobutan (R600a):

Isobutan je přírodní plyn bez škodlivých účinků na životní prostředí, který je nicméně hořlavý.

Je tedy třeba se přesvědčit, že nedošlo k poškození trubek chladicího okruhu, zvláště při vypouštění chladicí kapaliny.

 **VAROVÁNÍ:** Nepoškozujte potrubí chladicího okruhu kapaliny.

 **VAROVÁNÍ:** Větrací otvory v plášti spotřebiče nebo ve vestavěné konstrukci nesmí být zakryty.

 **VAROVÁNÍ:** Neurychluje odmrazování jinými mechanickými, elektrickými a chemickými postupy, než jaké doporučuje výrobce.

 **VAROVÁNÍ:** Do oddílů spotřebiče neumísťujte ani v nich nepoužívejte elektrické přístroje, které nejsou výslovně schváleny výrobcem.

 **VAROVÁNÍ:** Tvořiče ledu a dávkovače vody, které nejsou přímo připojeny k přívodu vody, musí být plněny pouze pitnou vodou.

 **VAROVÁNÍ:** Automatické tvořiče ledu a/nebo nádoby na vodu musí být připojeny výhradně k přívodu pitné vody s tlakem v rozmezí 0,17 až 0,81 MPa (1,7 až 8,1 bar).

 **VAROVÁNÍ:** Neumisťujte do zařízení nebo v jeho blízkosti výbušné látky, jako např. plechovky s aerosoly, a neskladujte ani nemanipulujte zde s benzínem či jinými hořlavými materiály.

 **VAROVÁNÍ:** Je-li váš model vybaven chladicími vložkami, nepijte kapalinu, která je v nich obsažena (není toxická). Nejezte ledové kostky nebo ledová lízátka ihned po vyjmutí z mrazničky, mohly by vám způsobit omrzliny v ústech.

 **VAROVÁNÍ:** Je-li výrobek určen k použití se vzduchovým filtrem v přístupném krytu ventilátoru, musí být filtr vložen vždy, když je chladnička zapnutá.

 **VAROVÁNÍ:** Do mrazničky nevkládejte skleněné nádoby s tekutinami, neboť by mohly prasknout. Nezakrývejte ventilátor (je-li jím spotřebič vybaven) potravinami. Po vložení potravin do spotřebiče zkontrolujte, zda jste správně zavřeli dvířka, zejména pak dvířka mrazničky.

 **VAROVÁNÍ:** Poškozené těsnění je nutné co nejdříve vyměnit.

 **VAROVÁNÍ:** Chladicí oddíl používejte pouze k uchovávání čerstvých potravin a mrazicí oddíl pouze k uchovávání zmrazených potravin, zmrazování čerstvých potravin a k výrobě ledových kostek.

 **VAROVÁNÍ:** V chladicím či mrazicím oddílu neskladujte nezabalené potraviny, aby nedocházelo k přímému kontaktu s vnitřními povrchy.

Spotřebiče mohou obsahovat speciální přihrádky (přihrádka na čerstvé potraviny, přihrádka s nulovou teplotou, ...).

Není-li v příručce ke konkrétnímu výrobku uvedeno jinak, tyto přihrádky je možné vyjmout, aniž by to mělo vliv na výkon spotřebiče.

 **VAROVÁNÍ:** Cyklopentan se používá jako nadouvadlo v izolační pění a je hořlavý. Nejvhodnější oddíly spotřebiče pro skladování různých druhů potravin s ohledem na distribuci tepla v oddílech spotřebiče jsou následující:

– Chladicí oddíl:

1) Horní část chladicího oddílu a dvířka – zóna: Zde skladujte tropické ovoce, plechovky, nápoje, vejce, omáčky, kyselé okurky, máslo, džemy

2) Střední část chladicího oddílu – chladná zóna: Zde skladujte sýry, mléko, mléčné výrobky, lahůdky, jogurty

3) Dolní část chladicího oddílu – nejchladnější zóna: Zde skladujte šunky a salámy, dezerty, masa a ryby, cheesecake, čerstvé těstoviny, zakysanou smetanu, pesto a salsy, jídlo vařené doma, custard, pudinky a smetanové sýry

4) Zásuvka na ovoce a zeleninu v dolní části chladničky: Skladujte zde zeleninu a ovoce (kromě tropického ovoce)

5) Chladicí oddíl „Chiller“: V nejchladnější zásuvce skladujte pouze masa a ryby

– Oddíl mrazničky:

Oddíl se čtyřmi hvězdičkami (****) je vhodný pro zmrazování potravin z pokojové teploty a pro skladování mražených potravin, jelikož je zde teplota rovnoměrně distribuovaná napříč celým oddílem.

Koupené mražené potraviny mají skladovací datum expirace uvedené na obalu. Toto datum bere v potaz typ potraviny a její vhodnou dobu skladování, a tudíž by se mělo dodržovat. Čerstvé potraviny by se měly ukládat následovně: sýry, měkkýše, zmrzlina, šunky/klobásy, mléko, čerstvé tekutiny po dobu 1–3 měsíce; steaky a kotlety (hovězí, jehněčí, vepřové) 4 měsíce; máslo a rostlinný tuk, drůbež (kuře, krůtí maso) 6 měsíců;

ovoce (kromě citrusů), pečené maso (hovězí, vepřové, jehněčí), zeleninu po dobu 8–12 měsíců. V oddílu se 2 hvězdičkami je třeba dodržovat datum expirace uvedené na balení potravin.

Dbejte následujících opatření k zamezení kontaminace potravin:

– Dvířka otevřená dlouhou dobu mohou způsobit zvýšení teploty uvnitř oddílů spotřebiče.

– Pravidelně čistěte povrchy, které mají kontakt s potravinami a také přístupné odtokové systémy.

– Vypláchněte a vyčistěte zásobníky vody, pokud nebyly používány déle než 48 hodin; propláchněte vodní systém napojený na přívod vody, pokud jste vodu nečerpali déle než 5 dní.

– Skladujte syrová masa a ryby v chladničce ve vhodných kontejnerech, aby se nedotýkaly jiných potravin a aby na ně nekapaly.

– Oddíly na mražené potraviny se 2 hvězdičkami jsou vhodné pro skladování předem mražených potravin, skladování a vyrábění zmrzliny a ledových kostek.

– Nezmrazujte čerstvé jídlo v oddílech s 1, 2 či 3 hvězdičkami.

– Pokud je chladnička delší dobu prázdná, vypněte ji, umyjte, osušte a nechte její dvířka otevřená k zamezení růstu plísní uvnitř spotřebiče.

INSTALACE

 Stěhování a instalaci spotřebiče musejí provádět minimálně dvě osoby – nebezpečí zranění. Při rozbalování a instalaci používejte ochranné rukavice – nebezpečí poříznutí.

 Instalaci, včetně případného připojení k přívodu vody a elektřiny, a opravy musí provádět kvalifikovaný technik. Neopravujte ani nevyměňujte žádnou část spotřebiče, pokud to není výslovně uvedeno v návodu k použití. Nedovolte dětem, aby se přibližovaly k místu instalace. Po vybalení spotřebiče se

přesvědčte, že nebyl při dopravě poškozen. V případě problémů se obraťte na prodejce nebo na nejbližší servisní středisko. Po instalaci musí být obalový materiál (plasty, polystyrenová pěna atd.) uložen mimo dosah dětí – nebezpečí udušení. Před zahájením instalace je nutné spotřebič odpojit od elektrické sítě – nebezpečí úrazu elektrickým proudem.

Během instalace se ujistěte, že zařízení nepoškozuje napájecí kabel – nebezpečí požáru a úrazu elektrickým proudem. Zařízení nezapínejte, dokud nebyla ukončena instalace.

⚠ Při přemísťování spotřebiče dejte pozor, abyste nepoškodili podlahu (např. parkety). Spotřebič umísťte na podlahu či podložku, která unese jeho hmotnost, na místo vhodné s ohledem na velikost a způsob použití spotřebiče. Přesvědčte se, že spotřebič není umístěn do blízkosti zdroje tepla a že všechny čtyři nožky stojí pevně na zemi. Podle potřeby nožky nastavte a pomocí vodováhy zkontrolujte, zda je spotřebič dokonale vodorovný. Doporučujeme vám, abyste se zapojením spotřebiče počkali nejméně dvě hodiny, aby chladicí okruh mohl dokonale fungovat.

⚠ VAROVÁNÍ: Při umísťování spotřebiče na místo určení se ujistěte, že napájecí kabel není někde zachycen nebo zda nedošlo k jeho poškození.

⚠ VAROVÁNÍ: Aby se předešlo nebezpečí v důsledku nestability, musí být spotřebič umístěn nebo upevněn v souladu s pokyny výrobce.

Je zakázáno umísťovat chladničku tak, aby se kovová hadice plynového sporáku, kovové plynové nebo vodní potrubí nebo elektrické vedení dotýkaly zadní stěny chladničky (výparník).

⚠ Aby bylo zajištěno dostatečné větrání, ponechte prostor na obou stranách spotřebiče a nad ním. Za účelem zamezení přístupu k horkému povrchu by měla mezera mezi zadní stranou spotřebiče a stěnou za spotřebičem být 50 mm. Menší mezera zvyšuje spotřebu energie spotřebiče.

Při montáži sundejte napájecí kabel z kondenzačního háčku, než spotřebič zapojíte do zásuvky.

DŮLEŽITÁ UPOZORNĚNÍ TÝKAJÍCÍ SE ELEKTRICKÉHO ZAPOJENÍ

⚠ V souladu s národními bezpečnostními normami týkajícími se elektrických zařízení musí být možné odpojit spotřebič od elektrické sítě vytažením zástrčky, pokud je zástrčka přístupná, nebo, v souladu s pravidly pro zapojování, prostřednictvím vícepólového vypínače umístěného před zásuvkou a spotřebič musí být uzemněn.

⚠ Nepoužívejte prodlužovací kabely, sdružené zásuvky nebo adaptéry. Po provedení instalace nesmí být elektrické prvky spotřebiče pro uživatele přístupné. Nepoužívejte spotřebič, pokud jste mokří nebo naboso. Tento spotřebič nezapínejte, pokud je poškozen napájecí síťový kabel či zástrčka, pokud správně nefunguje nebo byl poškozen či spadl.

⚠ Jestliže je poškozený přívodní kabel, za identický ho smí vyměnit pouze výrobce, servisní technik nebo osoba s podobnou příslušnou kvalifikací, jinak by mohlo dojít k úrazu – riziko úrazu elektrickým proudem.

⚠ VAROVÁNÍ: Zezadu spotřebiče neumistujte přenosné prodlužovací kabely s více zásuvkami nebo přenosné napájecí zdroje.

ČIŠTĚNÍ A ÚDRŽBA

⚠ VAROVÁNÍ: Předtím, než začnete provádět jakoukoli údržbu, ujistěte se, že je spotřebič odpojen od elektrické sítě. Abyste se vyhnuli zranění, používejte ochranné rukavice (riziko tržných poranění) a bezpečnostní obuv (riziko pohmoždění); zajistěte manipulaci ve dvou osobách (snížení hmotnosti břemene); Nikdy nepoužívejte parní čističe (riziko úrazu elektrickým proudem). Neprofesionální provádění oprav, které výrobce nepovoluje, by mohla vést k ohrožení zdraví a bezpečnosti, za což výrobce nelze činit odpovědným. Na vady nebo poškození zapříčiněné prováděním neprofesionálních oprav nebo údržby se nevztahuje záruka, jejíž podmínky jsou uvedeny v dokumentaci, která byla k jednotce dodaná.

⚠ Na plastové části, vnitřek spotřebiče a obložení dvířek či těsnění nepoužívejte abrazivní nebo nešetrné čisticí prostředky, jako jsou např. spreje na okna, žíravé odmašťovací přípravky, hořlavé kapaliny, čisticí vosky, koncentrované čisticí prostředky, bělidla nebo čističe obsahující ropné látky. K čištění nepoužívejte papírové utěrky, abrazivní houbičky nebo jiné nešetrné nástroje.

LIKVIDACE OBALOVÉHO MATERIÁLU

Obal je ze 100% recyklovatelného materiálu a je označen recyklačním znakem . Jednotlivé části obalového materiálu proto zlikvidujte odpovědně podle platných místních předpisů upravujících nakládání s odpady.

LIKVIDACE DOMÁCÍCH ELEKTROSPOTŘEBIČŮ

Tento spotřebič byl vyroben z recyklovatelných nebo opakovaně použitelných materiálů.

Zlikvidujte jej podle místních předpisů pro likvidaci odpadu.

Další informace o likvidaci, renovaci a recyklaci elektrických spotřebičů získáte na místním úřadě, ve středisku pro sběr domácího odpadu nebo v obchodě, kde jste spotřebič zakoupili. Tento spotřebič je označen v souladu s evropskou směrnicí 2012/19/EU o odpadních elektrických a elektronických zařízeních (OEEZ) a nařízeními o odpadních elektrických a elektronických zařízeních 2013 (včetně dodatků). Zajištěním správné likvidace tohoto výrobku pomůžete zabránit negativním vlivům na životní prostředí a lidské zdraví.

Symbol  na výrobku nebo příslušné dokumentaci udává, že tento výrobek se nesmí likvidovat společně s domácím odpadem, nýbrž je nutné ho odevzdat do příslušného sběrného střediska k recyklaci elektrických a elektronických zařízení.


RADY K ÚSPORĚ ELEKTRICKÉ ENERGIE

Spotřebič umístěte do suché a dobře větrané místnosti v dostatečné vzdálenosti od zdrojů tepla (např. radiátoru, sporáku) a tak, aby nebyl vystaven přímému slunci. V případě potřeby použijte izolační desku. Pro zajištění adekvátní ventilace dodržujte pokyny k instalaci spotřebiče. Nedostatečné větrání na zadní straně spotřebiče zvyšuje spotřebu energie a snižuje účinnost chlazení. Časté otevírání dvířek může zvýšit spotřebu energie.

Na teplotu uvnitř spotřebiče a spotřebu energie může mít vliv i pokojová teplota a umístění spotřebiče. Při nastavení teploty musíte brát tyto faktory v úvahu. Omezte otevírání dvířek na minimum. Při rozmrazování umístěte potraviny do chladničky. Nízká teplota zmrazených výrobků pomáhá chladit potraviny v chladničce. Před vložením do spotřebiče nechte teplá jídla a nápoje vychladnout. Umístění poliček v chladničce nemá žádný vliv na efektivitu využití energie. Potraviny by měly být na poličkách uloženy takovým způsobem, aby byla zajištěna patřičná cirkulace vzduchu (potraviny by se neměly navzájem dotýkat a mezi potravinami a zadní stěnou by měl být dostatečný volný prostor). Úložnou kapacitu pro mražené potraviny můžete zvýšit tak, že odstraníte koše a přihrádku „Stop Frost“, je-li u modelu. Nenechte se znepokojovat hlukem kompresoru. Jedná se o běžný provozní zvuk.



Přehled

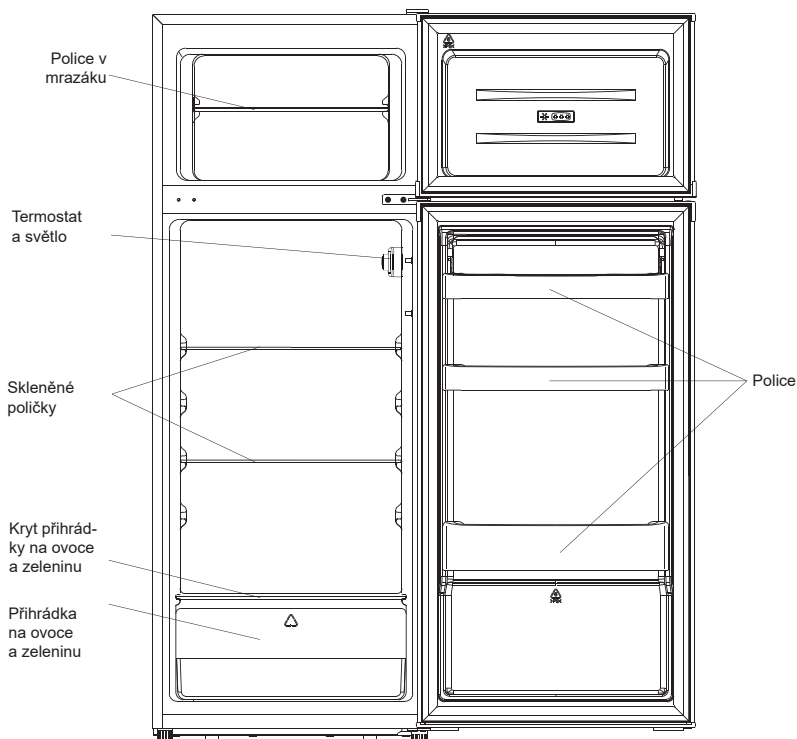


Tento obrázek slouží pouze jako nápověeda, podrobnosti si prosím ověřte u svého spotřebiče.

Reverzní dveře


Potřebný nástroj: Křížový šroubovák, plochý šroubovák, šestihranný klíč.

- Ujistěte se, že je spotřebič odpojený od sítě a prázdný.
- Chcete-li dvířka sejmout, je nutné přístroj naklonit dozadu. Jednotka by se měla opřít o něco pevného, aby během otáčení dveří nesklouzla.
- Všechny demontované díly je třeba uložit pro opětovnou montáž dveří. Přístroj nepokládejte naplocho, mohlo by dojít k poškození chladicího systému.
- Při montáži je lepší, aby jednotku obsluhovaly 2 osoby.


1. Pomocí plochého šroubováku opatrně sejměte horní kryt závěsu.

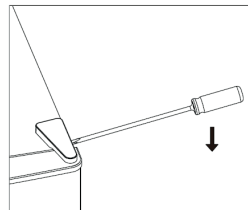


2. Odšroubujte horní závěs pomocí křížového šroubováku.

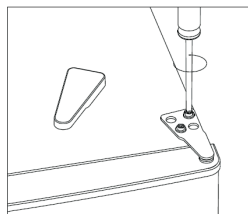

3. Plochým šroubovákem odstraňte kryt otvoru.

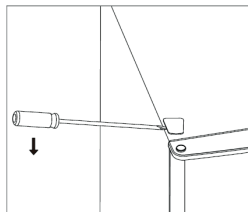


4. Přesuňte kryt jádra z levé strany na pravou. Poté zvedněte horní dvířka a položte je na polstrovaný povrch, aby se nepoškrábala.

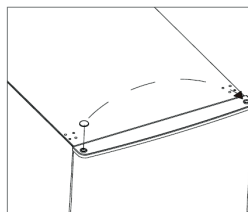


Reverzní dveře


5. Odšroubujte prostřední závěs a poté zvedněte spodní dvířka a položte je na měkkou podložku tak, aby se nepoškrábala.

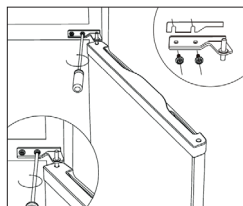


6. Přesuňte dva středové kryty otvorů zleva doprava.

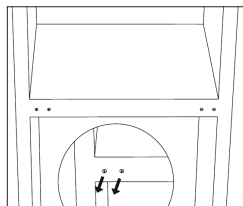

7. Položte zadní část skříně na měkkou podložku a odšroubujte spodní závěs a vyrovnávací patku.

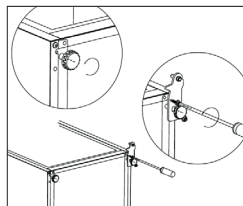


8. Odšroubujte a vyjměte spodní čep závěsu, otočte držák a vyměňte jej.

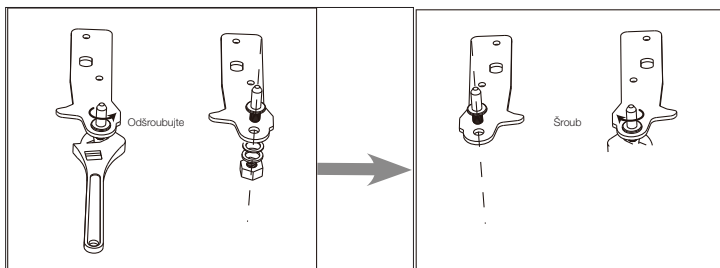


Reverzní dveře


9. Nainstalujte závěs na levé straně a podstavec na pravé straně. Poté přišroubujte dvě nivelační patky s jejich původními díly.

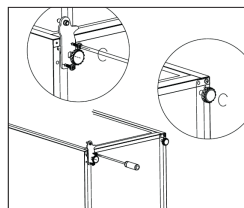


10. Přesuňte dva středové kryty otvorů zleva doprava.

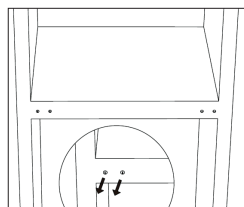

11. Postavte jednotku a nasadte dvířka na spodní závěs. Zkontrolujte, zda je jádro spodního závěsu zasunuto do otvoru ve dvířích. Poté přesuňte kryt otvoru závěsu spodních dveří z levé strany na pravou.

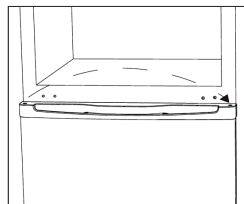


12. Instalujte střední závěs.

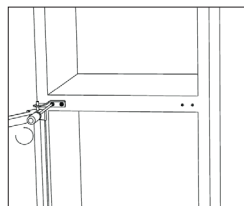


Reverzní dveře


13. Nainstalujte horní dveře s horním závěsem.

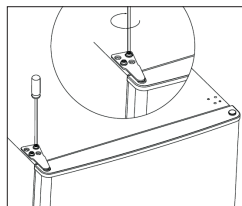

14. Zaklapněte kryt závěsu a kryt otvoru na horní straně jednotky.

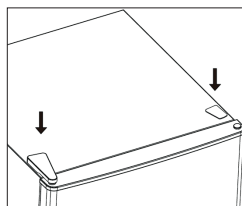


15. Odpojte těsnění dveří chladničky a mrazničky a po otočení je nasaďte.

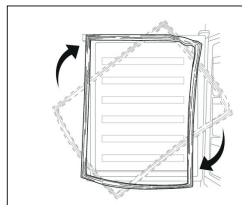



Instalace

Instalace vnější kliky dveří (pokud je vnější klika k dispozici)

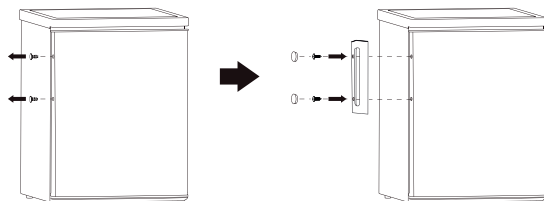

Požadavky na prostor

- Udržte dostatečně otevřený prostor dveří.

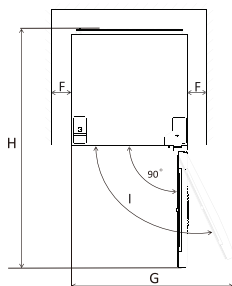
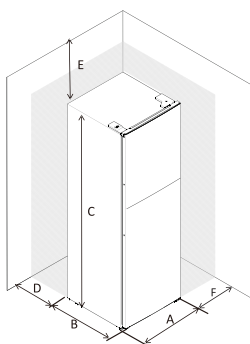


A	545
B	555
C	1 426
D	min=50
E	min=50
F	min=50
G	1 090
H	1 110
I	135°

Vyrovnání jednotky

Za tímto účelem nastavte dvě nivelační nožičky v přední části přístroje.

Pokud jednotka není ve vodorovné poloze, dveře a magnetické těsnění nejsou správně zakryty.

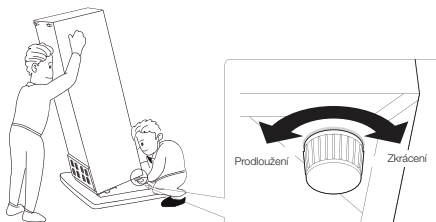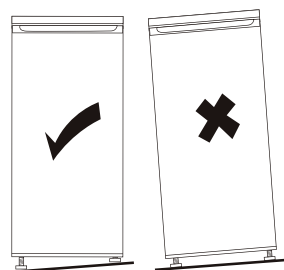

Instalace

Umístění

Tento spotřebič instalujte na místě, kde okolní teplota odpovídá klimatické třídě uvedené na typovém štítku spotřebiče: pro chladicí zařízení s klimatickou třídou:

- prodloužená mírná: Tento chladicí spotřebič je určen k použití při teplotách okolí od 10 °C do 32 °C; (SN)
- mírné: Tento chladicí spotřebič je určen k použití při teplotách okolí od 16 °C do 32 °C; (N)
- subtropické: Tento chladicí spotřebič je určen k použití při teplotách okolí od 16 °C do 38 °C; (ST)
- tropické: Tento chladicí spotřebič je určen k použití při teplotách okolí od 16 °C do 43 °C; (T)

Umístění

Spotřebič by měl být instalován v dostatečné vzdálenosti od zdrojů tepla, jako jsou radiátory, kotle, přímé sluneční světlo apod. Zajistěte volnou cirkulaci vzduchu kolem zadní části skříně. Pokud je spotřebič umístěn pod převislou sténovou skříňkou, musí být minimální vzdálenost mezi horní částí skříně a sténovou skříňkou alespoň 50 mm, aby byl zajištěn co nejlepší výkon. V ideálním případě by však spotřebič neměl být umístěn pod převislými nástěnnými skříňkami. Přesné vyrovnaní zajišťuje jedna nebo více nastavitelných nožiček v základně skříně.

Toto chladicí zařízení není určeno k použití jako vestavné;

 **Varování!** Musí být možné odpojit spotřebič od elektrické sítě vytazením zástrčky; proto musí být zástrčka po instalaci snadno přístupná.

Elektrické připojení

Před zapojením se ujistěte, že napětí a frekvence uvedené na typovém štítku odpovídají vaší domácí elektrické síti. Tento spotřebič musí být uzemněn. Zástrčka napájecího kabelu je pro tento účel vybavena kontaktem. Pokud není domácí zásuvka uzemněna, připojte spotřebič k samostatnému uzemnění v souladu s platnými předpisy a poraďte se s kvalifikovaným elektrikářem.

Výrobce odmítá veškerou odpovědnost, pokud nejsou dodržena výše uvedená bezpečnostní opatření. Tento spotřebič splňuje požadavky E.E.C. Směrnice.

Běžné používání


První použití

Čištění interiéru

Před prvním použitím spotřebiče omyjte vnitřní prostor a veškeré vnitřní příslušenství vlažnou vodou s trochou neutrálního mýdla, abyste odstranili typický zápach zcela nového výrobku, a poté jej důkladně osušte.

Nastavení teploty

- Zapojte spotřebič. Vnitřní teplota je řízena termostatem. K dispozici je 8 nastavení. 1 je nejteplejší nastavení a 7 je nejstudenější, pokud je nastavena hodnota 0, spotřebič je vypnutý. Pokud je nastavena maximální hodnota, kompresor se nezastaví.
- Spotřebič nemusí pracovat při správné teplotě, pokud je v obzvláště horkém prostředí nebo pokud často otevíráte dvířka.

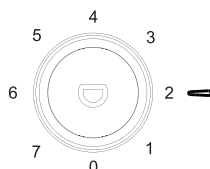

Běžné používání

Potraviny	Umístění
Vejce	Dveřní stojan
Mléčné výrobky (máslo, sýr)	Pokud je k dispozici, biofresh nebo chladicí oddíl nejnižší police
Ovoce, zelenina a salát	Příhrádka na ovoce a zeleninu, crisper nebo EverFresh+ (je-li k dispozici)
Čerstvé maso, drůbež, čerstvé ryby, uzeniny, vařené potraviny	Pokud je k dispozici, biofresh nebo chladicí oddíl nejnižší police
Potraviny připravené ke konzumaci, balené výrobky, konzervované potraviny, nakládané výrobky	Horní police nebo dveřní regál
Nápoje, láhve, koření, občerstvení	Dveřní stojan
Zbytky jídla	Střední police

CS Pokyny pro skladování čerstvých potravin:

Ukládání do přihrádky na čerstvé potraviny:

- V chladniče udržujte doporučenou teplotu 4 °C.
- Potraviny určené ke skladování by měly být řádně uzavřeny, aby se zabránilo změně jejich pachu nebo chuti.
- Ve vaší chladniče skladujte pouze správné množství potravin. Mezi potravinami nechte mezery, aby kolem nich mohl proudit studený vzduch a dosáhlo se lepšího a homogennějšího chlazení.
- Aby se dveře otevíraly kratší dobu, měly by být potraviny, které se konzumují denně, uloženy v přední části police.
- Mezi potravinami a vnitřními stěnami nechte mezeru, která umožní proudění vzduchu. Pokud potraviny uložíte k zadní stěně, mohly by se zmrazit.
- Horké uvažené potraviny je třeba před uložením do spotřebiče zchladit na pokojovou teplotu. Teplé potraviny pak můžete uložit do spodních polic chladničky. Vyvarujte se položení teplých potravin do blízkosti potravin podléhajících rychlé zkáze.
- Rozmrazte zmrazené potraviny v přihrádce pro čerstvé potraviny. Takto můžete zmrazené potraviny použít k ochlazení oddílu pro čerstvé potraviny a ušetřit energii.
- Pokud se nezralé tropické ovoce (mango, melouny, papája, banán, ananas) skladuje v chladniče, může se urychlit proces stárnutí, což není vhodné, protože se tím zkracuje doba skladování. Dozrávání silně zeleného ovoce (jablka, hrušky) však lze po určitou dobu v chladicím prostoru podpořit.
- Cibuli, česnek, zázvor a další kořenovou zeleninu skladujte v tmavé a chladné místnosti, nikoli v lednici.
- Pokud zjistíte, že se v chladniče nachází zkažené potraviny, je třeba je zlikvidovat. Při zjištění zkažených potravin vyčistěte vnitřní vložku nebo příslušenství, které s nimi přišlo do styku, abyste zabránili kontaminaci.

- Velké hrnce s jídlem, jako jsou polévky nebo dušená jídla, můžete rozdělit do mělkých nádob a rychle zchladit v chladniče. Velké kusy vařeného masa a drůbeže vcelku by měly být rozděleny na menší kousky pro stejný účel.
- V blízkosti vajec skladujte pouze balené potraviny.
- Ovoce a zeleninu uchovávejte odděleně a skladujte stejné potraviny: jablka s jablky, mrkev s mrkví. Ovoce a zelenina vylučují různé plyny, které mohou způsobit znehodnocení ostatních.
- Listovou zeleninu vyjměte z plastových sáčků a před uložením do chladničky ji zabalte do papírové utěrky nebo ručníku. Dbejte na to, abyste je před uskladněním vysušili, pokud jsou opláchnuté nebo mokré.
- Ovoce a zeleninu náchylné k vysychání skladujte v perforovaných nebo neuzavřených plastových sáčcích, abyste udrželi vlhké prostředí a zároveň umožnili cirkulaci vzduchu.
- Různé potraviny by měly být umístěny v různých oblastech podle svých vlastností:

„Zkontrolujte příslušnou klimatickou třídu vašeho spotřebiče uvedenou na typovém štítku. Pro váš spotřebič platí jedna z níže uvedených informací podle jmenovité klimatické třídy.“

- SN: prodloužená mírná: Tento chladicí spotřebič je určen k použití při teplotách okolí od 10 °C do 32 °C
- N: mírné: Tento chladicí spotřebič je určen k použití při teplotách okolí od 16 °C do 32 °C
- ST: subtropické: Tento chladicí spotřebič je určen k použití při teplotách okolí od 16 °C do 38 °C
- T: tropické: Tento chladicí spotřebič je určen k použití při teplotách okolí od 16 °C do 43 °C

CS Ukládání do oddílu mrazničky:

- S výjimkou extrémních okolních podmínek se doporučuje udržovat nastavení mrazničky na -20 °C.
- Čtyři až šest hodin před zmrazením zapněte funkci rychlého zmrazení, která zajistí rychlejší zmrazení.
- Horké potraviny je třeba před uložením do mrazicího oddílu zchladit na pokojovou teplotu.
- Potraviny nakrájené na malé porce se rychleji zmrazí a snáze rozmrazí a uvaří.
- Potraviny je lepší zabalit před uložením do mrazničky.
- Abyste předešli uplynutí doby skladování, poznamenejte si na obalu datum zmrazení, časový limit a název potraviny podle doby skladování různých potravin.
- Za žádných okolností nepřekračujte dobu skladování potravin doporučenou výrobcem. Z mrazničky vyjměte pouze potřebné množství potravin.
- Rozmražené potraviny rychle spotřebujte. Rozmražené potraviny nelze znovu zmrazit, pokud nejsou tepelně upravené. Konzumace tepelně neupravených a znovu zmrazených čerstvých potravin není bezpečná.
- Při zmrazování čerstvých potravin se vyhněte jejich kontaktu s již zmrazenými potravinami. Může dojít k rozmrazení již zmražených kusů.

Při skladování komerčně zmrazených potravin dodržujte tyto pokyny:




Vždy se řiďte pokyny výrobců, pokud jde o dobu, po kterou byste měli potraviny skladovat.

- Snažte se, aby doba mezi nákupem a uskladněním byla co nejkratší, aby se zachovala kvalita potravin.
- Kupujte zmrazené potraviny, které byly skladovány při teplotě -18 °C nebo nižší.
- Vyhněte se nákupu potravin, které mají na obalu led nebo námrazu – to znamená, že výrobky mohly být někdy částečně rozmrazeny a znovu zmrazeny – zvýšení teploty ovlivňuje kvalitu potravin.
- Pro lepší uchování potravin doporučujeme nastavit teplotu 4 °C pro oddíl pro čerstvé potraviny a -20 °C pro mrazicí oddíl.

- Pokud je teplota nastavena na doporučené hodnoty +4 °C/-20 °C, prodlouží se celková čerstvost čerstvých potravin a mrazicích prostor s výjimkou extrémních podmínek v prostředí. Pokud je teplota v oddíle pro čerstvé potraviny nastavena na nižší teplotu, může dojít k částečnému zmrznutí čerstvého ovoce a zeleniny nebo k jejich poškození chladem, zatímco vyšší teplota může způsobit rychlejší zkažení potravin podléhajících rychlé zkáze (mléčné výrobky, masné výrobky).

Běžné používání

Doporučení nastavení teploty

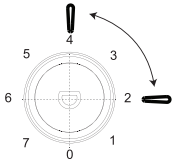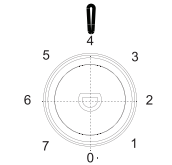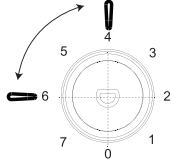Doporučení nastavení teploty		
Teplota okolního prostředí	Mrazicí oddíl	Oddíl chladničky
Léto (nad 38 °C)	/	
		Nastaveno na 2–4
Normální	/	
		Nastaveno na 4
Zima (pod 16 °C)	/	
		Nastaveno na 4–6

• Výše uvedené informace poskytují uživatelům doporučení pro nastavení teploty.

Dopad na skladování potravin

- Při doporučeném nastavení je nejlepší doba skladování v chladničce maximálně 3 dny.
- Při doporučeném nastavení je nejlepší doba skladování v mrazničce maximálně 1 měsíc.
- Při jiných nastaveních se může nejlepší doba skladování zkrátit.

Běžné používání

Zmrazování čerstvých potravin

- Mrazicí oddíl je vhodný pro zmrazování čerstvých potravin a dlouhodobé skladování zmrazených a hluboce zmrazených potravin.
- Čerstvé potraviny určené ke zmrazení vložte do mrazicího oddílu.
- Maximální množství potravin, které lze zamrazit během 24 hodin, je uvedeno na výrobním štítku. Proces zmrazení trvá 24 hodin.

Skladování zmrazených potravin

Při prvním spuštění nebo po době nepoužívání nechte spotřebič před vložením výrobku do přihrádky běžet alespoň 2 hodiny na vyšším stupni.

Důležité V případě náhodného rozmrazení, např. pokud bylo napájení vypnuto déle, než je hodnota uvedená v tabulce technických parametrů v části „doba rozmrazení“, je nutné rozmrazené potraviny rychle spotřebovat nebo ihned uvařit a poté znovu zmrazit (po uvaření).

Rozmrazování

Hluboce zmrazené nebo zmrazené potraviny lze před použitím rozmrazit v chladicím oddíle nebo při pokojové teplotě, v závislosti na čase, který je pro tuto operaci k dispozici.

Malé kousky se mohou vařit ještě zmrazené, přímo z mrazáku. V tomto případě bude vaření trvat déle.


Zásobník na led

Tento spotřebič může být vybaven jedním nebo více zásobníky pro tvorbu ledu.

Příslušenství


Pohyblivé poličky

Stěny chladničky jsou vybaveny řadou pojezdů, takže police lze umístit podle potřeby.

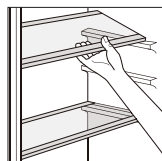

Umístění přihrádek ve dveřích

Přihrádky ve dveřích mohou být umístěny v různých výškách, aby bylo možné skladovat různé velké balení potravin. Při těchto úpravách postupujte následovně: Postupně táhněte přihrádku ve směru šipek, dokud se neuvolní, a poté ji podle potřeby přemístěte.

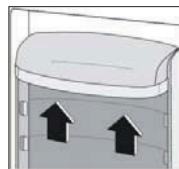

Běžné používání

Užitečné rady a tipy

Abychom vám pomohli co nejlépe využít proces zmrazování, uvádíme několik důležitých rad:

- Maximální množství potravin, které lze zmrazit za 24 hodin, je uvedeno na výrobním štítku;
- Proces zmrazení trvá 24 hodin. Během této doby by neměly být přidávány žádné další potraviny určené ke zmrazení; Zmrazujte pouze kvalitní, čerstvé a důkladně očištěné potraviny;
- Připravujte potraviny v malých dávkách, aby bylo možné je rychle a úplně zmrazit a následně rozmrazit pouze požadované množství;
- Zabalte potraviny do hliníkové fólie nebo polyethylenu a ujistěte se, že jsou obaly vzduchotěsné; Dbejte na to, aby se čerstvé, nezmrazené potraviny nedotýkaly potravin, které jsou již zmrazené, čímž zabráníte zvýšení jejich teploty;
- Libové potraviny se skladují lépe a déle než tučné; Sůl snižuje trvanlivost potravin;
- Vodní námrazy, pokud jsou konzumovány ihned po vyjmutí z mrazicího oddílu, mohou způsobit popálení kůže mrazem;
- Je vhodné uvádět datum zmrazení na každém jednotlivém balení, abyste měli přehled o době skladování.

Rady pro skladování zmrazených potravin

Abyste dosáhli nejlepšího výkonu tohoto spotřebiče, měli byste:

- Se ujistit, že komerčně zmrazené potraviny byly prodejcem vhodné skladovány;
- Dbát na to, aby byly zmrazené potraviny přeneseny ze skladu potravin do mrazničky v co nejkratší době;
- Neotvírat často dvířka a nenechávat je otevřená déle, než je nezbytně nutné. Jednou rozmrazené potraviny se rychle kazí a nelze je znovu zmrazit;
- Z žádného důvodu nepřekračujte dobu skladování uvedenou výrobcem potraviny.

Rady pro chlazení čerstvých potravin

Pro dosažení nejlepšího výkonu:

- V chladniče v žádném případě neskladujte teplé potraviny nebo odpařující se tekutiny potraviny přikryvejte nebo zabalte, zejména pokud mají výraznou chuť.
- Zabalte do polyethylenových sáčků a umístěte na skleněné police nad zásuvkou na zeleninu. Z bezpečnostních důvodů skladujte tímto způsobem pouze jeden nebo maximálně dva dny.
- Vařená jídla, studené pokrmy atd.: by měly být zakryté a mohou být umístěny na libovolné polici.
- Ovoce a zelenina: Je třeba je důkladně vyčistit a uložit do speciální zásuvky (zásuvek). Mléko a sýr: By měly být uloženy ve speciálních vzduchotěsných nádobách nebo zabaleny do hliníkové fólie či polyethylenových sáčků, aby se vyloučilo co nejvíce vzduchu.
- Láhev na mléko: Ty by měly mít uzavěr a měly by být uloženy v dveřních policích. Banány, brambory, cibule a česnek, pokud nejsou zabalené, se nesmí uchovávat v chladničce.

Čištění


Vnitřní prostor spotřebiče včetně vnitřního příslušenství je třeba z hygienických důvodů pravidelně čistit.

Během čištění nesmí být spotřebič připojen k elektrické síti. Nebezpečí úrazu elektrickým proudem! Před čištěním spotřebič vypněte a vytáhněte zástrčku ze sítě, případně vypněte nebo vypněte jistič nebo pojistku. Spotřebič nikdy nečistěte parním čističem. V elektrických součástkách by se mohla hromadit vlhkost, hrozí nebezpečí úrazu elektrickým proudem! Horké výpary mohou vést k poškození plastových dílů. Před opětovným uvedením do provozu musí být spotřebič suchý.

Důležité upozornění! Éterické oleje a organická rozpouštědla mohou napadat plastové díly, např. citronová šťáva nebo šťáva z pomerančové kůry, kyselina máselná, čisticí prostředky obsahující kyselinu octovou.

Vyčistěte odtokový otvor

Abyste zabránili přetečení rozmrazené vody do chladničky, pravidelně čistěte odtokový otvor v zadní části prostoru chladničky. Otvor vyčistěte pomocí čisticího prostředku, jak je znázorněno na obrázku vpravo.

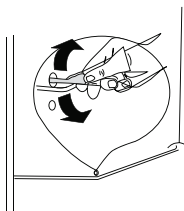

1) Pokud je kondenzátor na zadní straně spotřebiče.

Běžné používání

- Zabraňte, aby se tyto látky dostaly do kontaktu s částmi spotřebiče.
- Vyjměte potraviny z mrazničky. Skladujte je na chladném místě, dobře zakryté.
- Před čištěním spotřebič vypněte a vytáhněte zástrčku ze sítě, případně vypněte nebo vypněte jistič nebo pojistku.
- Spotřebič a vnitřní příslušenství čistěte hadříkem a vlažnou vodou. Po vyčištění otřete čistou vodou a otřete do sucha.
- Jakmile je vše suché, uveďte spotřebič zpět do provozu.

Odmrazování mrazicího oddílu


Mrazicí prostor se však postupně pokryje námrazou. Ta by měla být odstraněna. K seškrabávání námrazy z výparníku nikdy nepoužívejte ostré kovové nástroje, protože byste jej mohli poškodit.

Pokud je však led na vnitřní vložce velmi silný, je třeba provést úplné rozmrazení:

- Vytáhněte zástrčku napájecího kabelu ze zásuvky.
- Vyjměte všechny uskladněné potraviny, zabalte je do několika vrstev novin a uložte na chladné místo;
- Nechte dvířka otevřená a pod spotřebič umístěte misku na zachycování rozmrazené vody; Po dokončení rozmrazování důkladně vysušte vnitřní prostor.
- Zasuňte zpět zástrčku do zásuvky, abyste mohli spotřebič znovu spustit.

Výměna žárovky

- Vnitřní světlo je LED typu. Chcete-li světlo vyměnit, obraťte se na kvalifikovaného technika.



Běžné používání

⚠ Výstražné upozornění! Před řešením problémů odpojte napájení. Odstraňování poruch, které není uvedeno v tomto návodu, smí provádět pouze kvalifikovaný elektrikář nebo odborně způsobilá osoba.

Důležité upozornění! Při běžném používání se ozývají zvuky (kompresor, cirkulace chladiva).

Problém	Možná příčina	Řešení
Spotřebič nefunguje	Knoflík regulace teploty je nastaven na číslo „0“.	Nastavte knoflík na jiné číslo, abyste spotřebič spustili.
	Síťová zástrčka není zapojena nebo je uvolněná	Zasuňte síťovou zástrčku
	Pojistka se přepálila nebo je vadná	Zkontrolujte a podle potřeby vyměňte
	Zásuvka je vadná	Závady na elektrické síti musí odstranit elektrikář
Jídlo je příliš teplé	Teplota není správně nastavena	Nahlédněte prosím do kapitoly Počáteční nastavení teploty.
	Dveře byly delší dobu otevřené	Otevřete dveře jen na nezbytně nutnou dobu
	Během posledních 24 hodin bylo do spotřebiče vloženo větší množství teplých potravin	Dočasně nastavte regulaci teploty na nižší teplotu
	Spotřebič stojí v blízkosti zdroje tepla.	Podívejte se do kapitoly umístění instalace
Spotřebič chladí příliš	Nastavená teplota je příliš nízká	Dočasně nastavte regulaci teploty na nižší teplotu
Neobvyklé zvuky	Spotřebič není ve vodorovné poloze	Přenastavte vyrovnávací nožičky
	Spotřebič se dotýká stěny nebo jiných předmětů	Spotřebič mírně posuňte
	Součást, např. trubka, na zadní straně spotřebiče se dotýká jiné části spotřebiče nebo stěny	V případě potřeby součástku opatrně ohněte
Voda na podlaze	Otvor pro vypouštění vody je ucpaný	Viz kapitola Čištění
Boční panel je horký	Kondenzátor je uvnitř panelu	Je to normální

Pokud se porucha znovu projeví, obraťte se na servisní středisko.

Běžné používání

CS

ODMÍTNUTÍ ODPOVĚDNOSTI / VAROVÁNÍ

Některé (jednoduché) poruchy může koncový uživatel přiměřeně zvládnout, aniž by vznikl jakýkoli bezpečnostní problém nebo nebezpečné použití, pokud je provede v mezích a v souladu s následujícími pokyny (viz kapitola „Opravy svépomocí“).

Proto, pokud není v níže uvedené kapitole „Opravy svépomocí“ povoleno jinak, musí být opravy svěřeny registrovaným odborným opravárnám, aby se předešlo bezpečnostním problémům. Registrovaný odborný opravář je odborný opravář, kterému výrobce umožnil přístup k návodu a seznamu náhradních dílů tohoto výrobku v souladu s metodami popsány v právních aktech podle směrnice 2009/125/ES. Následující náhradní díly: Termostaty, teplotní čidla, desky s plošnými spoji a světelné zdroje, budou k dispozici profesionálním opravárnám po dobu minimálně sedmi let od uvedení posledního kusu tohoto modelu na trh.

Objednávky náhradních dílů naleznete na stránkách parts-selfservice.europeanappliances.com.

Kontaktujte náš poprodejní servis (telefonní číslo naleznete v záručním listě).

Při kontaktování našeho poprodejního servisu prosím uveďte kódy na identifikačním štítku produktu.

