


Whirlpool

Mașină de spălat cu uscător

Manual de utilizare

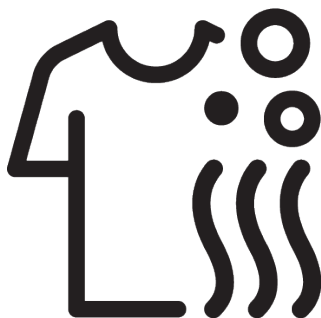

WPD 0736W ADS EE

®/TM/© 2025 Whirlpool. Produs sub licență

2820533530/ RO/ / 26.08.2025 11:14



HĂRTIE RECICLATĂ ȘI
RECICLABILĂ

Vă rugăm să citiți mai întâi acest manual de utilizare!

Stimate client,

Vă mulțumim că ați optat pentru acest Whirlpool produs.

Vă rugăm să vă înregistrați produsul pe www.register10.eu.






Sperăm că veți obține cele mai bune rezultate de la produsul dumneavoastră, acesta a fost fabricat cu tehnologie de înaltă calitate și de ultimă generație. Prin urmare, înainte de a utiliza produsul vă rugăm să citiți cu atenție întregul manual de utilizare și toate documentațiile însoțitoare.

Urmați toate avertizările și informațiile din manualul de utilizare. Astfel, vă puteți proteja pe dumneavoastră și produsul dumneavoastră de eventuale pericole.

Păstrați manualul de utilizare. Dacă predați produsul altcuiva spre utilizare, puneți-i la dispoziție și manualul de utilizare. Termenii pentru garanție, metodele de utilizare și depanare a produsului dumneavoastră se regăsesc în manualul de utilizare.

Simboluri și definiții

În acest manual de utilizare se folosesc următoarele simboluri:

	Pericole care poate cauza vătămare sau chiar moarte.
	Informații importante sau sugestii utile despre utilizare.
	Citiți cu atenție manualul de utilizare
	Material reciclabil.
	Avertizări referitoare la suprafețe fierbinți.
AVERTIZARE	Pericolele vor provoca pagube produsului și în împrejurimile acestuia.

Cuprins

1 Instrucțiuni de siguranță	5
1.1 Utilizare permisă.....	6
1.2 Instalare	6
1.3 Avertismente electrice	8
1.4 Curățare și întreținere	9
1.5 Informații tehnice despre Bluetooth și conexiunea wireless.	9
2 Instrucțiuni importante de mediu ...	10
2.1 Conformitatea cu WEEE (Waste electrical and electronic equipment).....	10
2.2 Informații despre ambalaj.....	10
3 Specificații tehnice	11
4 Montarea	12
4.1 Despachetarea și transportul produsului	12
4.2 Locul adecvat de instalare	12
4.3 Asamblarea panourilor inferioare de acoperire	13
4.4 Demontarea bolțurilor de fixare pentru transport	13
4.5 Conectarea la rețeaua de apă.....	14
4.6 Conectarea furtunului de evacuare la canalizare	14
4.7 Reglarea suporturilor.....	15
4.8 Conexiunea electrică.....	15
4.9 Manipularea produsului	16
5 Pregătirea preliminară	16
5.1 Sortarea rufelor.....	16
5.2 Pregătirea rufelor pentru spălare .	16
5.3 Sugestii pentru economia de energie și apă	17
5.4 Pornirea.....	17
5.5 Încărcarea rufelor	17
5.6 Capacitatea corectă de încărcare	17
5.7 Utilizarea detergentului și a balsamului	18
5.7.1 Dozare automată	19
5.7.2 Selectarea dozelor, anularea sau utilizarea detergentului sub formă de pulbere.....	20
5.7.3 Detergentul și/sau balsamul se termină	21
5.7.4 Umplerea detergentului sau a balsamului de rufe în compartimentul greșit	21
5.8 Sfaturi pentru spălare eficientă	21
5.9 Sfaturi pentru uscare eficientă	23
5.10 Afișarea duratei programului	24
6 Operarea produsului	24
6.1 Panou de control.....	24
6.2 Simbolurile de pe ecran.....	25
6.3 Pregătirea mașinii.....	25
6.4 Selectarea Programului de Spălare.....	25
6.5 Programele de spălare	26
6.6 Selectarea temperaturii	29
6.7 Selectarea vitezei de centrifugare	29
6.8 Programe de uscare	30
6.9 Programe de spălare și uscare	31
6.10 Tabel pentru program și consum .	32
6.11 Selectarea funcției auxiliare.....	35
6.11.1 Funcții auxiliare	36
6.11.2 Funcții/Programe selectate prin apăsarea tastelor de Funcție pentru 3 secunde	38
6.12 Pași uscare.....	38
6.13 Timp finalizare	39
6.14 Începerea programului	40
6.15 Blocare ușă încărcare.....	40
6.16 Modificarea selecțiilor după începerea programului	41
6.17 Anularea programului	42
6.18 Finalizarea programului.....	42
6.19 Modul Standby	42
6.20 Caracteristica HomeWhiz și funcția Remote Control (Control la distanță)	42
6.20.1 Configurarea aplicației HomeWhiz	43
6.20.2 Configurarea unei mașini de spălat conectate la contul altei persoane	45
6.20.3 Ștergerea asocierii contului HomeWhiz	45
6.20.4 Funcția Telecomenzii și utilizarea acesteia	45
6.20.5 Depanare.....	46
6.20.6 Afișarea valorilor de consum HomeWhiz	46

7	Întreținerea și curățarea	47
7.1	Curățarea sertarului pentru detergent.....	47
7.2	Curățarea ușii de încărcare și a tamburului.....	48
7.3	Curățarea corpului și panoului de comandă	49
7.4	Curățarea filtrelor de alimentare cu apă.....	49
7.5	Evacuarea apei rămase și curățarea filtrului pompei.....	49
8	Depanare	50
9	DECLARAȚIE DE DECLINARE A RĂSPUNDERII	55



1 Instrucțiuni de siguranță

Important de citit și observat

Înainte de a utiliza aparatul, citiți aceste instrucțiuni de siguranță.

Păstrați-le în apropiere pentru referințe viitoare. Aceste instrucțiuni și aparatul în sine oferă avertismente importante de siguranță, care trebuie respectate în orice moment.

Producătorul declină orice răspundere pentru nerespectarea acestor instrucțiuni de siguranță, pentru utilizarea necorespunzătoare a altor aparate sau setarea incorectă a comenzilor.

Condițiile de garanție sunt specificate în documentul care însoțește aparatul.

- Păstrați copiii foarte mici (0-3 ani) departe de aparat. Păstrați copiii mici (3-8 ani) departe de aparat, cu excepția cazului în care sunt supravegheați continuu. Copiii cu vârsta de 8 ani și peste, precum și persoanele cu capacități fizice, senzoriale sau mentale reduse sau persoanele cu lipsă de cunoștințe și experiență pot folosi aparatul numai sub supraveghere sau după ce au primit instrucțiuni clare privind utilizarea în siguranță și înțelegerea posibilelor riscuri.

Copiii nu trebuie să se joace cu aparatul. Copiii nu trebuie să efectueze sarcini de curățare și întreținere fără supraveghere. Nu forțați ușa să deschideți și nu o folosiți ca pas.

- Nu opriți aparatul înainte de încheierea ciclului de uscare. Dacă trebuie să-l opriți, îndepărtați imediat toate articolele și împrăștiți articolele pentru a disipa căldura.
- Nu uscați obiectele murdare cu substanțe inflamabile. Acestea includ ulei de gătit, acetonă, alcool, benzină, kerosen, produse de îndepărtare a petelor, terebentină, ceară sau produse de îndepărtare a cearei.
- Nu uscați cauciuc spumant, spumă de latex, capace de duș, materiale impermeabile, articole cu suport din cauciuc sau haine cu tampoane din cauciuc spumant.
- Scoateți toate obiectele, cum ar fi brichetele și chibriturile din buzunare.
- Nu utilizați aparatul dacă substanțele chimice industriale l-au curățat.

- Nu uscați obiectele înmuiate în ulei. Aceste materiale sunt foarte inflamabile.
- Păstrați robinetul de apă pornit în timpul ciclurilor de uscare.

1.1 Utilizare permisă

- Aparatul nu este destinat să fie acționat cu ajutorul unui dispozitiv extern de comutare, cum ar fi un cronometru, sau un sistem separat de telecomandă.
- Acest aparat este destinat uzului casnic și aplicațiilor similare enumerate după cum urmează:
 - Bucătării personalului în magazine, birouri și alte medii de lucru
 - Ferme
 - Hoteluri, moteluri, pensiuni și alte medii rezidențiale
 - Zonele comune în clădiri de apartamente sau spălătorii
- Nu încărcăți aparatul peste capacitatea maximă (kilogram de pânză uscată) indicată în tabelul de programe.
- Acest aparat nu este destinat utilizării profesionale. Nu utilizați aparatul în aer liber.
- Nu utilizați solvenți (de exemplu, terebentină, benzen), detergenți care conțin solvenți, pulbere de spălare, produse de

curățare pentru sticlă sau de uz general sau fluide inflamabile. Nu spălați la mașină țesăturile care au fost tratate cu solvenți sau lichide inflamabile.

- Nu depozitați substanțe explozive sau inflamabile în apropierea sau în interiorul aparatului. Exemplele includ cutii de benzină și aerosoli.
- Nu uscați obiectele nespălate în aparat.
- Păstrați zona din jurul aparatului fără scame și praf.
- Utilizați balsamuri de țesături sau produse similare numai conform instrucțiunilor de pe ambalajul lor.
- Nu uscați prea mult rufe.
- Nu utilizați aparatul pentru a usca cauciuc spumant sau elastomeri similari.

1.2 Instalare

- Acest aparat necesită manipularea și instalarea a două sau mai multe persoane pentru a preveni rănilor. Purtați mănuși de protecție în timpul despachetării și instalării pentru a evita tăieturile.
- Nu instalați aparatul în locuri unde poate fi expus la condiții extreme, cum ar fi ventilație slabă, temperaturi sub 5° C sau peste 35° C.

- Deplasați aparatul fără a-l ridica de blatul de lucru sau de capacul superior.
- Instalarea, inclusiv alimentarea cu apă (dacă există) și conexiunile electrice și reparațiile trebuie efectuate de un tehnician calificat.
- Nu reparați și nu înlocuiți nicio parte a aparatului, cu excepția cazului în care se specifică în manualul de utilizare.
- Țineți copiii departe de locul de instalare.
- După despachetarea aparatului, asigurați-vă că nu a fost deteriorat în timpul transportului. În caz de probleme, contactați distribuitorul sau cel mai apropiat serviciu post-vânzare.
- După instalarea aparatului, nu lăsați deșeurile de ambalaje (plastic, polistiren etc.) la îndemâna copiilor pentru a evita riscul de sufocare.
- Înainte de orice operațiune de instalare, deconectați aparatul de la sursa de alimentare pentru a evita șocurile electrice.
- În timpul instalării, asigurați-vă că cablul de alimentare nu este deteriorat pentru a preveni incendiul sau șocul electric.
- Nu folosiți aparatul până când instalarea nu este finalizată.
- Când instalați aparatul, asigurați-vă că cele patru picioare sunt stabile și se sprijină pe podea, reglându-le după cum este necesar. Verificați dacă aparatul este perfect nivelat folosind un nivel de spirt.
- Când instalați aparatul pe pardoseli din lemn sau plutitoare (anumite tipuri de parchet și laminat), așezați o foaie de placaj de 60 x 60 x 3 cm (minim) sub aparat pentru a asigura stabilitate.
- Conectați furtunul (furtunurile) de admisie a apei la alimentarea cu apă în conformitate cu reglementările companiei locale de apă.
- Pentru modelele de umplere la rece numai: nu vă conectați la alimentarea cu apă caldă.
- Pentru modelele cu umplere la cald: temperatura de intrare a apei calde nu trebuie să depășească 60 °C.
- Mașina de spălat este prevăzută cu șuruburi de transport pentru a preveni orice eventuală deteriorare a interiorului în timpul transportului. Înainte de a utiliza mașina, este imperativ ca șuruburile de transport să fie îndepărtate. După

îndepărtarea lor, acoperiți deschiderile cu capacele din plastic închise.

- După instalare, așteptați câteva ore înainte de a utiliza aparatul, astfel încât acesta să se aclimatizeze la condițiile de mediu ale încăperii.
- Asigurați-vă că orificiile de ventilație din baza mașinii dvs. de spălat (dacă sunt disponibile pe modelul dvs.) nu sunt obstrucționate de covor sau alte materiale.
- Utilizați numai furtunuri noi pentru a conecta aparatul la alimentarea cu apă. Nu reutilizați seturile vechi de furtunuri.
- Presiunea apei de alimentare trebuie să fie în intervalul 0,1-1 MPa.
- Dacă instalați aparatul lângă o sobă cu gaz sau cărbune, asigurați o placă termoizolantă între ele (Dimensiuni: 85 x 57 cm). Partea orientată spre aragaz trebuie să aibă un capac din folie de aluminiu.
- Nu instalați aparatul în spatele unei uși blocabile, glisante sau cu balamale. Ușa aparatului trebuie să se deschidă complet fără obstrucție.
- Nu reparați și nu înlocuiți nicio parte a aparatului, cu excepția cazului în care se specifică în

manualul de utilizare. Utilizați numai serviciul post-vânzare autorizat. Repararea proprie sau non-profesională poate duce la incidente periculoase care pot pune viața sau sănătatea în pericol și/sau daune materiale semnificative.

- Piese de schimb pentru mașinile de spălat rufe de uz casnic vor fi disponibile timp de 10 ani de la introducerea ultimei unități pe piață, așa cum este dictat de Regulamentul privind proiectarea ecologică pentru produse durabile.



1.3 Avertismente electrice

- Pentru a deconecta aparatul de la sursa de alimentare:
 - Deconectați-l (dacă ștecherul este accesibil) sau
 - utilizați un comutator multi-pol instalat în amonte de priză, în conformitate cu regulile locale de cablare.
- Asigurați-vă că aparatul este împământat în conformitate cu standardele naționale de siguranță electrică.
- Nu utilizați cabluri de extensie, prize multiple sau adaptoare. Componentele electrice nu trebuie să fie accesibile utilizatorului după instalare. Nu

utilizați aparatul când sunteți umed sau desculți. Nu folosiți aparatul dacă cablul de alimentare sau ștecherul este deteriorat, dacă aparatul nu funcționează corect sau dacă a fost deteriorat sau căzut.

- Dacă cablul de alimentare este deteriorat, acesta trebuie înlocuit cu unul identic de către producător, agentul său de service sau persoane calificate similar, pentru a evita posibilele pericole și riscul de electrocutare.

1.4 Curățare și întreținere

- Înainte de a efectua orice întreținere, opriți și deconectați aparatul de la sursa de alimentare.
- Purtați mănuși de protecție și încălțăminte de siguranță pentru a evita rănirea în timpul întreținerii.
- Manipulați aparatul cu două sau mai multe persoane pentru a preveni încordarea sau rănirea.
- Nu utilizați echipamente de curățare cu abur pe aparat pentru a preveni șocurile electrice.

- Reparațiile sau întreținerea neprofesionale anulează garanția și pot prezenta riscuri de siguranță.

1.5 Informații tehnice despre Bluetooth și conexiunea wireless

Declarație simplificată de conformitate UE

Prin prezenta, Beko Europe Management S.R.I. declară că echipamentul radio este în conformitate cu Directiva 2014/53/UE.

Textul integral al declarației de conformitate a UE este disponibil la următoarea adresă de internet: <https://docs.emeappliance-docs.eu>

Banda de frecvență: 2,4 GHz

(funcție Wi-Fi sau Bluetooth)

Putere maximă de transfer: <100 mW (funcție Wi-Fi sau Bluetooth)

Detalii software: Quartz Wi-Fi

Acest produs colectează și transmite date de utilizare atunci când este conectat la internet (de exemplu, setări de temperatură, durata de utilizare, coduri de eroare). În conformitate cu Legea UE privind protecția datelor (Regulamentul UE 2023/2854), aveți dreptul să accesați și să gestionați aceste date.

Pentru detalii despre datele colectate, modul în care sunt utilizate și modul de accesare a acestora, vă rugăm să vizitați:

www.homewhiz.com/eu-data-act-policy

2 Instrucțiuni importante de mediu

2.1 Conformitatea cu WEEE (Waste electrical and electronic equipment)



Acest produs este în conformitate cu Directiva UE privind DEEE (2012/19/UE). Produsul este prevăzut cu un simbol de clasificare pentru deșeuri de echipamente

electrice și electronice (WEEE).

Acest produs a fost fabricat cu piese și materiale de înaltă calitate, care pot fi reutilizate și sunt adecvate pentru reciclare.




Nu aruncați produsul uzat împreună cu deșeurile menajere și alte deșeuri la sfârșitul duratei sale de viață. Predați-l la centrul de colectare pentru reciclarea echipamentelor electrice și electronice. Vă rugăm să vă adresați autorităților locale pentru a afla despre aceste centre de colectare.

2.2 Informații despre ambalaj

Materialele de ambalare a produsului sunt fabricate din materiale reciclabile în conformitate cu Reglementările naționale privind mediul. Nu eliminați materialele de ambalare împreună cu deșeurile menajere sau alte deșeuri. Predați-le la punctele de colectare a ambalajelor desemnate de autoritățile locale.

3 Specificații tehnice

Numele furnizorului sau marca comercială	WHIRLPOOL
Denumire model	WPD 0736W ADS EE
	457000003800
Capacitate de spălare (bumbac) (kg)	10
Capacitate de uscare (bumbac) (kg)	7
Viteza maximă de centrifugare (ciclu/min)	1400
Integrat	No
Înălțime (cm)	84,5
Lățime (cm)	60
Adâncime (cm)	60
Admisie unică pentru apă / Admisie dublă pentru apă	+ / -

	Informațiile despre model care sunt stocate în baza de date a produselor pot fi obținute prin accesarea următorului site web și căutarea identificatorului dvs. de model (*) aflat pe eticheta energetică. https://eprel.ec.europa.eu/
	



Valorile privind consumul se aplică când conexiunea la rețeaua wireless este oprită.



Perioada de asistență pentru actualizarea software-ului legată de securitatea cibernetică definită a produsului este perioada de garanție a produsului. După această perioadă, actualizările de software legate de securitatea cibernetică nu sunt garantate.

Tabelul Simbolurilor

Prespălare	Rapid	Rapid+	Clătire suplimentară	Apă suplimentară	Anti șifonare	Îndepărtare păr animale	Abur	Mod Noapte	Înmuiere	Amânare clătire	
AutoDose	Detergent lichid selectat	Balsam selectat	Clătire	Centrifugare+ Evacuare	Evacuare	Temperatură	Centrifugare	Nu Centrifugare	Apă de la robinet (Rece)	Lipsă de apă	Temporizare
Ușă Blocare	Copil Blocare	Pornit/Oprit	Pornire / Pauză	Nivel de murdărire	Adăugare haine	Program descărcat	Spălare	OK (Sfârșit)	Anulare	Anti șifonare+	Uscare
Înmuiere la cald	Uscare adițională	Uscare pentru așezare în dulap	Uscare pentru călcare	Uscare temporizată	Curățare și purtare	Intens	Funcții suplimentare pentru apă	Economisirea apei	FreshCare		

4 Montarea



Vă rugăm să citiți mai întâi „Instrucțiunile pentru siguranță”!



Mașina de spălat va detecta automat cantitatea de rufe din interior atunci când selectați un program. În timpul instalării produsului, înainte de prima utilizare, trebuie efectuată calibrarea pentru a vă asigura că cantitatea de rufe este detectată în modul cel mai corect. Pentru asta, selectați programul Curățare Tambur* și anulați funcția de centrifugare. Porniți programul fără rufe. Așteptați ca programul să se termine, va dura în jur de 15 minute. **Numele programului poate varia în funcție de model. Pentru selectarea programului potrivit, puteți consulta secțiunea cu descrierea programelor.

- Pentru instalarea aparatului vă rugăm să contactați cea mai apropiată unitate autorizată de service.
- Asigurați-vă că instalarea și racordurile electrice ale produsului sunt realizate de către agentul de service autorizat. Producătorul nu este considerat responsabil pentru daunele cauzate de operațiunile efectuate de persoane neautorizate.
- Este responsabilitatea cumpărătorului să pregătească instalațiile electrice, de apă curentă și de canalizare care vor fi folosite de mașina de spălat.
- Verificați cablul de alimentare și evacuare, asigurându-vă că nu au fost pliate, ciupite sau strivite când mașina a fost împinsă la locul ei după instalare sau curățare.
- Înainte de instalare, verificați dacă produsul prezintă avarii vizibile. Înainte de a instala produsul, verificați dacă este deteriorat. Produsele avariate vă pun în pericol siguranța.

4.1 Despachetarea și transportul produsului

Despachetarea produsului

- Scoateți cutia de carton sau ambalajul din polistiren.
- Pentru a îndepărta ambalajul din carton sau polistiren de sub produs, ridicați produsul cu atenție. Dacă acest lucru nu este posibil, scoateți-l înclinându-l ușor în lateral sau așezându-l pe o parte fără a deteriora produsul.
- Deschideți ușa și scoateți furtunul de admisie și orice alte accesorii din interiorul tamburului.
- Detașați cablul de alimentare și furtunul de scurgere din pozițiile lor fixe.
- Scoateți șuruburile de siguranță pentru transport. (vezi „Scoaterea șuruburilor de siguranță pentru transport”)

Transportul produsului



Citiți mai întâi secțiunea „Siguranța transportului”!

- Asigurați-vă că ușa și sertarul pentru detergent sunt închise.
- Instalați șuruburile de siguranță pentru transport cu atenție, fără a deteriora tamburul produsului. (vezi „Scoaterea șuruburilor de siguranță pentru transport”)
- Împachetați produsul cu ambalaj de protecție pentru a preveni deteriorarea în timpul transportului.

4.2 Locul adecvat de instalare

- Amplasați produsul pe o podea rigidă și plană. Nu îl amplasați pe un covor moale sau pe alte suprafețe similare. Amplasarea pe o suprafață necorespunzătoare va cauza probleme de zgomot și vibrații.
- Nu amplasați produsul pe cablul de alimentare.
- Nu montați produsul în locuri unde temperatura poate scădea sub 0°C. Înghețarea poate deteriora produsul.

- Lăsați un spațiu minim de 1 cm între produs și mobilier.
- Dacă veți instala produsul pe o suprafață cu trepte, nu îl așezați niciodată aproape de margine.
- Nu amplasați produsul pe nici un fel de platformă.
- Nu trebuie să existe uși blocate, glisante sau cu balamale care să împiedice deschiderea completă a ușii de încărcare în locul de montare al acestui aparat.
- Nu așezați pe mașina de spălat surse de căldură precum plite, fiare de călcat, cuptoare, etc. și nu le folosiți pe produs.


4.3 Asamblarea panourilor inferioare de acoperire



La unele modele, părțile de bază ale produselor sunt complet închise. Aceste produse nu au dopuri și capace.

- Pentru a crește confortul sonor al produsului, atașați capacul A după îndepărtarea buretelui de ambalare.


Capacul A

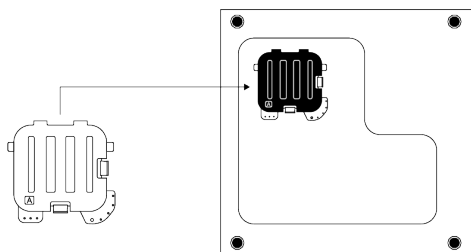

Înclinați mașina ușor pe spate. Fixați agățătoarele Capacului A în panoul inferior. Finalizați asamblarea prin rotirea capacului.


- Capacul B și dopul sunt opționale. Dacă este disponibil, atașați capacul B și dopul.

Capacul B

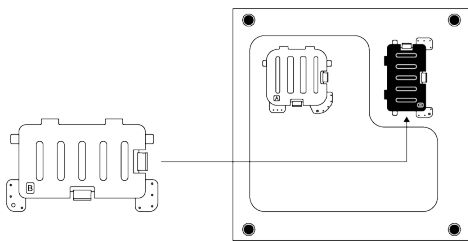

Fixați agățătoarele Capacului B în panoul inferior. Finalizați asamblarea prin rotirea capacului.


Dop

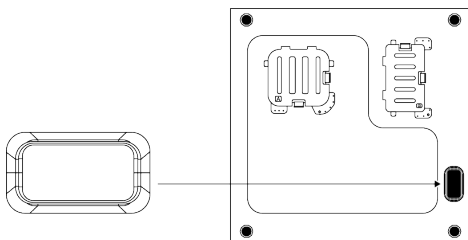

Introduceți dopul prin împingerea acestuia cu degetul.

4.4 Demontarea bolțurilor de fixare pentru transport.

1. Desfaceți toate bolțurile de siguranță pentru transport cu o cheie până când acestea se rotesc liber.
2. Îndoțiți partea interioară apăsând pe zonele de prindere și trageți afară.
3. Montați capacele de plastic furnizate în punga manualului de utilizare, în orificiile panoului posterior.



AVERTIZARE

Demontați bolțurile de siguranță pentru transport înainte de a utiliza produsul! În caz contrar, produsul se va avaria.



AVERTIZARE

Păstrați într-un loc sigur bolțurile de siguranță pentru transport, pentru a le refolosi la următoarea mutare a produsului.

Montați bolțurile de siguranță pentru transport în ordinea inversă demontării.

Nu mutați produsul fără a monta bolțurile de siguranță pentru transport!

4.5 Conectarea la rețeaua de apă



AVERTIZARE

Presiunea apei necesară pentru funcționarea aparatului este cuprinsă între 1-10 bari (0,1-1 MPa). Pentru a asigura o bună funcționare a mașinii, 10 - 80 litri de apă trebuie furnizați într-un minut de la un robinet deschis complet. Dacă presiunea apei este mai mare, instalați o supapă de reducere a presiunii.



AVERTIZARE

Modelele cu o singură priză de apă nu vor fi conectate la robinetul de apă caldă. Într-o asemenea situație, rufele vor fi deteriorate sau funcționarea mașinii va fi întreruptă de sistemul său de protecție. Nu folosiți furtunuri de alimentare cu apă vechi sau folosite pe un aparat nou. Vor provoca scurgeri de apă din mașina dumneavoastră iar rufele dumneavoastră se vor păta.



1. Conectați furtunul special furnizat împreună cu produsul la racordul de alimentare cu apă al produsului.



AVERTIZARE

Asigurați-vă că racordarea la apă rece se efectuează corect în timpul montării aparatului. În caz contrar, la finalizarea ciclului de spălare, hainele pot să fie fierbinți și astfel acestea se pot deteriora.

2. Strângeți manual toate piulițele furtunului. Nu folosiți instrumente pentru strângerea piulițelor.
3. După conectarea furtunului, deschideți complet robinetele și verificați dacă nu există scurgeri în zonele de conectare. Dacă survin scurgeri, închideți robinetul și desfaceți piulița. Verificați burduful și strângeți din nou piulițele cu grijă. Pentru prevenirea posibilelor scurgeri de apă și a daunelor asociate cu acestea, mențineți robinetele închise atunci când nu folosiți produsul.

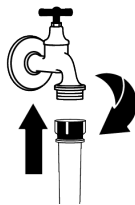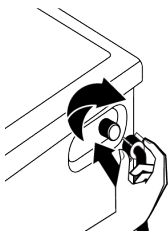


4.6 Conectarea furtunului de evacuare la canalizare

1. Atașați capătul furtunului de evacuare direct la canalizare, la chiuvetă sau la cadă.



Casa dumneavoastră va fi inundată dacă furtunul de evacuare la canalizare se desface în timpul evacuării apei. De asemenea, există riscul de arsuri din cauza temperaturilor ridicate de spălare! Pentru a preveni aceste situații și a vă asigura că produsul realizează fără probleme procesele de alimentare cu apă și evacuare a apei, fixați bine furtunul de evacuare.

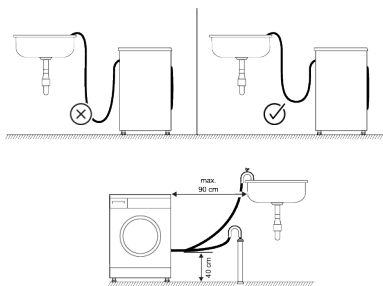

2. Conectați furtunul la o înălțime minimă de 40 cm și o înălțime maximă de 90 cm.
3. Dacă furtunul este așezat pe podea (sau la o înălțime maximă de 40 cm de podea) iar apoi înălțimea acestuia este crescută, evacuarea apei devine dificilă, iar rufe pot ieși foarte umede din mașină. Așadar, respectați înălțimile descrise în figură.
4. Pentru a preveni scurgerea apei reziduale înapoi în mașină și pentru a ușura evacuarea, nu introduceți capătul furtunului în apa reziduală și nu îl introduceți mai mult de 15 cm în canalizare. Dacă este prea lung, scurțați-l.
5. Capătul furtunului nu trebuie îndoit, nu trebuie călcat și nu trebuie strivit între canalizare și mașină. În caz contrar, vor apărea probleme la evacuarea apei.
6. Dacă furtunul este prea scurt, adăugați un furtun original de prelungire. Lungimea totală a furtunului nu trebuie să depășească 3,2 m. Pentru a preveni scurgerile de apă, asigurați întotdeauna conexiunea dintre furtunul de extensie și furtunul de evacuare al aparatului cu o clemă adecvată, astfel încât să nu se desprindă și să provoace scurgeri.


4.7 Reglarea suporturilor



NOTIFICARE

Pentru ca produsul să funcționeze mai silențios și fără vibrații, acesta trebuie să fie orizontal și echilibrat pe picioarele sale. Reglați picioarele pentru a asigura echilibrul. În caz contrar, produsul se poate deplasa de la locul său și poate cauza probleme de impact, zgomot și vibrații.

1. Pentru a slăbi piulițele de pe picioare, răsuciți-le în sensul acelor de ceasornic folosind instrumentul de mână.
2. Reglați picioarele până când produsul este la nivel și stabil. Pentru a coborî picioarele, răsuciți-le în sensul invers acelor de ceasornic. Pentru a ridica picioarele, răsuciți-le în sensul acelor de ceasornic.
3. Pentru a strânge din nou piulițele, răsuciți-le în sensul invers acelor de ceasornic folosind instrumentul de mână.

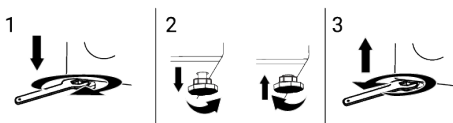

4.8 Conexiunea electrică

Conectați produsul la o priză împământată și protejată cu o siguranță de 16 A. Compania noastră nu va fi responsabilă pentru pagubele rezultate în urma utilizării produsului fără împământare, deși reglementările locale prevăd utilizarea cu împământare.

- Racordul trebuie să respecte reglementările naționale.
- Infrastructura cablurilor de conectare electrică a produsului trebuie să fie adecvată și potrivită cerințelor produsului. Este recomandat să folosiți un întreruptor pentru lipsa circuitului de împământare.
- Ștecherul cablului de alimentare trebuie să fie ușor accesibil după instalare.

- Dacă siguranța actuală sau întrerupătorul existent are o capacitate mai mică de 16 amperi, apelați la un electrician calificat pentru a instala o siguranță de 16 amperi.
- Tensiunea prizei trebuie să fie identică cu tensiunea indicată în secțiunea „Specificatii tehnice”.
- Nu conectați mașina folosind prelungitoare sau triplu ștecher. Supraîncălzirea și arderea pot fi cauzate de cablul de conectare.



Cablurile de alimentare deteriorate, trebuie înlocuite de un service autorizat pentru prevenirea posibilelor pericole.

4.9 Manipularea produsului

1. Decuplați podusul înainte de a-l manipula.
2. Deconectați racordurile de evacuare și alimentare cu apă. 3. Evacuați toată apa rămasă în aparat. Vezi Evacuarea apei rămase și curățarea filtrului pompei

5 Pregătirea preliminară



Vă rugăm să citiți mai întâi „Instrucțiunile pentru siguranță”

5.1 Sortarea rufelor

- Sortați rufele în funcție de material, culoare, grad de murdărire și temperatură de spălare permisă.
- Respectați întotdeauna instrucțiunile de pe etichetele articolelor de îmbrăcăminte.

5.2 Pregătirea rufelor pentru spălare

- Rufele cu accesorii metalice precum sutienele cu armătură, cataramele curelelor sau nasturii din metal vor deteriora produsul. Îndepărtați piesele metalice sau spălați hainele într-un sac pentru rufe sau o față de pernă.
- Scoateți toate obiectele din buzunare - monede, pixuri și agrafe de birou; întoarceți buzunarele pe dos și periați-le. Aceste obiecte pot deteriora mașina sau pot cauza probleme de zgomot.

3. Montați toate șuruburile de transport la loc, repetând procedura de dezamblare. Vezi Îndepărtarea șuruburilor de fixare pentru transport



Nu transportați niciodată aparatul fără șuruburile pentru transport fixate corespunzător!

Aparatul dvs. este atât de greu încât nu va fi transportat de o singură persoană.

Aparatul dvs. va fi transportat de două persoane și se va acorda mai multă grijă pe scări, deoarece este un aparat greu. Dacă produsul cade pe dvs., acesta poate cauza vătămări.

Materialele de ambalare sunt periculoase pentru copii. Țineți materialele de ambalare într-un loc sigur, departe de copii.

- Puneți articolele mici precum șosetele de copii și ciorapii de damă într-un săculeț pentru rufe sau o față de pernă.
- Introduceți perdelele fără a le apăsa. Îndepărtați accesoriiile perdelelor. Articolele pentru atașarea perdelelor vor cauza tragerea și sfâșierea perdelelor.
- Închideți fermoarele, coaseți nasturii desfăcuți, reparați rupturile.
- Produsele cu eticheta „Spălare la mașină” sau „Spălare manuală” se spală numai la un program adecvat. Uscați acest tip de haine agățându-le sau întinzându-le. Nu le uscați la mașină.
- Nu spălați rufe colorate împreună cu rufe albe. Articolele de îmbrăcăminte noi și închise la culoare confecționate din bumbac eliberează o cantitate mare de colorant. Spălați-le separat.
- Folosiți doar vopseluri / agenți de schimbare a culorii și decalciante potrivite pentru mașini. Respectați întotdeauna instrucțiunile de pe ambalaj

- Petele dificile trebuie tratate corespunzător înainte de spălare. Dacă nu sunteți sigur, verificați cu un agent de curățare uscată.
- Spălați rufe delicate și pantalonii întorși pe dos.
- Rufe care au fost murdărite cu făină, praf de var, lapte praf, etc. trebuie să fie scuturate intens înainte de introducerea lor în mașină. Astfel de prafuri și pudre de pe rufe se pot acumula în timp pe componentele interne ale mașinii și pot cauza avarii.
- Înainte să spălați ruge făcute din lână de angora, țineți-le în congelatorul frigiderului preț de câteva ore. Acest lucru va reduce scămășarea


5.3 Sugestii pentru economia de energie și apă

Informațiile de mai jos vă vor ajuta să utilizați mașina într-o manieră ecologică și cu economie de energie/apă.

- Utilizați produsul la cea mai ridicată capacitate de încărcare permisă pentru programul pe care l-ați selectat, dar nu o supraîncărcați. A se vedea „Tabelul de program și consum”
- Respectați instrucțiunile privind temperatura de pe ambalajul detergentului.
- Spălați la temperaturi joase rufe cu grad redus de murdărire.
- Folosiți programe mai scurte pentru a spăla cantități mici de rufe cu grad redus de murdărire.
- Nu folosiți ciclul de prespălare și temperaturi mari pentru rufe care nu sunt foarte murdare sau pătate.
- Dacă doriți să uscați rufe în mașina de uscat rufe, selectați viteza de centrifugare maximă recomandată pentru programul de spălare.
- Nu utilizați o cantitate de detergent mai mare decât cea recomandată pe ambalajul acestuia.

5.4 Pornirea

Înainte de a începe să folosiți produsul, asigurați-vă că pregătirile descrise în secțiunea “Instrucțiuni de mediu” și “Instalare”. Pentru a pregăti produsul pentru spălare rufe, efectuați prima operațiune în programul Spălare tambur. Dacă acest program nu este disponibil pentru produsul dumneavoastră, aplicați metoda descrisă în secțiunea „Curățarea ușii de încărcare și a tamburului”.

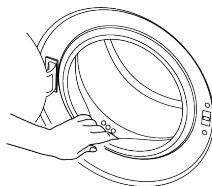

i Folosiți un produs anticalcar adecvat pentru mașini de spălat. Este posibil ca în mașină să existe apă rămasă din timpul proceselor de control al calității. Aceasta nu afectează produsul.

5.5 Încărcarea rufelor

1. Deschideți ușa de încărcare.
2. Introduceți articolele în mașină fără a le înghesui.
3. Închideți ușa împingând-o până când auziți un sunet de blocare. Asigurați-vă că nu sunt rufe prinse în ușă. Ușa de serviciu este blocată în timpul programului de spălare. Ușa se va deschide imediat după ce s-a terminat ciclul de spălare. Apoi deschideți ușa de serviciu. Dacă ușa nu se deschide, aplicați soluțiile menționate pentru eroarea „Ușa de încărcare nu poate fi deschisă” din secțiunea Depanare.

5.6 Capacitatea corectă de încărcare

Capacitatea maximă de încărcare depinde de tipul de rufe, gradul de murdărire și de programul de spălare dorit.

Produsul reglează automat cantitatea de apă în funcție de greutatea rufelor pe care le introduceți în interior.



Urmați instrucțiunile din „Tabelul de programe și consum”. Când este aparatul este supraîncărcat, performanța de spălare a produsului va scădea. În plus, pot apărea probleme legate de vibrații și zgomot.

Pentru o uscare reușită, nu puneți în mașină mai multe rufe decât este specificat.

Halat de baie: 1.200 g

Cearșaf: 700 g

Așternut: 500 g

Față de pernă: 200 g

Față de masă: 250 g

Neglijeu/Pijama: 200 g

Lenjerie: 100 g

Cămăși: 200 g

Bluză: 100 g

Prosop: 200 g



Ușa de serviciu este blocată în timpul programului de spălare. Ușa se va debloca de îndată ce programul este finalizat. Dacă partea interioară a mașinii e foarte fierbinte la sfârșitul programului, ușa de încărcare nu se va deschide până când temperatura scade. Dacă ușa nu se deschide, aplicați soluțiile menționate pentru eroarea „Ușa de încărcare nu poate fi deschisă” din secțiunea Depanare.



AVERTIZARE

Dacă rufele sunt plasate incorect, pot apărea probleme legate de zgomot și vibrații în mașină.


5.7 Utilizarea detergentului și a balsamului



NOTIFICARE

Atunci când utilizați detergent, balsam, amidon, înălbitor, albitor și detartrant, citiți cu atenție instrucțiunile producătorului de pe ambalaj și respectați doza recomandată. Folosiți un recipient de dozare, dacă este disponibil. Nu utilizați agenți de spălare cum ar fi detergenți lichizi gelificați, nefluizi etc. în sertarul pentru detergenți sau în recipientele de dozare.

Detergent, balsam și alte substanțe de curățare

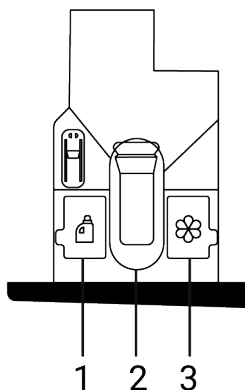

Sertarul pentru detergent este alcătuit din trei compartimente:

- (1) Compartiment pentru detergent lichid
 - (2) Compartiment pentru detergent pudră
 - (3) Compartiment pentru balsam de rufe
- Înainte de a începe programul de spălare, adăugați detergent și balsam.
 - Nu lăsați niciodată sertarul de detergent deschis în timp ce programul de spălare este în derulare.
 - Dacă utilizați un sac de detergent sau o bilă de dozare, nu selectați un program cu pre-spălare. Introduceți punga sau bila de dozare direct între rufele din mașină, în interiorul tamburului.
 - Nu există compartiment de pre-spălare sau opțiune de pre-spălare.

Selectarea detergentului

Tipul de detergent care trebuie utilizat depinde de programul de spălare, de tipul și de culoarea țesăturii.

- Utilizați detergenți separați pentru rufe colorate și rufe albe.
- Spălați rufele delicate numai cu detergenți speciali pentru rufe delicate (detergent lichid, șampon pentru lână etc.) și utilizând programele recomandate.
- La spălarea hainelor de culoare închisă și a plăpumilor se recomandă utilizarea detergentului lichid.
- Spălați țesăturile de lână cu un detergent special folosit numai pentru lână și utilizând programul recomandat.
- Vă rugăm să consultați descrierile programelor pentru diferite programe recomandate pentru diferite țesături.
- Toate recomandările cu privire la detergenți se aplică pentru intervalele de temperatură selectabile ale programelor.




Trebuie să utilizați numai detergenți, balsamuri și aditivi destinați mașinilor de spălat. Nu folosiți detergenți lichizi sau alți agenți de curățare pentru a înmuia rufele.

Nu folosiți săpun natural pentru spălarea mâinilor în mașina de spălat.

5.7.1 Dozare automată


Setarea inițială

Porniți mașina utilizând butonul Pornire/


Oprire. Simbolul de dozare () va apărea în programele în care este permisă dozarea detergentului. În cazul în care rezervoarele de lichid sau de balsam sunt goale, simbolul de dozare va clipi în programele în care dozarea detergentului este permisă.


Umplerea detergentului lichid și a balsamului de rufe


1. Deschideți sertarul pentru detergent trăgându-l spre dumneavoastră.

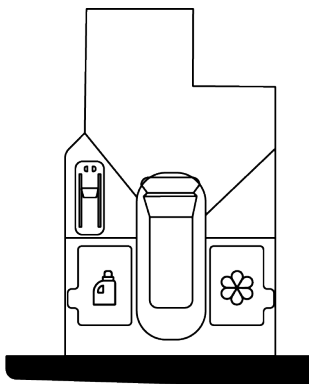

2. Pentru a umple detergentul lichid (stânga) și balsamul de rufe (dreapta), deschideți capacul recipientului respectiv trăgându-l în sus, așa cum este indicat în imagine.

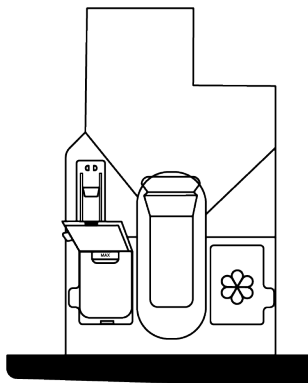

3. Atunci când umpleți detergentul lichid sau balsamul, nu depășiți marcajul „Max”.
4. Închideți capacul compartimentului.
5. Împingeți ușor sertarul pentru detergent pentru a-l închide.
6. După ce sertarul pentru detergent este închis, simbolul intermitent de dozare () va începe să se aprindă continuu.
7. Aceasta indică faptul că compartimentele s-au umplut și că sertarul pentru detergent este la locul său.

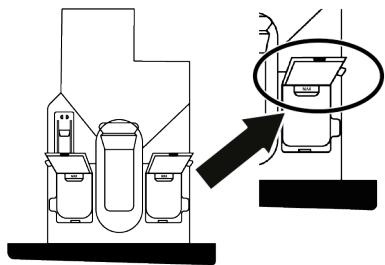

Vă recomandăm să umpleți compartimentul pentru detergent cu detergenți lichizi care pot fi utilizați atât pentru rufe albe și colorate.

Dacă simbolul detergentului clipește chiar dacă compartimentele de detergent au fost umplute, sertarul pentru detergent nu este introdus corect. Împingeți sertarul pentru a vă asigura că este bine introdus.



NOTIFICARE


Când sertarul pentru detergent este plin cu detergent și/sau balsam, nu trageți de aparat, nu îl mișcați și nu îl înclinați lateral sau înapoi.

Înainte de a efectua oricare dintre aceste operațiuni, trebuie să scoateți sertarul pentru detergent din mașină.

Dacă doriți să porniți programul atunci când nu există detergent în sertarul de detergent, trebuie să anulați dozarea detergentului lichid și să spălați cu detergent pudră.

În rezervorul de dozare a detergentului lichid trebuie introdus numai detergent lichid, iar în rezervorul de dozare a balsamului trebuie introdus numai balsam. Introducerea oricăror alte substanțe chimice lichide și sub formă de pudră în aceste rezervoare vă poate deteriora rufe sau mașina.

5.7.2 Selectarea dozelor, anularea sau utilizarea detergentului sub formă de pulbere

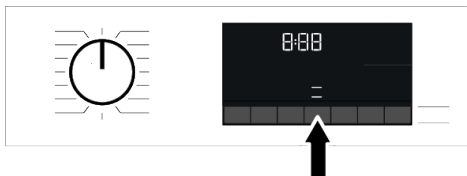

Detergentul lichid nu poate fi selectat în unele dintre programe. În aceste cazuri, trebuie utilizat detergent pudră. Pentru mai multe informații, consultați Tabelul de programe.









În cazul în care în programele în care funcționează sistemul de dozare a detergentului se utilizează detergent pudră, în compartimentul pentru detergent pudră se introduce cantitatea dorită de detergent. Dacă urmează să se utilizeze compartimentul de detergent din mijloc, selecția de dozare a detergentului lichid trebuie dezactivată.

Mașina măsoară încărcătura și determină cantitatea potrivită de detergent în funcție de cantitatea de încărcătură și de selecțiile făcute anterior. Detergentul luat nu este vizibil în timpul spălării, ci este luat direct cu apă peste rufe.

În cazul în care se preferă utilizarea unui alt detergent lichid cu proprietăți diferite față de cel din rezervorul de dozare a detergentului lichid, detergentul lichid cu respectivele proprietăți diferite trebuie pus în compartimentul pentru detergent sub formă de pulbere în mijloc, iar selecția de dozare a detergentului lichid trebuie să fie dezactivată.

Balsamul va fi luat din sistemul de dozare.

Simbolurile de dozare a detergentului lichid și a balsamului de păr de pe ecran devin active sau inactive în funcție de programul selectat.

 	<p>Prima poziție pe afișaj înseamnă că detergentul lichid este activ, iar balsamul este pornit. Dacă simbolul detergentului lichid și al balsamului este aprins, înseamnă că dozarea detergentului lichid și a balsamului este activă.</p>
 	<p>Dacă simbolurile detergentului lichid și ale balsamului sunt active pe ecran; atunci când apăsați pentru prima dată tasta Automatic Dosing (Dozare automată), detergentul lichid va porni, iar balsamul se va opri. Dacă simbolul balsamului nu este aprins, înseamnă că balsamul nu va fi utilizat în etapa de clătire.</p>
 	<p>Când apăsați pentru a doua oară tasta Automatic Dosing (Dozare automată), detergentul pudră și balsamul vor porni. Dacă simbolul detergentului lichid nu este aprins, înseamnă că se poate spăla cu detergent pudră.</p>
 	<p>Când apăsați pentru a treia oară tasta Automatic Dosing (Dozare automată), detergentul pudră va porni și balsamul se va opri. Dacă apăsați pentru a patra oară, acseta va reveni la prima poziție.</p>

5.7.3 Detergentul și/sau balsamul se termină

Când detergentul sau balsamul pus în sertarul pentru detergent se termină, simbolul de dozare de pe afișaj clipește. Când acest simbol clipește, este necesar să adăugați detergent sau balsam în rezervorul de dozare. Produsul va fi capabil să dozeze suficient pentru încă 2-3 cicluri din primul moment în care simbolul clipește.

5.7.4 Umplerea detergentului sau a balsamului de rufe în compartimentul greșit

În cazul în care umpleți detergentul sau balsamul în compartimentul greșit, consultați secțiunea "Curățarea sertarului pentru detergent".

5.8 Sfaturi pentru spălare eficientă

	Haine			
	Culori deschise și albe	Colorate	Negre/Culori închise	Delicate/Lână/Mătase
	(Intervalul de temperatură recomandat bazat pe gradul de murdărire: 40-90 °C)	(Intervalul de temperatură recomandat bazat pe gradul de murdărire: rece -40°C)	(Intervalul de temperatură recomandat bazat pe gradul de murdărire: rece -40°C)	(Intervalul de temperatură recomandat bazat pe gradul de murdărire: rece -30 °C)

Gradul de murdărire	<p>Grad ridicat de murdărire (pete dificile cum ar fi iarbă, cafea, fructe și sânge.)</p>	<p>Poate necesita tratarea prealabilă a petelor sau prespălarea.</p> <p>Detergenții praf sau lichizi recomandați pentru rufe albe pot fi folosiți în dozele recomandate pentru rufe cu grad ridicat de murdărire. Se recomandă folosirea detergenților praf pentru curățarea petelor de argilă și pământ, precum și a petelor sensibile la înălbitori.</p>	<p>Detergenții praf sau lichizi recomandați pentru rufe colorate pot fi folosiți în dozele recomandate pentru rufe cu grad ridicat de murdărire. Se recomandă folosirea detergenților praf pentru curățarea petelor de argilă și pământ, precum și a petelor sensibile la înălbitori. Trebuie utilizat detergent fără conținut de decolorant.</p>	<p>Poate fi utilizat detergent lichid pentru rufe colorate și negre/culori închise, în dozarea recomandată pentru rufe foarte murdare.</p>	<p>Se recomandă folosirea detergenților lichizi pentru rufe delicate. Rufe din lână și mătase trebuie spălate cu detergent special pentru lână.</p>
	<p>Grad normal de murdărire (De exemplu, urmele rămase pe guler și manșete)</p>	<p>Detergenții praf sau lichizi recomandați pentru rufe albe pot fi folosiți în dozele recomandate pentru haine cu grad normal de murdărire.</p>	<p>Detergenții praf sau lichizi recomandați pentru rufe colorate pot fi folosiți în dozele recomandate pentru haine cu grad normal de murdărire. Trebuie utilizat detergent fără conținut de decolorant.</p>	<p>Detergenții lichizi potriviți pentru rufe colorate și culori închise pot fi folosiți în dozele recomandate pentru haine cu grad moderat de murdărire.</p>	<p>Se recomandă folosirea detergenților lichizi pentru rufe delicate. Rufe din lână și mătase trebuie spălate cu detergent special pentru lână.</p>
	<p>Grad redus de murdărire (Fără pete vizibile.)</p>	<p>Detergenții praf sau lichizi recomandați pentru rufe albe pot fi folosiți în dozele recomandate pentru haine cu grad redus de murdărire.</p>	<p>Detergenții praf sau lichizi recomandați pentru rufe colorate pot fi folosiți în dozele recomandate pentru haine cu grad redus de murdărire. Trebuie utilizat detergent fără conținut de decolorant.</p>	<p>Detergenții lichizi potriviți pentru rufe colorate și culori închise pot fi folosiți în dozele recomandate pentru haine cu grad redus de murdărire.</p>	<p>Se recomandă folosirea detergenților lichizi pentru rufe delicate. Rufe din lână și mătase trebuie spălate cu detergent special pentru lână.</p>

5.9 Sfaturi pentru uscare eficientă

		Programe				
		Cotton Dry (Uscare bumbac)	Uscare sintetice	Babyprotect+	Spălare și uscare	Spălare și purtare
Tipuri de îmbrăcăminte	Îmbrăcăminte rezistentă care conține bumbac	Cearșafuri, lenjerii de pat, haine pentru bebeluși, tricouri, hanorace, tricotaje rezistente, blugi, pantaloni din pânză, cămăși, șosete din bumbac etc.	Nu este recomandat!	Spală și usucă consecutiv! Cearșafuri, lenjerii de pat, haine pentru bebeluși, tricouri, hanorace, tricotaje rezistente, blugi, pantaloni din pânză, cămăși, șosete din bumbac etc.	Spală și usucă consecutiv! Cearșafuri, lenjerii de pat, haine pentru bebeluși, tricouri, hanorace, tricotaje rezistente, blugi, pantaloni din pânză, cămăși, șosete din bumbac etc.	Îmbrăcămintea precum cămăși, tricouri, hanorace etc. care au fost purtate pentru o perioadă scurtă de timp și care nu sunt pătate. Trebuie încărcată o cantitate foarte mică de rufe.
	Îmbrăcăminte sintetică (poliester, nailon etc.)	Nu este recomandat!	Este recomandat pentru îmbrăcăminte care conține poliester, nailon, poliacetat, acrilic. Uscarea nu este recomandată pentru îmbrăcămintea care conține vâscoză. Trebuie să se acorde atenție instrucțiunilor de uscare de pe eticheta de întreținere.	Este recomandat pentru hainele care conțin poliester, nailon, poliacetat și acrilic la temperaturi scăzute, ținând cont de avertismentele de spălare și uscare indicate pe eticheta de întreținere.	Este recomandat pentru hainele care conțin poliester, nailon, poliacetat și acrilic la temperaturi scăzute, ținând cont de avertismentele de spălare și uscare indicate pe eticheta de întreținere.	Cămăși ușor murdare și nepătate, tricouri și rufe sintetice. Trebuie încărcată o cantitate foarte mică de rufe.
	Rufe delicate (care conțin mătase, lână, cașmir, lână de angora etc.)	Nu este recomandat!	Nu este recomandat!	Nu este recomandat!	Nu este recomandat!	Nu este recomandat!
	Rufe voluminoase, cum ar fi pățuri, paltoane, perdele etc.	Nu este recomandat! Nu este indicat să uscați rufe voluminoase în mașina de spălat. Ușcați aceste rufe, atârându-le sau așezându-le la orizontală.	Nu este recomandat! Nu este indicat să uscați rufe voluminoase în mașina de spălat. Ușcați aceste rufe, atârându-le sau așezându-le la orizontală.	Nu este recomandat! Nu este indicat să uscați rufe voluminoase în mașina de spălat. Ușcați aceste rufe, atârându-le sau așezându-le la orizontală.	Nu este recomandat! Nu este indicat să uscați rufe voluminoase în mașina de spălat. Ușcați aceste rufe, atârându-le sau așezându-le la orizontală.	Nu este recomandat! Nu este indicat să uscați rufe voluminoase în mașina de spălat. Ușcați aceste rufe, atârându-le sau așezându-le la orizontală.

5.10 Afișarea duratei programului

Puteți vedea durata programului pe ecranul mașinii dumneavoastră în timp ce selectați programul. În funcție de cantitatea de rufe încărcată în mașină, spuma, condițiile dezechilibrate de încărcare, fluctuațiile de alimentare cu curent, presiunea apei și setările de program, durata programului se ajustează automat în timpul funcționării acestuia.


SITUAȚIE SPECIALĂ: La pornirea programelor de Bumbac și Bumbac Eco, ecranul indică durata pentru o încărcare pe jumătate. Aceasta este cea mai frecventă modalitate de utilizare. După acționarea programului, în 20-25 de minute mașina detectează cantitatea reală de încărcare. Dacă cantitatea încărcată detectată este mai mare decât jumătate din cantitatea ce poate fi încărcată, programul de spălare se va ajusta iar durata programului va crește automat. Puteți urmări această schimbare pe ecran.

6 Operarea produsului




Vă rugăm să citiți mai întâi „Instrucțiunile pentru siguranță”!

6.1 Panou de control

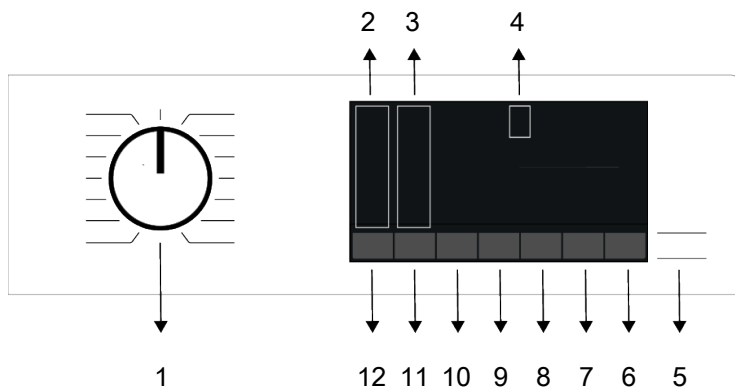

- | | |
|--|-----------------------------------|
| 1 Buton selecție programe | 2 Lumini nivel de temperatură |
| 3 Lumini de indicare a nivelului de centrifugare | 4 Ecran |
| 5 Buton Pornire/Pauză | 6 Buton Remote Control |
| 7 Buton setare oră terminare | 8 Buton reglare nivel de uscare |
| 9 Buton Funcție auxiliară 2 | 10 Buton Funcție auxiliară 1 |
| 11 Buton reglare viteză de centrifugare | 12 Buton de setare a temperaturii |

6.2 Simbolurile de pe ecran

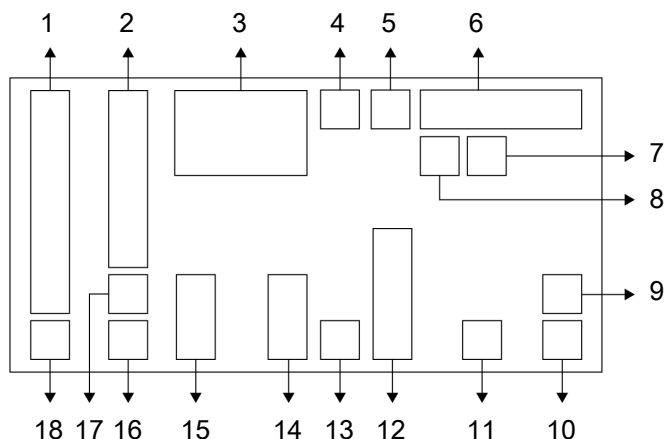

- | | |
|--|--|
| 1 Indicator temperatură | 2 Indicator viteză de centrifugare |
| 3 Informații despre durată | 4 Indicator unitate dozare |
| 5 Simbol blocare ușă activată | 6 Indicatori de monitorizare a programului |
| 7 Indicator adăugare rufe | 8 Indicator lipsă apă |
| 9 Indicator conexiune wireless | 10 Indicator Remote Control |
| 11 Indicator pornire întârziată activată | 12 Indicatori nivel de uscare |
| 13 Simbol activare blocare pentru copii | 14 Indicatoare Funcție auxiliară 2 |
| 15 Indicatoare Funcție auxiliară 1 | 16 Indicator fără centrifugare |
| 17 Indicator Amânare limpezire | 18 Indicator apă rece |

i Elementele vizuale utilizate pentru descrierea mașinii în această secțiune sunt schematice și nu se pot potrivi exact cu caracteristicile mașinii dumneavoastră.

6.3 Pregătirea mașinii


1. Verificați dacă furtunurile sunt bine conectate.
2. Conectați mașina.
3. Deschideți robinetul complet.
4. Puneți rufe în interiorul mașinii.
5. Puneți detergent și balsam.

6.4 Selectarea Programului de Spălare

1. Selectați programul potrivit pentru tipul, cantitatea și nivelul de murdărire a rufelor conform „Tabelului de programe și consum”.

i Programele sunt limitate la cea mai ridicată viteză de centrifugare pentru acel tip de țesătură. În momentul în care selectați un program, întotdeauna trebuie aveți în vedere tipul materialului, culoarea, gradul de murdărie și temperatura permisă a apei.

2. Selectați programul dorit cu ajutorul butonului Selecție program.

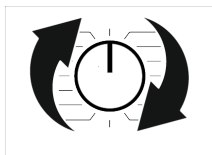

6.5 Programele de spălare

Utilizați următoarele programe principale, în funcție de tipul de țesătură.

După selectarea programului de spălare corespunzător, prin apăsarea butonului Uscare înainte de începerea programului, puteți seta aparatul să treacă la etapa de uscare (automat sau programat) la sfârșitul programului de spălare, fără pauze/întreruperi. De fiecare dată când apăsați butonul, în rândul de informații este afișată etapa în care va avea loc procesul de uscare, iar simbolul aferent se aprinde. Puteți vedea când se va termina programul pe pe afișajul aparatului, în funcție de selecțiile de uscare pe care le veți adăuga la programele de spălare. Dacă doriți, continuați să apăsați butonul și puteți usca pentru timpul maxim permis. Puteți arunca o privire asupra programelor pentru care puteți selecta funcția de uscare în tabelele Program și Consum.



Simbolurile afișate pe ecran sunt schematice și este posibil să nu se potrivească exact cu produsul. Dacă nu doriți să efectuați procesul de uscare după programul pe care l-ați selectat, apăsați și mențineți apăsat butonul funcției auxiliare Uscare până când lumina Uscare se stinge. Atunci când spălați și uscați folosind funcția de Uscare a mașinii, încărcăți în mașină maximum de kilograme 7 de rufe. Dacă încărcăți mai multe rufe decât capacitatea mașinii, rufe nu se vor usca, iar mașina va funcționa mai mult timp și va consuma mai multă energie.



NOTIFICARE

Funcția de uscare nu poate fi selectată pentru programul de spălare a hainelor din lână.

• Funcția de clătire suplimentară automată

Mașina verifică turbiditatea apei în unele etape de clătire și adaugă până la 2 pași de clătire suplimentari, după cum este necesar, pentru a vă purifica hainele de detergent.

• AdaptiveWash

Aceasta este o funcție inteligentă care vă permite să personalizați programele de spălare prin intermediul aplicației HomeWhiz.

Odată ce programul selectat este complet, îl puteți evalua cu ajutorul acestei funcții din HomeWhiz. Puteți personaliza programul prin intermediul aplicației în funcție de evaluarea dumneavoastră.



Este posibil să apară modificări ale consumului de energie, de apă și ale duratei programului după actualizarea acestuia cu această funcție. Programele care suportă această caracteristică sunt indicate prin simbolul acestei caracteristici în aplicația HomeWhiz.

• Eco 40-60

În programul Eco 40-60, veți putea spăla rufe din bumbac cu nivel normal de murdărire, pentru care este specificată spălarea împreună la 40°C sau 60°C. Acest program este un program standard de testare conform legislației UE privind etichetarea energetică și a conceptului ecologic.

Deși acest program spală pe o durată de timp mai mare ca alte programe, este mai eficient din punct de vedere energetic și al consumului de apă. Temperatura actuală a apei poate fi diferită de temperatura de spălare stabilită. În momentul când încărcăți mașina cu o cantitate de rufe mai mică (de exemplu, ½ din capacitate sau mai puțin), perioadele din fazele programului

pot deveni în mod automat mai scurte. În acest mod se va reduce consumul de energie și apă.

Pentru a evalua conformitatea cu reglementările UE privind proiectarea ecologică și etichetarea energetică, ciclul de spălare și uscare ar trebui să fie executat prin selectarea funcției de uscare pentru utilizare în dulap a programului eco 40-60. Ciclul de spălare și uscare poate curăța rufele cu un nivel de murdărie normal, declarate a fi lavabile la 40 °C sau 60 °C într-un singur ciclu și le usucă astfel încât să poată fi puse imediat în dulap.

• Cotton

Folosiți acest program pentru spălarea rufelor rezistente din bumbac (cearșafuri, lenjerie de pat, prosoape, halate de baie, lenjerie intimă etc.). Atunci când este apăsată tasta funcției de spălare rapidă, durata programului se reduce considerabil, însă performanța de spălare reală este asigurată de mișcări de spălare viguroase. Dacă nu este selectată funcția de spălare rapidă, performanța efectivă de spălare și limpezire este asigurată pentru rufe foarte murdare.

• Synthetics

Utilizați acest program pentru a vă spăla hainele, cum ar fi tricouri, bluze, țesături sintetice/amestecate cu bumbac etc.

Funcția de spălare rapidă scurtează semnificativ durata programului și asigură performanțe de spălare eficiente pentru rufe puțin murdare. Funcția de spălare rapidă nu este indicată pentru rufe foarte murdare.

Dacă produsul dvs. nu are un program specific pentru perdele, puteți utiliza acest program. Spălați perdelele la maximum 40 °C și cu o viteză de centrifugare de până la 800 rpm.

• Lână/Spălare manuală

Utilizați acest program pentru a spăla rufele dumneavoastră din lână/delicate. Selectați temperatura corespunzătoare ce se potrivește cu eticheta hainelor dumneavoastră. Rufele dumneavoastră vor

fi spălate utilizând o acțiune de spălare delicată pentru a nu deteriora îmbrăcămintea.

• Pilotă/Geci cu puf

Utilizați acest program pentru a spăla pilotele cu fibră a căror etichetă recomandă „spălare la mașină”. Verificați dacă ați introdus corect pilota pentru a nu deteriora mașina și pilota. Scoateți fața pilotei înainte de a o introduce în mașină.

Împăturiți pilota în două și introduceți-o în mașină. Introduceți pilota în mașină și aveți grijă să o așezați astfel încât să nu atingă garnitura ușii sau geamul.

Utilizați acest program pentru a vă spăla hainele, vestele, jachetele etc. ce conțin puf, a căror etichetă recomandă „spălare la mașină”.



Nu introduceți mai mult de 1 pilotă dublă cu fibră (200 x 200 cm).

Nu spălați la mașină pilotele, pernele, etc. care conțin bumbac.



Nu folosiți mașina de spălat pentru a spăla materiale, precum covoare, carpete, rogojini etc. În caz contrar, mașina se va deteriora permanent.

• Spin & Drain

Utilizați acest program pentru a evacua apa de pe haine/din mașină.

• Rinse & Spin

Utilizați acest program atunci când doriți să limpeziți sau să apretați rufe separat.

• Cămăși

Acest program este utilizat pentru spălarea împreună a tricourilor din bumbac, a țesăturilor sintetice și mixte. Reduce cutele. La sfârșitul programului se utilizează abur pentru a ajuta funcția de reducerea a cutelor. Profilul special de rotire și aburul utilizat la sfârșitul programului reduc cutele de pe cămășile dumneavoastră. Atunci când este selectată funcția spălare rapidă, se execută algoritmul de Pre-tratare.

• Aplicați substanța chimică de pre-tratare direct pe haine sau adăugați-o împreună cu detergentul în compartimentul pentru detergent. Astfel, puteți obține aceeași

performanță pe care o obțineți cu spălarea normală, însă într-o perioadă mult mai scurtă de timp. Durata de viață a tricourilor dumneavoastră este prelungită. Nu folosiți detergent pentru pre-spălarea dacă intenționați să utilizați funcția de întârziere a mașinii.

Detergentul de la pre spălare poate rămâne pe hainele dumneavoastră cauzând pete.

** Se recomandă să se efectueze ciclul cu maximum 6 cămăși pentru a reduce la minim nivelul de cute pe cămăși cu acest ciclu. Dacă spălarea este efectuată cu mai mult de 6 de cămăși, pot exista diferențe la nivelurile de cute și umiditate pe cămăși la sfârșitul ciclului.

** Atunci când selectați funcția de uscare cu programul Cămăși, nu puneți în mașină mai multe rufe decât cum este recomandat mai jos: În caz contrar, pe cămăși pot apărea cute sau probleme de umiditate.

Numărul maxim de cămăși recomandat:

În cazul în care adâncimea produsului este de 50 cm, 4 cămăși

În cazul în care adâncimea produsului este de 54 - 60 cm, 5 cămăși



Puteți găsi informațiile de adâncime ale produsului dvs. în tabelul Specificații tehnice din manualul de utilizare.

• Rapid 28'

Folosiți acest program pentru a spăla rapid haine din bumbac cu un grad scăzut de murdărire sau nepătate, dar nu este indicat pentru prosoape și articole grele din bumbac. Durata programului poate fi redusă până la 14 minute atunci când este selectată funcția spălare rapidă. Atunci când este selectată funcția spălare rapidă, se pot spăla maxim 2 (două) kg de rufe.

• Drum Clean

Curățați cu regularitate tamburul (odată la 1 până la 2 luni) pentru a asigura o bună igienă. Aburul se aplică înainte de program, pentru a înnuia reziduurile din tambur. Rulați programul cu mașina complet goală.

Pentru rezultate mai bune, puneți pulbere anti-calcar (materiale de curățare a tamburului) potrivită pentru mașini de spălat în interiorul compartimentului nr. „2” pentru detergent. Pentru ca interiorul tamburului să se usuce, în acest program există o fază de uscare.



Acesta nu este un program de spălare. Acesta este un program de întreținere.

Nu rulați programul în momentul în care există ceva în mașină. Când intenționați să îl acționați, mașina va detecta automat faptul că există ceva în interior, și se va opri sau va relua programul, în funcție de modelul mașinii dumneavoastră. Nu se va obține o curățare efectivă dacă programul va fi reluat.

• Mix

Folosiți acest program pentru a spăla împreună haine sintetice și din bumbac, fără a le sorta.

• SenseWash

Utilizați acest program pentru a spăla frecvent îmbrăcămintea din bumbac, material sintetic sau amestec (bumbac+sintetic). Programul detectează tipul, cantitatea și nivelul de murdărie ale rufelor pe care le puneți în mașină și reglează automat consumul de apă, durata programului și cantitatea de detergent dacă produsul dumneavoastră are o funcție de dozare automată.



AVERTIZARE

Nu spălați în acest program articolele din lână și haine delicate.

Temperatura maximă de spălare în programul Automat, în funcție de gradul de murdărire și tipul de rufe, este de 60°C. Este posibil ca performanța de spălare să nu fie la nivelul dorit pentru îmbrăcămintea albă cu grad ridicat de murdărire și pete dificile (guler, șosete, pete de transpirație, etc.). În acest caz, este recomandat să selectați programul Bumbac cu prespălare și să setați temperatura la 50-60°C.

În programul Automat, multe tipuri de îmbrăcăminte sunt detectate corect și spălate în siguranță.

• Sport

Puteți utiliza acest program pentru a spăla hainele de sport sau pentru activități în aer liber care conțin bumbac/amestec de sintetice și straturi impermeabile cum ar fi Gore-Tex etc. Cu ajutorul lui, hainele sunt spălate delicat grație mișcărilor de rotire speciale.

• 20°C

Cu acest program puteți spăla rufe din bumbac ușor murdare.


• Remote Cycle

Acesta este un program special care vă permite să descărcați diferite programe atunci când doriți. La început, există un program pe care-l puteți vedea implicit cu ajutorul aplicației HomeWhiz. Cu toate acestea, puteți utiliza aplicația HomeWhiz pentru a selecta un program din setul de programe prestabilite și, apoi îl puteți modifica și utiliza.



Dacă doriți să utilizați caracteristica HomeWhiz și funcția de Control la distanță, trebuie să selectați Descărcare program. Informații detaliate pot fi găsite în caracteristica HomeWhiz și funcția de Control la distanță.

6.6 Selectarea temperaturii

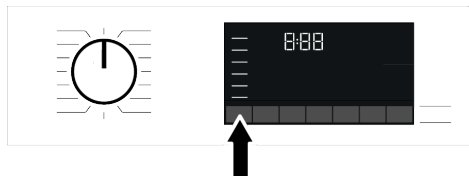

În momentul în care un nou program este selectat, temperatura recomandată pentru program apare pe indicatorul de temperatură. Este posibil ca valoarea de temperatură recomandată să nu fie temperatura maximă care poate fi selectată pentru programul curent.

Apăsați pe butonul Reglare temperatură pentru a modifica temperatura. Temperatura va scădea treptat.




Butonul de ajustare a temperaturii funcționează doar înapoi. De exemplu, dacă doriți să selectați 60°C în timp ce afișajul indică 40°C, trebuie să apăsați butonul de mai multe ori până când ajungeți la 60°C, mergând în spate de la 40°C. Dacă mergeți la opțiunea Cold Wash (Spălare rece) și apăsați din nou butonul de Ajustare a Temperaturii, temperatura maximă recomandată pentru programul selectat va fi afișată. Apăsați pe butonul Reglare temperatură din nou pentru a reduce temperatura.

În fine, lumina Cold care indică spălarea la rece apare pe ecran.



De asemenea, puteți schimba temperatura după ce spălatul începe. De asemenea, puteți schimba temperatura dorită și după ce ciclul de spălare începe. Însă trebuie să faceți asta înainte să înceapă faza de încălzire.

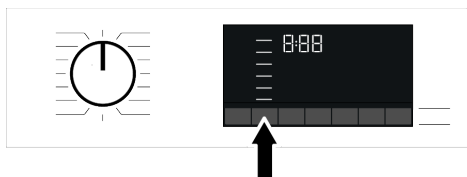
6.7 Selectarea vitezei de centrifugare



În momentul în care este selectat un program nou, viteza de centrifugare recomandată a programului selectat este afișată pe indicatorul Spin Speed (viteză de centrifugare). Este posibil ca valoarea vitezei de centrifugare recomandată să nu fie viteza maximă care poate fi selectată pentru programul curent.

Apăsați pe butonul Reglare viteză de centrifugare pentru a modifica viteza de centrifugare. Viteza de centrifugare va scădea treptat.

Apoi, în funcție de modelul produsului, opțiunile „Amânare limpezire ” și „Fără centrifugare ” vor apărea pe ecran.


 Butonul de reglare a vitezei de centrifugare funcționează numai înapoi. De exemplu, dacă doriți să selectați 1000 rpm în timp ce pe afișaj este scris 800 rpm (ciclu/min), trebuie să apăsați butonul de mai multe ori până când ajungeți la 1000 rpm, mergând înapoi de la 800 rpm.

Dacă nu aveți de gând să scoateți rufele imediat după terminarea programului, puteți utiliza funcția de Menținere a clătirii pentru a preveni șifonarea rufelor atunci când nu există apă în mașină.

Această funcție păstrează rufele în apa de clătire finală. Dacă doriți să centrifugați rufele după funcția Limpezire în așteptare:


1. Reglați „Viteza de centrifugare”.
2. Apăsați butonul Pornire/Pauză.
Programul va reporni. Mașina va evacua apa și va centrifuga rufele.

Dacă doriți să scurgeți apa la sfârșitul programului fără stoarcere, utilizați funcția Fără stoarcere.


 Nici o schimbare nu poate fi efectuată în programe în momentul când reglarea vitezei de centrifugare nu este permisă.

Dumneavoastră puteți modifica viteza de centrifugare după ce spălarea a început dacă pașii de spălare permit acest lucru. Modificările nu pot fi efectuate dacă pașii nu permit acest lucru.

Selectarea funcției auxiliare pentru uscare:

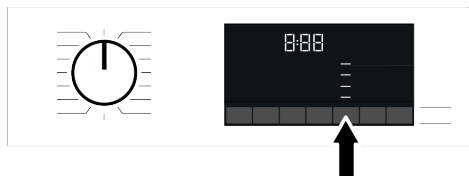

Atunci când selectați un program de spălare nou, apăsați butonul Selectare funcție auxiliară pentru a seta opțiunea de uscare potrivită cu acest program.

 La programele care nu permit setarea uscării, atunci când este apăsat butonul funcției auxiliare Uscare, lumina de uscare nu se va schimba și se va auzi un sunet de avertizare.

Numai pentru programele de uscare, setați opțiunea de uscare corespunzătoare prin apăsarea butonului de selectare a funcției auxiliare.

6.8 Programe de uscare



AVERTIZARE

Mașina curăță automat scamele de pe rufe în timpul programului de uscare. Mașina utilizează apă în timpul uscării. Din acest motiv, robinetul de apă al mașinii trebuie să fie deschis și în timpul programelor de uscare.

Atunci când selectați un program de spălare nou, apăsați butonul Selectare funcție auxiliară pentru a seta opțiunea de uscare potrivită cu acest program.

În programele de uscare, există o etapă de centrifugare. Mașina dumneavoastră efectuează acest proces pentru a scurta timpul de uscare. Când este selectat programul de uscare, setarea vitezei de centrifugare este în intervalul de viteză maximă de centrifugare.

La programele care nu permit setarea uscării, atunci când este apăsat butonul funcției auxiliare Uscare, lumina de uscare nu se va schimba și se va auzi un sunet de avertizare.

Numai pentru programele de uscare, setați opțiunea de uscare corespunzătoare prin apăsarea butonului de selectare a funcției auxiliare.

i În cazul lipsei apei, spălarea și uscarea nu pot fi efectuate.

• Synthetic Dry

Utilizați acest program pentru a usca rufe sintetice cu o greutate uscată de până la 4 kilograme. Puteți efectua numai uscarea în acest program.

i Pentru greutatea uscată a rufelor, consultați capacitatea de încărcare corectă

• Cotton Dry

Utilizați acest program pentru a usca rufe bumbac cu o greutate uscată de până la 7 kilograme. Puteți efectua numai uscarea în acest program.


i În cazul în care veți usca rufe constând doar din prosoape și halate de baie, încărcați maxim 4,5 kilograme de rufe.
Pentru greutatea uscată a rufelor, consultați capacitatea de încărcare corectă

6.9 Programe de spălare și uscare

• Wash & Dry 7kg

Utilizați acest program pentru a usca până la 7 kg de rufe din bumbac imediat după programul de spălare, fără a efectua alte selecții.

i Funcția auxiliară Uscare externă nu poate fi selectată în timp ce acest program este selectat.

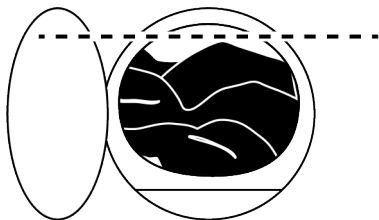

În programul de spălare 7 kg și uscare 7 kg, se recomandă umplerea mașinii până la nivelul indicat în imaginea de mai sus

pentru condiții ideale de uscare (puteți vedea săgeata de nivel când deschideți ușa de încărcare).

• Wash & Dry 59'

Utilizați acest program pentru spălarea și uscarea a 0,5 kg de rufe (2 cămăși) în 40 minute sau pentru a spăla 1 kg de rufe (5 cămăși) în 60 de minute.

i Programul Spală și Poartă este destinat pentru spălarea și uscarea rapidă a hainelor zilnice care au fost purtate o perioadă scurtă de timp și nu prezintă grad ridicat de murdărire. Acest program este potrivit pentru hainele cu textură fină care se usucă rapid (cămăși, tricouri).

Pentru rufele cu textură groasă care necesită mai mult timp pentru uscare, trebuie utilizate alte opțiuni sau programe de uscare.

• Intensive Wash & Dry

O cură cu aburi aplicată la începutul programului ajută la înmuierea murdăriei. Utilizați acest program pentru spălarea și uscarea rapidă a rufelor cu o greutate de până la 2 kilograme, care necesită o spălare antialergică și igienică (rufe din bumbac, cum ar fi îmbrăcăminte pentru sugari, așternuturi, lenjerie).

• Igienizare prin ventilație

Spălare igienică cu aer cald (perioada programului 58 minute)

Programul de igienizare prin ventilație asigură faptul că temperatura rufelor este păstrată relativ ridicată, cu o metodă precisă de încălzire fiind asigurată o curățare și igienizare cu ajutorul aerului. Utilizați acest program pentru curățarea igienică și rapidă a hainelor din bumbac sau material sintetic, cu ajutorul aerului fierbinte.



Programul de igienizare prin ventilație nu folosește apă. Folosiți acest program numai pentru hainele care doriți să le curățați prin ventilație.

NOTĂ: Pentru programul de igienizare prin ventilație, nu puneți produse chimice precum detergenți, înălbitor, soluții de îndepărtare a petelor, etc. în sertarul pentru detergent. Înainte de activarea programului, nu este necesar un pre tratament al rufelor.

Re împrospătare cu aer fierbinte (48 minute și 38 minute)

Dacă selectați programul „Igienizare prin ventilație” durata implicită a acestui program este 58 de minute. Cu funcția auxiliară „Rapid+” puteți selecta durate diferite ale programului precum 48 de minute sau 38 de minute.

6.10 Tabel pentru program și consum

Pentru spălare:

Program						Funcții auxiliare					Temperatură (°C)
	Temperatură (°C)	Încărcare maximă (kg)	Consumul de apă (l)	Consumul de energie (kWh)	Viteza maximă	Fresh Care	Spălare rapidă	Abur	Uscare	AutoDose	
Cotton	90	10,0	98,0	2,75	1400	•	•	•	•	•	Rece - 90
	60	10,0	98,0	2,00	1400	•	•	•	•	•	Rece - 90
	40	10,0	95,0	1,20	1400	•	•	•	•	•	Rece - 90
Eco 40-60	40***	10,0	69,5	0,760	1400				•	•	40-60
	40***	5,0	56,0	0,529	1400				•	•	40-60
	40***	2,5	39,0	0,220	1400				•	•	40-60
Eco 40-60 + Uscare pentru șifonier	40***	7,0	92,0	4,224	1400				•	•	40-60
	40***	3,5	58,0	2,170	1400				•	•	40-60
Synthetics	60	4,0	76,0	1,60	1200	•	•	•	•	•	Rece - 60
	40	4,0	74,0	1,10	1200	•	•	•	•	•	Rece - 60
Rapid 28'	90	10,0	75,0	2,30	1400	•	•	•	•	•	Rece - 90
	60	10,0	75,0	1,30	1400	•	•	•	•	•	Rece - 90
	30	10,0	75,0	0,25	1400	•	•	•	•	•	Rece - 90
Rapid 28' + Spălare rapidă	30	2,0	45,0	0,15	1400	•	•	•	•	•	Rece - 90
20°C	20	10,0	95,0	0,75	1400	•	•	•	•	•	20
SenseWash	60	10,0	-	-	1400	•			•	•	Rece - 60
Curățare tambur+	90	-	80,0	2,60	600			*	*		90
Remote Cycle *****											
Mix	40	4,0	83,0	1,10	800	•	•	•	•	•	Rece - 40
Lână/Spălare manuală	40	2,0	60,0	0,60	800					•	Rece - 40
Cămăși	60	4,0	70,0	1,40	800	•	•	*	•	•	Rece - 60
Sport	40	5,0	60,0	0,65	1200				•	•	Rece - 40
Pilotă/Geci cu puf	60	-	100,0	1,60	800				•	•	Rece - 60

- : Selectabil.
- * : Selectat automat, nu poate fi anulat.
- *** : Programul Eco 40-60 este un program de test conform selecției temperaturii la 40°C, din Regulamentul UE: UE/2019/2014 și EN 60456: 2016 / A11: 2020 standard. Selectarea temperaturii la 40 °C și a uscării pentru dulap în programul Eco 40-60 este un program de testare a ciclurilor de spălare și uscare, în conformitate cu Regulamentul UE/2019/2014 al UE și cu EN 62512.
- **** : Programul detectează tipul și cantitatea de rufe pentru o ajustare automată a consumului de apă și energie cât și a duratei programului.
- ***** : Aceste programe pot fi folosite împreună cu aplicația HomeWhiz. Consumul de energie poate crește din cauza conexiunii.
- : A se vedea descrierea programului pentru încărcare maximă.



Vă rugăm să citiți secțiunea Instalare din manualul de utilizare înainte de prima utilizare. Funcțiile auxiliare din tabel pot varia conform modelului de mașină. Consumul de apă și de energie poate varia în funcție de modificările presiunii apei, de durezza și temperatura apei, de temperatura ambiantă, de tipul și cantitatea de rufe, de selectarea funcțiilor auxiliare, de viteza de centrifugare și de modificările de tensiune. Schemele de selectare pentru funcțiile auxiliare pot fi modificate de către compania producătoare. Se pot adăuga noi modele de selecție sau se pot elimina cele existente. Viteza de centrifugare a mașinii dumneavoastră poate varia în funcție de program; aceasta nu poate depăși viteza maximă de centrifugare a mașinii dumneavoastră. Nivelul de zgomot și de umiditate variază în funcție de viteza de centrifugare; atunci când este selectată o viteză de centrifugare mai mare în timpul fazei de centrifugare, rufele conțin mai puțină umiditate la sfârșitul programului, însă zgomotul este mai mare.



Puteți vedea timpul de spălare pe ecranul mașinii dumneavoastră în timp ce selectați programul. În funcție de cantitatea de rufe pe care ați încărcat-o în mașina dumneavoastră, poate fi o diferență de 1-1,5 ore între durata afișată pe ecran și durata efectivă a ciclului de spălare. Durata va fi actualizată automat la scurt timp după începerea spălării.

Selectați întotdeauna cea mai scăzută temperatură corespunzătoare. În ceea ce privește consumul de energie, cele mai eficiente programe sunt în general, cele care spală la temperaturi mai scăzute pe durată mai lungă de timp.

Informațiile privind viteza de centrifugare prezentate în tabelul de programe indică opțiunea de viteză de centrifugare afișată pe panoul de comandă.


Pentru uscare:

Program	°C	Încărcare maximă (kg)	Consumul de apă (l)	Consumul de energie (kWh)	Viteza maximă	Funcții auxiliare					Nivel de Uscare				
						Abur	Spălare rapidă	Dozare automată	Fresh Care	Uscare	Uscare adițională	Uscare pentru șifonier	Uscare călcare	Uscare temporizată-minute	Selectare a temperaturii °C
Cotton Dry	-	8	55	4,00	1400				*	*	*	*	*	*	-
Synthetic Dry	-	5	40	2,75	-				*	*	*	*	*	*	-
Intensive Wash & Dry	60	2	120	3,80	1400	*	*	*	*	*	*	*	*	*	90-30
Wash & Dry 7kg	60	8	105	6,50	1400		*	*	*	*	*	*	*	*	60-Rece
Wash & Dry 59'	30	0,5	35	0,65	1200		*	*	*	*	*	*	*	*	30-Rece
Wash & Dry 59'	30	1	44	1,00	1200		*	*	*	*	*	*	*	*	30-Rece
Remote Cycle *****															
Igienizare prin ventilație	-	2,0	1	0,50	-					*					-

Valori de consum (RO)								
	Selectarea temperaturii °C	Viteza de centrifugare (ciclu/min)	Capacitate (kg)	Durata programului (h:min)	Consumul de energie (kWh/ciclu)	Consumul de apă (litru/ciclu)	Temperatura rufelor (°C)	Procent de umiditate reziduală (%)
Eco 40-60	40	1351	10,0	03:58	0,760	69,5	33	53,9
	40	1351	5,0	02:59	0,529	56,0	31	53,9
	40	1351	2,5	02:59	0,220	39,0	23	53,9
Cotton	20	1400	10,0	04:00	0,750	95,0	20	53,9
Cotton	60	1400	10,0	04:00	2,000	98,0	60	53,9
Synthetics	40	1200	4,0	02:35	1,100	74,0	40	40
Rapid 28'	30	1400	10,0	00:28	0,250	75,0	23	62
Eco 40-60 + Uscare pentru şifonier	40	1351	7,0	09:45	4,224	92,0	25	53,9
	40	1351	3,5	07:10	2,170	58,0	25	53,9

Valorile consumului, furnizate pentru alte programe de spălare și uscare online decât programul Eco 40-60 sunt pur orientative.

6.11 Selectarea funcției auxiliare

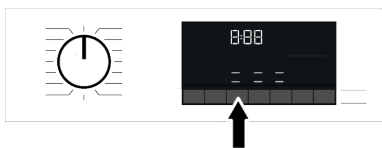

Selectați funcțiile auxiliare dorite înainte de începerea programului. În momentul în care un program este selectat, pictogramele simbolului funcțiilor auxiliare care pot fi selectate simultan, vor ilumina.



Când este apăsat un buton pentru funcția auxiliară care nu poate fi selectat în programul actual, mașina de spălat va emite un sunet de avertizare.

Unele funcții nu pot fi selectate împreună. Dacă o funcție auxiliară secundă intră în conflict cu prima funcție care este selectată înainte de pornirea mașinii, prima funcție selectată va fi anulată, iar a doua funcție selectată va rămâne activă. De exemplu, dacă doriți să selectați Spălare Rapidă după ce ați selectat Apă Suplimentară, opțiunea Apă Suplimentară va fi anulată, iar opțiunea Spălare Rapidă va rămâne activă.

O funcție auxiliară care nu este compatibilă cu programul, nu poate fi selectată. (A se vedea „Tabelul de program și consum”)

Unele programe au funcții auxiliare care trebuie utilizate împreună. Aceste funcții nu pot fi anulate. Cadrul funcției auxiliare nu va fi iluminat, numai zona interioară va fi iluminată.



Dacă nivelul de umiditate selectat (Uscare călcare, Uscare garderobă, Uscare suplimentară garderobă) nu poate fi atins la finalizarea ciclului de uscare, mașina dvs. va extinde automat durata programului. Programul va dura mai mult. Dacă este selectată „Uscare sincronizată”, programul se va încheia la sfârșitul timpului de uscare chiar dacă rufe nu s-au uscat.

În timpul ciclului de uscare, în cazul în care este atins nivelul selectat de umiditate (Uscare călcare, Uscare garderobă, Uscare suplimentară garderobă) sau în cazul în care este detectată funcția de uscare suplimentară în opțiunile de uscare sincronizată, programul va dura mai puțin timp. Scurtarea timpului va fi indicată pe afișaj.

6.11.1 Funcții auxiliare

• Spălare rapidă

Durata programelor se scurtează cu 50% atunci când este selectată această funcție. Datorită etapelor de spălare optimizate, a agilității mecanice ridicate și a consumului optim de apă, se obține o performanță ridicată de spălare în ciuda duratei mai scurte.

• AutoDose

Cu această tastă de funcție auxiliară puteți modifica preferințele de dozare și detergent. Pentru informații detaliate, consultați „Selecții de dozare, Anulare sau Utilizare detergent pudră”

• Setarea automată a dozării

Puteți utiliza această funcție această funcție pentru a modifica cantitățile de dozare ale detergentului lichid și balsamului. Apăsăți butonul Dozare automată pentru a activa funcția. Luați în considerare cantitatea de rufe, cantitatea de murdărie a rufelor și duritatea apei pentru utilizarea unei cantități

suficiente de detergent la spălare. Pentru dozarea automată, pentru ca mașina să dozeze cantitatea adecvată de detergent, trebuie să definiți cantitățile recomandate indicate pe ambalajul detergentului pe care îl utilizați pentru mașină. În acest scop, consultați „Modificarea setărilor de dozare a detergentului lichid și a balsamului” de mai jos.

Puteți afla duritatea apei de la administrația de apă responsabilă de locația ta, sau o puteți determina aplicând testul de duritate a apei. Producătorii de detergent recomandă utilizarea unei cantități mai mare de detergent atunci când duritatea apei este mare.

Având în vedere duritatea apei, puteți defini o valoare de referință cuprinsă între 15 – 200 mL pentru 4-5 kg de rufe mediu murdare. Cantitatea de dozare va fi reglată automat în funcție de caracteristicile rufelor detectate.

Pentru o duritate mică/medie a apei:

Grad redus de murdărire: a mL.

Grad mediu de murdărire: **b** mL.

Grad ridicat de murdărire: c mL.

Pentru o duritate mare a apei:

Grad redus de murdărire: d mL.

Grad mediu de murdărire: **e** mL.

Grad ridicat de murdărire: f mL.

Producătorii de detergent oferă recomandări de utilizare după cum este indicat în tabelul de mai sus. Valoarea pe care trebuie să o definiți este valoarea gradului mediu de murdărire. În funcție de duritatea apei, definiți valoarea **b** sau **e**. Dacă cantitatea de rufe pe care o veți spăla este alta decât 4-5 kg, nu este necesar să modificați setarea de dozare. Mașina reglează automat cantitatea de dozare în funcție de cantitatea de încărcare.



Dacă schimbați tipul de detergent pe care îl utilizați, vă recomandăm să reglați din nou dozarea pentru a obține cele mai bune rezultate.

Recomandare program în funcție de gradul de murdărie

Puteți utiliza funcția „Rapid” pentru rufe puțin murdare. Când selectați funcția „Rapid”, mașina va regla dozarea detergentului pentru rufe puțin murdare. Puteți utiliza funcția „Intens” pentru rufe foarte murdare. Când selectați funcția „Intens”, mașina va regla dozarea detergentului pentru rufe foarte murdare.

Gradul de murdărie în programul automat

În cazul produselor care dispun de funcția de clătire suplimentară automată, detectarea murdăriei este efectuată ca parte a programului automat. Durata programului și cantitatea de detergent dozată se vor modifica în funcție de gradul de murdărie detectat.

Modificarea setărilor de dozare a detergentului lichid și a balsamului de rufe:



1. Apăsați tasta de Dozare automată. Atunci când se activează detergentul lichid și se dezactivează balsamul de rufe, ecranul de setare a detergentului lichid devine activ. Atunci când se dezactivează detergentul lichid și se activează balsamul de rufe, ecranul de setare a detergentului lichid devine activ. LED-ul ecranului de setare activă se aprinde.



2. Apăsați tastele „+” și „-” pentru a modifica valorile de referință ale dozării.
3. Atunci când procesul de setare a cantității de dozare este finalizat, puteți reveni la meniul principal apăsând orice buton. Pentru toate programele, dozarea se va realiza pe baza ultimelor setări pe care le-ați selectat până ce veți selecta o setare nouă.

• Telecomandă

Puteți utiliza acest buton pentru funcție auxiliară pentru a conecta produsul la dispozitivele inteligente. Pentru informații detaliate, vezi HomeWhiz și Control de la distanță.

• Program personalizat

Această funcție auxiliară poate fi utilizată pentru programele de spălare a rufelor din bumbac și sintetice, numai cu aplicația HomeWhiz. Dacă această funcție este activată în meniul "Personalizare" din HomeWhiz, puteți adăuga până la cinci etape suplimentare de clătire la program. Puteți selecta și utiliza unele funcții auxiliare chiar dacă nu se regăsesc la produsul dumneavoastră. Puteți mări și micșora perioada de timp pentru rufe din bumbac și cele sintetice într-un interval sigur.



Când este selectată funcția auxiliară pentru program specializat, performanța de spălare și consumul de energie vor fi diferite de valorile declarate.

• Uscare

Această funcție permite uscarea după spălare. Verificați tabelul de programe pentru a vedea cu care programe poate fi selectată această funcție auxiliară.

6.11.2 Funcții/Programe selectate prin apăsarea tastelor de Funcție pentru 3 secunde

• Fresh Care 3"

Această funcție este selectată atunci când butonul relevant al funcției auxiliare este apăsat și menținut apăsat timp de 3 secunde și se aprinde lumina de urmărire a programului pentru pasul relevant. Atunci când este setată această funcție, la sfârșitul programului aceasta aerisește rufele pe o perioadă de până la 8 ore, pentru a preveni șifonarea. Puteți anula programul și scoate rufele în orice moment pe parcursul celor 8 ore. Apăsați butonul de selectare a funcției sau butonul pornit/oprit al mașinii pentru anularea funcției. Lumina de monitorizare a programului va rămâne aprinsă până când funcția este anulată sau etapa este dusă până la capăt. Dacă funcția nu este anulată va fi, de asemenea, activă și în ciclurile de spălare ulterioare.

• Abur 3"

Această funcție poate fi selectată apăsând continuu butonul funcției auxiliare timp de 3 secunde

Această funcție ajută la reducerea șifonării rufelor dumneavoastră din bumbac, material sintetic sau amestec, reducând timpii pentru călcare, și îndepărtează petele prin înmuierea acestora.

*Rufele dumneavoastră ar putea fi fierbinți la finalizarea ciclului de spălare, atunci când este aplicată funcția de abur la finalizarea programului. Aceasta este o situație prevăzută datorită condițiilor programului.

• Blocare pentru copii 3"

Folosiți funcția Child Lock (Blocare acces copil) pentru a evita modificarea setărilor de către copii. Prin urmare puteți evita orice modificări ale unui program aflat în desfășurare.



Puteți porni sau opri mașina utilizând butonul Pornit / Oprit în momentul în care funcția Blocare copii este activă. În momentul în care reporniți mașina, programul se va relua de unde s-a oprit. În momentul în care opțiunea Blocare copii este activată, se emite un avertisment audio dacă butoanele sunt apăsat. Avertismentul audio va fi anulat dacă butoanele sunt apăsat de cinci ori consecutiv.


Pentru activarea funcției de blocare pentru copii:

Apăsați și țineți apăsat butonul de Reglare a nivelului de uscare timp de 3 secunde. După ce numărătoarea inversă „CL 3-2-1” de pe ecran este finalizată, simbolul “CL On” (blocare acces copil On) apare pe ecran. Puteți opri apăsarea butonului de reglare a nivelului de uscare când este afișat acest simbol.

Pentru dezactivarea funcției de blocare pentru copii:

Apăsați și țineți apăsat butonul de Reglare a nivelului de uscare timp de 3 secunde. După ce numărătoarea inversă „CL 3-2-1” de pe ecran este finalizată, simbolul “CL Off” (blocare acces copil Off) apare pe ecran.

6.12 Pași uscare

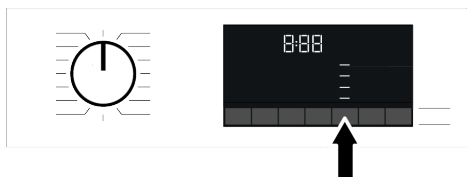

Uscare călcare


Uscarea se efectuează până când se atinge etapa de uscare pentru fier de călcat la nivelul de uscare.

Uscare șifonier

Uscarea se efectuează până când se atinge etapa de uscare pentru șifonier la nivelul de uscare.

Uscare adițională

Uscarea se efectuează până când se atinge etapa de extra uscare pentru șifonier la nivelul de uscare.

 Nivelul de uscare poate varia în funcție de mixarea rufelor și de tipul de material, precum și de cantitatea și nivelul de umezeală. Îmbrăcămintea care conține dantelă, tul, pietre, mărgelile, paiete, fire etc. și rufele cu un conținut ridicat de mătase nu trebuie uscate în mașină.

Uscarea cronometrată - minute

Pentru a obține nivelul de uscare dorit la o temperatură scăzută, puteți alege între duratele de uscare de 30, 90 și 150 de minute.

Atunci când se usucă o cantitate mică de rufe (maximum 2 articole), trebuie selectate etapele de uscare cronometrată din programele de uscare pentru bumbac sau sintetic.


Dacă rufele nu sunt la nivelul de uscare dorit la finalizarea programului de uscare, uscarea sincronizată poate fi selectată pentru a finaliza procesul.


Când această funcție este selectată, mașina efectuează uscarea pe durata setată, indiferent de nivelul de uscare.

6.13 Timp finalizare


Afișarea timpului

Când este selectată funcția pentru timp de finalizare, timpul rămas până la activarea programului, este afișat precum 1h, 2h, iar după ce programul s-a activat timpul rămas până la finalizare va fi afișat în ore și minute ca de exemplu 01:30.


 Timpul programului poate să difere de valorile din „Tabelul de program și consum” depinzând de presiunea, duritatea și temperatura apei, temperatura ambientală, cantitatea și tipul rufelor, funcțiile auxiliare selectate și schimbările în tensiunea normală.

 După o anumită perioadă de timp după activarea funcției de timp finalizare, mașina intră în modul de standby și unele LED-uri de pe ecran se presc. Dacă există orice acțiune din partea utilizatorului, LED-urile se vor reaprinde.


Cu funcția End Time(Timp de finalizare), timpul de finalizare a programului poate fi setat până la 24 de ore. După ce apăsați butonul Timp de finalizare, este afișat timpul estimat până la finalizarea programului. Dacă funcția Timp de Finalizare este configurată, indicatorul Timp de finalizare este iluminat.

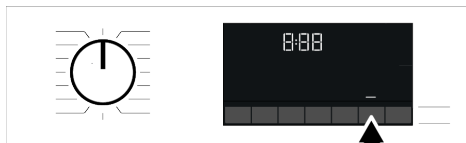


Pentru ca funcția Timp de finalizare să fie activată și programul să fie finalizat la sfârșitul perioadei specificate, dumneavoastră trebuie să apăsați butonul Pornire / Pauză după reglarea timpului.

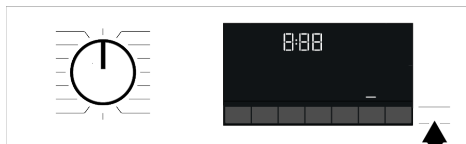


Dacă doriți să anulați funcția Timp de finalizare, apăsați butonul On/Off (Pornire/ Oprire) pentru a opri și reporni mașina.

 Când ați activat funcția Timp de Finalizare, nu adăugați detergent lichid în compartimentul de detergent pudră nr. 2. Există riscul de pătare a hainelor.

1. Deschideți ușa de încărcare, introduceți rufe și adăugați detergentul etc.
2. Selectați programul de spălare, temperatura, viteza de centrifugare și, dacă este necesar, funcțiile auxiliare.
3. Setați timpul de finalizare dorit apăsând butonul Timp de finalizare. Indicatorul Timp de finalizare se aprinde.
4. Apăsăți butonul Pornire/Pauză. Începe numărătoarea inversă.

 În timpul numărătorii inverse pot fi adăugate rufe în mașină. La finalizarea numărătorii inverse, indicatorul Timp de finalizare se oprește, ciclul de spălare începe și pe ecran apare timpul pentru programul selectat. Ușa rămâne blocată pe timpul numărătorii inverse a Timpului de finalizare. Pentru a debloca ușa, trebuie să puneți mașina în modul pauză apăsând butonul de pornire/oprire a programului. La finalizarea numărătorii inverse, indicatorul Timp de finalizare se oprește, ciclul de spălare începe și pe ecran apare durata pentru programul selectat. În momentul în care selecția „Timp de finalizare” este finalizată, timpul ce apare pe ecran constă din timpul de finalizare plus durata programului selectat.

6.14 Începerea programului

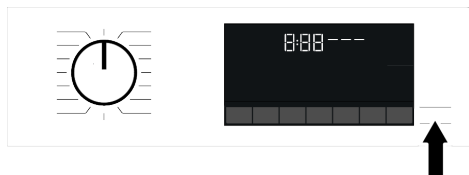


1. Porniți programul apăsând butonul Start/Pauză timp de aproximativ 1 secundă.
2. Lumina intermitentă a butonului Start/Pauză începe să lumineze continuu, indicând că programul a început.
3. Ușa de serviciu este blocată. Expresia „Blocarea ușii” apare pe afișaj în momentul când ușa este închisă.

6.15 Blocare ușă încărcare


Ușa de serviciu a mașinii are un sistem de blocare care împiedică deschiderea ușii de încărcare în cazul în care nivelul apei este nepotrivit.

Symbolul „Ușă blocată” apare pe ecran în momentul când ușa de încărcare este blocată.



 Dacă este selectată funcția de control la distanță, ușa va fi încuiată. Pentru a putea deschide ușa, trebuie să dezactivați funcția de pornire la distanță, fie prin apăsarea butonului Remote Start (Pornire la distanță) fie prin schimbarea programului.


Deschiderea ușii de încărcare în cazul unei căderi de curent:

 În caz de pană de curent, puteți folosi mânerul de urgență al ușii de încărcare de sub capacul filtrului pompei, pentru a deschide manual ușa de încărcare.




Înainte de a deschide ușa de încărcare, asigurați-vă că nu există apă în interiorul mașinii, pentru a evita inundarea.

1. Opriiți și scoateți aparatul din priză.
2. Deschideți capacul filtrului pompei.

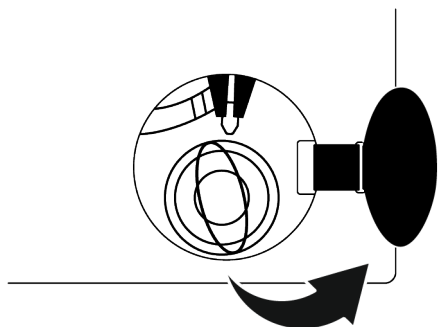


3. Trageți în jos cu o unealtă mânerul de urgență al ușii de încărcare, și eliberați. Apoi, deschideți, ușa de încărcare.
4. Dacă ușa de încărcare nu se deschide, repetați pasul anterior.

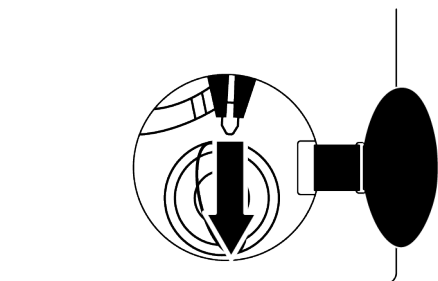


6.16 Modificarea selecțiilor după începerea programului


Adăugarea rufelor după începerea programului :

Dacă nivelul apei din mașină este potrivit când apăsați butonul Pornire/Pauză, blocarea ușii va fi dezactivată și ușa se va deschide, permițându-vă să adăugați articole de îmbrăcăminte. Pictograma de blocare a ușii de pe ecran se stinge când blocarea ușii este dezactivată. După adăugarea articolelor de îmbrăcăminte, închideți ușa și apăsați din nou butonul Pornire / Pauză pentru a relua ciclul de spălare.

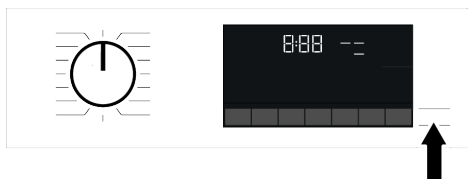


Dacă nivelul apei din mașină nu este potrivit când apăsați butonul Pornire/Pauză, blocarea ușii nu poate fi dezactivată și simbolul de blocare a ușii rămâne aprins pe ecran.

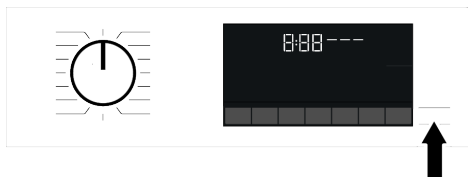

 Dacă temperatura apei din mașină este mai mare de 50°C, nu puteți dezactiva blocarea ușii din motive de siguranță, chiar dacă nivelul apei este potrivit.


Comutarea mașinii în modul pauză:

Apăsați butonul Pornire/Pauză timp de 1 secundă pentru a comuta mașina în modul pauză. Simbolul Pauză va clipi pe afișaj.

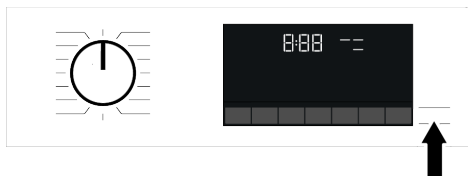

Modificarea selecției programului după începerea programului:

Este permisă schimbarea programului în timpul acționării programului curent exceptând situația în care funcția Child Lock (Blocare acces copil) este activată. Această acțiune va anula programul curent.

 Programul selectat pornește din nou.

Modificarea funcției auxiliare, vitezei și temperaturii:

În funcție de faza în care a ajuns programul, puteți anula sau activa funcțiile auxiliare. Consultați, „Selectarea funcțiilor auxiliare”. De asemenea, puteți modifica setările de viteză și temperatură. Consultați, „Selectare viteză centrifugare” și „Selectare temperatură”.



Ușa de încărcare nu se va deschide dacă temperatura apei din mașină este ridicată sau nivelul apei este deasupra pragului de deschidere a ușii.

6.17 Anularea programului

Programul este anulat atunci când butonul pentru selecția programului este rotit la un program diferit sau mașina este oprită și repornită cu ajutorul butonului de selectare a programului



Dacă rotiți butonul de selectare a programului când funcția Blocare acces copil este activată, programul nu se va anula. Mai întâi trebuie să anulați funcția Blocare acces copil.

Dacă doriți să deschideți ușa de încărcare după ce ați anulat programul, dar nu este posibil să o deschideți deoarece nivelul apei din mașină este deasupra pragului de deschidere a ușii, rotiți butonul Selectare program către programul Pompă+Centrifugare și evacuați apa din mașină.

6.18 Finalizarea programului

În momentul când programul este finalizat, simbolul Finalizare apare pe ecran. Dacă nu apăsați vreun buton timp de 10 minute, mașina va comuta către modul OFF (OPRIT). Ecranul și toți indicatorii sunt opriți.

Pașii finalizați ai programului vor fi afișați dacă apăsați orice buton.

6.19 Modul Standby

Mașina dvs. are o funcție de "Mod Standby".

Upă ce ați pornit mașina cu butonul On/Off, dacă niciun program nu începe sau dacă nu este luată nicio acțiune în timpul fazei de selectare, sau dacă nu se întâmplă nimic în aproximativ 2 minute după ce programul selectat se încheie, mașina intră automat în modul de economisire energie. Mai mult, dacă produsul dvs. are un afișaj care arată timpul programului, acest ecran se oprește complet. Dacă folosiți butonul de selectare a programelor sau atingeți orice buton, luminile sunt iluminate și ecranul pornește nou. Alegerile pe care le faceți când ieșiți din modul de economisire a energiei se pot schimba.

Verificați acuratețea selecțiilor înainte de începerea programului. Ajustați setările dvs. din nou, dacă e necesar. Aceasta nu este o eroare.

6.20 Caracteristica HomeWhiz și funcția Remote Control (Control la distanță)

Puteți să verificați mașina de spălat utilizând dispozitive inteligente și să obțineți informații despre starea mașinii prin intermediul funcției HomeWhiz. Puteți efectua multe operațiuni pe mașină cu ajutorul dispozitivului inteligent, utilizând aplicația HomeWhiz. În plus, puteți utiliza anumite proprietăți numai cu funcția HomeWhiz.

Trebuie să descărcați aplicația HomeWhiz din magazinul de aplicații al dispozitivului dvs. inteligent pentru a utiliza funcția Wi-Fi a mașinii.

Pentru a utiliza aplicația, asigurați-vă că dispozitivul dvs. inteligent este conectat la internet.

Dacă utilizați aplicația pentru prima dată, finalizați înregistrarea contului de utilizator urmând instrucțiunile din aplicație. Puteți utiliza toate produsele HomeWhiz din locuința dvs. prin intermediul acestui cont după finalizarea înregistrării.

Bluetooth-ul dispozitivului dvs. inteligent trebuie să fie activat, iar dispozitivul dvs. trebuie să fie conectat la internet în timpul configurării. Dispozitivul dvs. inteligent ar trebui să fie aproape de mașina de spălat. După configurare, funcția Bluetooth poate fi dezactivată sau dispozitivul dvs. inteligent nu trebuie să fie aproape de mașina de spălat. Puteți utiliza produsul cu condiția ca dispozitivul dvs. inteligent să fie conectat la internet.

Puteți apăsa pe fila "Devices" (Dispozitive) din aplicație pentru a vedea aparatele asociate cu contul dvs. Puteți efectua operațiunea de asociere a utilizatorului pentru aceste produse pe această pagină. După configurarea aplicației, mașina de spălat vă poate oferi notificări instantanee privind starea mașinii prin intermediul dispozitivului dvs. inteligent cu ajutorul funcției HomeWhiz.

Mașina de spălat vă va trimite notificări prin intermediul aplicației HomeWhiz în următoarele cazuri:

- La sfârșitul programului,
- Când este deschisă ușa mașinii de spălat,
- În caz de avertizare de întrerupere a apei,
- În cazul unui avertisment de securitate,



Pentru a utiliza funcția HomeWhiz, asigurați-vă că aplicația HomeWhiz este instalată pe dispozitivul dvs. inteligent și că mașina de spălat este conectată la rețeaua Wi-Fi de acasă. Atunci când mașina de spălat nu este conectată la rețea, aceasta funcționează ca o mașină fără funcția HomeWhiz.

Produsul trebuie să funcționeze cu o conexiune la rețeaua wireless din rețeaua dvs. de acasă. Comenzile efectuate din aplicație vor fi efectuate prin această rețea. Prin urmare, puterea semnalului wireless în apropierea locației mașinii trebuie să fie corespunzătoare.

Funcționează în banda de frecvență HomeWhiz 2,4 GHz.

Vă rugăm accesați link-ul www.homewhiz.com pentru a vedea versiunile pentru Android și IOS compatibile cu aplicația HomeWhiz.




Toate măsurile de siguranță descrise în secțiunea cu titlul „**INSTRUCȚIUNI GENERALE DE SIGURANȚĂ**” din manualul de utilizare sunt de asemenea aplicabile și în cazul operării la distanță cu funcția HomeWhiz.

6.20.1 Configurarea aplicației HomeWhiz


Pentru ca aplicația să funcționeze, între produsul dvs. și aplicație trebuie să se stabilească o conexiune. Urmați pașii de mai jos pentru a stabili această conexiune.

1. Dacă adăugați un dispozitiv pentru prima dată, atingeți fila „Appliances (Aparate)” din aplicația HomeWhiz. Selectați butonul „ADĂUGAȚI APARAT” (apăsați aici pentru a configura un aparat nou) din colțul dreapta sus. Efectuați configurarea urmând simultan pașii de mai jos și pașii din aplicația HomeWhiz.


2. Pentru a începe procedura de configurare, asigurați-vă că mașina este oprită. Apăsati și mențineți apăsat butonul Temperatură și butonul funcției Remote Control simultan, timp de 3 secunde, pentru a comuta mașina în modul de configurare HomeWhiz.

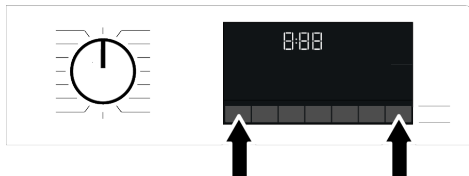


3. Când vă aflați în modul de configurare HomeWhiz, pe ecran apare o animație, iar pictograma Conexiune wireless clipește până când aparatul se conectează la internet. În acest mod, numai butonul pentru programe va fi activ. Alte butoane vor fi inactiv.

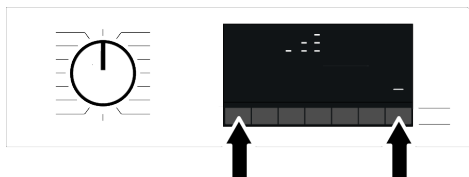

4. Urmați instrucțiunile de pe ecranul aplicației HomeWhiz.
5. Așteptați până când instalarea este finalizată. Când s-a finalizat configurarea, dați un nume mașinii dumneavoastră de spălat. Acum, puteți vizualiza produsul adăugat în aplicația HomeWhiz.

 Mașina dumneavoastră de spălat se va închide automat în decurs de 5 minute dacă configurarea nu s-a realizat cu succes. În această situație va trebui să reluați de la început întregul proces de configurare. Dacă problema persistă, vă rugăm să apelați la o unitate autorizată de service. Puteți utiliza mașina de spălat cu mai multe dispozitive inteligente. Pentru aceasta, descărcați aplicația HomeWhiz și pe celălalt dispozitiv inteligent. Când acționați aplicația, va trebui să vă autentificați în contul creat anterior și cu care ați asociat mașina dumneavoastră de spălat. În caz contrar, citiți „Configurarea mașinii de spălat conectată la contul altei persoane”.

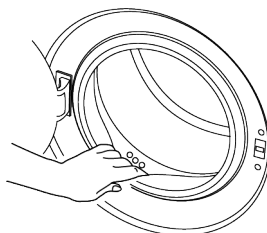


Aplicația HomeWhiz vă poate solicita să introduceți seria produsului aflată pe eticheta acestuia. Puteți găsi eticheta produsului pe interiorul ușii aparatului. Numărul produsului este pe această etichetă.



6.20.2 Configurarea unei mașini de spălat conectate la contul altei persoane

Dacă mașina de spălat pe care doriți să o utilizați a fost introdusă anterior în sistem cu contul altcuiva, trebuie să stabiliți o nouă conexiune între aplicația HomeWhiz și produs.


1. Descărcați aplicația HomeWhiz pe noul dispozitiv inteligent pe care doriți să-l utilizați.
2. Creați un cont nou și autentificați-vă în acesta din aplicația HomeWhiz.
3. Urmați pașii descriși în HomeWhiz Setup parcurgeți procedura de configurare.

 Având în vedere că funcția HomeWhiz și funcționalitatea de telecomandă a produsului funcționează prin intermediul tehnologiei Bluetooth sau Wi-Fi, în funcție de modelul produsului, este important să rețineți că doar o singură aplicație HomeWhiz poate controla produsul la un moment dat.

6.20.3 Ștergerea asocierii contului HomeWhiz

Urmați pașii următori pentru a șterge mașina de spălat asociată anterior cu contul altei persoane.

1. Porniți mașina cu ajutorul butonului de program.
2. Când mașina dumneavoastră este în funcțiune, țineți apăsată butoanele Remote Control și Setare Timp de finalizare pentru 5 secunde.

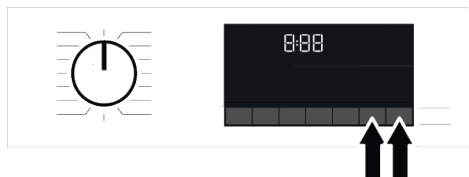

3. Veți auzi o avertizare sonoră pentru a notifica solicitarea dumneavoastră după numărătoarea inversă de pe ecran. Ștergerea asocierii va dura câteva secunde.


După această operațiune, nu puteți utiliza funcția HomeWhiz cu mașina de spălat cât timp nu faceți altă configurare.

Nu este necesar ca produsul dumneavoastră să fie conectat la internet, pentru a șterge asocierea contului. Solicitarea dumneavoastră va fi primită. Această asociere va fi ștearsă automat la prima conectare a produsului la internet.

6.20.4 Funcția Telecomenzii și utilizarea acesteia

După configurarea HomeWhiz, funcția conexiune wireless va porni automat. Pentru a activa sau dezactiva conexiunea wireless, consultați "Conexiune wireless". Dacă opriți și porniți aparatul în timp ce conexiunea wireless este activă, acesta se va reconecta automat. În cazul schimbării parolei de rețea sau al opririi modemului, conexiunea wireless se va opri automat. Din acest motiv, va trebui să activați din nou conexiunea wireless dacă doriți să utilizați funcția de telecomandă.

Puteți verifica simbolul conexiunii wireless de pe ecran, pentru a monitoriza starea conexiunii dumneavoastră. Dacă simbolul este aprins continuu, înseamnă că aveți conexiune la internet. Dacă simbolul clipește, înseamnă că aparatul încearcă să se conecteze. Dacă simbolul este stins, nu există conexiune.

 Atunci când conexiunea wireless este activată în produsul dvs., funcția de telecomandă va putea fi selectată. Dacă nu poate fi selectată funcția de telecomandă, verificați starea conexiunii. Dacă nu se poate stabili conexiunea, repetați setările de configurare inițiale ale aparatului.

Dacă doriți să controlați mașina de spălat de la distanță, trebuie să activați funcția de telecomandă prin apăsarea butonului Telecomandă de pe panoul de comandă. După ce este stabilit accesul la produs, veți vedea un ecran similar celui de mai jos.



Atunci când este activată funcția Remote Control, puteți numai să opriți mașina și să urmăriți starea mașinii de spălat. De asemenea, toate funcțiile în afară de blocarea pentru copii pot fi gestionate prin aplicație.

Puteți urmări dacă funcția de telecomandă este activată sau dezactivată prin intermediul indicatorului de funcție de pe afișaj.

În cazul în care funcția de telecomandă este dezactivată, toate operațiunile sunt gestionate de mașina de spălat și numai urmărirea stării este permisă prin intermediul aplicației.

Este posibil ca funcția de telecomandă să nu fie activată dacă conexiunea de la distanță este dezactivată sau dacă ușa produsului este pornită.

Odată activată, funcția de telecomandă a mașinii de spălat rămâne activă, cu excepția unor circumstanțe specifice. Această funcție vă permite să controlați mașina prin intermediul internetului, indiferent dacă mașina este pornită sau oprită și indiferent de locația dumneavoastră.

În anumite cazuri, se dezactivează singură din motive de siguranță:

- Când se întrerupe curentul în timpul funcționării mașinii de spălat.
- Când este deschisă ușa mașinii de spălat.
- Când este rotit butonul de programe și este selectat un alt program sau dispozitivul este oprit.

6.20.5 Depanare

Urmăți pașii dacă întâmpinați probleme cu controlul sau cu conexiunea. Observați dacă problema persistă sau nu, după luarea măsurii respective.

1. Verificați dacă dispozitivul inteligent este conectat la rețeaua de acasă corespunzătoare.
2. Reporniți aplicația produsului.
3. Dezactivați și activați Bluetooth sau Wi-Fi prin intermediul panoului de control, în funcție de modelul produsului dumneavoastră.
4. Dacă nu funcționează conexiunea urmând pașii de mai sus, repetați setările de configurare inițiale ale mașinii de spălat.

Dacă problema persistă, contactați un agent de service autorizat.

6.20.6 Afișarea valorilor de consum HomeWhiz

Produsul are o funcție de gestionare a consumului. Caracteristicile acestei funcții pot varia în funcție de diferitele modele de produse, incluzând funcționalități precum monitorizarea consumului de energie, monitorizarea consumului de apă și multe altele. Pentru ca această funcție să funcționeze, produsul trebuie să fie adăugat la HomeWhiz și conectat la internet.

Cu ajutorul acestei funcții, puteți urmări datele de consum ale produsului inteligent la diferite intervale de timp și puteți beneficia de sugestii personalizate în vederea reducerii consumului.



Vă rugăm să rețineți că datele de consum afișate în aplicația HomeWhiz au doar un scop informativ și este posibil să nu reflecte cu exactitate consumul real.

Valorile specificate pe eticheta produsului sunt determinate în condiții standardizate de laborator. Rețineți că cifrele reale de consum pot varia în funcție de modelele individuale de utilizare și de condițiile climatice diferite.

7 Întreținerea și curățarea



Vă rugăm să citiți mai întâi „Instrucțiunile pentru siguranță”!

Durata de viață a produsului se prelungește și problemele frecvente se vor reduce dacă este curățat la intervale regulate.

7.1 Curățarea sertarului pentru detergent

Când ar trebui să o curăț?

- Dacă la deschiderea capacului compartimentului rezervorului de dozare observați detergent sau balsam solidificat, nefluid,
- Dacă nu sunteți mulțumit/ă de rezultatele spălării, este posibil ca detergentul sau balsamul să se fi îngroșat și să nu poată fi absorbit în tambur.
- Dacă este selectată dozarea, dar nu ați încărcat detergent sau balsam pentru o perioadă lungă de timp și lichidul din compartiment nu s-a redus,
- Dacă doriți să schimbați detergenții pe care i-ați umplut în compartiment (de exemplu, dacă nu sunteți mulțumit de detergent și nu doriți să îl utilizați) sau dacă l-ați umplut incorect (de exemplu, dacă ați umplut detergent în compartimentul pentru balsam sau balsam în compartimentul pentru detergent),
- Dacă doriți să adăugați o marcă de detergent sau de balsam diferită de cea anterioară,


- Dacă ați adăugat un agent de spălare cu proprietăți diferite (de exemplu, dacă ați adăugat detergent pentru culori în loc de detergent pentru rufe albe în compartiment),
- Dacă ați adăugat un agent de spălare cu concentrații diferite (Pentru a nu irosi detergentul vechi pe care l-ați golit, îl puteți utiliza la următoarea spălare, plasându-l în compartimentul detergentului praf și selectând poziția „detergent praf activ” pe afișaj).
- Dacă noul balsam care urmează să fie adăugat are aceleași proprietăți, dar numai mirosul este diferit (rețineți că amestecul va avea un miros diferit atunci când este adăugat fără a curăța balsamul rămas),
- În cazul în care produsul nu este utilizat pentru o perioadă lungă de timp (de exemplu, în perioada dintre mutarea la și de la casa de vară, 3 luni sau mai mult), agentul de spălare lichid se poate îngroșa treptat și, în cele din urmă, se poate solidifica, iar sistemul poate să nu fie capabil să dozeze, chiar dacă pare a fi plin.

Modul de curățare:


Înainte de a începe curățarea, opriți produsul prin apăsarea butonului Pornire/Oprire și scoateți din priză ștecherul de alimentare.




Este recomandat să purtați mănuși corespunzătoare pentru a evita contactul direct cu detergentul și alți agenți de spălare pe care îi veți goli din sertarul pentru detergent.

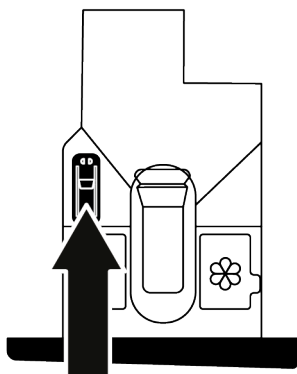

1. Apăsați pe elementul indicat de săgeată și trageți sertarul pentru detergent spre dvs. și scoateți-l.

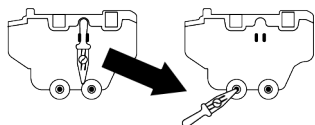

2. Scoateți țeava de scurgere de pe partea din spate a sertarului din fanta sa.
3. Aduceți fanta din partea din spate a compartimentului pentru detergent spre recipientul în care goliți detergentul.
4. Împingeți ușor țeava de scurgere în fanta din partea din spate a compartimentului pentru detergent.
5. Detergentul va începe să curgă în recipient.
6. Urmați aceeași procedură pentru compartimentul pentru balsam.

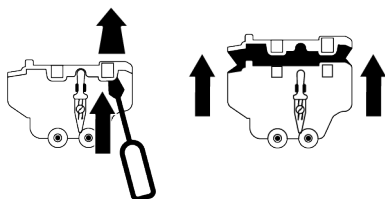

7. Îndepărtați clemele de fixare a capacului superior al sertarului pentru detergent cu o șurubelniță cu cap plat (există 6 cleme în total, câte două în dreapta, stânga și spatele sertarului) și spălați interiorul sertarului.
8. Când ați terminat curățarea, puneți capacul la loc pe sertar. Asigurați-vă că toate clemele sunt la locul lor. Dacă clemele nu se potrivesc, lichidele se pot vărsa din sertar sau dozatorul de detergent se poate bloca în glisiera sertarului sau poate fi dificil de deplasat. Prin urmare, asigurați-vă că clemele sunt bine fixate.
9. Puneți tubul de scurgere înapoi în locul său din spatele sertarului.
10. Introduceți sertarul înapoi, ținând cont de fantă și de glisieră, și împingeți sertarul în poziție închisă. După adăugarea detergentului și a balsamului, mașina va fi pregătită pentru utilizare în programele cu funcție de dozare.


7.2 Curățarea ușii de încărcare și a tamburului

Pentru mașinile cu un program de curățare a tamburului, consultați secțiunea Utilizarea produsului.



Repetăți procesul de Curățare tambur la fiecare 2 luni.

NOTIFICARE: Folosiți o soluție anticarcar adecvată pentru mașini de spălat.

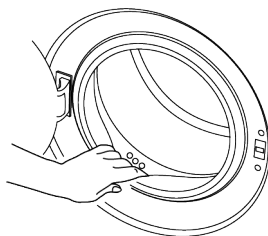

După fiecare spălare, asigurați-vă că în produs nu au rămas substanțe străine. Dacă orificiile din burduful ușii prezentate în imagine sunt înfundate, eliberați-le folosind o scobitoare.

Obiectele metalice străine vor provoca pete de rugină în tambur. Curățați petele de pe suprafața tamburului folosind substanțe de curățare pentru oțel inoxidabil.

Nu folosiți bureți de oțel sau sârmă.

Acestea vor deteriora suprafețele vopsite, cromate și din plastic.

Vă recomandăm să ștergeți burduful ușii cu o cârpă uscată și curată la finalizarea programului. Astfel vor fi înlăturate reziduurile de pe burduful ușii mașinii dumneavoastră de spălat și se va preveni astfel apariția mirosurilor neplăcute.


7.3 Curățarea corpului și panoului de comandă

Ștergeți corpul produsului folosind apă cu săpun sau detergent ușor tip gel non-coroziv dacă este necesar, și uscați-l cu un material textil moale.

Pentru curățarea panoului de control, utilizați doar un material textil moale și umed. Nu utilizați produse de curățare care conțin înălbitor.

7.4 Curățarea filtrelor de alimentare cu apă

Există un filtru la capătul fiecărei valve de admisie a apei montată în partea posterioară a mașinii și, de asemenea, la capătul fiecărui furtun de admisie a apei unde acestea se conectează la robinet. Aceste filtre previn pătrunderea substanțelor străine și impurităților din apă în produsul dumneavoastră. Filtrele trebuie curățate dacă sunt murdare.

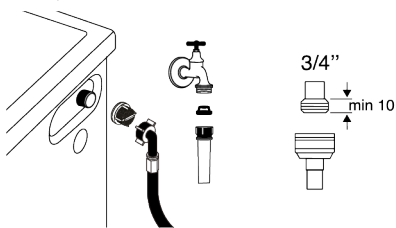

1. Închideți robinetele.
2. Demontați piulițele furtunurilor de alimentare cu apă pentru a putea accesa filtrele racordurilor de alimentare

cu apă și pentru a le curăța cu o perie potrivită. Dacă filtrele sunt prea murdare, scoateți-le din poziție cu un clește și curățați-le.

3. Scoateți filtrele și garniturile din capetele plate ale furtunurilor de alimentare cu apă și curățați-le foarte bine sub jet de apă.
4. Montați la loc cu grijă garniturile și filtrele și strângeți manual piulițele acestora.

7.5 Evacuarea apei rămase și curățarea filtrului pompei

Sistemul de filtre al produsului dumneavoastră previne înfundarea rotorului pompei cu obiecte solide cum ar fi nasturii, monedele și fibrele de țesături în timpul evacuării apei în urma spălării. Astfel, apa va fi evacuată fără probleme și durata de funcționare a pompei va crește. Dacă produsul nu evacuează apa din interior, filtrul pompei este înfundat. Filtrul trebuie curățat de fiecare dată când este înfundat sau la fiecare 3 luni. Pentru curățarea filtrului pompei, mai întâi trebuie evacuată apa.

Suplimentar, înainte ca produsul să fie transportat (de exemplu atunci când vă mutați în altă locuință) apa trebuie evacuată în totalitate.



NOTĂ:

Impuritățile rămase în filtrul pompei pot deteriora produsul dumneavoastră sau pot cauza zgomete deranjante. Dacă locuiți în zone predispuse la îngheț, nu uitați să închideți robinetul de apă, să deconectați furtunul principal și să goliți apa din produs atunci când acesta nu este utilizat.

După fiecare utilizare, închideți robinetul la care este conectat furtunul principal.


Pentru a curăța filtrul murdar și pentru a evacua apa:

1. Decuplați produsul de la priză pentru a întrerupe alimentarea cu energie.



Temperatura apei din interiorul produsului poate ajunge până la 90 °C. Pentru a evita riscul de opărire, curățați filtrul numai după ce apa din produs s-a răcit

2. Deschideți capacul filtrului.

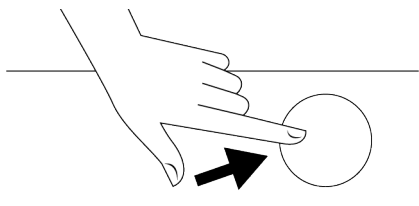

3. Urmați procedurile de mai jos pentru evacuarea apei.

1. Curățați reziduurile din filtru precum și fibrele din jurul rotorului pompei, dacă este cazul.
2. Înlocuiți filtrul.
3. În cazul în care capacul filtrului este compus din două bucăți, închideți-l apăsând lamela. Dacă este fabricat dintr-o singură piesă, mai întâi fixați lamelele pe partea interioară în locașul lor și apoi apăsați pe partea superioară pentru a închide.

8 Depanare



Vă rugăm să citiți mai întâi „Instrucțiunile pentru siguranță”!

Programele nu pornesc după ce ușa de serviciu este închisă.

- Este posibil ca butonul Pornire/Pauză/Anulare să nu fi fost apăsat. >>> * Apăsați butonul Pornire/Pauză/Anulare.
- În caz de încărcare excesivă închiderea ușii poate fi dificilă. >>> Reduceți cantitatea de rufe și verificați că ușa se închide în mod corespunzător.

Programul nu poate fi pornit sau selectat.

- Produsul s-a comutat în modul de protecție a mașinii din cauza unei probleme de alimentare (tensiune, presiune apă etc.). >>> În funcție de modelul produsului, selectați alt program prin rotirea butonului Program Selection (Selecție program) sau pentru anularea unui program apăsați continuu pentru 3 secunde butonul On/Off (Pornit/Oprit). Programul anterior va fi anulat. Observați

Apă în interiorul mașinii de spălat.

- Este posibil ca în mașină să existe apă rămasă din timpul proceselor de control al calității. >>> Aceasta nu este o defecțiune; apa nu este periculoasă pentru mașină.

Mașina nu se alimentează cu apă.

- Robinetul este închis. >>> Deschideți robinetii.
- Furtunul de alimentare cu apă este îndoit. >>> Neteziți furtunul.
- Filtrul de alimentare cu apă este înfundat. >>> Curățați filtrul.
- Ușa de serviciu nu este închisă. >>> Închideți ușa.

Mașina nu evacuează apă.

- Furtunul de evacuare al apei este înfundat sau răsucit. >>> Curățați sau întindeți furtunul.
- Filtrul pompei este înfundat. >>> Curățați filtrul pompei.

Mașina vibrează sau face zgomot.

- Mașina nu este echilibrată. >>> Reglați picioarele de pentru a echilibra produsul.
- O substanță solidă a pătruns în filtrul pompei. >>> Curățați filtrul pompei.

- Bolțurile de fixare pentru transport nu au fost demontate. >>> Demontați bolțurile de fixare pentru transport.
- Cantitatea de rufe din mașină este prea mică. >>> Adugați mai multe rufe în mașină.
- O cantitate excesivă de rufe a fost introdusă în mașină. >>> Scoateți o parte din rufele din mașină sau distribuiți-le manual în mașină pentru a o echilibra.
- Manualul se sprijină de un articol rigid. >>> Asigurați-vă că mașina nu se sprijină de alte obiecte.
- Ușa de serviciu poate fi blocată de presiunea exercitată asupra sa. >>> Prindeți mânerul și împingeți și trageți de ușă pentru a o elibera și a o deschide.
- Dacă nu este alimentată, ușa de serviciu a mașinii nu se va deschide. >>> Pentru a deschide ușa de serviciu, deschideți capacul filtrului pompei și trageți mânerul de urgență poziționat în partea din spate a acestui capac. Observați

Există scurgere de apă prin partea inferioară a mașinii.

- Furtunul de evacuare al apei este înfundat sau răsucit. >>> Curățați sau întindeți furtunul.
- Filtrul pompei este înfundat. >>> Curățați filtrul pompei.

Mașina s-a oprit imediat după începerea programului.

- Mașina de spălat s-a oprit temporar din cauza tensiunii joase. >>> Își va relua programul când tensiunea va ajunge la un nivel normal.

Mașina evacuează apa imediat după alimentare.

- Furtunul de evacuare nu se află la înălțimea potrivită. >>> Conectați furtunul de evacuare conform instrucțiunilor din manualul de utilizare.

În timpul spălării nu se vede apa din mașină.

- Apa se află în partea invizibilă a produsului. >>> Aceasta nu este o defecțiune.

Ușa de serviciu nu poate fi deschisă.

- Blocarea ușii de serviciu este activată datorită nivelului apei din produs. >>> Evacuați apa folosind programul Evacuare sau Centrifugare.
- Mașina încălzește apa sau este în etapa de centrifugare. >>> Așteptați terminarea programului.

Spălarea durează mai mult decât este specificat în manualul de utilizare. (*) (*)

- Presiunea apei este scăzută. >>> Mașina așteaptă până când este alimentată cu o cantitate suficientă de apă, pentru a preveni scăderea calității spălării din cauza unei cantități insuficiente de apă. Prin urmare, durata programului de spălare crește.
- Tensiunea este scăzută. >>> Când tensiunea este joasă, durata programului de spălare este prelungită pentru a evita spălarea necorespunzătoare.
- Temperatura de intrare a apei este scăzută. >>> Durata de încălzire a apei crește în sezonul rece. De asemenea, durata programului de spălare crește pentru a evita spălarea necorespunzătoare.
- Numărul de limpeziri și/sau cantitatea de apă de limpezire s-a mărit. >>> Mașina crește cantitatea de apă de limpezire în momentul când este necesară o limpezire bună și adaugă un pas suplimentar de limpezire dacă este necesar.
- A apărut o spumă excesivă și sistemul automat de absorbție a spumei a fost activat datorită unei utilizări excesive a detergentului. >>> Folosiți cantitatea recomandată de detergent.

Durata programului nu efectuează numărătoarea inversă. (Pe modelele cu ecran) (*)

- Cronometrul se poate opri în timpul alimentării cu apă. >>> Indicatorul cronometrului nu arată numărătoarea inversă până când mașina nu este alimentată cu o cantitate suficientă de

apă. Mașina va aștepta până când există o cantitate suficientă de apă pentru a evita spălarea necorespunzătoare cauzată de lipsa apei. Indicatorul cronometrului va relua numărătoarea inversă ulterior.

- Cronometrul se poate opri în timpul încălzirii apei. >>> Indicatorul cronometrului nu va acționa numărătoarea inversă decât în momentul în care mașina ajunge la temperatura selectată.
- Cronometrul se poate opri în timpul etapei de centrifugare. >>> Sistemul de detectare automată a dezechilibrării a fost activat datorită distribuției inegale a rufelor în mașină.

Durata programului nu efectuează numărătoarea inversă. (*)

- Există o distribuție inegală în mașină. >>> Sistemul de detectare automată a dezechilibrării a fost activat datorită distribuției inegale a rufelor în mașină.

Mașina nu se comută la pasul de centrifugare. (*)

- Există o distribuție inegală în mașină. >>> Sistemul de detectare automată a dezechilibrării a fost activat datorită distribuției inegale a rufelor în mașină.
- Mașina nu centrifughează dacă apa nu este evacuată complet. >>> Verificați filtrul și furtunul de evacuare.
- A apărut o spumă excesivă și sistemul automat de absorbție a spumei a fost activat datorită unei utilizări excesive a detergentului. >>> Folosiți cantitatea recomandată de detergent.

Performanța de spălare este slabă: Rufe devin gri. ()**

- A fost folosită o cantitate insuficientă de detergent pe o perioadă îndelungată de timp. >>> Folosiți cantitatea de detergent recomandată în funcție de durezza apei și cantitatea de rufe.
- Spălarea a fost efectuată la temperaturi scăzute pe o perioadă lungă de timp. >>> Selectați temperatura corespunzătoare pentru rufe care urmează a fi spălate.

- Cantitate insuficientă de detergent este folosită împreună cu apa dură. >>> Utilizarea unei cantități insuficiente de detergent în apa dură provoacă aderarea reziduurilor la rufe, care devin gri în timp. După apariția nuanței de gri, aceasta este dificil de îndepărtat. Folosiți cantitatea de detergent recomandată în funcție de durezza apei și cantitatea de rufe.
- Este utilizată o cantitate prea mare de detergent. >>> Folosiți cantitatea de detergent recomandată în funcție de durezza apei și cantitatea de rufe.

Performanța de spălare este slabă: Petele persistă sau rufe nu sunt albite. ()**

- A fost utilizată o cantitate insuficientă de detergent. >>> Folosiți cantitatea de detergent recomandată în funcție de durezza apei și cantitatea de rufe.
- A fost încărcată o cantitate excesivă de rufe. >>> Nu încărcăți produsul în exces. Introduceți cantitățile recomandate în „Tabel de programe și consum”.
- Selectare incorectă a programului și a temperaturii. >>> Selectați programul și temperatura corespunzătoare pentru rufe care urmează a fi spălate.
- Este utilizat un tip incorect de detergent. >>> Folosiți detergent original potrivit cu produsul.
- Este utilizată o cantitate prea mare de detergent. >>> Introduceți detergentul în compartimentul corect. Nu amestecați înălbitorul cu detergentul.

Performanța de spălare este slabă: Pete uleioase apărute pe rufe. ()**

- Tamburul nu a fost curățat în mod regulat. >>> Curățați regulat tamburul. Pentru această procedură, consultați Curățarea ușii de încărcare și a tamburului [▶ 48]

Performanța de spălare este slabă: Rufe au un miros neplăcut. ()**

- Pe tambur s-au format mirosuri și straturi de bacterii în urma spălării continue la temperaturi joase și/sau cu programe scurte. >>> Lăsați compartimentul pentru detergent și ușa de serviciu întredeschise

după fiecare spălare. Astfel, se va evita formarea unui mediu umed în mașină, favorabil bacteriilor.

- Este posibil ca setarea dozării detergentului și balsamului să fie la nivel scăzut. >>> Reglați cantitatea de detergent și de dozare în conformitate cu cantitatea recomandată pe ambalajul detergentului și balsamului utilizat.

Culoarea rufelor este decolorată. ()**

- A fost încărcată o cantitate excesivă de rufe. >>> Nu încărcare produsul în exces.
- Detergentul folosit este umed. >>> Păstrați detergentul într-un recipient închis și uscat și nu îl expuneți la temperaturi excesive.
- O temperatură mai ridicată este selectată. >>> Selectați programul și temperatura în funcție de tipul și gradul de murdărire al rufelor.

Mașina de spălat nu limpezește bine.

- Cantitatea, marca și condițiile de depozitare ale detergentului folosit sunt inadecvate. >>> Folosiți detergentul potrivit pentru mașina de spălat și rufele dumneavoastră. Păstrați detergentul într-un recipient închis și uscat și nu îl expuneți la temperaturi excesive.
- Detergentul a fost introdus în compartimentul incorect. >>> Dacă detergentul este introdus în compartimentul de prespălare fără a fi selectat ciclul de prespălare, mașina va introduce în cuvă acest detergent în timpul etapei de clătire sau tratare cu balsam. Introduceți detergentul în compartimentul corect.
- Este posibil ca setarea dozării detergentului să fie la nivel ridicat. >>> Reglați cantitatea de detergent și de dozare în conformitate cu cantitatea recomandată pe ambalajul detergentului utilizat.
- Filtrul pompei este înfundat. >>> Verificați filtrul.
- Furtunul de evacuare este îndoit. >>> Verificați furtunul de evacuare.

Rufe devin rigide după spălare. ()**

- A fost utilizată o cantitate insuficientă de detergent. >>> Folosirea unei cantități insuficiente de detergent în apa dură poate duce în timp la rigidizarea rufelor. Folosiți cantitatea de detergent recomandată în funcție de durezza apei.
- Detergentul a fost introdus în compartimentul incorect. >>> Dacă detergentul este introdus în compartimentul de prespălare fără a fi selectat ciclul de prespălare, mașina va introduce în cuvă acest detergent în timpul etapei de clătire sau tratare cu balsam. Introduceți detergentul în compartimentul corect.
- Detergentul s-a amestecat cu balsamul. >>> Nu amestecați balsamul cu detergentul. Curățați și spălați sertarul cu apă fierbinte.

Rufe nu miros ca balsamul. ()**

- Detergentul a fost introdus în compartimentul incorect. >>> Dacă detergentul este introdus în compartimentul de prespălare fără a fi selectat ciclul de prespălare, mașina va introduce în tambur acest detergent în timpul etapei de limpezire sau tratare cu balsam. Curățați și spălați sertarul cu apă fierbinte. Introduceți detergentul în compartimentul corect.
- Detergentul s-a amestecat cu balsamul. >>> Nu amestecați balsamul cu detergentul. Curățați și spălați sertarul cu apă fierbinte.
- Este posibil ca setarea dozării balsamului să fie la nivel scăzut. >>> Reglați cantitatea de dozare a balsamului în conformitate cu cantitatea recomandată pe ambalajul balsamului utilizat.

Reziduuri de detergent în sertarul de detergent. ()**

- Detergentul a fost introdus în sertarul ud. >>> Uscați sertarul pentru detergent înainte de a introduce detergentul.

- Detergentul s-a umezit. >>> Păstrați detergentul într-un recipient închis și uscat și nu îl expuneți la temperaturi excesive.
- Presiunea apei este scăzută. >>> Verificați presiunea apei.
- Detergentul din compartimentul principal de spălare s-a umezit în timpul alimentării cu apă pentru prespălare. Orificiile din compartimentul pentru detergent sunt blocate. >>> Verificați orificiile și desfundați-le dacă este cazul.
- Există o problemă cu valvele sertarului pentru detergent. >>> Contactați un agent de service autorizat.
- Detergentul s-a amestecat cu balsamul. >>> Nu amestecați balsamul cu detergentul. Curățați și spălați sertarul cu apă fierbinte.
- Tamburul nu a fost curățat în mod regulat. >>> Curățați regulat tamburul. Pentru această procedură, consultați Curățarea ușii de încărcare și a tamburului [► 48]

Se formează spumă în exces în mașină. ()**

- Se folosesc detergenți necorespunzători pentru mașina de spălat. >>> Folosiți detergent corespunzător pentru mașina de spălat.
- Este utilizată o cantitate prea mare de detergent. >>> Folosiți numai cantitatea recomandată de detergent.
- Detergentul a fost păstrat în condiții improprie. >>> Păstrați detergentul într-un recipient închis și la loc uscat. Nu păstrați detergentul în locuri excesiv de calduroase.
- Se generează spumă excesivă din cauza texturii țesăturilor cu ochiuri cum ar fi tutul. >>> Folosiți cantități reduse de detergent pentru acest tip de materiale.

- Detergentul a fost introdus în compartimentul incorect. >>> Asigurați-vă că puneți detergentul în compartimentul corespunzător.

Spuma se revarsă din sertarul detergentului.

- A fost folosit prea mult detergent. >>> Amestecați o lingură de balsam cu ½ litru de apă și turnați-l în compartimentul principal al sertarului pentru detergent. >>> Introduceți detergentul potrivit în mașină pentru programe și cantitatea maximă indicată în "Tabelul de programe și consum". Dacă utilizați substanțe chimice suplimentare (agenți de eliminat pete, înălbitori etc.), reduceți cantitatea de detergent.

Rufele rămân umede la finalizarea programului. (*)

- A apărut o spumă excesivă și sistemul automat de absorbție a spumei a fost activat datorită unei utilizări excesive a detergentului. >>> Folosiți cantitatea recomandată de detergent.

(*) Produsul nu se comută în etapa de centrifugare în momentul când rufele nu sunt distribuite în mod egal în tambur pentru a preveni deteriorarea mașinii și afectarea mediului înconjurător. Rufele trebuie rearanjate și recentrifugate.

(**) Nu se aplică curățarea regulată a tamburului. Curățați regulat tamburul. Observați Curățarea ușii de încărcare și a tamburului [► 48]



Dacă nu puteți elimina problema, cu toate că urmăriți instrucțiunile din această secțiune, consultați dealerul dumneavoastră sau agentul de service autorizat. Nu încercați niciodată să reparați mașina nefuncțională pe cont propriu.



Pentru informații relevante de depanare consultați secțiunea HomeWhiz.

9 DECLARAȚIE DE DECLINARE A RĂSPUNDERII

Unele defecțiuni (simple) pot fi gestionate în mod adecvat de către utilizatorul final fără nicio problemă de siguranță sau utilizare nesigură, cu condiția ca acestea să fie efectuate în limitele și în conformitate cu instrucțiunile care urmează (consultați secțiunea „Auto-reparare”).

Prin urmare, cu excepția cazului în care se autorizează altfel în secțiunea „Auto-repararea” de mai jos, reparațiile se adresează reparatorilor profesioniști înregistrați pentru a evita problemele de siguranță. Un reparator profesionist înregistrat este un reparator profesionist cărui i s-a acordat acces de către producător la lista de instrucțiuni și piese de schimb ale acestui produs, în conformitate cu metodele prevăzute în Directiva 2009/125/CE.

Cu toate acestea, numai agentul de service (adică reparatorii profesioniști autorizați) pe care îl puteți contacta la numărul de telefon din manualul de utilizare/cardul de garanție sau prin intermediul distribuitorului autorizat poate furniza servicii în condițiile de garanție. Prin urmare, vă rugăm să rețineți că reparațiile efectuate de reparatori profesioniști (care nu sunt autorizați de Whirlpool) **anulează garanția.**

Auto-repararea

Auto-repararea poate fi efectuată exclusiv de către utilizatorul final în ceea ce privește următoarele piese de schimb: ușă, balamale și garnituri de ușă, alte garnituri, ansamblu de blocare a ușilor și periferice din plastic, cum ar fi dozatoarele de detergenți (o listă actualizată este de asemenea disponibilă în <https://parts-selfservice.europeanappliances.com> începând din 1 martie 2021)

În plus, pentru a asigura siguranța produsului și pentru a preveni riscul de vătămare corporală gravă, auto-repararea menționată va fi efectuată urmând instrucțiunile din manualul de utilizare

pentru auto-reparare sau care sunt disponibile în <https://parts-selfservice.europeanappliances.com>. Pentru siguranța dumneavoastră, deconectați produsul înainte de a încerca orice auto-reparare.

Repararea și încercările de reparare ale utilizatorilor finali cu piese care nu sunt incluse în această listă și/sau care nu respectă instrucțiunile din manualele de utilizare pentru auto-reparare sau care sunt disponibile în <https://parts-selfservice.europeanappliances.com>, pot genera probleme de siguranță care nu pot fi atribuite către <https://parts-selfservice.europeanappliances.com> și vor anula garanția produsului.

Prin urmare, se recomandă insistent ca utilizatorii finali să se abțină de la încercarea de a efectua reparații care nu se încadrează în lista menționată de piese de schimb, contactând în astfel de cazuri reparatori profesioniști autorizați sau reparatori profesioniști înregistrați. În caz contrar, astfel de încercări ale utilizatorilor finali pot cauza probleme de siguranță și pot deteriora produsul și, ulterior, pot cauza incendii, inundații, electrocutare și vătămări corporale grave.

De exemplu, dar fără a se limita la acestea, următoarele reparații trebuie adresate reparatorilor profesioniști autorizați sau reparatorilor profesioniști înregistrați: motor, grup electropompă, placă principală, placă de motor, placă de afișare, încălzitoare etc.

Producătorul/vânzătorul nu poate fi tras la răspundere în niciun caz în care utilizatorii finali nu respectă cele de mai sus.

Valabilitatea pieselor de schimb ale mașinii de spălat sau a uscătorului de rufe pe care le-ați achiziționat este de 10 ani. În această perioadă, vor fi disponibile piese de schimb originale pentru menținerea mașinii a uscătorului de rufe în stare de funcționare bună.

