


**HVALA, KER STE SE ODLOČILI ZA IZDELEK****WHIRLPOOL**

Izdelek registrirajte na spletni strani

www.whirlpool.eu/register, da vam bomo lahko nudili vsestranski servis in podporo**Pred uporabo aparata pozorno preberite varnostna navodila.****PRVA UPORABA**

Po namestitvi počakajte vsaj dve uri, preden aparat priključite na električno omrežje. Ko aparat priključite na električno omrežje, se samodejno vklopi. Idealne temperature za shranjevanje živil so tovarniško prednastavljene.

Po vklopu aparata morate počakati 4–6 ur, da je temperatura primerna za običajno napolnjen aparat. Protibakterijski filter za preprečevanje vonjav namestite v ventilator, kot je prikazano na embalaži filtra (če je na voljo). Če se oglasi zvočni signal, pomeni, da je posredovalo opozorilo za temperaturo: za izklop zvočnih opozorilnikov pritisnite tipko.

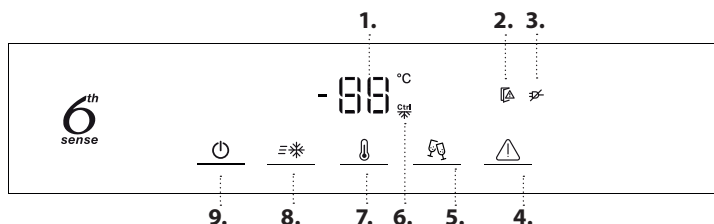UPRAVLJALNA PLOŠČA

1. Prikaz temperature
2. Indikator za odprta vrata
3. Indikator opozorila o izpadu električne energije
4. Izklop zvočnega opozorila
5. Indikator načina Party (zabava)
6. Indikator za nadzor zamrzovanja
7. Tipka za temperaturo
8. Hitro zamrzovanje
9. Vkllop/stanje pripravljenosti

**VKLOP/STANJE PRIPRAVLJENOSTI**

Če želite vklopiti funkcijo stanja pripravljenosti, pritisnite in 3 sekunde držite tipko za vklop/stanje pripravljenosti. Vsi indikatorji ugasnejo razen indikatorja za vklop/stanje pripravljenosti. V stanju pripravljenosti se lučka v hladilnem prostoru ne vklopi. Pritisnite tipko še enkrat, da ponovno vključite aparat.

PRIKAZOVALNIK TEMPERATURE

Na prikazovalniku se prikaže temperatura zamrzovalnega prostora (med -16 °C in -24 °C).

Da bi zmanjšali količino zavržene hrane, upoštevajte priporočene nastavitve in čas shranjevanja v spletnem uporabniškem priročniku.

**IZKLOP ZVOČNEGA OPOZORILA**

Za izklop zvočnega opozorila, na kratko pritisnite tipko .

TEMPERATURA ZAMRZOVALNEGA PROSTORA

Če želite nastaviti temperaturo zamrzovalnega prostora, pritisnite tipko za zamrzovalnega prostora. Temperaturo zamrzovalnega prostora je mogoče nastaviti med -16 °C in -24 °C, kot je prikazano na prikazovalniku temperature zamrzovalnega prostora.

Priporočena nastavitve:

Zamrzovalni prostor: -18 °C

HITRO ZAMRZOVANJE

Uporaba te funkcije je priporočljiva za optimalno zamrzovanje svežih živil.

24 ur pred zamrzovanjem svežih živil pritisnite tipko za hitro zamrzovanje , da vklopite funkcijo. Ko je funkcija vklopljena, se prižge indikator za hitro zamrzovanje Fast Freeze. Po 24 urah postavite sveža živila, ki jih želite zamrzniti, na tretjo polico od zgoraj.

Opomba: Funkcija se samodejno izključi po 48 urah ali pa jo izključite ročno, tako da znova pritisnete tipko za Hitro zamrzovanje.

OPOZORILO O IZPADU ELEKTRIČNE ENERGIJE

Ta alarm se sproži v primeru daljšega izpada električne energije, zaradi katerega se temperatura v zamrzovalnem predelu poveča. Rdeč indikator utripa in sproži se zvočni signal, ki ostane aktiven, dokler se vrata ne zaprejo. Indikatorji temperature zamrzovalnega prostora lahko utripajo. Če želite izklopiti zvočni signal, pritisnite gumb "Izklop alarma" . Če zamrzovalni prostor še ni dosegel optimalne temperature za shranjevanje živil, se lahko v njem sproži opozorilo za temperaturo (glejte opozorilo za temperaturo). Pred zaužitjem preverite stanje živila.

Ctrl INDIKATOR ZA NADZOR ZAMRZOVANJA

Gre za napredno tehnologijo, ki zmanjšuje temperaturna nihanja v izdelku Opeklina v zamrzovalniku so manjša, živila pa ohranijo svojo prvotno kakovost in barvo.

Ta funkcija se samodejno vključi, ko je nastavljena temperatura zamrzovalnika med -22 °C in -24 °C.

Če uporabnik v času delovanja funkcije temperaturo v zamrzovalnem prostoru spremeni tako, da ta ni več v navedenem temperaturnem območju, se funkcija izključi.

**PARTY MODE (NAČIN ZA ZABAVE)**


Pritisnite tipko „Party Mode“ , da vklopite funkcijo za način za zabave. Ikona načina za zabave se vklopi. S to funkcijo lahko ohlajate pijače v aparatu. Pomembno: ne puščajte steklenice v aparatu, ko se funkcija izklopi (po 30 minutah).

Funkcijo lahko ročno onemogočite tako, da ponovno pritisnete tipko za način za zabave, preden se vklopi zvočni alarm.

Po 30 minutah od vkopa se aktivira zvočni alarm, ikona načina za zabavo in indikator alarma utripata. Pritisnite tipko za izklop alarma „Stop Alarm“ za izhod iz načina za zabave

* Na voljo le pri določenih modelih


SHRANJEVANJE SVEŽIH ŽIVIL

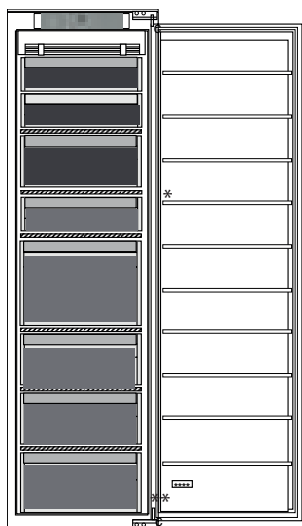

Legenda



PREDALI V ZAMRZOVALNEM PROSTORU



PREDAL V ZAMRZOVALNEM PROSTORU
(najhladnejši predel)

Priporočeno za zamrzovanje svežih/kuhanih živil

ZAMRZOVALNI PROSTOR

Ledene kocke*

Posodo za ledene kocke napolnite z vodo do 2/3 in jo postavite v zamrzovalni prostor. Za odstranjevanje ledu nikoli ne uporabljajte ostrih ali koničastih predmetov.


Količina svežih živil, ki jih je mogoče zamrzniti v določenem času, je navedena na nazivni ploščici.

Omejitve glede količine posode so odvisne od košar, polic, sklopnih poličk, predalov itd. Poskrbite, da bo mogoče te komponente brez težav zapreti, tudi ko je v aparat naložena posoda.


Osvetlitev (odvisno od modela)



Ta izdelek vsebuje vir svetlobe razreda energijske učinkovitosti G

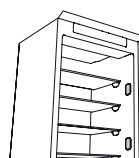

Ta izdelek vsebuje 4 stranske vire svetlobe razreda energijske učinkovitosti F



Ta izdelek vsebuje vir svetlobe razreda energijske učinkovitosti G



Ta izdelek vsebuje 4 stranske vire svetlobe razreda energijske učinkovitosti F in stropni vir svetlobe razreda energijske učinkovitosti G



Ta izdelek vsebuje stropni vir svetlobe razreda energijske učinkovitosti G





SPLOŠNE INFORMACIJE

Predali, košare in police morajo ostati v svojem trenutnem položaju, če v tem hitrem vodiču ni navedeno drugače. Notranjost hladilnika je osvetljena z LED-lučmi, ki omogočajo boljšo osvetljava kot navadne žarnice in zelo nizko porabo električne energije.

Pred odstranitvijo hladilnika na smetišče morate odstraniti vsa vrata in pokrove, da se v hladilnik ne bodo mogli zapreti otroci ali živali.

* Na voljo le pri določenih modelih

TODPRAVLJANJE NAPAK

Kaj storiti v primeru ...	Možni vzroki	Rešitve
Upravljalna plošča je izklopljena in aparat ne deluje.	Aparat je morda vklopljen/v stanju pripravljenosti. Morda je prisotna motnja v napajalni napetosti aparata.	Aparat vklopite tako, da pritisnete tipko za vklop/stanje pripravljenosti. Preverite, da: <ul style="list-style-type: none"> ni prišlo do izpada električnega napajanja; je vtikač pravilno vstavljen v električno vtičnico in da je dvopolno stikalo za električno omrežje (če je na voljo) v pravilnem položaju (omogoča električno napajanje aparata); so naprave za zaščito gospodinjkega električnega sistema učinkovite; napajalni kabel ni poškodovan.
Notranja luč ne deluje.	Luč je morda treba zamenjati. Aparat je morda vklopljen/v stanju pripravljenosti.	Modeli z LED lučkami: obrnite se na pooblaščen servisno službo. Aparat vklopite tako, da pritisnete tipko za vklop/stanje pripravljenosti.
Sprednji rob aparata na tesnilu vrat je vroč.	To ni nujno napaka. To le preprečuje tvorjenje kondenzata.	Ukrepanje ni potrebno.
Indikator opozorila za odprta vrata  in indikator za opozorilo utripata, vključi se zvočno opozorilo.	Opozorilo za odprta vrata Vrata so bila odprta več kot 2 minuti.	Zaprte vrata ali pritisnite tipko za prekinitev opozorila, da ugasnete zvočni signal.
Opozorilo o izpadu električne energije  utripa, indikator za opozorilo  utripa, na prikazovalniku zamrzovalnega prostora utripa najvišja dosežena temperatura.	Opozorilo za izpad elektrike Daljši izpad energije, ki lahko povzroči povišanje temperature v notranjosti aparata.	Pritisnite tipko za zaustavitev opozorila; zvočno opozorilo se ustavi, dolgo opozorilo o izpadu električne energije pa se prekliče.
Prikaz temperature utripa, zvočni alarm se vklopi in indikator za opozorilo  utripa.	Opozorilo za temperaturo v zamrzovalnem prostoru Temperatura v notranjosti aparata ni ustrezna oz. je v notranjosti aparata pretoplo.	Pritisnite tipko za izklop opozorilnika, da izklopite zvočni alarm; prikaz temperature še naprej utripa, indikator za opozorilo pa ostane vklopljen, dokler se ne vzpostavi ustrezna temperatura.

* Na voljo le pri določenih modelih



Pravila uporabe, standardna dokumentacija, naročanje nadomestnih delov in dodatne informacije o izdelkih so na voljo:

- z obiskom naših spletnih strani docs.whirlpool.eu in parts-selfservice.whirlpool.com
- poskenirate kodo QR
- Obrnete se lahko tudi na našo servisno službo** (telefonske številke so navedene v servisni knjižici). Ko stopite v stik z našo servisno službo, navedite kodo, ki so zapisane na identifikacijski ploščici izdelka.

Podatke o modelu je mogoče pridobiti s kodo QR na energijski nalepki. Na nalepki je prav tako identifikator modela, ki ga lahko uporabite za preverjanje podatkov na portalu <https://eprel.ec.europa.eu>.



Whirlpool



400020002488