

**HVALA ŠTO STE KUPILI PROIZVOD KOMPANIJE WHIRLPOOL**


Kako biste dobili kompletniju podršku, registrujte svoj uređaj na adresi www.whirlpool.eu/register



Pažljivo pročitajte bezbednosna uputstva pre upotrebe uređaja.

OPIS PROIZVODA


UREĐAJ

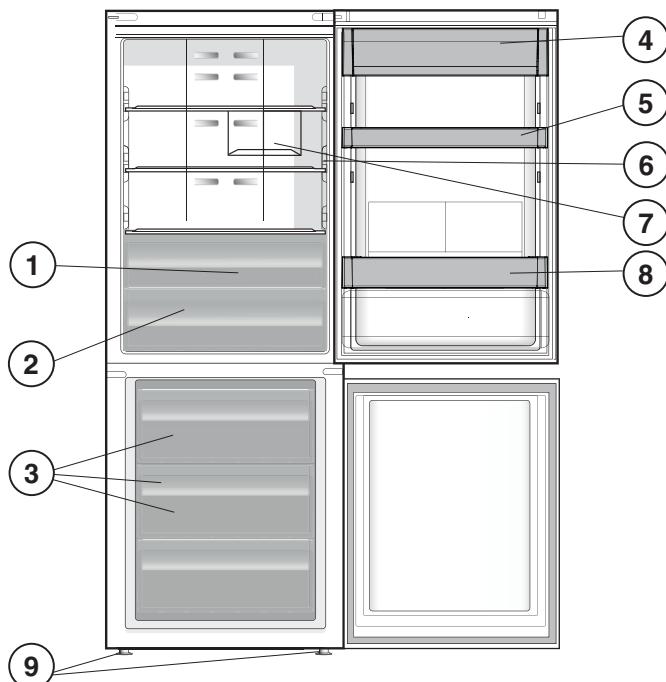

1. Odeljak za voće i povrće *
2. Zona za održavanje hrane na 0°C/ bezbedno odmrzavanje*
3. Odeljak zamrzivača i odeljak za čuvanje hrane
4. Polica za mlečne proizvode *
5. Police koje mogu da se premeštaju *
6. Indikator temperature *
7. Pregrada za flaše*
8. Polica za boce *
9. Nivelisanje NOŽICA

* Razlikuje se prema broju i/ili položaju, dostupno samo za neke modele.

KONTROLNA TABLA

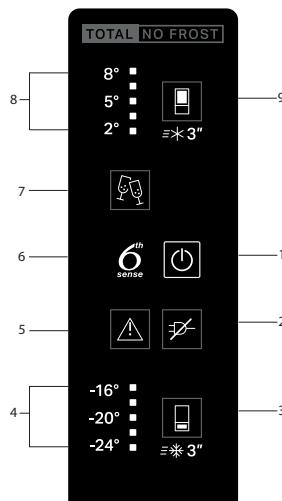


1. Indikator i dugme Uključeno/Režim pripravnosti
2. Indikator alarma za nestanak struje/ duži nestanak struje (pogledajte tabelu alarma u nastavku)
3. Dugme za temperaturu frižidera / brzo hlađenje
4. LED indikatori temperature frižidera
5. Dugme za zaustavljanje alarma (pogledajte tabelu alarma u nastavku)
6. 6th Sense Indicator
7. Party Mode (Režim zabave)
8. LED indikatori temperature zamrzivača
9. Dugme za temperaturu zamrzivača / Fast Freeze (Brzo zamrzavanje)


* Dostupno samo na određenim modelima

PRIBOR

FUNKCIJA ZA JEDNOSTAVNO PRAVLJENJE LEDA

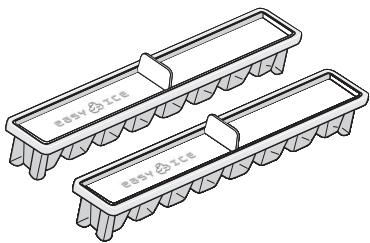

PREGRADA ZA FLAŠE

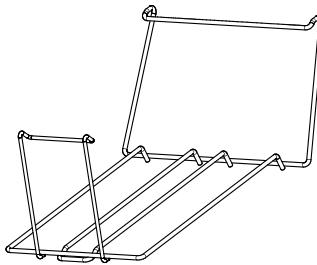

PRVA UPOTREBA

KAKO POKRENUTI UREĐAJ

Nakon priključenja na električnu mrežu, automatski započinje sa radom. Nakon pokretanja uređaja, sačekajte najmanje 4–6 sati pre nego što stavite hrani u frižider i u odeljak zamrzivača.

Kada je uređaj povezan na električnu mrežu, ekran zasvetli i sve ikone se pojavljuju na ekranu na približno 1 sekund. Podrazumevane (fabričke) vrednosti postavki odeljka frižidera/zamrzivača svetle.

SVAKODNEVNA UPOTREBA

FUNKCIJE

INDIKATOR/DUGME UKLJUČENO/REŽIM PRIPRAVNOSTI

Kako biste stavili proizvod u režim pripravnosti, pritisnite i zadržite na 3 sekunde. Sve ikone se isključuju osim:



TEMPERATURA FRIŽIDERA

Da biste podešili temperaturu frižidera, pritisnite dugme  za °C frižidera. Temperatura frižidera se može podešavati u opsegu od +2°C i +8°C, kako je prikazano LED diodama za temperaturu frižidera.



FAST COOL (BRZO HLAĐENJE)

Korišćenjem funkcije „Fast Cool“ (Brzo hlađenje) moguće je povećati kapacitet hlađenja u odeljku frižidera. Upotreba ove funkcije se preporučuje kod stavljanja velike količine hrane u odeljak frižidera. Pritisnite i zadržite na 3 sek. dugme Frižider °C da biste aktivirali funkciju Brzo hlađenje. Kada je aktivirana, LED ekran sa temperaturom frižidera će prikazati indikator za „Fast Cool“ (Brzo hlađenje), kao što je prikazano u nizu pored. Funkcija se automatski deaktivira posle 6 sati, ili se može deaktivirati ručno pritiskom na dugme °C frižidera.



TEMPERATURA ZAMRZIVAČA

Da biste podešili temperaturu zamrzivača, pritisnite dugme za °C zamrzivača. Temperatura zamrzivača se može podešavati u opsegu od -16°C i -24°C, kako je prikazano LED lampicama za temperaturu zamrzivača.

* Dostupno samo na određenim modelima

FAST FREEZE (BRZO ZAMRZAVANJE)

Upotreba ove funkcije se preporučuje kod stavljanja velike količine hrane za zamrzavanje u odeljak zamrzivača. 24 sata pre zamrzavanja sveže hrane, pritisnite i zadržite na 3 sekunde dugme za zamrzivač kako biste aktivirali funkciju „Fast Freeze“ (Brzo zamrzavanje). Kada je aktivirana, LED ekran sa temperaturom zamrzivača će prikazati indikator za „Brzo zamrzavanje“, kao što je prikazano u nizu pored. Nakon 24 sata stavite hrani koju treba zamrznuti u gornju korpu odeljka zamrzivača. Funkcija se automatski deaktivira posle 48 sati, ili se može deaktivirati ručno pritiskom na dugme °C zamrzivača.



PARTY MODE (REŽIM ZABAVE)

Koristite ovu funkciju za rashlađivanje piće unutar odeljka zamrzivača. Pritisnite dugme za Party Mode (Režim zabave) za aktivaciju/deaktivaciju ove funkcije. Pošto se aktivira Party Mode (Režim zabave), nakon 30 minuta zvučni alarm će vas podsetiti da izvučete piće/bocu iz odeljka zamrzivača. Da biste isključili zvuk alarma, pritisnite dugme za zaustavljanje alarma ili deaktivirajte funkciju pritiskom na dugme za režim zabave. **Važno:** nemojte ostavljati flašu u odeljku zamrzivača duže od vremena aktivnosti funkcije (30 minuta).



6TH SENSE INDICATOR

Tehnologija 6th Sense radi automatski na osiguravanju optimalnih uslova za čuvanje hrane koja se skladišti.

PAMETAN EKRAN

Ova opciona funkcija se može koristiti za uštedu energije. Da biste aktivirali pametni ekran, istovremeno pritisnite dugmad za temperaturu frižidera ( Fridge °C) i zamrzivača ( Freezer °C) na 3 sekunde dok se ne čuje zvučni signal.

Da biste deaktivirali ovu funkciju ponovite isti postupak. Upamtite da ova funkcija ne isključuje uređaj sa električne mreže, već samo umanjuje energiju utrošenu od strane spoljnog ekrana.

ZONA ZA ODRŽAVANJE HRANE NA 0 °C / BEZBEDNO ODMRZAVANJE *

Komora koja je predviđena za čuvanje svežine hrane koja se brzo kvari, poput mesa i ribe. Niska temperatura u komori omogućava čuvanje hrane u periodu od jedne nedelje – ispitivanja sprovedena na mesnim proizvodima – bez promene hranljivih sastojaka, izgleda i ukusa. Komora je takođe pogodna za odmrzavanje zdrave hrane, jer odmrzavanje sa niskom temperaturom sprečava nagomilavanje mikroorganizama, istovremeno štiteći ukus hrane i njena organoleptička svojstva. Nije pogodno za voće, povrće i zelenu salatu. Ali može da se koristiti za sveže punjenu testeninu, pa čak i za kuhanu hranu ili hranu koja nije pojedena.

INDIKATOR TEMPERATURE *

Indikator temperature vas obaveštava da li je temperatura u ovoj komori dovoljno niska za skladištenje tako što će se prikazati „OK“.

- Proverite da li se OK jasno pojavljuje na svetlu indikatora (vidite sliku u nastavku).



- Ako se ne pojavi reč OK to znači da je temperatura previsoka: zadajte nižu temperaturu i sačekajte oko 10 sati da se temperatura stabilizuje.
- Ponovo proverite indikatorsku lampicu: ako je potrebno, izvršite ponovo podešavanje prateći inicijalni postupak. Ako su u frižider dodate velike količine hrane ili ako se vrata frižidera često otvaraju, normalno je da se na indikatoru ne prikazuje OK. Sačekajte najmanje 10 sati pre nego što postavite dugme RAD FRIŽIDERA na viši položaj.

POLICE *

Zahvaljujući posebnim vođicama, police su uklonjive i visina je podešiva, što omogućava lako čuvanje velikih posuda i hrane.

KORPA ZA VOĆE I POVRĆE *

Fioke za salatu unutar frižidera su specijalno osmišljene kako bi se sačuvala svežina voća i povrca. Otvorite regulator vlažnosti (položaj B) ako želite da čuvate hranu, kao što je voće, u manje vlažnom okruženju ili ga zatvorite (položaj A) za čuvanje hrane, kao što je povrće, u okruženju sa većom vlažnošću.


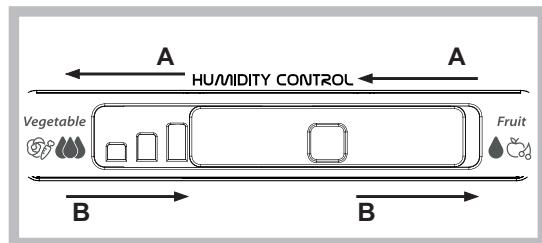


TABELA SA ALARMIMA

VRSTA ALARMA	SIGNAL	UZROK	REŠENJE
Alarm za otvorena vrata	Zvučni alarm je aktiviran i indikator alarma treperi.	Vrata su ostala otvorena duže od 2 minuta.	Zatvorite vrata ili pritisnite Zaustavljanje alarma kako biste isključili zvučni alarm.
Alarm za temperaturu	LED lampice za temperaturu treperi ($^{\circ}\text{C}$) i indikator alarma ostaje uključen.	Temperatura u unutrašnjosti zamrzivača nije odgovarajuća.	Pritisnite dugme za zaustavljanje alarma ; zvučni alarm prestaje, prikaz temperature ($^{\circ}\text{C}$) treperi i indikator za alarm ostaje uključen dok se ne dostigne temperatura $< -10^{\circ}\text{C}$.
Alarm za duži nestanak struje	Ikona alarma za nestanak struje ostaje uključena, indikator alarma treperi.	Duži nestanak struje može dovesti do toga da se temperatura unutrašnjosti poveća do 0°C .	Pritisnite dugme za zaustavljanje alarma ; zvučni alarm prestaje, prikaz temperature ($^{\circ}\text{C}$) treperi i indikator za alarm ostaje uključen dok se ne dostigne temperatura $< -10^{\circ}\text{C}$.

NEKI OD ZVUKOVA PRILIKOM RADA KOJE MOŽETE DA ČUJETE

Šištanje prilikom uključivanja uređaja po prvi put nakon duže pauze.

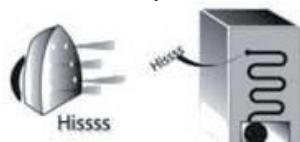

Grgoljenje kada rashladna tečnost ulazi u cevi.



Brujanje potiče od rada kompresora.



Zujuanje kada ventil za vodu ili ventilator počnu da rade.



Pucketanje kada se pokreće kompresor.




KLIK se čuje zbog termostata koji podešava koliko često će raditi kompresor.



* Dostupno samo na određenim modelima

KAKO DA SKLADIŠTITE HRANU I NAPITKE

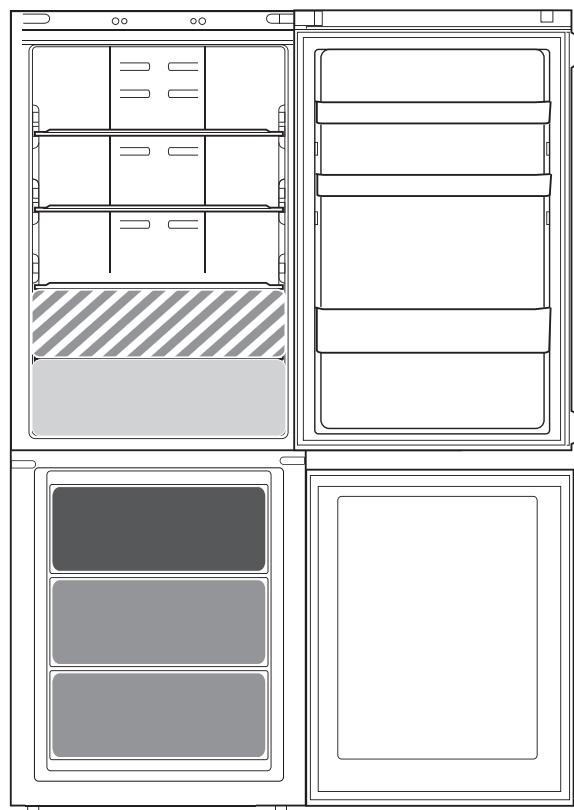

Legenda



ZONA ZA HLAĐENJE

Preporučuje se za čuvanje napitaka, mleka i hrane poput mlečnih proizvoda, delikatesa, jogurta, jaja, putera, soseva, kiselih krastavaca, deserata

FIOKA ZA VOĆE I POVRĆE

HLADNIJA ZONA:

ZONA ZA ODRŽAVANJE HRANE NA 0 °C / BEZBEDNO ODMRZAVANJE *

Preporučuje se za čuvanje mesa, ribe, mesnih prerađevina, sveže punjene testenine, kuvane hrane, hrane koja nije pojedena. Ova zona se takođe preporučuje za odmrzavanje hrane.

FIOKA FAST FREEZING ZONE (ZONA ZA BRZO ZAMRZAVANJE)

Zona najjačeg hlađenja se predlaže za zamrzavanje sveže i kuvane hrane.

STANDARDNE FIOKE ZAMRZIVAČA

Preporučuje se za čuvanje zamrznute hrane i sladoleda.

Napomena: Siva nijansa legende se ne poklapa sa bojom fioka

ODELJAK FRIŽIDERA

Koristite posude od plastike koja se može reciklirati, metala, aluminijuma i stakla i pričuvajući foliju za obmotavanje hrane.

Uvek koristite zatvorene posude za tečnosti i za hrani koja može da širi ili da prima miris ili ukus, ili ih poklopite.

Ukoliko imate malu količinu hrane za čuvanje u frižideru, preporučujemo da koristite police iznad pregrade za voće i povrće, jer je ovo najhladnija zona odeljka.

Hrana koja ispušta veliku količinu etilena i ona koja je osjetljiva na ovaj gas, poput voća, povrća i salate, uvek treba da bude odvojena ili obmotana kako se ne bi skratio vek trajanja; na primer ne čuvajte paradajz zajedno sa kivijem ili kupusom.

Kako biste izbegli ispadanje flaša, možete koristiti držać za flaše (dostupan na odabranim modelima).

Ne čuvajte hrani previše blizu kako biste obezbedili dovoljnu cirkulaciju vazduha.

ODELJAK ZAMRZIVAČA

Zamrzivač je idealno skladišno mesto za čuvanje zamrznute hrane, pravljenje kockica leda i zamrzavanje sveže hrane u odeljku zamrzivača.

Maksimalni broj kilograma sveže hrane koja se može zamrznuti u 24-časovnom periodu je naznačen na pločici sa podacima (...kg/24 h).

Ukoliko imate malu količinu hrane za skladištenje u zamrzivaču, preporučujemo korišćenje najhladnjih zona odeljka zamrzivača, koje odgovaraju srednjoj zoni.

* Dostupno samo na određenim modelima

Smernice, standardna dokumentacija, poručivanje rezervnih delova i dodatne informacije o proizvodu se mogu naći putem:

- Našeg veb-sajta docs.whirlpool.eu i parts-selfservice.whirlpool.com
- ili pomoću QR-Code
- Takođe, možete kontaktirati naš postprodajni servis (broj se nalazi u garantnoj knjižici). Prilikom kontaktiranja našeg postprodajnog servisa, navedite šifru koja se nalazi na pločici za identifikaciju proizvoda. Informacije o modelu se mogu preuzeti pomoću QR-Code prikazanog na energetskoj oznaci. Oznaka uključuje i identifikator modela koji može da se upotrebni za proveru registracije na portalu baze, na adresi <https://eprel.ec.europa.eu>.



Whirlpool



400011477119