



## MCP 347


Gebrauchsanweisung  
Instruction for use  
Mode d'emploi  
Gebruiksaanwijzing  
Istruzioni per l'uso



Brugsanvisning  
Bruksanvisning  
Käyttöohje  
Manual de utilização  
Instrucciones para el uso



Οδηγίες χρήσης  
Instrukcje użytkowania  
Használati utasítás  
Инструкция за използване  
Інструкція з експлуатації

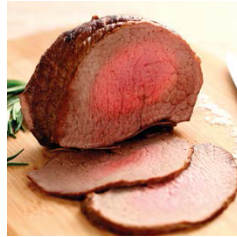

Návod k použití  
Návod na použitie  
Instrucțiuni de utilizare  
Инструкция по эксплуатации  
تعليمات وكيفية الاستعمال  
Қолдану бойынша нұсқаулық

[www.whirlpool.eu](http://www.whirlpool.eu)

# Whirlpool

SENSING THE DIFFERENCE

# HAKEMISTO

---

## ASENNUS

- 3 Asennus

## TURVALLISUUS

- 4 Tärkeitä turvaohjeita
- 5 Vianetsintäopas
- 6 Varotoimenpiteet

## VARUSTEET JA KUNNOSSAPITO

- 7 Varusteet
- 8 Kunnossapito ja puhdistus

## KÄYTTÖPANEELI

- 9 Käyttöpaneeli

## YLEINEN KÄYTTÖ

- 10 Valmiustila
- 10 Käynnistys Suojaus / Lapsilukko
- 10 Keskeytä tai pysäytä kypsennys
- 10 Lisää / Sekoita/Käännä ruoka
- 11 Clock (Kello)

## KYPSENNYSTOIMINNOT

- 11 Jet Start (Pikakäynnistys)
- 12 Micro (Mikroaaltouuni)
- 13 Grill (Grilli)
- 14 Combi Grill (Microwave + Grill) (Yhdistelmägrilli (Mikroaaltouuni + grilli))
- 15 Forced Air (Kiertoilma)
- 16 Combi Air (Microwave + Forced Air) (Yhdistelmäilma (Mikroaaltouuni + kiertoilma))

## ERIKOISTOIMINNOT

- 17 Chef Menu (Chef-valikko)

## ASETUKSET

- 18 Stop Turntable (Pyörintäalustan pysäytys)
- 19 Auto Clean (Automaattinen puhdistus)

## YMPÄRISTÖNSUOJELUOHJEET

- 20 Ympäristönsuojeluohjeet
- 20 Tekniset tiedot

# ASENNUS

## -ENNEN LIITTÄMISTÄ

Sijoita uuni erilleen muista lämmönlähteistä. Uunin yläpuolella on oltava vähintään 30 cm tyhjää tilaa riittävän ilmastonin varmistamiseksi.

Mikroaaltouunia ei saa sijoittaa kaappiin. Tätä uunia ei ole tarkoitettu sijoitettavaksi työtasolle tai käytettäväksi työtasolla, jonka korkeus on alle 850 mm lattiasta.

Tarkista, että arvokilpeen merkitty jännite vastaa asuntosi jännitettä.

Älä poista uunin sivuseinällä sijaitsevia suojaevyjä. Niiden tarkoitus on estää rasvan ja ruoanmurujen pääsy uunin mikroaaltoenergian tulokanaviin.

Sijoita uuni tukevalle ja tasaiselle alustalle, joka kestää sekä uunin että ruoka-astioiden ja muiden varusteiden painon. Käsittele uunia varoen.

Varmista, että uunin ala- ja yläpuolella tai ympärillä ei ole mitään, mikä voisi estää asianmukaisen ilmanvaihdon.

Tarkista, ettei laite ole vaurioitunut. Tarkista, että uunin luukku sulkeutuu kunnolla ja että luukun tiiviste ei ole vaurioitunut. Tyhjennä uuni ja puhdista sisäosa pehmeällä, kostealla liinalla.

Älä käytä laitetta, jos virtajohto tai pistoke on vahingoittunut, jos laite ei toimi kunnolla, tai jos se on vaurioitunut tai pudonnut. Älä laita virtajohtoa tai pistoketta veteen. Pidä virtajohto erillään kuumista pinnoista. Muussa tapauksessa vaarana voi olla sähköisku, tulipalo tai muunlainen vahinko.

Älä käytä jatkojohtoa.

Jos teholähteen syöttöjohto on liian lyhyt, anna pätevän sähköalan ammattilaisen tai huoltomiehen asentaa verkkopistorasia laitteen läheisyyteen.

**VAROITUS:** Maadoitusliittimen sopimaton käyttö voi johtaa sähköiskun vaaraan. Ota yhteys pätevään sähkötekniikkoon tai huoltomieheen, jos maadoitusohjeita ei täysin ymmärretä, tai jos vaikuttaa, ettei mikroaaltouunia ole maadoitettu oikein.

## -LIITTÄMISEN JÄLKEEN

Uuni toimii vain, jos sen luukku on kunnolla kiinni.

Jos uuni on sijoitettu television, radion tai antennin läheisyyteen, se voi aiheuttaa häiriöitä näiden vastaanotossa.

Laite on kytkettävä maadoitettuun pistorasiaan. Laitteen valmistaja ei vastaa ihmisille, eläimille tai esineille tapahtuneista vahingoista, jotka ovat seurausta tämän määräyksen laiminlyönnistä.

Valmistaja ei vastaa minkäänlaisista ongelmista, jotka ovat aiheutuneet näiden ohjeiden noudattamisen laiminlyönnistä.

## TÄRKEITÄ TURVAOHJEITA

### LUE OHJEET HUOLELLISESTI JA SÄILYTÄ NE MYÖHEMPÄÄ KÄYTTÖÄ VARTEN

Jos materiaali syttyy palamaan tai uunin sisä- tai ulkopuolelta nousee savua, pidä uunin luukku kiinni ja kytke uuni pois päältä. Irrota virtajohto tai katkaise virta irrottamalla sulake tai katkaisemalla virta sähkötaulusta.

Älä jätä uunia ilman valvontaa. Uunia on syytä valvoa varsinkin, jos ruoan valmistuksessa käytetään paperisia, muovisia tai muusta tulenarasta materiaalista valmistettuja astioita. Paperi voi hiiltäytyä tai syttyä palamaan, ja jotkin muovilaadut voivat sulaa.

**VAROITUS:** Tämä laite sen kosketettavissa olevat osat kuumenevat käytössä. On varottava koskettamasta uunin sisällä olevia kuumennuselementtejä. Alle 8-vuotiaat lapset on pidettävä loitolla laitteesta, jollei heitä valvota jatkuvasti.

Mikroaaltouuni on tarkoitettu ruokien ja juomien kuumentamiseen. Ruoan tai vaatteiden kuivaaminen, lämmitysalustojen, tohveleiden, sienten, kosteiden vaatteiden ja vastaavien lämmittäminen voi johtaa vamman tai tulipalon vaaraan.

Tätä laitetta saavat käyttää yli 8-vuotiaat lapset ja henkilöt, joilla on heikentyneet fyysiset, aistimelliset tai mentaaliset kyvyt tai joilta puuttuu kokemus ja tietämys ainoastaan, jos heitä valvotaan tai he saavat ohjeita laitteen käytöstä turvallisella tavalla, ja jos he ymmärtävät, mitä vaaroja laitteen käyttöön liittyy. Ainoastaan yli 8-vuotiaat lapset saavat puhdistaa laitetta ja suorittaa käyttäjän tekemiä kunnossapitotehtäviä valvottuna. Valvo lapsia ja varmista, etteivät he käytä laitetta leikeissään. Pidä laite ja sen virtajohto alle 8-vuotiaiden lasten ulottumattomissa.

**VAROITUS:** Älä kuumenna ruokia tai nesteitä mikroaaltouunissa ilmatiiviissä astioissa. Paine nousee mikroaaltouunissa, ja astia voi räjähtää tai aiheuttaa muuten vahinkoa avautuessaan.

**VAROITUS:** Tarkista säännöllisesti, että luukun tiivisteet ja aukon reunat ovat ehjät. Jos luukun tiiviste tai aukon reunat ovat vahingoittuneet, laitetta ei saa käyttää ennen asiantuntevan huoltoteknikon suorittamaa korjausta.

Älä keitä tai kuumenna mikroaaltouunissa kokonaisia, kuorittuja tai kuorimatomia kananmunia, sillä ne voivat räjähtää vielä kuumentamisen päätyttyäkin.

## TÄRKEITÄ TURVAOHJEITA

Laitteita ei ole tarkoitettu käytettäväksi ulkoisella ajastimella tai erillisellä kaukosäätöjärjestelmällä.

Älä jätä uunin ilman valvontaa, jos käytät ruoanlaitossa runsaasti rasvaa tai öljyä, sillä ne voivat ylikuumentua ja aiheuttaa tulipalon!

Älä kuumenna tai käytä tulenarkoja materiaaleja uunissa tai sen läheisyydessä. Kaasut voivat aiheuttaa tulipalon vaaran tai räjähdyksen.

Älä käytä mikroaaltouunia tekstiilien, paperin, mausteiden, yrttien, puun, kukkien, hedelmien tai muiden tulenarkojen materiaalien kuivattamiseen. Seurauksena voi olla tulipalo.

Älä käytä laitteen yhteydessä syövyttäviä aineita tai kaasuja. Tämä uuni on suunniteltu nimenomaan ruoan kuumennukseen ja kypsennykseen. Sitä ei ole tarkoitettu teollisuus- tai laboratoriotuokäyttöön.

Älä ripusta tai laita painavia esineitä luukun päälle, sillä tämä voi vahingoittaa uunin suuaukkoa ja saranoita. Älä ripusta mitään luukun kahvaan.

Metalliset astiat eivät ole sallittuja ruoalle eikä juomille mikroaaltokypsennyksen aikana.

On oltava huolellinen, ettet siirrä pyörivää lautasta poistaessasi astioita laitteesta.

---

## VIANETSINTÄOPAS

Jos uuni ei toimi, tarkista seuraavat asiat, ennen kuin soitat huoltoon:

- Lasinen pyörintäalusta ja pyörintäalustan tuki ovat paikoillaan.
- Virtajohto on kunnolla kiinni pistorasiassa.
- Luukku on kunnolla kiinni.
- Tarkista sulakkeet ja varmista, että sähkövirtaa on saatavilla.
- Tarkista, että uunin ilmanvaihto on riittävä.
- Odota 10 minuuttia ja kokeile uunia sen jälkeen vielä kerran.
- Avaa ja sulje luukku, ennen kuin yrität uudelleen.

Tarkistamalla nämä kohdat vältät huoltohenkilön turhasta käynnistä aiheutuvat ylimääräiset kulut.

Kun soitat huoltoliikkeeseen, ilmoita uunin sarjanumero ja tyyppi(katso arvokilvestä).

Virtajohdon saa korvata vain huoltoliikkeestä saatavalla alkuperäisellä virtajohdolla. Virtajohdon saa vaihtaa vain asiantunteva huoltoteknikko.

**VAROITUS:** Huollon saa suorittaa vain asiantunteva huoltoteknikko. Sellaiset huolto- tai korjaustoimenpiteet, joiden yhteydessä joudutaan poistamaan mikroaltoenergialle altistumiselta suojaavia kansia, saa suorittaa ainoastaan asiantunteva henkilöstö.

Älä irrota mitään suojakansia.

## VAROTOIMENPITEET

### - YLEISTÄ

Tämä laite on tarkoitettu kotitalouskäyttöön ja vastaaviin käyttötarkoituksiin, uuten:

- henkilöstön keittiötiloihin kaupoissa, toimistoissa ja muissa työympäristöissä
- maatalolle
- asiakaskäyttöön hotelleissa, motelleissa ja muissa asuinympäristöissä
- asuntoloihin.

Mikä tahansa muu käyttö on kiellettyä (esimerkiksi huoneiden lämmittäminen).

Laitetta ei saa käyttää mikroaaltotoiminnolla, jos uunissa ei ole ruokaa. Laitteen käyttäminen tyhjänä voi vahingoittaa sitä.

Uunin ilmanvaihtoaukkoja ei saa peittää. Korvaus- tai poistoilma-aukkojen tukkiminen voi vahingoittaa uunia ja heikentää sen toimintaa.

Jos haluat harjoitella laitteen käyttöä, laita uuniin lasillinen vettä. Vesi imee mikroaaltoenergian ja estää tällä tavoin uunin vahingoittumisen.

Älä säilytä tai käytä laitetta ulkona.

Älä käytä laitetta astianpesualtaan läheisyydessä, kosteassa kellarissa, uima-altaan vierellä tai muunlaisessa kosteassa paikassa.

Älä käytä uunin sisäosaa mihinkään muuhun tarkoitukseen.

Poista paperi- ja muovipussien metallilankoja sisältävät pussinsulkijat ennen kuin laitat pussin uuniin.

Älä uppopaista ruokaa mikroaaltouunissa, sillä öljyn lämpötilaa ei voi säätää.

Käytä uunikintaita tai patalappuja käsitellessäsi astioita ja uunin osia kuumennuksen jälkeen.

### -NESTEET

Esimerkiksi virvoitusjuomat tai vesi. Neste voi kuumentua yli kiehumispisteen ilman, että näkyy kuplintaa. Ylikuumennut neste voi yllättäen kiehua yli.

Tämä voidaan estää seuraavasti:

1. Älä käytä suorakylkisiä astioita, joissa on kapea suuaukko.
2. Sekoita nestettä ennen kuin laitat astian uuniin. Jätä teelusikka astiaan.
3. Anna astian seistä hetki kuumennuksen jälkeen ja sekoita nestettä varovasti ennen kuin otat astian uunista.

### -VAROVAISUUS

Sekoita purkissa tai tuttipullossa olevaa vauvanruokaa tai juomaa kuumennuksen jälkeen ja tarkista, että se on sopivan lämpöistä, ennen kuin annat sen vauvalle.

Näin varmistat, että ruoka tai juoma on tasaisen lämpöistä eikä polta.

Katso aina mikroaaltouunin keittokirjasta lisätietoja. Erityisesti, jos kypsennettävä tai lämmitettävä ruoka sisältää alkoholia.

Poista purkin kansi ja tuttipullon tutti ennen kuumennusta!

# VARUSTEET

## YLEISTÄ

Uuneja varten on saatavilla monenlaisia varusteita. Ennen kuin hankit mitään varusteita, varmista, että ne soveltuvat käytettäväksi mikroaaltouuneissa.

Tarkista ennen käyttöä, että käyttämäsi ruokailuvälineet ovat mikroaaltouunin kestäviä ja että mikroaallot läpäisevät ne.

Kun panet ruoka-astioita ja muita välineitä mikroaaltouuniin, varmista, että ne eivät kosketa uunin sisäosiin.

Tämä on erityisen tärkeää silloin, kun välineet ovat metallisia tai niissä on metalliosia.


Jos metallia sisältävä esine koskettaa uunin sisäosia uunin toiminnan aikana, voi syntyä kipinöintiä, joka saattaa vaurioittaa uunia.

Tarkista aina ennen uunin käyttöä, että alusta voi pyöriä vapaasti. Jos pyörintäalusta ei pääse pyörimään vapaasti, käytä pienempää astiaa.

## PYÖRINTÄALUSTAN TUKI

Käytä lasialustan pyörintää lasialustan alla. Pyörintäalustan tuen päälle ei saa laittaa mitään muita välineitä.


- Aseta pyörintäalusta uunin pohjalle.



## LASINEN PYÖRINTÄALUSTA

Käytä lasialustaa kaikissa uunin toiminnoissa. Alusta kerää nesteitä ja ruoanmurut, jotka muuten likaisivat uunin pohjan.

- Aseta lasinen pyörintäalusta pyörintäalustan tuen päälle.



## KYPSENNYSRITILÄ

Käytä korkeaa kypsennysritilää käyttäessäsi Grill (Grilli)- tai Combi grill (Yhdistelmägrilli-toimintoa).


Käytä matalaa kypsennysritilää käyttäessäsi Forced Air (Kiertoilma)- tai Combi Air (Yhdistelmäilma).



## LEIVINPELLIN KANSI (erikseen myytävä varuste)

Kupua käytetään ruoan peittämiseen vain mikroaalloilla kypsennyksen ja kuumentamisen aikana. Se auttaa välttämään roiskumista ja säilyttää ruoan kosteuden sekä lyhentää tarvittavaa aikaa.

Käytä mikrokupua kuumentamassa ruokia kahdella tasolla.



## KUNNOSSAPITO JA PUHDISTUS

Jos uunia ei pidetä puhtaana, pinnat saattavat vahingoittua, mikä voi puolestaan lyhentää uunin käyttöikää ja aiheuttaa vaaratilanteita.

Älä käytä metallisia hankausliinoja, hankaavia pesuaineita, teräsவில்loja, karkeita hankausliinoja tms., jotka saattavat vahingoittaa käyttöpaneelia sekä uunin sisä- ja ulkopintoja. Puhdista nämä pinnat käyttämällä puhdistusliinaa ja mietoa puhdistusainetta tai talouspyyhettä ja lasinpesusuihketta. Suihkuta lasinpesuainetta talouspyyhkeeseen.

Älä käytä höyrypesulaitteita mikroaaltouunin puhdistamiseen.

Uuni tulee puhdistaa säännöllisesti ja ruoan jätteet poistaa.

Irrota lasialusta ja pyöritin säännöllisesti, erityisesti, jos ruokaa on roiskunut yli, ja puhdista uunin pohja.

Puhdista sisäpinnat, luukun etu- ja takaosa ja luukun reunat pehmeällä kostutetulla liinalla ja miedolla pesuaineella.

Puhdistus on ainoa huoltotoimenpide, jota normaalisti tarvitaan. Irrota mikroaaltouuni sähköverkosta puhdistuksen ajaksi.

Älä suihkuta pesunestettä suoraan uuniin.

Tässä uunimallissa lasialustan on oltava paikoillaan uunia käytettäessä.

Älä käytä uunia, jos lasialusta on irrotettu puhdistusta varten.

Älä anna rasvan tai ruoanjäänteiden kerääntyä oven ympärille. Hankalia tahroja varten keitä kupillista vettä uunissa 2–3 minuutin ajan. Höyry pehmentää lian.

Tämä laite sisältää **AUTO CLEAN (AUTOMAATTINEN PUHDISTUS)** -toiminnon, jonka avulla mikroaaltouunin sisäpuoli on helppo pestä. Voit katsoa lisätietoja **AUTO CLEAN (AUTOMAATTINEN PUHDISTUS)** -osiosta sivulta 19.

Grillivastusta ei tarvitse puhdistaa, sillä korkea lämpötila polttaa mahdolliset roiskeet pois. Uunin katto grillivastuksen yläpuolella on sen sijaan puhdistettava säännöllisesti. Käytä puhdistuksessa pehmeää kostutettua liinaa ja mietoa pesuainetta.


Jos et käytä grilliä säännöllisesti, käytä grillitoimintoa vähintään 10 minuutin ajan kerran kuussa puhdistaksesi roiskeet ja välttääksesi tulipalon vaaran.

### KONEPESTÄVIÄ:

- Pyörintäalustan tuki
- Grilliritilä
- Lasinen pyörintäalusta



# KÄYTTÖPANEELI

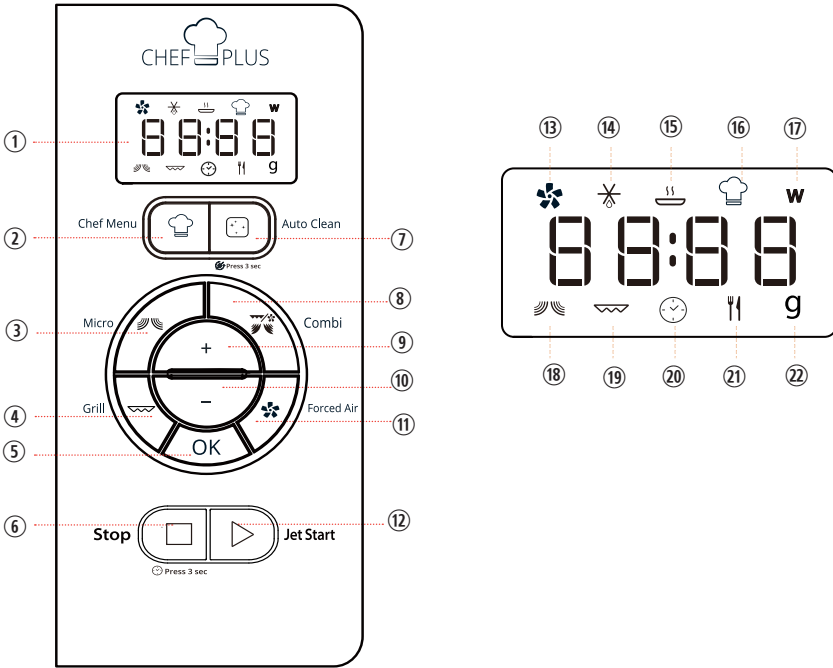

- 1 Näyttö
- 2 Chef menu (Chef-valikko)-painiketta
- 3 Micro (Mikroaaltouuni) -painiketta
- 4 Grilli (Grilli) -painiketta
- 5 OK -painiketta
- 6 Stop (Pysäytys) / Clock-painiketta
- 7 Auto Clean (Automaattinen puhdistus) / Stop Turntable (Pyörintäalustan pysäytys) -painiketta
- 8 Combi (Yhdistelmä)-painiketta
- 9 Plus-painiketta
- 10 Miinus-painiketta
- 11 Forced Air (Kiertoilma) -painiketta
- 12 Jet Start (Pikakäynnistys)-painiketta

- 13 Kiertoilma-kuvake
- 14 Sulatusvalikko-kuvake
- 15 Uudelleenlämmitys-kuvake
- 16 Chef-valikkokuvake
- 17 Mikroaaltoteho (wattia)
- 18 Mikroaalto-kuvake
- 19 Grilli-kuvake
- 20 Kellon asetus / aikavalinta
- 21 Ruokatyyppin valinta
- 22 Paino (grammoina)



## VALMIUSTILA

Uuni on valmiustilassa, kun näytössä näkyy kello (tai, mikäli kelloa ei ole asetettu, kun näytössä näkyy ”:”).



## KÄYNNISTYS SUOJAUS / LAPSILUKKO

Tämä automaattinen turvatoiminto kytkeytyy päälle minuutin kuluttua siitä, kun uuni on palannut valmiustilaan. Kun turvallisuustoiminto on aktiivinen, luukku on avattava ja suljettava kypsennyksen aloittamiseksi, muuten näytössä näkyy viesti ”door” (luukku).

*door*



## KESKEYTÄ TAI PYSÄYTÄ KYPSENENYS

Kypsennyksen keskeyttäminen:

Voit keskeyttää uunin toiminnan avaamalla luukun, kun haluat tarkistaa ruoan kypsyyden, sekoittaa ruokaa tai kääntää astiaa. Asetus säilyy laitteen muistissa 5 minuuttia.

Kypsennyksen jatkaminen:

Sulje luukku ja paina Jet Start (Pikakäynnistys) -painiketta KERRAN. Kypsennys jatkuu kohdasta, jossa se keskeytettiin.

Jos et halua jatkaa kypsennystä, voit:

Poista ruoka, sulje luukku ja paina Stop-painiketta.

Ohjelman lopputtua:

Näytössä näkyy ”Valmis”. Ohjelman loppumista ilmaiseva äänimerkki kuuluu kerran minuutissa, 10 minuutin ajan, ja tämä on normaali toiminto.

Laitteen mallista riippuen, viilentävä tuuletin tai sisävalo voivat jäädä päälle ja jatkaa toimintaa.

Jos haluat kytkeä ohjelman loppumisen äänimerkin tai viilentävän tuulettimen pois päältä, paina STOP näppäintä.

Huomaa: Asetukset säilyvät muistissa 60 sekunnin ajan, jos luukku avataan ja suljetaan sen jälkeen, kun toiminta on päättynyt.



## LISÄÄ / SEKOITA / KÄÄNNÄ RUOKA

Valitun toiminnon mukaan voi olla tarpeen sekoittaa / kääntää ruokaa kypsennyksen aikana. Tässä tapauksessa uuni keskeyttää kypsennyksen ja pyytää sinua suorittamaan tarpeellisen toiminnan.


Kun saat pyynnön:

- 1 Avaa luukku.
- 2 Sekoita tai käännä ruoka (vaaditun toiminnan mukaan).
- 3 Sulje luukku ja käynnistä uuni uudelleen painamalla Jet Start (Pikakäynnistys) -painiketta.

Huomautus: jos luukku ei avata 2 minuutin kuluessa ruoan sekoittamis- tai kääntämispyynnöstä, uuni jatkaa kypsentämistä (tässä tapauksessa lopputulos ei ehkä ole optimaalinen).



## CLOCK (KELLO)

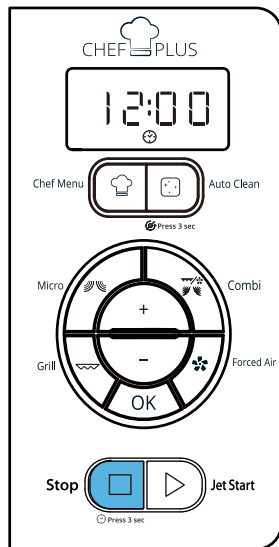

Laitteen kellon asettaminen:

- 1 Paina ja pidä aina Stop (Pysäytys)-painiketta 3 sekunnin ajan.
- 2 Aseta tunnit painamalla plus/miinus-painiketta.
- 3 Paina OK/Jet Start (Pikakäynnistys) -painiketta. Minuuttinumerot alkavat vilkkua.
- 4 Aseta minuutit painamalla plus / miinus-painikkeita.
- 5 Paina OK/Jet Start (Pikakäynnistys) -painiketta. Kello on asetettu.

Huomaa:


Kun laite kytketään ensimmäistä kertaa verkkovirtaan (tai virtakatkoksen jälkeen), tuote siirtyy automaattisesti kellon asetustilaan. Jatka tässä tilanteessa edellistä toimenpidettä vaiheesta 2 alkaen.

**i** Vinkejä ja ehdotuksia:

- Jos kelloa ei ole asetettu kytkemisen jälkeen, kello näyttää "12:00".
- Jos painat kellon asettamisen aikana Stop (Pysäytys)-painiketta tai jos asetusta ei suoriteta pitkään aikaan, uuni poistuu asetustilasta ja asetusta ei kelpaa. Näytössä näkyy ":".



## JET START (PIKAKÄYNNISTYS)

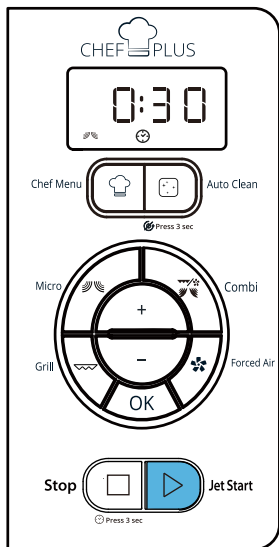

Tämän toiminnon avulla voit käynnistää mikroaaltotoiminnon maksimiteholla (800 wattia) 30 sekunniksi painamalla Jet Start (Pikakäynnistys) -painiketta. Suositellaan runsaasti vettä sisältävien ruokien, kuten liemien, kahvin tai teen, kuumentamiseen.

- 1 Paina Jet Start (Pikakäynnistys) -painiketta.

**Kun Jet Start (Pikakäynnistys) -painiketta painetaan, mikroaaltotoiminto käynnistyy maksimiteholla (800 wattia) 30 sekunnin ajaksi.**

Jokainen lisäpainallus lisää kypsennysaikaa 30 sekuntia.


Jos olet jo valinnut kypsennystoiminnon (esim.: Grilli), paina Jet Start (Pikakäynnistys) -painiketta käynnistääksesi valitun toiminnon.

**i** Vinkejä ja ehdotuksia:

- Tehoa ja kestoja on mahdollista vaihtaa kypsennyksen aloittamisen jälkeenkin. Voit säätää tehoa yksinkertaisesti painamalla Micro (Mikroaalto) -painiketta toistuvasti. Voit muuttaa kestoja painamalla plus / miinus-painikkeita tai lisätä 30 sekuntia kerrallaan painamalla Jet Start (Pikakäynnistys) -painiketta.




## MICRO (MIKROAALTOUUNI)

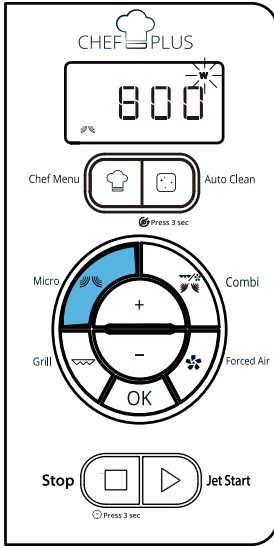

Mikroaaltotoiminto mahdollistaa ruokien ja juomien nopean keittämisen tai

Suosittelava  
lisävaruste:



Leivinpellin kansi  
(myydään erikseen)

lämmittämisen.

- 1 Paina Micro (Mikroaalto) -painiketta. Maksimiteho (800 W) näkyy näytössä ja wattikuvake alkaa vilkkua.
- 2 Aseta teho painamalla plus/miinus-painikkeita.
- 3 Vahvasta painamalla OK-painiketta.
- 4 Aseta kypsennysaika painamalla plus/miinus-painikkeita.
- 5 Paina OK/Jet Start (Pikakäynnistys) -painiketta. Toiminto käynnistyy.


Toiminnan käynnistämisen jälkeen:

- Tehon säätäminen: säädä arvoa painamalla ensin Micro (Mikroaalto) -painiketta ja sitten plus/miinus-painikkeita.
- Ajan lisääminen/vähentäminen: paina plus/miinus-painikkeita, tai paina Jet Start (Pikakäynnistys) -painiketta lisätäksesi kypsennysaikaa 30 sekuntia.

TEHO	SUOSITELTU KÄYTTÖ:
800 W	Juomien, veden, liemien, kahvin, teen tai muiden runsaasti vettä sisältävien ruokien kuumentaminen. Jos ruoassa on kananmunaa tai kermaa, valitse pienempi teho.
650 W	Kalan, vihannesten, lihan jne. kypsennys.
500 W	Varovainen kypsennys, esim. valkuaispitoiset kastikkeet, juusto- ja munaruokat sekä pataruokien lopukypsennys.
350 W	Pataruokien hauduttaminen, voin sulattaminen.
160 W	Sulatus.
90 W	Jäätelön, voin ja juustojen pehmentäminen. Lämpimänä pitäminen.



## GRILL (GRILLI)

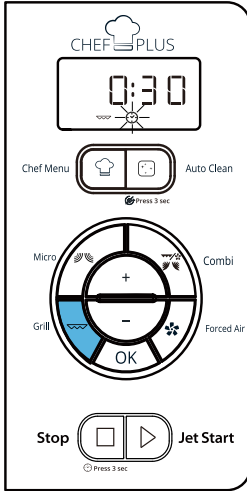

Tämä toiminto käyttää voimakasta kvartsigrilliä ruokien ruskistamiseen ja grillaus- ja gratinointivaikutuksen aikaansaamiseen. Grillitoiminnolla voi ruskistaa myös ruokia, kuten juustopaahtoleivät, kuumat leivät, perunakroketit, makkarat ja vihannekset.

Asiaankuuluva  
lisävaruste:



Korkea ritilä


- 1 Paina Grill (Grilli) -painiketta.
- 2 Aseta kypsennysaika painamalla plus/miinus-painikkeita.
- 3 Paina OK/Jet Start (Pikakäynnistys) -painiketta. Toiminto käynnistyy.

### **i** Vinkkejä ja ehdotuksia:

- Aseta korkealle kypsennysritilälle ruoat, kuten juusto, paahtoleipä, pihvit ja makkarat.
- Varmista toimintoa käyttäessäsi, että käyttämäsi välineet ovat kuumuudenkestäviä.
- Älä käytä muovisia ruokailuvälineitä grillauksessa. Ne voivat sulaa. Puiset tai paperiset astiat eivät myöskään sovi grillaukseen.
- Älä koske uunin kattoon grillivastuksen kohdalla.



## COMBI GRILL (MICROWAVE + GRILL) (YHDISTELMÄGRILLI (MIKROAALTOUUNI + GRILLI))

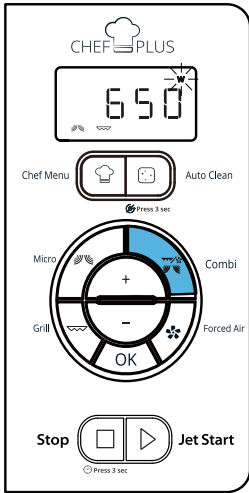

Tämä toiminto yhdistää mikroaalto- ja grillikuumennuksen ja mahdollistaa gratinoitujen ruokien valmistuksen nopeammin.

Asiaankuuluva  
lisävaruste:



Korkea ritilä

- 1 Paina Combi (Yhdistelmä)-painiketta.
- 2 Valitse "1" painamalla plus/miinus-painikkeita ja vahvasta painamalla OK-painiketta.
- 3 Aseta mikroaaltoteho painamalla plus/miinus-painikkeita (katso seuraava taulukko) ja vahvasta painamalla OK-painiketta.
- 4 Aseta kypsennysaika painamalla plus/miinus-painikkeita.
- 5 Paina OK/Jet Start (Pikäkäynnistys) -painiketta. Toiminto käynnistyy.

Toiminnan käynnistämisen jälkeen:

- Tehon säätäminen: säädä arvoa painamalla ensin Micro (Mikroaalto) -painiketta ja sitten plus/miinus-painikkeita.
- Ajan lisääminen/vähentäminen: paina plus/miinus-painikkeita, tai paina Jet Start (Pikäkäynnistys) -painiketta lisätäksesi kypsennysaikaa 30 sekuntia.


TEHOTASO	SUOSITELTU KÄYTTÖ:
650 W	Vihannekset
500 W	Linnut
350 W	Kala
160 W	Liha
90 W	Gratinoidut hedelmät

### Vinkejä ja ehdotuksia:

- Älä jätä uunin luukkua auki pitkäksi aikaa grillin ollessa päällä, se laskee lämpötilaa.
- Jos valmistat suurikokoisia gratiineita, jotka vaativat pyörintäalustan pysäyttämistä, käännä ruoka noin puolessa välissä valmistusaikaa. Tämä on tarpeen värin saamiseksi koko yläpintaan.
- Varmista toimintoa käyttäessäsi, että käyttämäsi välineet ovat mikron- ja kuumuudenkestäviä.
- Älä käytä muovisia ruokailuvälineitä grillauksessa. Ne voivat sulaa. Puiset tai paperiset astiat eivät myöskään sovi grillaukseen.
- Älä koske uunin kattoon grillivastuksen kohdalla.
- Jos kypsennät suurta ruokaa, kuten siipikarjaa, käytä mikroaaltouunin- ja uuninkestäviä astioita ja aseta astia suoraan pyörintäalustalle.



## FORCED AIR (KIERTOILMA)

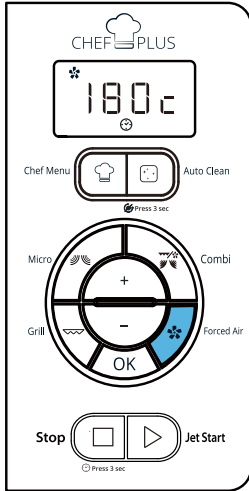

Tämä toiminto mahdollistaa uunissa paistettujen ruokalajien valmistuksen. Voimakkaan kuumennuselementin ja tuulettimen käytöllä kypsennys toimii, kuten perinteisessä uunissa. Käytä tätä toimintoa esimerkiksi marenkien, leivonnaisien, kakkujen, kohokkaiden, linturuokien tai paistien kypsentämiseen.

Asiaankuuluva  
lisävaruste:



Matala ritilä


- 1 Paina Forced Air (Kiertoilma) -painiketta.
- 2 Aseta lämpötila painamalla plus/miinus-painiketta.
- 3 Vahvasta painamalla OK-painiketta.
- 4 Aseta kypsennysaika painamalla plus/miinus-painikkeita.
- 5 Paina OK/Jet Start (Pikakäynnistys) -painiketta. Toiminto käynnistyy. Forced Air (Kiertoilma) -kuvake vilkkuu heti kun asetettu lämpötila saavutetaan.

Toiminnan käynnistämisen jälkeen:

- Lämpötilan säätäminen: Paina ensin Forced Air (Kiertoilma) -painiketta ja säädä sitten arvoa painamalla plus/ miinus-painikkeita.
- Ajan lisääminen/vähentäminen: paina plus/miinus-painikkeita, tai paina Jet Start (Pikakäynnistys) -painiketta lisätäksesi kypsennysaikaa 30 sekuntia.



## COMBI AIR (MICROWAVE + FORCED AIR) (YHDISTELMÄILMA (MIKROALTOUUNI + KIERTOILMA))

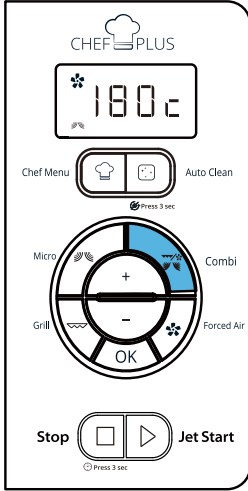

Tämä toiminto yhdistää mikroaalto- ja kiertoilmakypsennyksen ja mahdollistaa uuniruokien valmistuksen nopeammin. Yhdistelmäilma kypsentää ruokalajeja, kuten paisti, siipikarja, uuniperunat, esikypsennetyt pakasteruoat, kala, kakut ja leivonnaiset.

Asiaankuuluva  
lisävaruste:



Matala ritilä

- 1 Paina Combi (Yhdistelmä) -painiketta.
- 2 Valitse "2" painamalla plus/miinus-painikkeita ja vahvasta painamalla OK-painiketta.
- 3 Aseta lämpötila painamalla plus/miinus-painikkeita ja vahvasta painamalla OK-painiketta.
- 4 Aseta mikroaaltoteho painamalla plus/miinus-painikkeita (katso seuraava taulukko) ja vahvasta painamalla OK-painiketta.
- 5 Aseta aika painamalla plus/miinus-painikkeita.
- 6 Paina OK/Jet Start (Pikakäynnistys) -painiketta. Toiminto käynnistyy.

TEHOTASO	SUOSITELTU KÄYTTÖ:
350 W	Siipikarja, uuniperunat, lasagne ja kala
160 W	Paistit ja hedelmäkakut
90 W	Kakut ja leivonnaiset

Toiminnan käynnistämisen jälkeen:

- Ajan lisääminen/vähentäminen: paina plus/miinus-painikkeita, tai paina Jet Start (Pikakäynnistys) -painiketta lisätäksesi kypsennysaikaa 30 sekuntia.

**i** Vinkejä ja ehdotuksia:

- Käytä matalaa kypsennysritilää, jotta ilma pääsee hyvin kiertämään ruoan ympärillä.
- Varmista toimintoa käyttäessäsi, että käyttämäsi välineet ovat mikron- ja uuninkestäviä.
- Seuraava taulukko näyttää joitakin reseptejä, joita voit käyttää Combi Air (Yhdistelmäilma) -toiminnon kanssa:


RUOKATYYPPI	PARAMETRIT	PAINO	AIKA	VINKKEJÄ
Kokonainen kana	200°C - 350 W	1200 g	60 min.	Aseta kana matalalle kypsennysritilälle. On suositeltavaa asettaa lautanen ritilän alle keräämään mahdollisesti putoavaa ruokaa.
Sokerikakku	180°C - 90W	700 g	55 min.	Aseta mikroaaltouunin ja uunin kestävä astia pyörintäalustalle.
Sitruunakakku	160°C - 90W	800 g	55 min.	Aseta mikroaaltouunin ja uunin kestävä astia pyörintäalustalle.





## CHEF MENU (CHEF-VALIKKO)

Valikoima automaattisia reseptejä, joiden esiasetetut kypsennysparametrit tarjoavat ihanteellisen kypsennystuloksen.

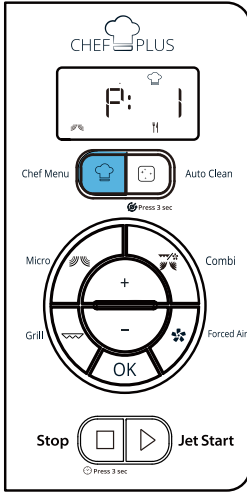

- 1 Paina Chef menu (Chef-valikko)-painiketta.
- 2 Valitse ruoan tyyppi painamalla plus/miinus-painiketta (**katso pikaviiteoppaan taulukko CHEF-VALIKKO**).
- 3 Vahvasta painamalla OK-painiketta.
- 4 Ruoan tyyppin mukaan näytössä pyydetään sinua asettamaan Paino. Aseta pyydetyt arvot painamalla plus/miinus-painikkeita.
- 5 Paina OK/Jet Start (Pikakäynnistys) -painiketta. Toiminto käynnistyy.

Toiminnon kesto lasketaan automaattisesti asetetun ruoan tyyppin ja painon perusteella.

### **i** Vinkkejä ja ehdotuksia:

- Suurille ruokamäärille tai isoille paloille, kuten paistit tai uunissa paistettu kala, suositellaan 8–10 minuutin asettumisaikaa.
- Ruokalajeille, kuten vihannekset, nakit tai höyrykypsennetty kala, asettumisaika on 2–3 minuuttia.
- Katso lisätietoja pyynnöstä lisätä/sekoittaa/käntää ruokaa "Lisää/sekoita/käännä ruokaa" -kappaleesta sivulla 10.



Tutustu kaikkiin tuotteesi resepteihin!

Siirry **Chef-valik-**  **ko-osioon**  
**PIKAVIITEOPPAASSA.**




## STOP TURNTABLE (PYÖRINTÄALUSTAN PYSÄYTYS)

Saadaksesi parhaat kypsennystulokset tällä mikroaaltouunilla, lasisen pyörintäalustan on pyörittävä kypsennyksen aikana.

Jos kuitenkin joudutaan käyttämään hyvin suurta astiaa, joka ei mahdu pyörimään vapaasti uunissa, on mahdollista pysäyttää lasisen pyörintäalustan pyörintä käyttämällä Pysäytä pyörintäalustan -toimintoa. voit painaa ja pitää clean (puhdista) -painiketta 3 sekunnin ajan käynnistäaksesi tämän toiminnon:


- Forced Air (Kiertoilma)
- Combi Grill (Yhdistelmägrilli) (Mikroaaltouuni + grilli)
- Combi Air (Yhdistelmäilma) (Mikroaaltouuni + kiertoilma)

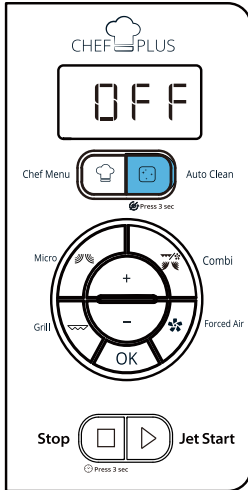



## AUTO CLEAN (AUTOMAATTINEN PUHDISTUS)

Tämä automaattinen puhdistusjako auttaa sinua puhdistamaan mikroaaltouunin sisäpuolen ja poistamaan epämiellyttäviä hajuja.

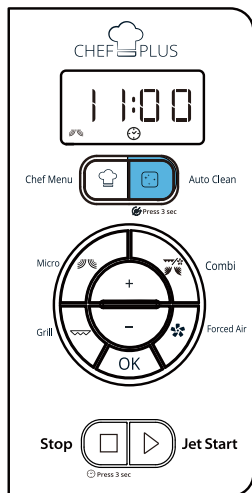

### ENNEN JAKSON ALOITTAMISTA:

- 1 Aseta 2,35 dl vettä astiaan (katso suositukset kohdasta ”Vinkkejä ja ehdotuksia”).
- 2 Aseta astia suoraan lasiselle pyörintäalustalle.

### JAKSON ALOITTAMINEN:

- 3 Paina Auto Clean (Automaattinen puhdistus) -painiketta kerran. Puhdistusjakson kesto näkyy näytössä.
- 4 Aloita toiminto painamalla Jet Start (Pikakäynnistys) -painiketta.

KUN JAKSO ON SUORITETTU, piippaussignaali 10 sekunnin välein 10 minuutin aja, kun tyhjennysjakso on lopetettu:

- 5 Voit sammuttaa äänimerkin painamalla Stop (Pysäytys)-painiketta tai avaamalla luukun.
- 6 Poista astia.
- 7 Käytä mietoon pesuaineeseen kastettua pehmeää liinaa tai talouspaperia sisäpuolen puhdistamiseen.

### **i** Vinkkejä ja ehdotuksia:

- Parempaa puhdistustulosta varten **on suositeltavaa käyttää halkaisijaltaan 17-20cm olevaa astiaa, jonka korkeus on enintään 6,5 cm.**
- On suositeltavaa käyttää mikroaaltouunille sopivaa kevyttä muoviasiaa.
- Koska astia on kuuma puhdistusjakson jälkeen, on suositeltavaa käyttää lämmönkestävää kinnasta kun astia poistetaan mikroaaltouunista.
- Parempaa puhdistustulosta ja epämiellyttävien hajujen poistoa varten lisää veteen hieman sitruunamehua.
- Grillivastusta ei tarvitse puhdistaa, sillä korkea lämpötila polttaa mahdolliset roiskeet pois. Uunin katto grillivastuksen yläpuolella on sen sijaan puhdistettava säännöllisesti. Käytä puhdistuksessa pehmeää kostutettua liinaa ja mietoa pesuainetta.
- Jos et käytä grilliä säännöllisesti, käytä grillitoimintoa vähintään 10 minuutin ajan kerran kuussa puhdistaksesi roiskeet ja välttääksesi tulipalon vaaran.

# YMPÄRISTÖNSUOJELUOHJEET

Pakkaus on täysin kierrätyskelpoinen siinä olevan kierrätysmerkinnän mukaisesti. Hävitä se paikallisia jätehuoltomääräyksiä noudattaen. Pidä mahdollisesti vaaralliset pakkausmateriaalit (muovipussit, polystyreenipalat jne.) pois lasten ulottuvilta.

Tämä laite on merkitty sähkö- ja elektroniikkalaiteromua (WEEE) koskevan eurooppalaisen direktiivin 2012/19/EU mukaisesti ja sähkö- ja elektroniikkalaiteromua koskevien säädösten 2013 mukaisesti (tarkistuksina). Varmistamalla, että tämä tuote hävitetään oikein, autat estämään mahdolliset negatiiviset seuraukset ympäristölle ja ihmisten terveydelle, jotka muuten voisivat olla seurauksina tämän tuotteen epäasianmukaisesta käsittelystä.

Symboli tuotteessa tai sen asiakirjoissa tarkoittaa, ettei laitetta saa hävittää kotitalousjätteiden mukana.

Sen sijaan tuote on toimitettava sähkö- ja elektroniikkalaitteiden keräys- ja kierrätyspisteeseen.

Laitteen käytöstä poistossa on noudatettava paikallisia jätehuoltomääräyksiä.

Lisätietoja tuotteen käsittelystä, talteenotosta ja kierrätyksestä saa kaupungin tai kunnanvirastosta, paikallisesta jätehuoltoliikkeestä tai liikkeestä, josta tuote on ostettu.

Katkaise virtajohto ennen käytöstä poistamista, jotta laitetta ei voi enää kytkeä sähköverkkoon.



## Täyttää säännökset IEC 60705, painos 4, 2010-04.

Kansainvälinen sähkötekniikan komissio (IEC) on laatinut standardin erilaisten mikroaaltouunien kuumennustehon vertailua varten. Tämän uunin suositukset:

TESTI	MÄÄRÄ	AIKA NOIN	TEHOTASO	ASTIA
12.3.1 (Munatorrttu)	1000 g	11-12 min.	800W	Pyrex 3.227
12.3.2 (Sokerikakku)	475 g	7 min.	800W	Pyrex 3.827
12.3.3 (Lihamureke)	900 g	14-15 min.	800W	Pyrex 3.838
12.3.4 (Perunagratiini)	1100 g	18-20 min.	Grilli+650W MW	Pyrex 3.827
12.3.5 (Kakku)	700 g	55 min.	FC180+90W MW	Pyrex 3.827
12.3.6 (Kokonainen kana)	1000 g	60 min.	FC200C+350W MW	Matala ritilä
13.3 (Manuaalinen sulatus)	500 g	12-14 min.	160W	3 mm:n muovilautanen

## TEKNISET TIEDOT

Tietojen kuvaus	MCP 347
Syöttöjännite	230V~50 Hz
Nimellinen ottoteho	1900W
Ulkomitat (K x L x S)	310 x 520x 458
Sisämitat (K x L x S)	222 x 336 x 331

