

GUIA DE REFERÊNCIA DIÁRIA




OBRIGADO POR TER ADQUIRIDO UM PRODUTO WHIRLPOOL.
Para beneficiar de uma assistência mais completa, registre o seu aparelho em www.whirlpool.eu/register

Antes de utilizar o aparelho, leia atentamente os guias de *Saúde e Segurança* e de *Utilização e Manutenção*.


DESCRIÇÃO DO PRODUTO

APARELHO

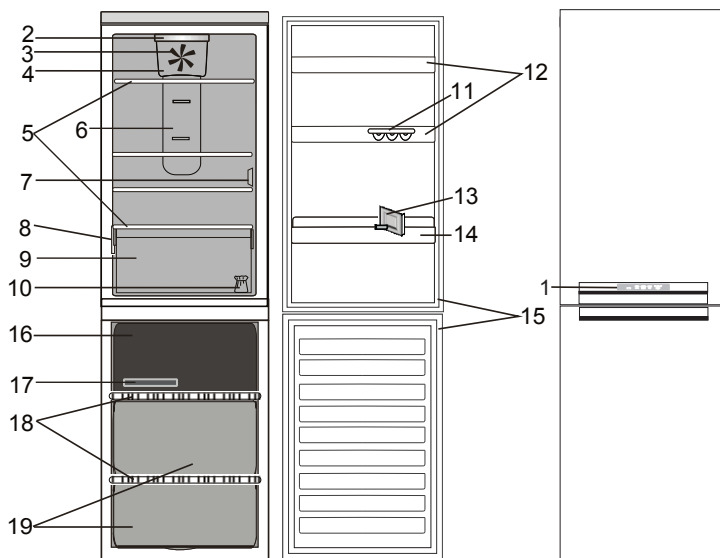

PAINEL DE COMANDOS


- | | |
|---|---|
| 1. Painel de comandos | 11. Caixa para ovos |
| Compartimento frigorífico | 12. Prateleiras da porta |
| 2. Iluminação LED | 13. Separador de garrafas |
| 3. Ventoinha | 14. Prateleira para garrafas |
| 4. Tampa da ventoinha e área do filtro antibacteriano | 15. Juntas da porta |
| 5. Prateleiras | Compartimento do congelador |
| 6. Área de ar frio Multi-flow | 15. Juntas da porta |
| 7. Tampa do sensor | 16. Gaveta superior: área mais fria aconselhável para a congelação de alimentos frescos |
| 8. Chapa de características com o nome comercial | 17. Cuvetes de gelo |
| 9. Gaveta para fruta e legumes | 18. Prateleiras |
| 10. Kit de reversibilidade das portas | 19. Gavetas do congelador |

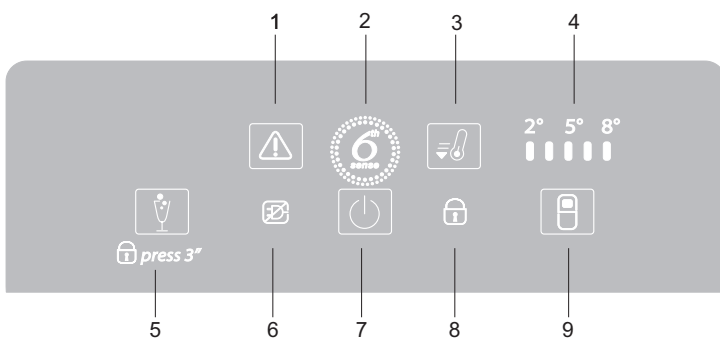


- | |
|--|
| 1. Botão PARAR ALARME / Indicador do ALARME |
| 2. 6th SENSE FRESH CONTROL |
| 3. Botão ARREFECIMENTO RÁPIDO |
| 4. LEDs DE TEMPERATURA DO FRIGORÍFICO |
| 5. Botão MODO FESTA / Botão de BLOQUEIO DAS TECLAS |
| 6. ALARME DE FALHA DE ENERGIA |
| 7. Botão ON/STAND-BY |
| 8. Indicador de BLOQUEIO DAS TECLAS |
| 9. Botão da TEMPERATURA DO FRIGORÍFICO |

ACESSÓRIOS


CAIXA PARA OVOS

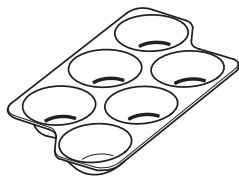

SEPARADOR DE GARRAFAS

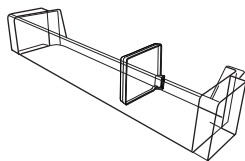

CUVETES DE GELO

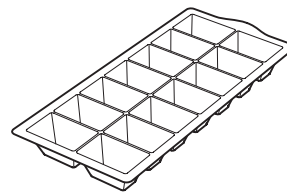

UTILIZAR PELA PRIMEIRA VEZ

COMO LIGAR O APARELHO

Depois de ligar o aparelho à eletricidade, este começa a trabalhar automaticamente.

Depois de ligar o aparelho, aguarde pelo menos 4-6 horas antes de colocar alimentos nos compartimentos do frigorífico e do congelador.

Quando o aparelho é ligado à energia elétrica, o visor ilumina-se, e todos os símbolos aparecem no visor durante cerca de 1 segundo. Os valores predefinidos (de fábrica) do compartimento do frigorífico acendem-se.

UTILIZAÇÃO DIÁRIA

Consultar o Guia de Utilização e Manutenção para mais detalhes sobre as funções/consultar a última página para mais informações sobre como obter o Guia de Utilização e Manutenção

FUNÇÕES

FUNÇÃO ON/STAND-BY

Para colocar o produto em Stand-by, **premir e manter premido o botão On/Stand-by durante 3 segundos**. Todos os indicadores se apagam exceto o indicador On/Stand-by.

Prima de novo para reativar o aparelho.

VISOR INTELIGENTE

Esta função opcional pode ser usada para poupar energia. Para ativar o Visor Inteligente, prima os botões da Temperatura do Frigorífico e do Modo Festa em simultâneo durante 3 segundos até ouvir um sinal sonoro. Para desativar esta função, siga o mesmo procedimento. Lembre-se que esta função não desliga o aparelho da corrente elétrica, reduzindo apenas o consumo de energia do visor externo.

PROGRAMAR A TEMPERATURA

Para ajustar a temperatura do frigorífico, prima o botão da Temperatura do Frigorífico. A temperatura do frigorífico pode ser ajustada entre +2 °C e + 8 °C, tal como indicado pelos LEDs de temperatura do frigorífico.

MODO FESTA

Prima para ativar/desativar a função Modo Festa. Utilize esta função para arrefecer bebidas no interior do compartimento do congelador.

Importante: Não deixe a garrafa no interior do compartimento congelador por um período superior ao tempo em que a função está ativa (30 minutos)

BLOQUEIO DAS TECLAS

Para bloquear/desbloquear as teclas do painel de comandos, prima o botão de Modo Festa durante 3 segundos: o indicador do bloqueio das teclas será apresentado durante um curto período e será ativado um sinal sonoro.

6TH SENSE FRESH CONTROL

Esta função funciona automaticamente para assegurar que são mantidas as condições ideais para conservar os alimentos guardados. Caso existam quaisquer variações, a função 6th Sense Fresh Control repõe de imediato das condições ideais. Os resultados são excelentes: a melhor frescura em todo o interior do aparelho com uma duração 4 vezes superior.

FUNÇÃO DE ARREFECIMENTO RÁPIDO

Com a função Arrefecimento rápido, é possível aumentar o arrefecimento no compartimento do frigorífico. Esta função é recomendada quando se coloca uma quantidade de alimentos muito elevada no compartimento do frigorífico. Prima o botão Arrefecimento Rápido para ativar a função de Arrefecimento Rápido. Quando ativado, o indicador de Arrefecimento Rápido acende-se. A função desativa-se automaticamente após 6 horas ou manualmente premindo novamente o botão °C do frigorífico.

LUZ DO FRIGORÍFICO

O sistema de iluminação no interior do compartimento do frigorífico dispõe de uma lâmpada LED, o que permite uma melhor iluminação bem como um consumo de energia muito reduzido.

Se o sistema de iluminação LED não funcionar, contacte a Assistência para o substituir.

Importante: A luz do compartimento frigorífico acende-se ao abrir a porta do frigorífico. Se a porta ficar aberta durante mais do que 10 minutos, a luz apaga-se automaticamente.


VENTOINHA + FILTRO ANTIBACTERIANO

A ventoinha melhora a distribuição da temperatura no interior do compartimento frigorífico, permitindo uma melhor conservação dos alimentos.

Se o aparelho possuir uma ventoinha pode ser equipado com um filtro antibacteriano.


Retire o filtro da caixa que se encontra na gaveta para fruta e legumes e introduza-o na tampa da ventoinha - tal como apresentado na imagem.

A descrição do procedimento de substituição é fornecida juntamente com o filtro.

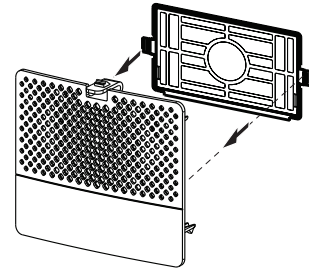**TABELA DE ALARME**

TIPO DE ALARME	Sinal	Causa	Solução
Alarme de porta aberta	Ativa-se o alarme sonoro e o indicador de alarme pisca.	A porta do compartimento do frigorífico ou do congelador ficou aberta durante mais de 2 minutos.	Feche a porta ou prima "Parar Alarme" para silenciar o alarme sonoro.
Alarme de temperatura	Ativa-se o alarme sonoro e o indicador de alarme continua a piscar.	A temperatura no interior do congelador não é adequada	Prima o botão "Parar Alarme"; o sinal sonoro para e o indicador do alarme permanece aceso até que seja atingida uma temperatura < -10 °C.
Alarme do Modo Festa	O Indicador do Modo Festa pisca e o sinal sonoro é ativado.	Decorreram 30 min. desde que a função Modo Festa foi ativada. Está na altura de retirar a garrafa do congelador (consulte o Guia de Utilização e Manutenção para obter mais informações).	
Alarme de corte de energia prolongado	O ícone do alarme de falha de energia continua aceso e o indicador do alarme pisca.	Corte de energia prolongado, capaz de fazer com que a temperatura no interior aumente até 0°C.	Prima o botão "Parar Alarme"; o sinal sonoro para e o indicador do alarme permanece aceso até que seja atingida uma temperatura < -10 °C.
Mau funcionamento	3 LEDs centrais da temperatura do frigorífico piscam no visor.	Mau funcionamento do produto.	Contacte o Serviço Pós-Venda.

COMO ARMAZENAR ALIMENTOS E BEBIDAS

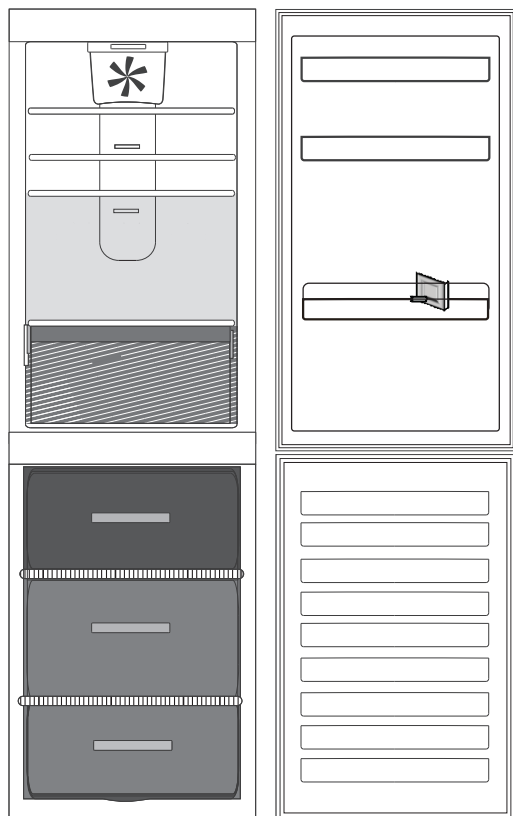


Legenda



ZONA TEMPERATURA

Recomendada para o armazenamento de frutas tropicais, latas, bebidas, ovos, molhos, pickles, manteiga, compotas



ZONA FRESCA

Recomendada para o armazenamento de queijo, leite, alimentos diários, charcutaria, iogurtes, carnes frias, sobremesas



GAVETA DE FRUTAS E VEGETAIS



GAVETA DA ZONA DE CONGELAÇÃO

(MÁX. ZONA FRESCA) Recomendada para congelar alimentos frescos/cozinhados.



GAVETAS DO CONGELADOR

Nota: O tom cinza da legenda não corresponde à cor das gavetas

COMPARTIMENTO FRIGORÍFICO

Use recipientes de plástico reciclável, metal, alumínio e vidro e película aderente para embrulhar os alimentos.

Feche sempre bem ou cubra os recipientes de líquidos e alimentos que possam entornar ou que possam ser contaminados por transferência de outros odores ou sabores.

Se tiver uma pequena quantidade de alimento para guardar no compartimento frigorífico, recomendamos que utilize as prateleiras acima da gaveta de vegetais pois esta é a área mais fresca do compartimento.

Os alimentos que libertem uma grande quantidade de etileno e que são sensíveis a este gás, tais como as frutas e os vegetais, devem ser armazenados em separado ou cobertos de forma a não reduzir o seu prazo de validade; por exemplo, não armazene tomates juntamente com kiwis ou couves.

Para evitar que as garrafas caiam, pode usar o suporte para garrafas (disponível em modelos selecionados).

Não guarde alimentos muito perto um dos outros para permitir uma suficiente circulação de ar.

COMPARTIMENTO DO CONGELADOR

O congelador é o local ideal para armazenar alimentos congelados, fazer cubos de gelo e congelar alimentos frescos.

O número máximo de quilogramas de alimentos frescos que pode congelar num período de 24 horas está indicado na placa de características (...kg/24 horas). Se desejar armazenar uma pequena quantidade de alimentos no congelador, recomenda-se a utilização das áreas mais frias do compartimento do congelador, nomeadamente, a área do meio.

MANUTENÇÃO E LIMPEZA E RESOLUÇÃO DE PROBLEMAS

Para mais informações sobre a manutenção, a limpeza e a resolução de problemas, consulte o **Guia de Utilização e Manutenção**.

O **Guia de Utilização e Manutenção** pode ser obtido da seguinte forma:

- > Serviço Pós-Venda; número de telefone indicado no livrete da garantia.
- > transferência a partir do website da Whirlpool em <http://docs.Whirlpool.eu>



CONTACTAR O SERVIÇO PÓS-VENDA

Quando contactar o Serviço Pós-Venda forneça ambos os números indicados na placa de serviço. <http://www.whirlpool.com>

As informações técnicas são indicadas na placa de características, situada na parte interior do aparelho.



Whirlpool® é uma marca registada/TM marca registada do grupo de empresas Whirlpool - © Copyright Whirlpool Europe s.r.l.2014. Todos os direitos reservados - <http://www.whirlpool.eu>

