

JT469

Gebrauchsanweisung

Instructions for use

Mode d'emploi

Gebruiksaanwijzing

Istruzioni per l'uso



Brugsanvisning

Bruksanvisning

Käyttöohje

Manual de utilizare

Instrucciones para el uso



Οδηγίες χρήσης

Instrukcje użytkowania

Használati utasítás

Инструкция за използване

Інструкція з експлуатації



Návod k použití

Návod na použitie

Instrucțiuni de utilizare

Инструкции по експлуатации

تعليمات وكيفية الاستعمال

Қолдану бойынша нұсқаулық

www.whirlpool.com

**Whirlpool**[®]
HOME APPLIANCES

INDEKS

INSTALLASJON

- 3 Installasjon

SIKKERHET

- 4 Viktige sikkerhetsinstruksjoner
- 5 Feilsøkingstabell
- 6 Forholdsregler

TILBEHØR OG VEDLIKEHOLD

- 7 Tilbehør
- 8 Vedlikehold og rengjøring

BETJENINGSPANEL

- 9 Betjeningspanel

GENERELT BRUK

- 10 Ventemodus
- 10 Startbeskyttelse / barnelås
- 10 Ta pause eller stoppe tilberedningen
- 11 Legg til/røre/snu maten
- 11 Still klokke
- 12 Stoppe roterende tallerken
- 12 Timer

TILBEREDNINGSFUNKSJON

- 13 Mikrobølge
- 14 Jet start
- 14 Grill
- 15 Crisp
- 16 Varmluft
- 17 6^{te} sans oppvarming
- 18 6^{te} sans opptining
- 19 6^{te} sans damp
- 20 Kombi grill + mikrobølge
- 21 Kombi varmluft + mikrobølge
- 22 6^{te} sans brødtining
- 23 6^{te} sans-meny (Automatiske oppskrifter)

TIPS FOR VERN AV MILJØET

- 28 Miljøhensyn
- 28 Tekniske spesifikasjoner

INSTALLASJON

-FØR TILKOPLING

Plasser ovnen borte fra andre varmekilder. For tilstrekkelig ventilasjon må det være minst 30 cm fritt rom over ovnen.

Denne mikrobølgeovnen skal ikke plasseres i en kjøkkenseksjon. Denne ovnen er ikke konstruert for plassering eller bruk på en arbeidsoverflate som ligger lavere enn 850 mm over gulvet.

Sjekk at spenningen på typeskiltet samsvarer med spenningen i hjemmet ditt.

Du må ikke fjerne beskyttelsesdekslene for mikrobølgeovnens luftinntak som er plassert på sideveggen inne i ovnen. De forhindrer at fett og matpartikler kan komme inn i mikrobølgeovnens luftinntakskanaler.

Plasser ovnen på en stabil, jevn overflate som er sterk nok til å bære ovnen samt mat og tilberedningsredskaper som du legger inn i den. Vær forsiktig når du håndterer ovnen.

Pass på at rommet under, over og på sidene er tomt, slik at luften kan sirkulere fritt.

Forsikre deg om at apparatet ikke er skadet. Kontroller at ovnsdøren lukker godt til mot dørkarmen og at den innvendige dørtetningslisten ikke er skadet. Tøm ovnen og rengjør den innvendig med en myk, fuktig klut.

Du må ikke bruke apparatet hvis strømkabelen eller støpselet er skadet, hvis det ikke fungerer som det skal, eller hvis det er blitt skadet eller har falt ned. Ikke dypp strømkabelen eller støpselet ned i vann. Hold kabelen borte fra varme overflater. Ellers kan det oppstå elektrisk støt, brann eller andre farer.

Ikke bruk en skjøteledning:

Hvis strømedningen er for kort kan du la en elektriker eller servicerepresentant installere en stikkontakt i nærheten av apparatet.

ADVARSEL: Feilaktig bruk av jordet støpsel kan medføre fare for elektrisk støt. Snakk med en kvalifisert elektriker eller servicerepresentant hvis jordingsinstruksjoner ikke er helt forstått, eller hvis det er tvil om hvorvidt mikrobølgeovnen er riktig jordet.

-ETTER TILKOPLING

Ovnen virker bare når ovnsdøren er ordentlig lukket.

Dårlig TV -mottak og radioforstyrrelse kan være følgene dersom ovnen plasseres i nærheten av et TV, en radio eller en antenne.

Jording av dette apparatet er obligatorisk. Produsenten frasier seg ethvert ansvar for personskader samt skader på dyr eller gjenstander som har oppstått fordi dette påbudet ikke er blitt fulgt.

Produsentene er ikke økonomisk ansvarlige for problemer som forårsakes av at brukeren ikke følger disse anvisningene.

VIKTIGE SIKKERHETSINSTRUKSJONER

LESES NØYE OG OPPBEVARES FOR FREMTIDIG REFERANSE

Hvis noe inni eller utenfor ovnen skulle ta fyr eller du ser røykutvikling, må du holde ovnsdøren lukket og slå ovnen av. Trekk ut støpselet fra stikkontakten eller slå av strømmen ved å slå av eller skru ut sikringen på sikringspanelet.

Ikke la ovnen stå uten tilsyn når den er i gang, og spesielt ikke hvis maten varmes i papir, plast eller andre brennbare materialer. Papir kan forkulles eller begynne å brenne og noen plastmaterialer kan smelte under oppvarmingen.

ADVARSEL: Apparatet og dets tilgjengelige deler blir varme under bruk. Forsiktighet bør utvises for å unngå å berøre varmeelementene på innsiden av ovnen.

Barn under 8 år må holdes unna med mindre de er under konstant tilsyn.

Mikrobølgeovnen er beregnet for å varme mat og drikke. Tørring av mat eller klær og oppvarming av varmeputer, tøfler, svamper, fuktige kluter og lignende kan lede til fare for skade, antennelse eller brann.

Dette apparatet kan brukes av barn som er 8 år eller eldre og personer med reduserte fysiske, sensoriske eller mentale evner, eller som mangler erfaring og kunnskap, dersom de har fått tilsyn eller opplæring i eller blitt instruert om bruken av ovnen av en person som er ansvarlig for deres sikkerhet.

Rengjøring og vedlikehold for bruker skal ikke gjøres av barn med mindre de er 8 år eller eldre og er under tilsyn.

Hold øye med barn for å sikre at de ikke leker med ovnen. Hold apparatet og dets ledning ute av rekkevidden til barn under 8 år.

ADVARSEL: Ikke bruk mikrobølgeovnen din for oppvarming av noe i lufttette forseglede beholdere. Trykket som dannes i beholderen kan forårsake skader når du åpner den, eller den kan eksplodere.

ADVARSEL: Tetningslistene og området rundt døren bør sjekkes jevnlig for skader. Hvis disse områdene er skadet, må du ikke bruke ovnen før den er blitt undersøkt av en faglært servicetekniker.

Ikke bruk mikrobølgeovnen til å koke eller varme opp hele egg, verken med eller uten skall, da de lett kan eksplodere, selv etter at oppvarmingen er avsluttet.

VIKTIGE SIKKERHETSINSTRUKSJONER

Apparatene er ikke beregnet til å bli betjent av en ekstern timer eller separat fjernkontrollsystem.

Ikke la ovnen stå uten tilsyn hvis du bruker større mengder fett eller olje, siden dette kan overopphetes og forårsake brann!

Ikke varm opp eller bruk brannfarlige materialer inni eller i nærheten av ovnen. Dampene kan føre til brann eller eksplosjon.

Mikrobølgeovnen må ikke brukes til å tørke klær, papir, urter, tre, blomster, frukt eller andre brennbare materialer. Ellers kan det oppstå brann.

Ikke bruk etsende kjemikalier eller damper på apparatet. Denne ovnen er spesielt utformet for å varme opp eller tilberede mat. Den er ikke beregnet for industriell bruk eller bruk i laboratorier.

Ikke heng eller plasser tunge gjenstander på døren. Dette kan skade ovnsdøren og hengslene. Du må ikke henge tunge gjenstander på dørhåndtaket.

FEILSØKINGSTABELL

Hvis ovnen ikke virker tilfredstillende, bør du kontrollere følgende punkter før du ringer etter service:

- Holderen for den roterende tallerkenen og glasstallerkenen er på plass.
- Støpselet er satt godt inn i stikkkontakten.
- Døren er skikkelig lukket.
- Kontroller sikringene og forsikre deg om at stikkkontakten er strømførende.
- Kontroller at ovnen har tilstrekkelig ventilasjon.
- Vent i 10 minutter og prøv så å starte ovnen en gang til.
- Åpne og lukk døren før du forsøker på nytt.

Dette er for å unngå unødig tilkalling av en servicetekniker som du selv må betale for.

Når du kontakter service, må du oppgi ovnens serienummer og typenummer (se servicemerket). Se etter i garantiheftet for mer informasjon.

Hvis strømledningen må skiftes, bør den skiftes ut med en original strømledning, som er å få ved våre serviceverksteder. Strømkabelen skal kun skiftes av autorisert servicetekniker.

ADVARSEL: Service skal kun utføres av autorisert servicetekniker. Det er farlig for ufaglærte personer å utføre servicearbeider eller reparasjoner som innebærer å fjerne et deksel på denne ovnen. Dekslene beskytter mot mikrobølgeenergien.

Du må aldri fjerne noe deksel.

FORHOLDSREGLER

- GENERELT

Dette apparatet er kun beregnet for bruk i vanlig husholdning!

Apparatet må ikke brukes med mikrobølger dersom det ikke er mat i ovnen. Ellers kan apparatet bli skadet.

Ovnens ventilasjonsåpninger må ikke tildekkes. Hvis luftinntaks- eller utslippsåpningene blokkeres, kan ovnen bli skadet og tilberedningsresultatet bli dårlig.

Hvis du vil øve deg på å bruke ovnen, kan du sette et glass med vann i den. Vannet opptar mikrobølgeenergien, og ovnen blir ikke skadet.

Ikke oppbevar eller bruk dette apparatet utendørs.

Ikke bruk dette apparatet nær en kjøkkenvask, i et våtrom eller i nærheten av et svømmebasseng eller lignende.

Ikke bruk ovnsrommet til oppbevaringsrom.

Klemmer eller annet som inneholder metalltråder, må fjernes fra papir og plastposer før disse settes inn i ovnen.

Ikke bruk mikrobølgeovnen til frityrsteking, siden du ikke kan kontrollere temperaturen på oljen.

Bruk grytekluter eller liknende for å unngå forbrenning når du berører beholdere, ovnsdeler og pannen etter tilberedning.

-VÆSKER

f.eks drikker eller vann. Væske kan overoppvarmes til over kokepunktet uten at du ser bobler. Dette kan føre til at den varme væsken plutselig koker over.

For å unngå dette bør du gjøre som følger:

1. Unngå å bruke beholdere med rette sider og smal hals.
2. Rør i væsken før du setter den i ovnen, og la teskjeen stå i beholderen.
3. La væsken stå i ovnen litt etter oppvarming og rør i den en gang til før du forsiktig tar beholderen ut av ovnen.

- FORSIKTIG

Når du varmer barnemat i glass eller drikke i tåteflaske, bør du alltid sjekke temperaturen før servering. På den måten blir varmen jevnt fordelt, og du unngår fare for skolding eller forbrenning.

Slå alltid opp i en mikrobølgeovn-kokebok for detaljer. Spesielt hvis du tilbereder eller varmer opp mat som inneholder alkohol.

Husk å fjerne lokket og smokken før oppvarming!

TILBEHØR

GENERELT

Det finnes forskjellig tilbehør tilgjengelig på markedet. Før du kjøper tilbehør, må du forsikre deg om at det er egnet for bruk i mikrobølgeovn.

Kontroller at tilbehøret du bruker er beregnet for bruk i mikrobølgeovn og at mikrobølgene kan passere gjennom dem.

Når du setter mat og tilbehør i mikrobølgeovnen, må du sørge for at ingenting kommer i kontakt med veggene eller taket inne i ovnen.

Dette er særlig viktig for tilbehør av metall eller med deler av metall.


Hvis kokekar som inneholder metall kommer i kontakt med veggene eller taket inne i ovnen mens den er i bruk, kan det oppstå gnistutvikling, og ovnen kan bli skadet.

Pass alltid på at den roterende tallerkenen kan dreie fritt før du starter ovnen. Dersom den roterende tallerkenen ikke kan dreie fritt, må du bruke en mindre beholder, eller funksjonen stopp roterende tallerken (se store beholdere).

Holder til den roterende tallerkenen

Bruk holderen for den roterende tallerkenen under glasstallerkenen. Du må aldri legge andre redskaper på holderen til den roterende tallerkenen.

• Sett holderen til den roterende tallerkenen på plass i ovnen.



Roterende glasstallerken

Bruk glasstallerkenen til alle typer tilberedning. Den samler opp søl og matrester som ellers ville sette flekker og søle til ovnsrommet.

• Plasser den roterende glasstallerkenen på holderen.



DAMPKOKER

For å dampkoke mat, bruk den dedikerte funksjonen (DAMP). Plasser maten på den midtre risten når du tilbereder mat som fisk og grønnsaker. Ikke bruk den midtre risten når du tilbereder mat som pasta, ris eller bønner. Plasser alltid dampkokeren på den roterende glasstallerkenen.



GRILLRIST

Bruk den øvre grillristen når du lager mat med funksjonen grill eller kombi grill+mikrobølger.

Bruk den nedre grillristen når du lager mat med funksjonen varmluft eller kombi varmluft+mikrobølger.



CRISPPANNE


Plasser maten direkte på crisppannen. Crisppannen kan forvarmes før bruk (maks. 3 min.). Bruk alltid den roterende glasstallerkenen som underlag når du bruker crisppannen.

Ikke plasser bestikk eller annet tilbehør på crisppannen, da pannen blir meget varm på kort tid og kan derfor ødelegge dette.



CRISP-HÅNDTAK


Bruk Crisp-håndtaket når du skal ta den varme crisppannen ut av ovnen.



PLATEDEKSEL (tilbehør selges separat)

Dekselet brukes for å dekke til maten under tilberedning og oppvarming kun med mikrobølger, og hjelper for å redusere sprut, holde på matens fuktighet, så vel som å redusere tiden det tar.


Bruk dekselet for totrinns oppvarming.



BAKEPLATE (tilbehør selges separat)

Bruk bakeplaten kun når du lager mat med varmluft. Den må aldri brukes sammen med mikrobølger.

• Plasser bakeplaten på bakeplatesporet i ovnsrommet.



VEDLIKEHOLD OG RENGJØRING

Hvis ovnen ikke holdes ren, kan det føre til nedbrytning av overflaten og dermed muligens redusert levetid og farlige situasjoner.

Ikke bruk metalliske skuresvamper, etsende rensedmidler, stålull, grove vaskekluter osv., som kan skade betjeningspanelet, og ovnens innvendige og utvendige overflater. Bruk en klut med et mildt vaskemiddel eller kjøkkenpapir med glassrens i sprayform. Spray glassrens på kjøkkenpapiret.

Med jevne mellomrom, eller hvis du har sølt, bør du ta ut glasstallerkenen og holderen, og rengjøre bunnen av ovnen.

Bruk en myk, fuktig klut og en mild såpe for å rengjøre ovnen innvendig, fronten og baksiden av døren samt døråpningen.

Ikke bruk damprengjøringsapparater når du skal rengjøre mikrobølgeovnen.

Ovnen må rengjøres regelmessig slik at alle matrester blir fjernet.

Rengjøring er vanligvis det eneste vedlikeholdet som er nødvendig. Ved rengjøring skal ovnen alltid være koplet fra strømmen.

Ikke spray direkte på ovnen.

Ovnen er laget slik at glasstallerkenen skal være i ovnen under bruk.

Ikke bruk ovnen når glasstallerkenen er tatt ut for rengjøring.

Ikke la fett eller matrester samles opp rundt døren. For gjenstridige flekker, kok en kopp med vann i ovnen i 2 eller 3 minutter. Dampen vil myke opp flekkene.

Vond lukt i ovnen kan reduseres ved at du setter en bolle med vann og sitronsaft på glasstallerkenen og lar dette koke noen minutter.

Grillelementet trenger ikke rengjøring, da den sterke varmen vil brenne av eventuelt søl, men taket under elementet kan trenge regelmessig rengjøring. Dette bør gjøres med en myk klut fuktet i mildt såpevann.

Hvis grillen ikke brukes regelmessig, bør den settes i gang i 10 minutter hver måned for å brenne bort eventuelt søl. Dermed reduseres risikoen for brann.

SKÅNSOM RENGJØRING:

Crisppannen bør rengjøres i mildt såpevann. Vanskelige flekker kan rengjøres med klut og mildt rengjøringsmiddel.

Avkjøl alltid crisppannen før du rengjør den.


Ikke legg crisppannen i vann eller skyl den mens den er varm. Rask avkjøling kan skade den.

Ikke bruk stålull. Dette vil ripe opp overflaten.

KAN VASKES I OPPVASKEMASKIN :

- Holder for roterende tallerken
- Grillrist
- Crisp-håndtak
- Glasstallerken
- Dampkoker
- Bakeplate (tilbehør selges separat)

BETJENINGSPANEL

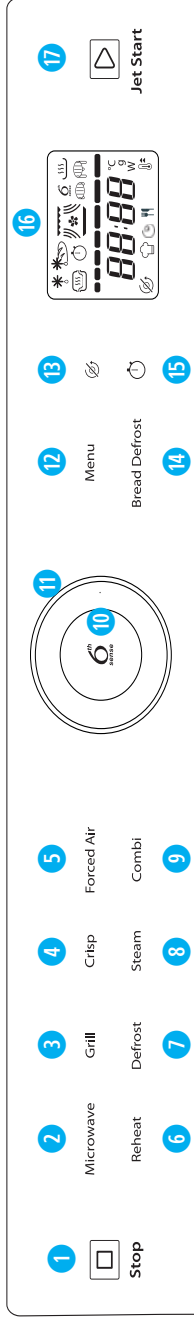

1 STOPP-KNAPP

Trykk for å stoppe eller tilbakestille alle ovnsfunksjoner.

2 MIKROBØLGE-KNAPP

Bruk for å velge funksjonen mikrobølge.

3 GRILL-KNAPP

Bruk for å velge funksjonen grill.

4 CRISP-KNAPP

Bruk for å velge funksjonen 6^{te} sans crisp.

5 VARMLUFT-KNAPP

Bruk for å velge funksjonen varmluft.

6 OPPVARMING-KNAPP

Bruk for å velge funksjonen 6^{te} sans oppvarming.

7 TIMING-KNAPP

Bruk for å velge funksjonen 6^{te} sans timing.

8 DAMP-KNAPP

Bruk for å velge funksjonen 6^{te} sans damp.

9 KOMBIKNAPP

Bruk for å velge funksjonene kombi grill + mikrobølge / kombi vifte + mikrobølge.

10 BEKREFTELSEKNAPP

Apparat PÅ: Bekrefte tilberedningsinnstillingene og begynne tilberedningsprosessen.

Apparat AV: aktiver jet start-funksjonen.

11 DREIEBRYTER

I henhold til de forskjellige funksjonene, vri for å velge:

- Mikrobølgeeffekt
- Tilberedningstid
- Vekt
- Temperatur
- Mattype/kategori

12 6^{TE} SANS MENY-KNAPP

Bruk for å få tilgang til de automatiske oppskriftene.

13 STOPPKNAPP FOR TALLERKEN

Bruk denne funksjonen når du trenger å bruke veldig store beholdere som ikke kan rotere fritt i ovnen. Den fungerer kun med følgende tilberedningsfunksjoner:

- Varmluft
 - Kombi grill + mikrobølge
 - Kombi varmluft + mikrobølge-KNAPP FOR BRØDTINING
- Bruk for å velge funksjonen 6^{te} sans brødtining.

14 TIMERKNAPP

Bruk for å stille kjøkkentimeren.

15 DIGITALT DISPLAY

Displayet inneholder en 24-timers klokke og indikatorsymboler.

16 JET START-KNAPP

Apparat PÅ: Bekrefte tilberedningsinnstillingene og begynne tilberedningsprosessen.
Apparat AV: aktiver jet start-funksjonen.



VENTEMODUS

Etter å ha trykket på stoppknappen, eller hvis brukeren ikke samhandler med produktet over en viss tid, går ovnen i ventemodus.

Når produktet er i ventemodus, viser displayet klokkeslettet (eller tomt hvis klokken ikke har blitt stilt. Se i klokke-kapittelet for å finne ut hvordan man stiller klokken). Vri på dreiebryteren eller trykk hvilken som helst knapp for å gå ut av ventemodus.



STARTBESKYTTELSE / BARNELÅS

Denne automatiske sikkerhetsfunksjonen blir aktivert ett minutt etter at ovnen er gått i "ventemodus". (se i ventemodus-kapittelet for mer informasjon).

Når sikkerhetsfunksjonen er aktiv må døren åpnes og lukkes for å starte tilberedningen, ellers vil displayet vise "dør".

dør



TA PAUSE ELLER STOPPE TILBEREDNINGEN

Ta pause i tilberedningen:

Du kan avbryte tilberedningen for å kontrollere, røre i eller snu maten ved å åpne døren. Innstillingene blir holdt i 10 minutter.

Fortsette tilberedningen:

Lukk døren og trykk på jet start- eller bekreftelsesknappen EN GANG. Nå fortsetter tilberedningen fra der den ble avbrutt.

Gjør følgende hvis du ikke ønsker å fortsette tilberedningen:

Ta ut maten, lukk døren og trykk på STOPP-knappen.

Når tilberedningen er ferdig:

Du vil høre et lydsignal en gang i minuttet i 10 minutter når tilberedningen er ferdig. Trykk på STOPP-knappen eller åpne døren for å stoppe signalet.

Merk: Ovnen beholder innstillingene i kun 60 sekunder, dersom døren blir åpnet og deretter lukket etter at tilberedningen er ferdig.



LEGG TIL/ RØRE/ SNU MATEN

Avhengig av valgt funksjon, kan det bli nødvendig å legge til/ røre/ snu maten under tilbereding. I disse tilfellene vil ovnen pause tilberedingen og spørre deg om å utføre den nødvendige handlingen.

Ved behov bør du:

- 1 Åpne døren.
- 2 Legge til, røre eller snu maten (avhengig av nødvendig handling).
- 3 Lukk døren og start ovnen igjen ved å trykke på bekreftelsesknappen / jet start-knappen.

Merknader:


- Hvis døren ikke blir åpnet innen 2 minutter etter forespørselen om å legge til mat, vil ovnen gå i ventemodus.
- Hvis døren ikke blir åpnet innen 2 minutter etter forespørselen om å røre eller snu maten, vil ovnen fortsette tilberedningsprosessen (i dette tilfellet kan det hende det ferdige resultatet ikke er optimalt).



KLOKKE

Første gang ovnen blir koblet til, eller etter et strøbrudd, vil produktet gå til klokkeinnstilling. Hvis klokken ikke er stilt, vil displayet vise tomt istedenfor klokken.

Du kan også stille klokken når som helst: bare trykk og hold timer-knappen i noen få sekunder når produktet er i ventemodus (se kapittel for ventemodus).

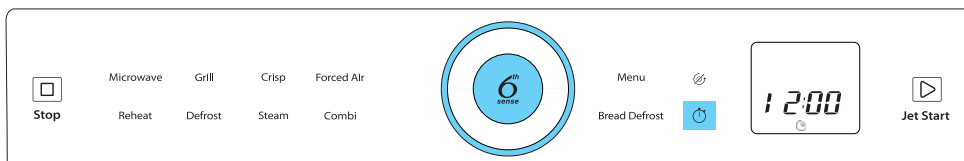

- 1 Timesifrene blinker. Vri dreiebryteren for å stille inn tiden.
- 2 Trykk på bekreftelsesknappen: minutsifrene begynner å blinke.
- 3 Vri dreiebryteren for å stille inn minuttene.
- 4 Trykk på bekreftelsesknappen igjen.

Klokken er stilt og operativ.

Hvis STOPP blir trykket i modus for klokkeinnstilling, vil klokken bli deaktivert, displayet viser tomt.



STOPPE ROTERENDE TALLERKEN

For å få best mulig resultat må glasstallerkenen rotere under tilbereding.

Likevel, i tilfelle du trenger å bruke veldig store beholdere som ikke kan rotere fritt i ovnen, er det mulig å stoppe rotasjonen av glasstallerkenen ved å bruke funksjonen stoppe roterende tallerken.

Denne funksjonen fungerer kun med følgende tilberedningsfunksjoner:


- Varmluft
- Kombi grill + mikrobølge
- Kombi varmluft + mikrobølge



TIMER

Bruk denne funksjonen når du trenger en stoppeklokke på kjøkkenet til å måle nøyaktig tid for ulike formål, for eksempel når du har deig til heving.

Merk at kjøkkentimeren IKKE aktiverer noen tilberedningssyklus.

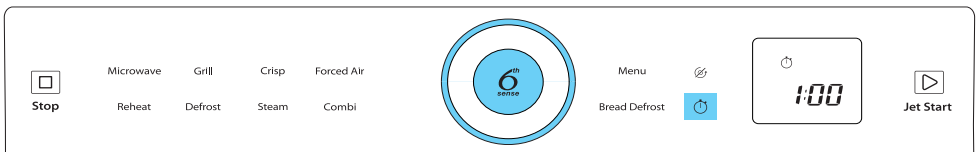

- 1 Med produktet i ventemodus (se ventemodus-kapittel), trykk på timer-knappen.
- 2 Vri dreiebryteren for å stille inn minuttene du vil måle.
- 3 Trykk på bekreftelses- / timer-knappen. Funksjonen vil starte.

Det høres et lydsignal når timeren er ferdig å telle ned til null.


Merk: etter at timeren har blitt startet, er det mulig å starte en tilberedningsfunksjon. I dette tilfellet vil å trykke på timer-knappen få displayet til å vise gjenværende tid av timerfunksjonen i noen få sekunder.




MICROWAVE (MIKROBØLGE)

Funksjonen mikrobølge lar deg raskt tilberede eller varme opp mat og drikke.

Foreslått tilbehør:



Platedeksel
(selges separat)

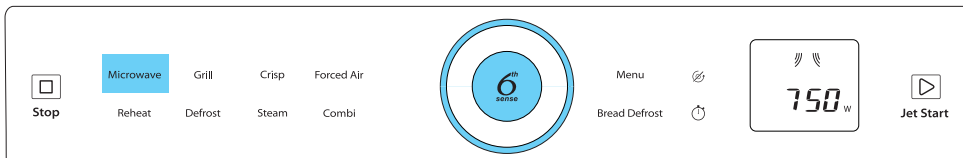

- 1 Trykk på Microwave-knappen.
- 2 Vri dreiebryteren for å velge effekt (se skjema under).
- 3 Trykk på bekreftelsesknappen.
- 4 Vri dreiebryteren for å stille tiden.
- 5 Trykk på Bekreftelses-/jet start-knappen. Funksjonen vil starte.

NÅR TILBEREDNINGSPROESSEN HAR STARTET:

For å justere effekten: trykk på Microwave-knappen og roter dreiebryteren for å justere verdi.


For å øke tid/minske tid: vri dreiebryteren, eller trykk jet start- /bekreftelsesknappen for å øke tilberedningstiden med 30 sekunder.

EFFEKT	FORESLÅTT BRUK:
950 W	Oppvarming av drikker, vann, klare supper, kaffe, te eller andre matvarer med høyt vanninnhold. Velg lavere effekt dersom maten inneholder egg eller fløte.
750 W	Tilberedning av fisk, grønnsaker, kjøtt osv.
650 W	Tilberedning av matretter som det ikke skal røres i.
500 W	Mer forsiktig tilberedning av sauser med høyt proteininnhold, ost- og eggeretter og for ferdiggjøring av gryteretter.
350 W	Småkoke stuinger , smelte smør.
160 W	Tining.
90 W	Mykgjøring av smør, ost, iskrem og sjokolade.



JET START (HURTIGSTART)

Denne funksjonen brukes for rask oppvarming av mat med høyt vanninnhold, som; klare supper, kaffe eller te.

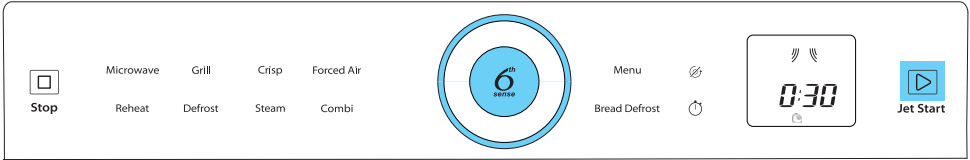

1 Trykk på jet start-knappen.

Når du trykker jet start-knappen,  vil mikrobølge-funksjonen starte på maksimal effekt i 30 sekunder, og hvert gjentatte trykk på jet start-knappen vil øke tilberedningstiden med 30 sekunder.

Etter at funksjonen har startet, kan du også bruke dreiebryteren for å øke eller minske tilberedningstiden.




GRILL

Denne funksjonen bruker en kraftig quartzgrill for å brune maten, som skaper en grill- eller gratinerings-effekt. Grill-funksjonen lar deg brune mat som ostesmørbrød, varme smørbrød, potetkroetter, pølser, grønnsaker.

Dedikert tilberedning:



Høy rist

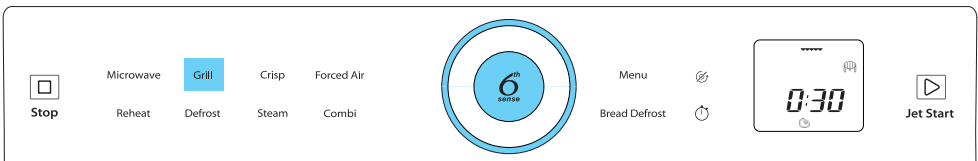

- 1 Trykk på grill-knappen.
- 2 Vri dreiebryteren for å stille inn tiden.
- 3 Trykk på Bekreftelses-/jet start-knappen. Funksjonen vil starte.

 Tips og forslag:

- Sett mat som ost, toast, stek og pølser på den øvre grillristen.
- Kontroller at kokekarene som benyttes ved grilling tåler varmen når du bruker denne funksjonen.
- Ikke bruk plastredskaper når du griller. De vil smelte. Redskaper av tre eller papir egner seg heller ikke.
- Du må ikke ta på taket i ovnen under grillelementet.



CRISP

Denne eksklusive Whirpool-funksjonen gir deg en perfekt gyllenbrun overflate både på toppen og bunnen av maten. Ved å bruke både mikrobølge og grill-tilberedning, vil crisppannen raskt nå riktig temperatur og begynne å brune og criske maten.

Følgende tilbehør må brukes med crisp-funksjonen:

- Crispplaten
- Crisp-håndtaket for å håndtere den varme crispplatten.

Bruk denne funksjonen når du skal varme opp og steke pizza, paier og annen deigbasert mat. Den er også egnet for å steke bacon og egg, pølser, poteter, pommes frites, hamburgere og annet kjøtt osv. uten å bruke olje (eller ved å bruke kun en veldig liten mengde olje).


Dedikerttilbehør:



Crisppanne



Crisp-håndtak

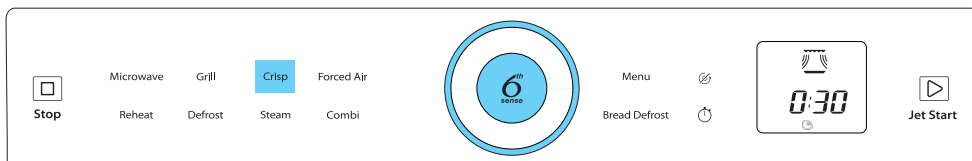

- 1 Trykk på crisp-knappen.
- 2 Vri dreiebryteren for å stille inn tilberedningstiden.
- 3 Trykk på Bekreftelses-/jet start-knappen. Funksjonen vil starte.

Bruk kun crisppannen med denne funksjonen. Andre crisppanner på markedet vil ikke gi korrekt resultat når du bruker denne funksjonen.

Tips og forslag:

- Kontroller at crisppannen er riktig plassert midt på glasstallerkenen.
- Ovnen og crisppannen blir meget varme når denne funksjonen brukes.
- Du må ikke sette den varme crisppannen oppå noe som ikke tåler varme.
- Du må ikke ta på taket i ovnen under grillelementet.
- Bruk stekeovnsvotter eller Crisp-håndtaket når du fjerner den varme crisppannen.
- Før du tilbereder mat som ikke trenger lang tilberedningstid (pizza, kaker...), anbefaler vi åforvarm crispplatten 2-3 minutter på forhånd.




FORCED AIR (VARMLUFT)


Denne funksjonen lar deg oppnå ovnsbakte retter. Ved bruk av et kraftig varmeelement og vifte, er tilberednings-syklusen akkurat som i en tradisjonell ovn. Bruk denne funksjonen til å tilberede marengs, paier, kaker, suffleer, fjærkre og stekt kjøtt.

Det er mulig å bruke varmluft-funksjonen med eller uten a forvarmingsfase. Forvarmingsfasen bruker både viften og grillen for å raskt forvarme ovnen før du starter tilberedningen, for å oppnå best mulig resultat.

Dedikert tilbe-
hør:



Lav rist

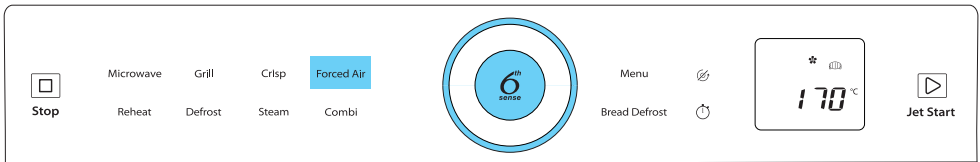

■ 1: MED FORVARMING:

- 1 Trykk på Forced Air-knappen.
- 2 Vri dreiebryteren for å stille inn temperaturen og trykk på bekreftelsesknappen for å bekrefte.
- 3 Displayet vil vise teksten "For" (Forvarme): når du trykker på bekreftelsesknappen vil du starte forvarmingscyklusen (displayet vil vise teksten "Forvarme"). Når temperaturen er nådd, vil en melding informere deg om å legge til maten.
- 4 Sett inn maten, og vri dreiebryteren for å stille inn tiden.
- 5 Trykk på Bekreftelses-/jet start-knappen. Funksjonen vil starte.

■ 2: UTEN FORVARMING:

- 1 Trykk på Forced Air-knappen.
- 2 Vri dreiebryteren for å stille inn temperaturen og trykk på bekreftelsesknappen for å bekrefte.
- 3 Displayet vil vise teksten "For" (Forvarme): for å hoppe over forvarmingscyklusen, IKKE trykke på bekreftelsesknappen, og bare vri dreiebryteren for å stille inn tilberedningstid.
- 4 Trykk på Bekreftelses-/jet start-knappen. Funksjonen vil starte.

NÅR TILBEREDNINGSPROSESSEN HAR STARTET:

For å justere temperaturen: trykk på Forced Air-knappen og roter dreiebryteren for å justere verdi.

For å øke tid/minske tid: vri dreiebryteren, eller trykk jet start- /bekreftelsesknappen for å øke tilberedningstiden med 30 sekunder.



Tips og forslag:

- Sett maten på den nedre grillristen for å la luften sirkulere fritt rundt maten.
- Kontroller at kokekarene som benyttes tåler varmen når du bruker denne funksjonen.
- Bruk crispplaten som stekeplate når du steker små stykker som småkaker eller muffins. Plasser platen på nedre grillrist.




6TH SENSE REHEAT (6^{TE} SANS OPPVARMING)

Denne funksjonen lar deg automatisk varme opp rettene dine. Mikrobølgeovnen vil automatisk kalkulere nødvendig mikrobølgeeffekt og tid for å oppnå best mulig resultat på kortest tid


Bruk denne funksjonen for å varme opp igjen ferdiglaget mat som enten er frossen, avkjølt eller romtemperert.

Sett maten på en mikrobølgesikker og varmebestandig middagstallerken eller fat.

Foreslått tilbehør:



Platedeksel
(selges separat)

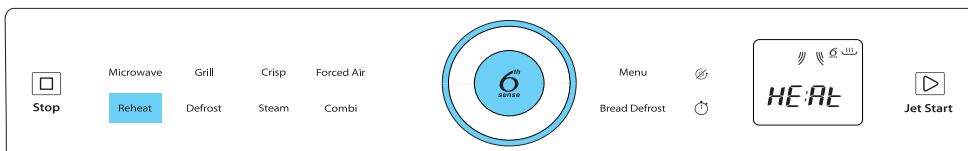

1 Trykk på Reheat-knappen. Teksten "Varme" vil vises på displayet.

2 Trykk på Bekreftelses-/jet start-knappen. Funksjonen vil starte.


i Tips og forslag:

- Nettvekten må være mellom 250 - 600g når du bruker denne funksjonen.
- Påse at ovnen holder romtemperatur før du bruker denne funksjonen for å oppnå best resultat.
- Fordel tykkere, mer kompakt mat mot utsiden av tallerkenen og tynnere eller mindre kompakt mat i midten.
- Plasser tynne skiver av kjøtt oppå hverandre, eller bland dem sammen.
- Tykkere skiver, som kjøttpudding eller pølser, bør legges inntil hverandre.
- Å vente 1-2 minutter før servering av den oppvarmede maten vil forbedre resultatene, særlig for frossen mat.
- Hvis du bruker plastfolie bør du stikke hull i den med en gaffel for å lette trykket, slik at den ikke sprekker av dampen som dannes under tilberedningen.



6TH SENSE DEFROST (6^{TE} SANS OPPVARMING)

Denne funksjonen lar deg tine mat raskt og automatisk.
Bruk denne funksjonen til å tine kjøtt, fjærkre, fisk, grønnsaker eller brød.

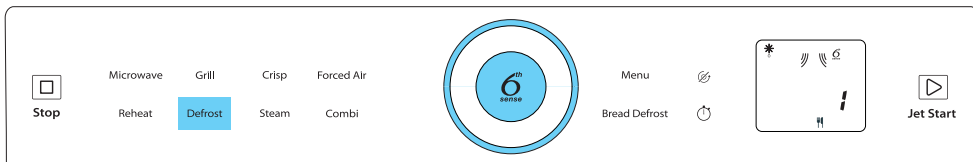

- 1 Trykk på Defrost-knappen.
- 2 Vri dreiebryteren for å velge mattype (se skjema under) og trykk på bekreftelsesknappen for å bekrefte.
- 3 Vri dreiebryteren for å stille inn vekten på maten som skal tines og trykk på bekreftelsesknappen for å bekrefte.
- 4 Trykk på Bekreftelses-/jet start-knappen. Funksjonen vil starte.

MATKATEGORI		VEKT
1	Kjøtt	100g - 2Kg
2	Kylling	100g - 2Kg
3	Fisk	100g - 2Kg
4	Grønnsaker	100g - 2Kg
5	Brød	100g - 2Kg

Tips og forslag:

- For best resultat anbefaler vi opptining direkte på glasstallerkenen. Om nødvendig, er det mulig å bruke en beholder i lett plast egnet for mikrobølgeovn.
- For matvarer som ikke står oppført i tabellen nedenfor, eller hvis vekten er lavere eller høyere enn anbefalt vekt, bør du bruke mikrobølge-funksjonen på 160W..
- Hvis maten er varmere enn dypfryst temperatur (-18°C), velger du en lavere vekt for maten.
- Hvis maten er kaldere enn dypfryst temperatur (-18°C), velger du en høyere vekt for maten.
- Kokt mat, stuinger og kjøttsauser tiner raskere hvis du rører i dem under opptiningstiden.
- Skill stykkene fra hverandre når de begynner å tine. Enkle skiver tiner fortere.
- For mer informasjon om forespørsel om å legge til/røre/snu maten, se skjema på side 11.



6TH SENSE STEAM (6^{TE} SANS DAMP)

Denne funksjonen lar deg oppnå retter som er sunne og smaker naturlig ved å tilberede med damp. Bruk denne funksjonen for å dampkoke mat som grønnsaker og fisk.

Det medfølgende dampkoker-tilbehøret må alltid brukes med denne funksjonen.


Denne funksjonen arbeider i to faser.

- Den første fasen bringer vannet raskt opp til koketemperatur.
- Den neste fasen justerer temperaturen automatisk til småkoking, slik at det ikke koker over. Skjermen viser damptiden og teller nedover i dette trinnet.

Dedikert tilbehør:



Dampkoker

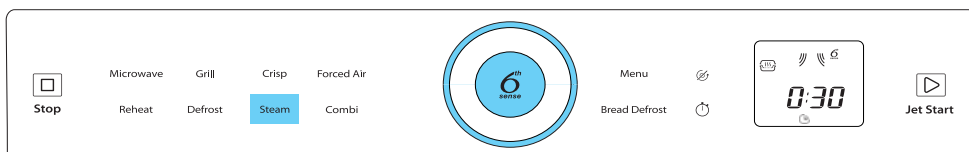

- 1 Trykk på Steam-knappen.
- 2 Vri dreiebryteren for å stille inn tilberedningstid. (Hvis tiden ikke stilles inn, vil programmet kun kjøre til kokepunktet før det skrues av).
- 3 Trykk på Bekreftelses-/jet start-knappen. Funksjonen vil starte.

■ Tilberede grønnsaker:

Plasser grønnsakene på den midtre risten. Hell 50 - 100 ml vann inn i den nedre delen. Dekk med løkk og still inn tiden.

Myke grønnsaker, som brokkoli og purre trenger en koketid på 2-3 minutter.

Hardere grønnsaker, som gulrøtter og poteter, trenger en koketid på 4-5 minutter.

■ Tilberede fisk:

Fyll vann opp til "damp"-nivået inne i bunnen (basen) på dampkokeren (omtrent 100ml).

Legg fisken på den midtre risten, legg på lokket, og still inn tilberedelsestiden.

Tips og forslag:

- Dampkokeren må kun brukes med mikrobølger!
- Du må aldri bruke den med noen andre funksjoner. Bruk av dampkokeren med andre funksjoner kan føre til skade.
- Plasser alltid dampkokeren på den roterende glasstallerkenen.




COMBI GRILL + MICROWAVE (KOMBI GRILL + MIKROBØLGE)

Denne funksjonen kombinerer mikrobølge og grillvarme, som lar deg tilberede grateng på kortere tid.

Dedikert tilberør:



Høy rist

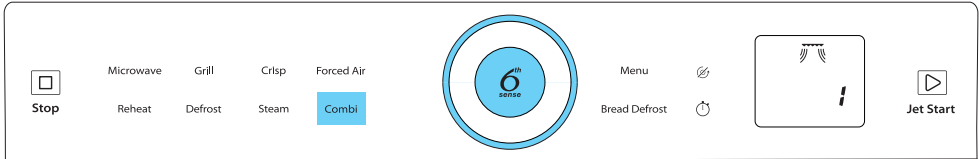

- 1 Trykk på Combi-knappen.
- 2 Displayet vil vise tallet "1", tilsvarende funksjonen kombi grill + mikrobølge. Trykk på bekreftelsesknappen.
- 3 Vri dreiebryteren for å stille inn effekten (se skjema under) og trykk på bekreftelsesknappen.
- 4 Vri dreiebryteren for å stille inn tiden.
- 5 Trykk på Bekreftelses-/jet start-knappen. Funksjonen vil starte.

NÅR TILBEREDNINGSPROSESSEN HAR STARTET:

For å justere mikrobølgeeffekten: trykk på Microwave-knappen og vri dreiebryteren for å justere verdi.

For å øke tid/minske tid: vri dreiebryteren, eller trykk jet start- /bekreftelsesknappen for å øke tilberedningstiden med 30 sekunder.

EFFEKTTRINN	FORESLÅTT BRUK:
650 W	Grønnsaker
500 W	Fjærkre og lasagne
350 W	Fisk
160 W	Kjøtt
90 W	Gratinert frukt



Tips og forslag:

- Ikke la ovnsdøren stå oppe i lengre perioder når grillen er i bruk, ettersom dette vil føre til at temperaturen synker.
- Hvis du tilbereder store gratenger som trenger stanset tallerkenrotasjon, snu retten etter omtrent halve tilberedningstiden. Dette er nødvendig for å få farge på hele toppoverflaten.
- Kontroller at kokekarene som benyttes er mikrobølgesikre og varmebestandige når du bruker denne funksjonen.
- Ikke bruk plastredskaper når du griller. De vil smelte. Redskaper av tre eller papir egner seg heller ikke.
- Du må ikke ta på taket i ovnen under grillelementet.




COMBI FORCED AIR + MICROWAVE (KOMBI VARMLUFT + MIKROBØLGE)

Denne funksjonen kombinerer mikrobølge og varmluft, som lar deg tilberede ovnsbakte retter på kortere tid. Kombi varmluft + mikrobølge lar deg tilberede retter som stek, fjærkre, bakt potet, frossenmat, fisk, kaker og paier.

Dedikert tilberedning:



Lav rist

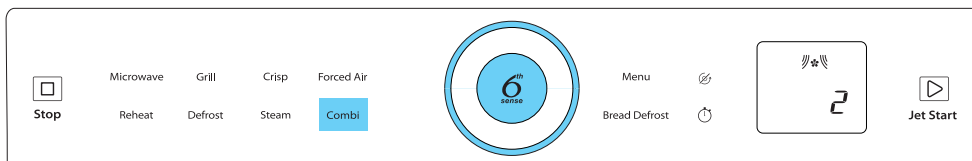

- 1 Trykk på Combi-knappen.
- 2 Displayet vil vise tallet "1", tilsvarende funksjonen kombi grill + mikrobølge. Vri dreiebryteren for å velge tallet "2", tilsvarende funksjonen kombi varmluft + mikrobølge, og trykk på bekreftelsesknappen.
- 3 Vri på dreiebryteren for å stille inn temperaturen og trykk på bekreftelsesknappen.
- 4 Vri dreiebryteren for å stille inn effekten (se skjema under) og trykk på bekreftelsesknappen.
- 5 Vri dreiebryteren for å stille inn tiden.
- 6 Trykk på Bekreftelses-/jet start-knappen. Funksjonen vil starte.

NÅR TILBEREDNINGSPROESSEN HAR STARTET:

For å justere temperaturen/effekten: trykk på Forced Air-knappen og roter dreiebryteren for å justere verdi.

For å øke tid/minske tid: vri dreiebryteren, eller trykk jet start- /bekreftelsesknappen for å øke tilberedningstiden med 30 sekunder.

Effekt	Foreslått bruk:
350 W	Tilberede fjærkre, bakte poteter, lasagne og fisk
160 W	Tilberede stek og fruktkaker
90 W	Tilberede kaker og paier



Tips og forslag:

- Sett maten på den nedre grillristen for å la luften sirkulere fritt rundt maten.
- Kontroller at kokekarene som benyttes er mikrobølgesikre og varmebestandige når du bruker denne funksjonen.



6TH SENSE BREAD DEFROST (6^{TE} SANS BRØDTINING)

Denne eksklusive Whirlpool-funksjonen lar deg tine frossent brød. Ved å kombinere både tining- og crisp-teknologiene, vil brødet ditt smake og føles som om det var nybakt.

Bruk denne funksjonen for raskt å tine og varme frosne rundstykker, baguetter og croissanter.

6te sans brødtining kan brukes hvis nettovekten er mellom 50g- 400g.

Følgende tilbehør må brukes med denne funksjonen:

- Crispplaten
- Crisp-håndtaket for å håndtere den varme crispplaten.


Dedikert tilbehør:



Crispplaten



Crisp-håndtak

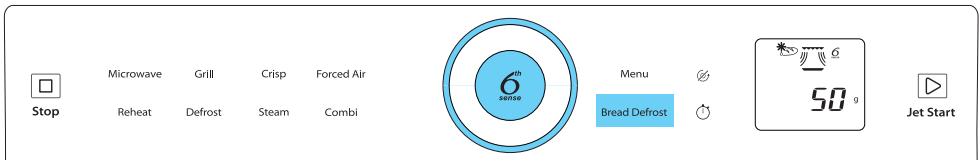

- 1 Sett inn den tomme crispplaten og trykk på Bread Defrost-knappen.
- 2 Vri dreiebryteren for å velge vekten på brødet som skal tines.
- 3 Trykk på bekreftelsesknappen. Trykk på bekreftelsesknappen. Forvarmingscyklusen vil starte, og displayet vil vise teksten "Forvarme". Når temperaturen har blitt nådd, vil displayet vise teksten "Legg til mat" for å informere deg om at du må legge inn brødet som skal tines. Plasser brødet på den forvarmede crispplaten.
- 4 Trykk på Bekreftelses-/jet start-knappen. Funksjonen vil starte.

Tips og forslag:

- Kontroller at crispplaten er riktig plassert midt på glasstallerkenen.
- Ovnens og crispplaten blir meget varme når denne funksjonen brukes.
- Du må ikke sette den varme crispplaten oppå noe som ikke tåler varme.
- Bruk stekeovnsvotter eller Crisp-håndtaket når du fjerner den varme crispplaten.
- Bruk kun den vedlagte crispplaten med denne funksjonen. Andre crispplater på markedet vil ikke gi korrekt resultat når du bruker denne funksjonen.
- For mer informasjon om forespørsel om å legge til/røre/snu maten, se skjema på side 11.



6TH SENSE MENU (6^{TE} SANS-MENY)

6^{te} sans-meny er en enkel og intuitiv guide som tilbyr automatiske oppskrifter som garanterer perfekt resultat hver gang.

Bruk denne menyen for å tilberede rettene som er oppført i de følgende skjemaene. Bare velg en oppskrift og følg instruksjonene på displayet: 6^{te} sans-meny vil automatisk justere tilberedningsparameterne for å få best resultat.

- 1 Trykk på Menu-knappen.
- 2 Vri dreiebryteren for å belge oppskriftsnummeret (se skjemaet under).
- 3 Trykk på bekreftelsesknappen for å bekrefte.
- 4 Avhengig av den valgte oppskriften, kan displayet spørre deg om å stille inn tid / mengde / vekt. Bruk dreiebryteren og bekreftelsesknappen for å velge tilberedningsparameteret.
- 5 Trykk på Bekreftelses-/jet start-knappen. Funksjonen vil starte.

 Tips og forslag:

- For store mengder/stykker som steker og ovnsbakt fisk anbefales en hviletid på 8 - 10 minutter.
- For mat som grønnsaker, hot dogs og dampkøkt fisk anbefales en hviletid på 2 - 3 minutter.
- For mer informasjon om forespørsel om å legge til/røre/snu maten, se skjema på side 11.

TILBEHØR



Mikrobølge- og ovns-
sikker beholder



Crisspanne



Dampkoker



Dampkoker
(bunn og lokk)





















Lav rist



Høy rist



6TH SENSE MENU (6^{TE} SANS-MENY)

MATKATEGORI	TILBEHØR	MATTYPE	MENGDE	KLARGJØRING
 KJØTT		1. Biff [stekt]	800g - 1500g	Krydre steken og sett den i forvarmet ovn. Snu steken når ovnen ber om det.
		2. Lam [stekt]	1000g - 1500g	Krydre steken og sett den i kald ovn. Snu steken når ovnen ber om det.
		3. Entrecote [grillet]	2 stk - 4 stk	Pensle med olje og sett i kald ovn. Snu når ovnen ber om det. Krydre.
 KYLLING		4. Vinger [crisp]	400g - 1000g	Krydre kyllingvingene. Smøre crispplaten. Legg på vingene når crispplaten er forvarmet, snu når ovnen ber om det.
		5. Fileter [crisp]	300g - 1000g	Smøre crispplaten lett. Krydre og tilsett filetene når crispspanen er forvarmet. Snu maten når ovnen ber om det.
 FISK OG SJØ- MAT		6. Fiskefileter [damp]	300g - 800g	Krydre og plasser på damprist. Tilsett 100 ml vann i bunnen, og dekk til med lokk.
		7. Frossen grateng [bakt]*	600g - 1200g	Fjern all aluminiumsfolie.
		8. Frosne panerte fileter [crisp]*	200g - 600g	Smøre crispplaten lett. Sett inn maten når crispplaten er forvarmet. Snu maten når ovnen ber om det.
		9. Reker [damp]	100g - 400g	Legg 100-400g mat i bunn, legg til 400-700ml vann i bunnen, dekk til med lokket.
 GRØNNSA- KER		10. Poteter [bakt]	200g - 1000g	Egnet for poteter: 200-300g hver. Vask og stikk hull. Snu når ovnen ber om det.
		11. Tomater [bakt]	300g - 800g	Skjær i to, krydre og strø ost på toppen.
		12. Gulrøtter [damp]	200g - 500g	Plasser på damprist. Tilsett 100 ml vann i bunnen, og dekk til med lokk.
		13. Brokkoli [damp]	200g - 500g	Plasser på damprist. Tilsett 100 ml vann i bunnen, og dekk til med lokk.
		14. Potetbåter [crisp]	300g - 800g	Skrell og skjær opp potetene. Krydre og smør crispspannen med litt olje + drypp olje på toppen. Rør om når ovnen ber om det.


Mikrobølge- og ovnssikker beholder



Crispspanne



Dampkoker



Dampkoker (bunn og lokk)











Lav rist



Høy rist



6TH SENSE MENU (6^{TE} SANS-MENY)

MATKATEGORI	TILBEHØR	MATTYPPE	MENGDE	KLARGJØRING
 PIZZA OG PAI		15. Hjemmelaget pizza [crisp]	1 del	Forbered deigen basert på 150 ml vann, 15 g fersk gjær, 200-225 g hvetemel og salt + olje. La heve. Kjevles ut og legges på smurt crispspanne, prikkes. Tilsett fyll, som tomater, mozzarella-ost og skinke.
		16. Quiche Lorraine [crisp]	1 del	Forbered deigen (250 g hvetemel, 150 g smør + 2½ ss vann) eller bruk ferdigkjøpt deig (400 - 450 g). Kle crispplaten med deigen. Prikk den. Forstek deigen. Når ovnen ber om å tilsette fyllet, tilsettes 200 g skinke og 175 g ost og hell over en blanding av 3 egg og 300 ml fløte. Sett inn i ovnen igjen og fortsett tilberedningen.
		17. Frossen pan pizza [crisp]*	300g - 800g	Fjern emballasjen.
		18. Frossen pizza tynn bunn [crisp]*	250g - 500g	Fjern emballasjen.
		19. Forhåndsstekt frossen pai [crisp]	200g - 800g	Fjern emballasjen.
 RIS		20. Ris [damp]	1 - 4 porsjoner	<p>Plasser fra 1 til 4 porsjoner med ris på bunnen (basen) av dampkokeren, med tanke på at hver porsjon tilsvarer 100g. Tilsett saltet vann opp til passende nivå i dampkokeren, under teksten "Ris + vann" (1 = 1 porsjon, 2 = 2 porsjoner, osv.). Dekk til med dampkokerens lokk. Ikke bruk dampkokerens midtre rist.</p> <p>Som anvist på displayet, velg antall porsjoner som skal tilberedes (L1 = 1 porsjon, L2 = 2 porsjoner, osv.).</p>


 Mikrobølge- og ovnssikker beholder



Crispspanne



Dampkoker



Dampkoker (bunn og lokk)

















Lav rist



Høy rist



6TH SENSE MENU (6^{TE} SANS-MENY)

MATKATEGORI	TILBEHØR	MATTYPPE	MENGDE	KLARGJØRING	
 PASTA OG LASAGNE KJØTT		21. Pasta [damp]	1 - 3 porsjoner	Plasser fra 1 til 3 porsjoner med pasta på bunnen (basen) av dampkokeren, med tanke på at hver porsjon tilsvarer 70g. Tilsatt saltet vann opp til passende nivå i dampkokeren, under teksten "Pasta + vann" (1 = 1 porsjon, 2 = 2 porsjoner, osv.). Dekk til med dampkokerens lokk. Ikke bruk dampkokerens midtre rist. Som anvist på displayet, velg antall porsjoner som skal tilberedes (L1 = 1 porsjon, L2 = 2 porsjoner, osv.).	
		 	22. Lasagne med kjøtt	4 - 8 porsjoner	Forbered din favorittoppskrift eller følg oppskriften på lasagnepakken.
		 	23. Frossen lasagne*	500g - 1200g	Fjern all aluminiumsfolie.
 DESSERT	 	24. Crème brûlée	2 - 6 porsjoner	For 4 porsjoner, varm opp 100 ml fløte + 200 ml melk. Visp sammen 2 egg + 2 eggeplommer med 3 spiseskjeer sukker og 1 teskje vanilje. Visp den varme væsken inn i eggene. Fyll blandingen i 4 porsjonsskåler (mikrobølge- og ovnssikre) og plasser dem på crisppannen. Kok opp ½ liter vann og hell vannet ned i crisppannen ved siden av skålene. Tilbered, og la avkjøle. Strø brunt sukker på toppen eller bruk hvitt sukker + brenner for å brune sukkeret.	
 KAKER OG BAKVERK			25. Hjemmelaget fruktpai	1 del	Forbered en deig av 180 g hvetemel, 125 g smør og 1 egg. (eller bruk ferdiglaget deig) Kle crisppannen med deigen, prikk den og fyll med 700 – 800 g eple-skiver med sukker og kanel.
		26. Scones [crisp]	1 del	Form til ett stort emne eller mindre emner på smurt crisppanne.	
	 	27. Sukkerbrød	1 del	Følg en oppskrift med total vekt på 700 – 800 g. Sett inn kaken når ovnen er forvarmet.	


 Mikrobølge- og ovnssikker beholder



Crisppanne



Dampkoker



Dampkoker (bunn og lokk)







Lav rist



Høy rist



6TH SENSE MENU (6^{TE} SANS-MENY)

MATKATEGORI	TILBEHØR	MATTYPE	MENGDE	KLARGJØRING
 SNACKS OG ENKEL MAT		28. Ristede nøtter [crisp]	50g - 200g	Tilsett nøtter når crisppannen er forvarm. Rør om når ovnen ber om det.
		29. Frosne nuggets [crisp]*	250g - 600g	Tilsett nuggets når crisppannen er forvarm. Snu når ovnen ber om det.
		30. Pommes frites [crisp]	300g - 600g	Strø på salt før tilberedning.



Mikrobølge- og
ovnsikker be-
holder



Crispanne



Dampkoker



Dampkoker
(bunn og lokk)



Lav rist



Høy rist



TIPS FOR VERN AV MILJØET

Esken består av 100 % resirkulerbart materiale og er merket med et resirkuleringssymbol. Følg lokale bestemmelser til avfallsbehandling. Hold emballasje som kan være farlig for barn (plastposer, polystyren osv.) unna barns rekkevidde.


Dette apparatet er merket i samsvar med Eudirektiv 2002/96/EF om avfallsbehandling av elektrisk og elektronisk utstyr (Waste Electrical and Electronic Equipment - WEEE). Hvis du sørger for at dette apparatet avfallsbehandles på riktig måte, er du med på å forhindre mulige negative følger eller farer for mennesker og miljø.

Symbolet på produktet eller på dokumentene som følger med det, viser at dette produktet ikke må behandles som husholdningsavfall. Derimot skal det leveres til en innsamlingsentral for gjenvinning av elektrisk og elektronisk utstyr.

Apparatet må avfallsbehandles i overensstemmelse med gjeldende lokale bestemmelser for avfallsbehandling.

For nærmere informasjon om håndtering, avfallsbehandling og resirkulering av dette produktet, kontakt kommunen, renovasjonsvesenet eller forretningen der du kjøpte apparatet.

Før du kasserer apparatet, bør du kutte strømledningen, slik at apparatet ikke kan koples til strøm.

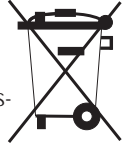

I henhold til IEC 60705, 4. utgave. 2010-04

Den internasjonale elektrotekniske kommisjonen har utviklet en standard for å sammenlikne testing av oppvarmingsresultater i forskjellige mikrobølgeovner. Vi anbefaler følgende for denne ovnen:

Test	Mengde	Ca. tid	Effektrinn	Beholder
12.3.1	1000 G	14 MIN	750 W	PYREX 3.227
12.3.2	475 G	6.5 MIN	750 W	PYREX 3.827
12.3.3	900 G	13 MIN	750 W	PYREX 3.838
12.4.3	1100 G	28 - 30 MIN	VARMLUFT 200°C + 350 W	PYREX 3.827
12.3.5	700 G	25 MIN	VARMLUFT 200°C + 90 W	PYREX 3.827
12.3.6	1000 G	30 - 35 MIN	VARMLUFT 200°C + 350 W	PYREX 3.827
13.3	500 G	2 MIN 12 SEK	JET TINING	

TEKNISKE SPESIFIKASJONER

Forsyningsspenning	230 V/50 Hz
Nominell inngangseffekt	2200 W
Utgangseffekt mikrobølger	1000 W
Grill	1200 W
Varmluft	1500 W
Strømforbruk i ventemodus	<2.0 W
Strømforbruk i av-modus	<0.5 W
Utvendige mål (HxBxD)	379 x 491 x 540
Innvendige mål (HxBxD)	210 x 395 x 370

