



PŘEČTĚTE SI PROSÍM POZORNĚ A USCHOVEJTE PRO DALŠÍ POUŽITÍ

UVNITŘ TROUBY A V JEJÍ BLÍZKOSTI NEOHŘÍVEJTE A ANI NEPOUŽÍVEJTE HOŘLAVÉ MATERIÁLY. Kouř může způsobit nebezpečí požáru nebo výbuchu.

NEPOUŽÍVEJTE MIKROVLNNOU troubu k sušení textilu, papíru, koření, bylin, dřeva, květů, ovoce nebo jiných hořlavých materiálů. Nebezpečí požáru.

POKUD BY SE UVNITŘ NEBO VNĚ MIKROVLNNÉ TROUBY NĚCO VZŇALO, neotevírejte dvířka a troubu vypněte. Vytáhněte napájecí kabel ze zásuvky nebo vypněte proud na panelu pojistek nebo jističů.

NEROZVAŘTE JÍDLO. Nebezpečí požáru.

NENECHÁVEJTE TROUBU BEZ DOZORU, zvláště pokud při tepelné úpravě používáte papír, plasty nebo jiné hořlavé materiály. Papír může zuhelnatět nebo shořet a některé plasty použité při ohřívání jídel se mohou roztavit.

NEPOUŽÍVEJTE v tomto spotřebiči korozivní chemikálie nebo páry. Tento typ trouby je určen k ohřívání nebo vaření jídel. Není určen pro průmyslové nebo laboratorní účely.

VEJCE

MIKROVLNNOU TROUBU NEPOUŽÍVEJTE na vaření nebo ohřívání celých vajec se skořápkou nebo bez ní, protože vejce by mohla puknout i po ukončení tepelné úpravy.



DĚTI STARŠÍ 8 let a osoby s fyzickým, smyslovým či duševním postižením nebo bez patřičných zkušeností a znalostí mohou tento spotřebič používat pouze pod dohledem nebo tehdy, pokud obdržely informace o bezpečném použití spotřebiče a pokud rozumějí rizikům, která s používáním spotřebiče souvisejí.

NEDOVOLTE DĚTEM, ABY SI SE SPOTŘEBIČEM hrály.

DĚTI STARŠÍ 8 LET SMÍ SPOTŘEBIČ POUŽÍVAT, čistit nebo udržovat pouze pod dohledem.



VAROVÁNÍ!

SPOTŘEBIČ A JEHO PŘÍSTUPNÉ ČÁSTI SE BĚHEM POUŽITÍ ZAHŘEJÍ na vysokou teplotu.

JE TŘEBA DBÁT OPATRNOSTI, abyste se nedotkli topných těles.

SPOTŘEBIČ MUSÍ BÝT MIMO DOSAH DĚTÍ MLADŠÍCH 8 LET, pokud nejsou pod stálým dohledem.

MIKROVLNNOU TROUBU nepoužívejte pro tepelnou úpravu jídel nebo nápojů v hermeticky

uzavřených nádobách. Zvýšení tlaku by mohlo způsobit škody při otevření, nebo by nádoby mohly vybuchnout.



POKUD JE NUTNÉ VYMĚNIT POŠKOZENÝ SÍŤOVÝ KABEL, musí se vyměnit za originální napájecí kabel, který je k dostání v našem servisním středisku. Výměnu síťového kabelu smí provádět pouze vyškolený servisní technik.

ÚDRŽBU SMÍ PROVÁDĚT VÝLUČNĚ VYŠKOLENÝ SERVISNÍ TECHNIK. Provádění údržby nebo oprav, u kterých je nutné sejmout kryty chránící před mikrovlnami, je nebezpečné. Tyto činnosti smí provádět pouze odborně vyškolený technik.



NEODSTRAŇUJTE ŽÁDNÉ KRYTY.

JE TŘEBA PRAVIDELNĚ SLEDOVAT, ZDA NENÍ POŠKOZENO TĚSNĚNÍ DVÍŘEK nebo přilehlé plochy. V případě poškození mikrovlnnou troubu nepoužívejte, dokud ji kvalifikovaný technik neopraví.



OBECNĚ

TENTO SPOTŘEBIČ JE URČEN VÝHRADNĚ K DOMÁCIMU POUŽITÍ.

TENTO SPOTŘEBIČ JE URČEN K POUŽITÍ jako vestavěný. Nepoužívejte ho volně stojící.

SPOTŘEBIČ JE URČEN k ohřevu jídel a nápojů. Sušení potravin nebo oděvů či ohřev ohřívacích polštářků, pantoflí, houbiček, vlhkých hadříků a podobných předmětů může vést k nebezpečí úrazu, vznícení nebo požáru.

MIKROVLNNOU TROUBU NIKDY NEZAPÍNEJTE prázdnou, bez vloženého jídla. *Mohla by se tím poškodit.*

JESTLIŽE SE CHCETE CVIČIT V OVLÁDÁNÍ trouby, vložte dovnitř sklenici vody. Voda pohltí mikrovlnnou energii a trouba se nepoškodí.

NEPOUŽÍVEJTE TROUBU ke skladování předmětů.

DRÁTĚNÉ UZÁVĚRY z plastových nebo papírových sáčků před vložením do mikrovlnné trouby odstraňte.



FRITOVÁNÍ V OLEJOVÉ LÁZNI

MIKROVLNNOU TROUBU NEPOUŽÍVEJTE k fritování v olejové lázni, protože teplotu oleje není možné regulovat.



ABYSTE SE NEPOPÁLILI, použijte při uchopení nádob, částí trouby a plechů vždy kuchyňské čňapky.

TEKUTINY

NAPŘ. NÁPOJE NEBO VODA.

Tekutiny se mohou zahřát nad bod varu, aniž by viditelně bublaly.



Může pak dojít k náhlému vyvření horkých tekutin.

Aby k tomu nedošlo, postupujte následujícím způsobem:

1. Nepoužívejte nádoby s rovnými stěnami a úzkým hrdlem.
2. Tekutinu před vložením nádoby do mikrovlnné trouby zamíchejte a nechte v ní ponořenou čajovou lžičku.
3. Po zahřátí nechte tekutinu chvíli v klidu a pak ji před opatrným vytažením nádoby z mikrovlnné trouby ještě zamíchejte.

POZOR

V MIKROVLNNÉ KUCHAŘCE si vždy najdete podrobné údaje, zejména při přípravě jídel obsahujících alkohol.

PO OHŘÁTÍ JÍDLA NEBO NÁPOJŮ PRO DĚTI musíte pokrm nebo tekutinu protřepat a před podáváním zkontrolovat teplotu. Tím se teplota rovnoměrně rozloží a vyhnete se riziku opaření nebo popálení.




Před ohříváním sejměte z koženkové láhve víčko a dudlík.



INSTALACE SPOTŘEBIČE


PŘI INSTALACI SPOTŘEBIČE SE ŘÍDTE přiloženými samostatnými instalačními pokyny.

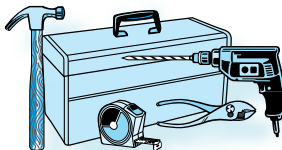

PŘED PŘIPOJENÍM

ZKONTROLUJTE, ZDA NAPĚTÍ na typovém štítku odpovídá napětí ve vaší domácnosti.

NESNÍMEJTE KRYTY VSTUPU MIKROVLN umístěné na vnitřní boční straně trouby. Chrání přívodní kanálky mikrovln před tukem a zbytky jídla.

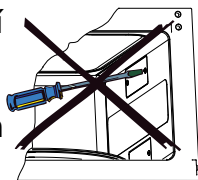

PŘED INSTALACÍ SE UJISTĚTE, že je trouba prázdná.

ZKONTROLUJTE, ZDA NENÍ TROUBA POŠKOZENÁ. Zkontrolujte, zda jsou dvířka trouby řádně zavřená a zda těsnění není poškozené. Z trouby vyjměte všechny předměty a vnitřek vymyjte měkkým vlhkým hadříkem.

TROUBU NEZAPÍNEJTE, pokud je poškozený napájecí síťový kabel nebo zástrčka, nebo nefungují správně, nebo když došlo k jejímu poškození či pádu. Napájecí síťový kabel ani zástrčku nepochybujte do vody. Přívodní kabel se nesmí dotýkat žádné horké plochy. Mohlo by dojít k úrazu elektrickým proudem, požáru nebo k jinému ohrožení zdraví a majetku.



JESTLIŽE JE NAPÁJECÍ KABEL PŘÍLIŠ KRÁTKÝ, požádejte oprávněného elektrikáře nebo servisního technika o instalaci zásuvky v blízkosti mikrovlnné trouby.

NAPÁJECÍ SÍŤOVÝ KABEL musí být natolik dlouhý, aby umožnil připojení vestavěného spotřebiče k hlavní zásuvce elektrického napájení.


MONTÁŽ musí probíhat v souladu s platnými bezpečnostními předpisy, a proto je nutné použít všepólový vypínač s minimální vzdáleností mezi kontakty 3 mm.

TROUBU LZE SPUSTIT, jen když jsou dvířka správně zavřena.

UZEMNĚNÍ TOHOTO SPOTŘEBIČE je podle zákona povinné. Výrobce odmítá jakoukoli odpovědnost za zranění osob a zvířat nebo za škody na majetku, pokud tento požadavek nebyl dodržen.

Výrobce neodpovídá za žádné problémy způsobené nedodržením těchto pokynů uživatelem.

POPIS OVLÁDACÍHO PANELU

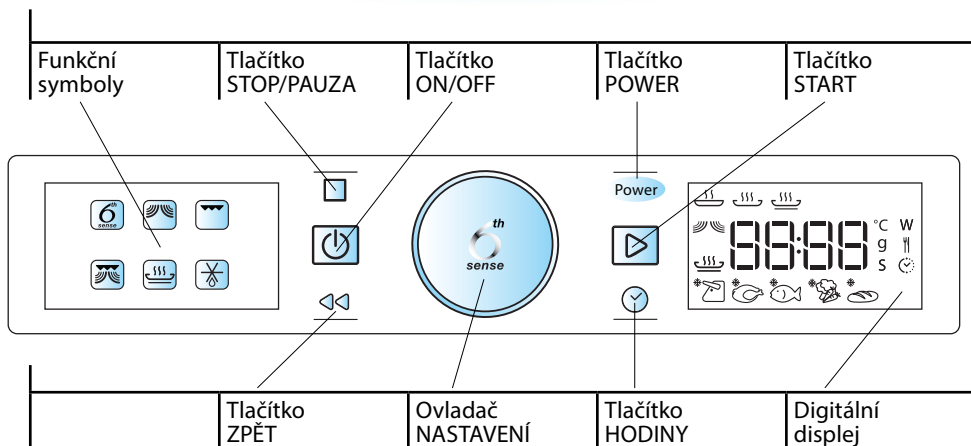

**OBECNĚ**

NA TRHU JE mnoho různých druhů doplňků. Před nákupem se vždy ujistěte, že jsou vhodné i pro mikrovlnnou troubu.

UJISTĚTE SE, ŽE NÁDOBÍ JE VHDNÉ PRO POUŽITÍ v mikrovlnné troubě. Než v něm začnete vařit, krátce ho vyzkoušejte v mikrovlnné troubě.



KDYŽ VKLÁDÁTE NÁDOBY S JÍDLEM do mikrovlnné trouby, ujistěte se, že se nedotýkají vnitřního prostoru trouby.

To je důležité zvláště u příslušenství z kovu nebo s kovovými částmi.


POKUD SE KOVOVÉ NÁDOBÍ dotýká vnitřních stěn zapnuté trouby, vznikají jiskry a trouba se může poškodit.

PŘED ZAPNUTÍM TROUBY se vždy ujistěte, že se otočný talíř může volně otáčet.

DRŽÁK OTOČNÉHO TALÍŘE


SKLENĚNÝ OTOČNÝ TALÍŘ pokládejte na držák otočného talíře. Na držák otočného talíře nepokládejte žádné jiné nádoby.

☞ Držák otočného talíře nasadíte do trouby.


**SKLENĚNÝ OTOČNÝ TALÍŘ**

SKLENĚNÝ OTOČNÝ TALÍŘ používejte při všech způsobech úpravy jídel. Zachycuje veškeré odkapávající šťávy a odpadávající kousky jídel, které by jinak potřísnily a znečistily vnitřek trouby.


☞ Skleněný otočný talíř umístěte na držák otočného talíře.

**MŘÍŽKA**

MŘÍŽKU POUŽÍVEJTE při přípravě jídla s funkcí Grill nebo Grill Combi.

**DRŽÁK TALÍŘE CRISP**

K VYTAŽENÍ HORKÉHO TALÍŘE CRISP z TROUBY vždy používejte speciální držák talíře crisp.

**TALÍŘ CRISP**

JÍDLO POLOŽTE ROVNOU NA TALÍŘ CRISP.

Talíř crisp vždy pokládejte na skleněný otočný talíř.



NA TALÍŘ CRISP NEPOKLÁDEJTE žádné nádoby, protože talíř crisp se rychle rozpálí a může nádoby poškodit.

TALÍŘ CRISP můžete před použitím předehřát (max. 3 minuty). Při předehřívání talíře crisp vždy použijte funkci Crisp.

**BLOKOVÁNÍ TLAČÍTEK / BEZPEČNOSTNÍ POJISTKA**

FUNKCE BLOKOVÁNÍ TLAČÍTEK SE AKTIVUJE stisknutím a přidržením tlačítka ZPĚT (asi 5 sekund), dokud se místo číslic nezobrazí symbol klíče.



Symbol klíče po 3 sekundách zmizí a na displeji se zobrazí předchozí obrazovka.

K odblokování tlačítek stiskněte na 5 sekund tlačítko ZPĚT.



BEZPEČNOSTNÍ POJISTKU UVOLNÍTE otevřením a zavřením dvířek, např. při vložení jídla do trouby. Jinak se na displeji zobrazí "door" (dvířka).

door



ZAMÍCHEJTE NEBO OTOČTE JÍDLO (POUZE FUNKCE 6TH SENSE)



CZ

PŘI POUŽITÍ NĚKTERÉ Z AUTOMATICKÝCH FUNKCÍ 6TH SENSE se trouba může zastavit (podle zvoleného programu a kategorie jídla) a vyzvat vás k obrácení jídla (TURN FOOD).

Chcete-li ve vaření pokračovat:

- ☞ Otevřete dvířka.
- ☞ Obráťte jídlo.
- ☞ Zavřete dvířka a znovu troubu zapněte stiskem tlačítka Start.

POZNÁMKA: V REŽIMU RYCHLÉ ROZMRAZENÍ SE TROUBA AUTOMATICKY PO 2 MINUTÁCH ZNOVU ZAPNE, pokud jste jídlo neobrátili. Doba rozmrazování bude v tomto případě delší.

ON / OFF

SPOTŘEBIČ ZAPNETE NEBO VYPNETE stisknutím tlačítka On/Off na 0,5 sekundy.



Po ZAPNUTÍ SPOTŘEBIČE fungují všechna tlačítka a ovladače normálně. Hodiny ve 24h formátu nejsou zobrazeny.

Po VYPNUTÍ SPOTŘEBIČE žádné tlačítka ani nastavovací ovladač nereaguje (kromě tlačítka Start). Jsou zobrazeny hodiny ve 24h formátu.

POZNÁMKA: POPISY V TOMTO NÁVODU K POUŽITÍ předpokládají, že je trouba zapnutá.

POHOTOVOSTNÍ REŽIM

TROUBA PŘEJDE DO POHOTOVOSTNÍHO REŽIMU PO STISKNUTÍ TLAČÍTKA STOP, nebo pokud uživatel spotřebič určitou dobu nepoužívá.

Když je spotřebič v pohotovostním režimu, zobrazují se na displeji pouze hodiny ve 24hodinovém formátu. Pohotovostní režim ukončíte otočením otočného přepínače nebo stisknutím některého tlačítka.

STOP / PAUZA / POKRAČOVÁNÍ VAŘENÍ

PŘERUŠENÍ VAŘENÍ:

POKUD CHCETE JÍDLO zkontrolovat, zamíchat nebo obrátit, otevřete dvířka a proces tepelné úpravy se dočasně přeruší. Nastavení se po dobu 10 minut nezmění.

CHCETE-LI VE VAŘENÍ POKRAČOVAT:

ZAVŘETE DVÍŘKA a JEDNOU stisknete tlačítka Start. Proces tepelné úpravy se obnoví od okamžiku, kdy byl přerušen.

STISKNUTÍM TLAČÍTKA START DVAKRÁT se doba prodlouží o 30 sekund.



POKRAČOVÁNÍ PO DOKONČENÍ FUNKCE:

KDYŽ SE ZOBRAZÍ END, můžete dobu vaření prodloužit stiskem tlačítka Start o 30 sekund. Vždy když stisknete tlačítka, doba vaření se prodlouží o dalších 30 sekund.

End


Po UKONČENÍ TEPelné ÚPRAVY bude znít jednou za minutu po dobu 10 minut zvukový signál. Chcete-li signál zrušit, stisknete tlačítka STOP nebo otevřete dvířka.



POZNÁMKA: Pokud po skončení tepelné úpravy dvířka otevřete a pak zavřete, nastavené hodnoty se zachovají jen po dobu 60 sekund.



Když používáte funkci 6th Sense, trouba potřebuje znát kategorii potraviny, aby dosáhla dobrých výsledků. Po volbě kategorie potraviny se pomocí ovladače nastavení zobrazí na displeji číslice a symbol kategorie potraviny.

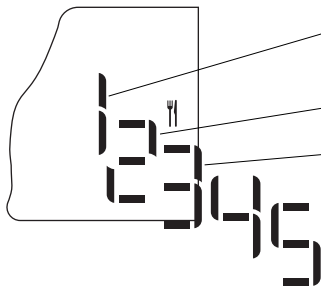


JÍDLO	
	1 Maso (100 g – 2,0 kg)
	2 DRŮBEŽ (100 g –

U JÍDEL, KTERÁ NEJSOU UVEDENÁ V TABULKÁCH a v případě, že je hmotnost nižší nebo vyšší než doporučená hmotnost, postupujte podle pokynů v části "Vaření a ohřívání s mikrovlnami".


KATEGORIE POTRAVIN jsou uvedeny v tabulkách pro každou funkci 6th Sense.

PRŮVODCE KATEGORIEMI POTRAVIN na této troubě uvádí, které kategorie potraviny se v příslušných funkcích používají.


Ohřev					
6 th SENSE	Hotové jídlo	Zmrazená porce	Mražené lasagne	Polévky	Nápoj



Vaření					
6 th SENSE	Pečené brambory	Čerstvá zelenina	Mražená zelenina	Konzervovaná zelenina	Kukuřice



Crisp					
6 th SENSE	Hranolky	Pizza, tenké těsto	Pizza, silné těsto	Kuřecí křídla / kuřecí nugety	Rybí prsty





OCHLAZENÍ



CZ

Po SKONČENÍ ZVOLENÉ FUNKCE se trouba může automaticky ochladit. To je normální a na displeji se zobrazí "Cool On" (probíhá chlazení).

Po ochlazení se trouba automaticky vypne.

CHCETE-LI VIDĚT HODINY, když je na displeji zobrazeno "Cool On" (probíhá chlazení), stiskněte tlačítko Zpět.




CHLAZENÍ můžete přerušit bez jakéhokoli poškození trouby otevřením dvířek.

Cool On



NASTAVENÍ HODIN

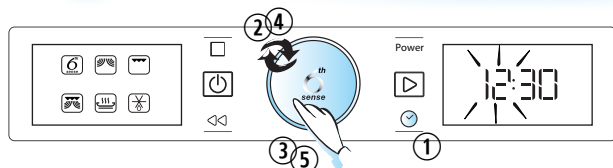


KDYŽ JE SPOTŘEBIČ PŘIPOJEN K SÍTI POPRVÉ, požádá vás o nastavení hodin.


Po VÝPADKU PROUDU začnou hodiny blikat a je nutné je znovu nastavit.

- 1 **STISKNĚTE TLAČÍTKO HODINY (NA 0,5 SEKUNDY)**. (Dvě číslice vlevo [hodiny] blikají.)
- 2 **POUŽIJTE OVLADAČ** k nastavení hodin.
- 3 **STISKNĚTE OVLADAČ NASTAVENÍ**. (Dvě číslice vpravo [minuty] blikají.)
- 4 **POUŽIJTE OVLADAČ** k nastavení minut.
- 5 **ZNOVU STISKNĚTE OVLADAČ NASTAVENÍ** a potvrďte změnu nastavení.

HODINY JSOU NASTAVENÉ A JSOU V CHODU.

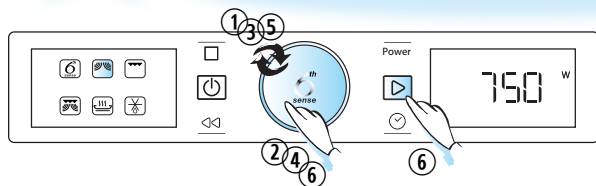

TUTO FUNKCI POUŽIJTE k běžnému vaření a ohřívání, například zeleniny, ryby, brambor a masa.

Stiskem tlačítka  zapnete mikrovlnnou troubu a postupujte následujícím způsobem:

- 1 **OTÁČENÍM OVLADAČE NASTAVENÍ** zvolte požadované funkce mikrovlnné trouby.
- 2 **STISKEM OVLADAČE NASTAVENÍ** potvrďte volbu.
- 3 **OTÁČENÍM OVLADAČE NASTAVENÍ** nastavte stupeň mikrovlnného výkonu.
- 4 **STISKEM OVLADAČE NASTAVENÍ** potvrďte volbu.
- 5 **OTÁČENÍM OVLADAČE NASTAVENÍ** nastavte dobu vaření.
- 6 **STISKNĚTE TLAČÍTKO START NEBO OVLADAČ NASTAVENÍ.**



Po spuštění vaření:

Čas lze snadno prodlužovat ve 30sekundových krocích stisknutím tlačítka Start. Každým stisknutím se doba prodlouží o 30 sekund. Dobu můžete také zvyšovat nebo snižovat otáčením ovladače nastavení.



BĚHEM VAŘENÍ můžete měnit dobu vaření a stupeň výkonu.



Power

<= stiskem požadovaného tlačítka: =>



STUPEŇ VÝKONU

POUZE MIKROVLNLY	
VÝKON	VHODNÉ PRO:
1 000 W	OHŘÍVÁNÍ NÁPOJŮ , vody, řídkých polévek, kávy, čaje nebo jiných potravin s vysokým obsahem vody. Obsahuje-li jídlo vejce nebo smetanu, zvolte nižší výkon.
800 W	VAŘENÍ zeleniny, masa apod.
650 W	VAŘENÍ ryb.
500 W	ŠETRNĚJŠÍ VAŘENÍ např. omáček s vysokým obsahem bílkovin, sýra a vaječných jídel, k dokončení dušeného masa se zeleninou.
350 W	DUŠENÍ MASA , rozpouštění másla a čokolády.
160 W	ROZMRAZOVÁNÍ . Změknutí másla, sýrů.
90 W	ZMĚKNUTÍ zmrzliny.
0 W	POUZE S POUŽITÍM minutky.

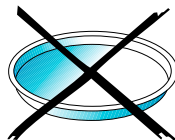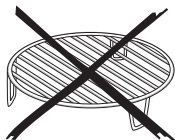





RYCHLÝ OHŘEV




CZ

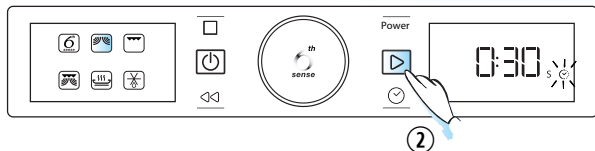

TATO FUNKCE SE POUŽÍVÁ k rychlému ohřevu potravin s vysokým obsahem vody, jako řídkých polévek, kávy nebo čaje.

Stiskem tlačítka  zapnete mikrovlnnou troubu a postupujte následujícím způsobem:



- 1 **OTEVŘETE DVÍŘKA** a vložte potraviny do trouby. Zavřete dvířka.
- 2 **STISKNUTÍM TLAČÍTKA START SE TROUBA AUTOMATICKY ZAPNE** na plný mikrovlnný výkon (900 W) a doba vaření se nastaví na 30 sekund. Každým dalším stisknutím se doba prodlouží o 30 sekund.

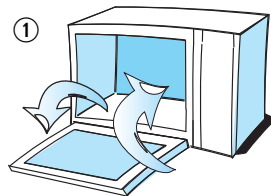

I PO SPUŠTĚNÍ FUNKCE LZE ČAS PRODLUŽOVAT NEBO ZKRACOVAT OTÁČENÍM ovladače nastavení.

POZNÁMKA:

TUTO FUNKCI MŮŽETE POUŽÍT, jen když je trouba vypnutá nebo v pohotovostním režimu a přepínač funkcí je v poloze Mikrovlny.

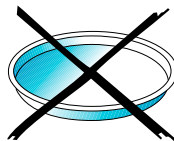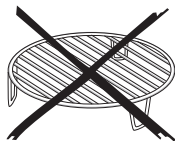



POSTUJUJTE PODLE POKYNŮ v části "Vaření a ohřívání s mikrovlnami" a pro rozmrazování zvolte ruční nastavení s výkonem 160 W.

JÍDLO PRAVIDELNĚ SLEDUJTE A KONTROLUJTE. Postupně sami zjistíte, jakou dobu různé množství jídla potřebuje.

MRAŽENÉ POTRAVINY V PLASTOVÝCH SÁČCÍCH, plastových fóliích nebo lepenkových krabičkách můžete vložit přímo do trouby jen tehdy, nejsou-li na obalu kovové části (např. svorky).

TVAR OBALU ovlivňuje dobu nutnou k rozmrazení. Se slabým obalem je rozmrazování rychlejší než se silným obalem.

JAKMILE JÍDLO TROCHU POVOLÍ, oddělte jednotlivé kusy od sebe. Jednotlivé plátky se rozmrazí mnohem rychleji.


KDYŽ SE NĚKTERÉ ČÁSTI ZAČNOU OHŘÍVAT (např. kuřecí stehna a konce křidélek), zakryjte je hliníkovou fólií.




VELKÉ KUSY uprostřed rozmrazování obraťte.

VAŘENÁ JÍDLA, GULÁŠE A MASOVÉ OMÁČKY se rozmrazí rychleji, jestliže je během rozmrazování zamícháte.

DOPORUČUJEME NECHAT JÍDLO ČÁSTEČNĚ ROZMRAZIT, a pak ho nechat dojít.

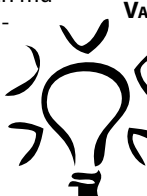

NECHÁTE-LI JÍDLO PO ROZMRAZOVÁNÍ DOJÍT, vždy dosáhnete lepšího výsledku, protože se v něm teplo rovnoměrně rozptýlí.

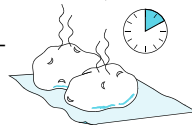




RYCHLÉ ROZMRAZENÍ




CZ

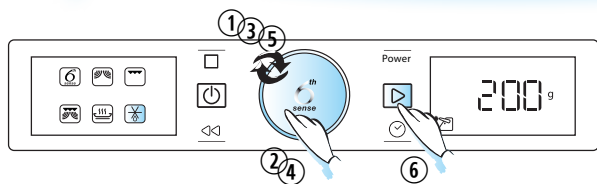

FUNKCI RYCHLÉHO ROZMRAZENÍ použijte k rozmrazování masa, drůbeže, ryb, zeleniny a chleba. Funkci rychlého rozmrazování používejte jen tehdy, když je čistá hmotnost v rozsahu 100 g až 2,5 kg.




JÍDLO VŽDY POKLÁDEJTE na skleněný otočný talíř.

Stiskem tlačítka  zapněte mikrovlnnou troubu a postupujte následujícím způsobem:



- 1 **OTÁČENÍM OVLADAČE NASTAVENÍ** zvolte funkci rychlého rozmrazování.
- 2 **STISKEM OVLADAČE NASTAVENÍ** potvrďte volbu.
- 3 **OTÁČENÍM OVLADAČE NASTAVENÍ** zvolte kategorii potravin.
- 4 **STISKEM OVLADAČE NASTAVENÍ** potvrďte volbu.
- 5 **OTÁČENÍM OVLADAČE NASTAVENÍ** nastavte hmotnost.
- 6 **STISKNĚTE TLAČÍTKO START.**



UPROSTŘED ROZMRAZOVÁNÍ se trouba zastaví a vyzve vás k obrácení jídla (TURN).

-  Otevřete dvířka.
-  Obráťte jídlo.
-  Zavřete dvířka a znovu troubu zapněte stiskem tlačítka Start.

POZNÁMKA: Jestliže jste jídlo neobrátili, trouba se automaticky po 2 minutách znovu zapne. Doba rozmrazování bude v tomto případě delší.

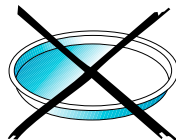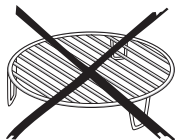



HMOTNOST:

V PŘÍPADĚ TÉTO FUNKCE musí trouba zjistit čistou hmotnost potravin. Trouba pak automaticky vypočítá potřebný čas k dokončení rozmrazení.


JE-LI HMOTNOST NIŽŠÍ NEBO VYŠŠÍ NEŽ DOPORUČENÁ HMOTNOST: Postupujte podle pokynů v části "Vaření a ohřívání s mikrovlnami" a pro rozmrazování zvolte výkon 160 W.



ZMRAZENÉ POTRAVINY:


MÁ-LI JÍDLO VYŠŠÍ TEPLOTU, než je teplota hluboko zmrazených potravin (-18 °C), zvolte nižší hmotnost jídla.

MÁ-LI JÍDLO NIŽŠÍ TEPLOTU, než je teplota hluboko zmrazených potravin (-18 °C), zvolte vyšší hmotnost jídla.




	JÍDLO	RADY
	1 MAso (100 g – 2,0 kg)	MLETÉ MASO , kotlety, steaky nebo pečeně.
	2 DRÚBEŽ (100 g – 2,5 kg)	CELÉ KUŘE , kousky nebo řízky.
	3 RYBA (100 g – 1,5 kg)	CELÉ ŘÍZKY nebo filé.
	4 ZELENINA (100 g – 1,5 kg)	MÍCHANÁ ZELENINA , hrášek, brokolice apod.
	5 CHLĚB (100 g – 1,0 kg)	BOCHNÍK , housky nebo rohlíky.
<p>U JÍDEL, KTERÁ NEJSOU OBSAŽENA V TÉTO TABULCE, a v případě, že je hmotnost nižší nebo vyšší než doporučená hmotnost, postupujte podle pokynů v části "Vaření a ohřívání s mikrovlnami" a pro rozmrazování zvolte 160 W.</p>		

GRILL

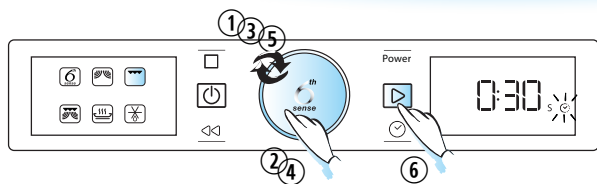

TUTO FUNKCI POUŽÍVEJTE k rychlému osmahnutí jídla položeného na mřížce dozlatova.


Stiskem tlačítka  zapněte mikrovlnnou troubu a postupujte následujícím způsobem:


- 1 OTÁČENÍM OVLADAČE NASTAVENÍ** zvolte funkci Grill.
- 2 STISKEM OVLADAČE NASTAVENÍ** potvrďte volbu.
- 3 OTÁČENÍM OVLADAČE NASTAVENÍ** nastavte dobu vaření.
- 4 STISKNĚTE TLAČÍTKO START.**

JÍDLO POLOŽTE na rošt. Během grilování jídlo obraťte.


PŘED POUŽITÍM NÁDOBÍ ke grilování si ověřte, zda je žáruvzdorné a vhodné do mikrovlnné trouby.

PŘI GRILOVÁNÍ nepoužívejte plastové náčiní. Roztavilo by se. Nádobí ze dřeva nebo papíru také není vhodné.

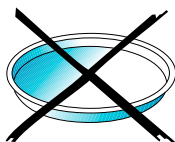

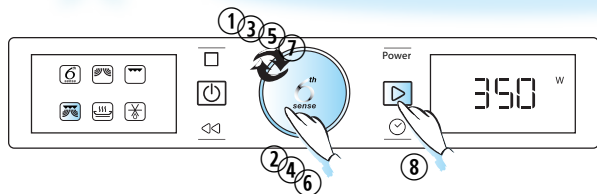

TUTO FUNKCI POUŽÍVEJTE k přípravě lasagni, ryb a zapékaných brambor.

Stiskem tlačítka  zapnete mikrovlnnou troubu a postupujte následujícím způsobem:

- 1 **OTÁČENÍM OVLADAČE NASTAVENÍ** zvolte funkci Grill Combi.
- 2 **STISKEM OVLADAČE NASTAVENÍ** potvrďte volbu.
- 3 **OTÁČENÍM OVLADAČE NASTAVENÍ** nastavte stupeň mikrovlnného výkonu.
- 4 **STISKEM OVLADAČE NASTAVENÍ** potvrďte volbu.
- 5 **OTÁČENÍM OVLADAČE NASTAVENÍ** nastavte dobu vaření.
- 6 **STISKNĚTE TLAČÍTKO START.**



Po spuštění vaření:

Čas lze snadno prodloužovat ve 30 sekundových krocích stisknutím tlačítka Start. Každým stisknutím se doba prodlouží o 30 sekund. Dobu můžete také zvyšovat nebo snižovat otáčením nastavovacího ovladače.



BĚHEM VAŘENÍ můžete měnit dobu vaření a stupeň výkonu.

Power


<= stiskem požadovaného tlačítka: =>



MAXIMÁLNÍ MOŽNÝ VÝKONOVÝ STUPEŇ MIKROVLN při použití Grill Combi je omezen výborním nastavením.

JÍDLO POLOŽTE na mřížku nebo otočný skleněný talíř.

GRILL COMBI	
VÝKON:	VHODNÉ PRO:
650 W	VAŘENÍ ZELENINY A ZAPÉKANÝCH JÍDEL
350–500 W	PEČENÍ DRŮBEŽE A LASAGNÍ
160–350 W	PEČENÍ RYB A MRAZENÝCH ZAPÉKANÝCH JÍDEL
160 W	PEČENÍ MASA
90 W	ZAPÉKÁNÍ OVOCE
0 W	JEN ZHNĚDNUTÍ PŘI PEČENÍ

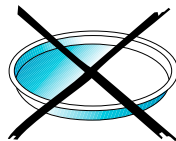





CRISP



CZ

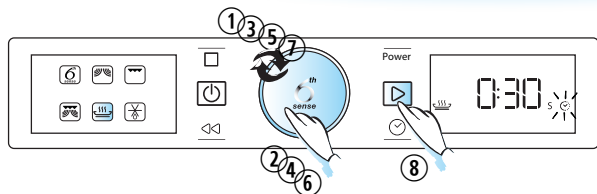

TUTO FUNKCI POUŽÍVEJTE K ohřívání a pečení pizzy a jiných jídel z těsta. Hodí se také ke smažení vajec se slaninou, uzenin, hamburgerů apod.

Stiskem tlačítka  zapněte mikrovlnnou troubu a postupujte následujícím způsobem:

- 1 **OTÁČENÍM OVLADAČE NASTAVENÍ** zvolte funkci Crisp.
- 2 **STISKEM OVLADAČE NASTAVENÍ** potvrďte volbu.
- 3 **OTÁČENÍM OVLADAČE NASTAVENÍ** nastavte dobu vaření.
- 4 **STISKNĚTE TLAČÍTKO START.**


TROUBA AUTOMATICKY reguluje působení mikrovln a grilu tak, aby se zahřál talíř crisp. Talíř crisp tímto způsobem rychle dosáhne provozní teploty, jídlo začne hnědnout a získá křupavou kůrku.

UJISTĚTE SE, zda je talíř crisp správně umístěný uprostřed skleněného otočného talíře.



TROUBA A TALÍŘ CRISP se při použití této funkce zahřejí na velmi vysokou teplotu.



HORKÝ TALÍŘ CRISP NEPOKLÁDEJTE na plochu, která nesnáší vysoké teploty.

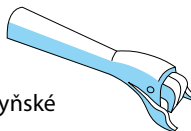


BUĎTE OPATRNÍ A NEDOTÝKEJTE SE topného článku.

PŘI VYJÍMÁNÍ HORKÉHO TALÍŘE CRISP vždy používejte kuchyňské chňapky nebo přiložený speciální držák crisp.


POUŽÍVEJTE JEN talíř crisp, který je součástí vybavení. Jiné talíře crisp, které jsou na trhu, nezaručí při použití této funkce optimální výsledek.

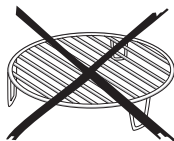

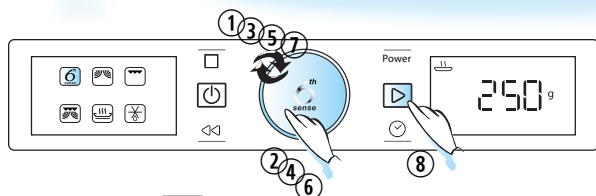







TUTO FUNKCI POUŽÍVEJTE k ohřevu již hotových mražených či chlazených jídel nebo hotových jídel s pokojovou teplotou.

JÍDLO VKLÁDEJTE DO TROUBY na talíři nebo v míse, které jsou vhodné do mikrovlnné trouby.


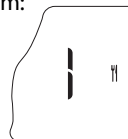
Stiskem tlačítka  zapnete mikrovlnnou troubu a postupujte následujícím způsobem:

- 1 **OTÁČENÍM OVLADAČE NASTAVENÍ** zvolte funkci 6th Sense.
- 2 **STISKEM OVLADAČE NASTAVENÍ** potvrďte volbu.
- 3 **OTÁČENÍM OVLADAČE NASTAVENÍ** zvolte funkci 6th Sense.
- 4 **STISKEM OVLADAČE NASTAVENÍ** potvrďte volbu.
- 5 **OTÁČENÍM OVLADAČE NASTAVENÍ** zvolte kategorii potravin.
- 6 **STISKEM OVLADAČE NASTAVENÍ** potvrďte volbu.
- 7 **OTÁČENÍM OVLADAČE NASTAVENÍ** nastavte hmotnost.
- 8 **STISKNĚTE TLAČÍTKO START.**




JÍDLO		RADY
	1 HOTOVÉ JÍDLO (250–500 g)	OHŘÍVEJTE ZAKRYTÉ. KVŮLI DOSAŽENÍ DOKONALÝCH VÝSLEDKŮ připravujte potraviny v souladu s doporučeními na další straně.
	2 ZMRAZENÉ PORCE (250–500 g)	POSTUPOJTE PODLE POKYNŮ NA OBALU , tj. odvětrání, propichování atd.
	3 MRAZENÉ LASAGNE (250–500 g)	OHŘÍVEJTE ZAKRYTÉ. V případě potřeby otočte.
	4 POLÉVKA (200–800 g)	OHŘÍVEJTE NEZAKRYTOU v polévkových miskách nebo ve velké míse.
	5 NÁPOJ (100–500 g)	OHŘÍVEJTE NEZAKRYTÉ.

U JÍDEL, KTERÁ NEJSOU OBSAŽENA V TÉTO TABULCE, a v případě, že je hmotnost nižší nebo vyšší než doporučená hmotnost, postupujte podle pokynů v části "Vaření a ohřívání s mikrovlnami".

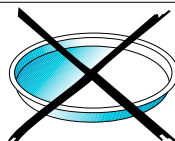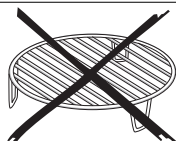

JESTLIŽE UKLÁDÁTE JÍDLO do chladničky nebo připravujete na talíři k ohřátí, rozložte silnější

a hutnější kousky po obvodu talíře a tenčí nebo méně hutné kousky dejte do prostřed.

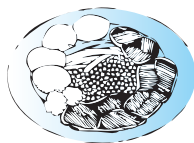

S TOUTO FUNKCÍ VŽDY JÍDLO ZAKRYJTE, s výjimkou ohřevu zchlazených polévek, kdy použití pokličky není nutné.




JESTLIŽE JE JÍDLO ZABALENÉ TAK, že je již zakryté, nařízněte na 2 až 3 místech obal, aby mohl při ohřívání unikat nadbytečný tlak.

TENKÉ PLÁTKY masa položte na sebe nebo je proložte.

SILNĚJŠÍ PLÁTKY, jako např. sekanou pečení nebo párky, položte těsně vedle sebe.

LEPŠÍ VÝSLEDKY SE DOSÁHNOU,
KDYŽ NECHÁTE JÍDLO DOJÍT
1–2 minuty.

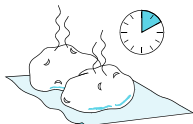

PLASTOVOU FÓLII nařízněte nebo propíchněte vidličkou, aby se uvolnil tlak a obal nepraskl tlakem vzniklé páry.




MÍCHÁNÍ PŘI OHŘEVU


BĚHEM OHŘEVU se trouba může zastavit (podle programu) a vyzvat vás k zamíchání jídla).

- 🌀 Otevřete dvířka.
- 🌀 Zamíchejte jídlo.
- 🌀 Zavřete dvířka a znovu troubu zapněte stiskem tlačítka Start.


POZNÁMKA: Jestliže jste jídlo neobrátili, trouba se automaticky po 1 minutě znovu zapne. Doba ohřevu bude v tomto případě delší.

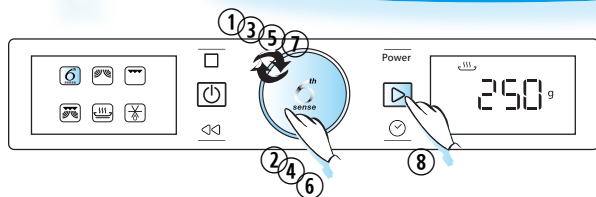

TUTO FUNKCI POUŽÍVEJTE POUZE k vaření. Vaření s funkcí 6th Sense lze používat pouze pro zde uvedené kategorie potravin.



Stiskem tlačítka  zapnete mikrovlnnou troubu a postupujte následujícím způsobem:


- 1 **OTÁČENÍM OVLADAČE NASTAVENÍ** zvolte funkci 6th Sense.
- 2 **STISKEM OVLADAČE NASTAVENÍ** potvrďte volbu.
- 3 **OTÁČENÍM OVLADAČE NASTAVENÍ** zvolte vaření s funkcí 6th Sense.
- 4 **STISKEM OVLADAČE NASTAVENÍ** potvrďte volbu.
- 5 **OTÁČENÍM OVLADAČE NASTAVENÍ** zvolte kategorii potravin.
- 6 **STISKEM OVLADAČE NASTAVENÍ** potvrďte volbu.
- 7 **OTÁČENÍM OVLADAČE NASTAVENÍ** nastavte hmotnost.
- 8 **STISKNĚTE TLAČÍTKO START.**

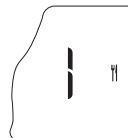

JÍDLO	RADY
 <p>1 PEČENÉ BRAMBORY (200 g – 1,0 kg)</p>	<p>BRAMBORY PROPÍCHNĚTE VIDLIČKOU a ve vhodné nádobě je vložte do mikrovlnné trouby. Po zaznění signálu trouby brambory obraťte. Uvědomte si prosím, že trouba, nádoba i jídlo se zahřejí na vysokou teplotu.</p>
 <p>2 ČERSTVÁ ZELENINA (200–800 g)</p>	<p>ZELENINU POKRÁJEJTE na stejně velké kousky. Přidejte 2–4 polévkové lžíce vody a zakryjte. Po zaznění signálu zamíchejte.</p>
 <p>3 MRAŽENÁ ZELENINA (200–800 g)</p>	<p>VAŘTE ZAKRYTÉ. Po zaznění signálu zamíchejte.</p>
 <p>4 KONZERVOVANÁ ZELENINA (200–600 g)</p>	<p>ODLIJTE co nejvíce tekutiny a vařte s pokličkou v nádobě vhodné do mikrovlnné trouby.</p>
 <p>5 POPCORN (100 g)</p>	<p>VŽDY PŘIPRAVUJTE JEN JEDEN SÁČEK. Jestliže potřebujete větší množství, připravujte jeden sáček po druhém.</p>
<p>U JÍDEL, KTERÁ NEJSOU OBSAŽENA V TÉTO TABULCE, a v případě, že je hmotnost nižší nebo vyšší než doporučená hmotnost, postupujte podle pokynů v části "Vaření a ohřívání s mikrovlnami".</p>	


PLASTOVOU FÓLIÍ nařízněte nebo propíchněte vidličkou, aby se uvolnil tlak a obal nepraskl tlakem vzniklé páry.

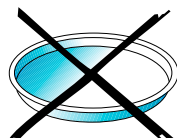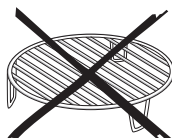

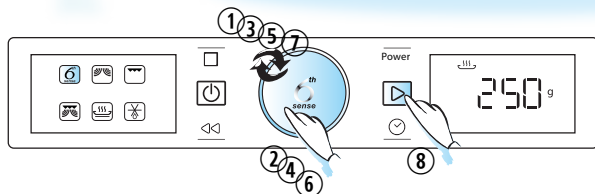







TUTO FUNKCI POUŽÍVEJTE POUZE k vytvoření křupavé kůrky. Vaření s funkcí 6th Sense Crisp lze použít pouze pro zde uvedené kategorie potravin.


JÍDLO VLOŽTE na talíř crisp.

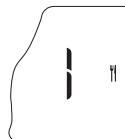Stiskem tlačítka  zapnete mikrovlnnou troubu a postupujte následujícím způsobem:

- 1 **OTÁČENÍM OVLADAČE NASTAVENÍ** zvolte funkci 6th Sense.
- 2 **STISKEM OVLADAČE NASTAVENÍ** potvrďte volbu.
- 3 **OTÁČENÍM OVLADAČE NASTAVENÍ** zvolte funkci 6th Sense Crisp.
- 4 **STISKEM OVLADAČE NASTAVENÍ** potvrďte volbu.
- 5 **OTÁČENÍM OVLADAČE NASTAVENÍ** zvolte kategorii potravin.
- 6 **STISKEM OVLADAČE NASTAVENÍ** potvrďte volbu.
- 7 **OTÁČENÍM OVLADAČE NASTAVENÍ** nastavte hmotnost.
- 8 **STISKNĚTE TLAČÍTKO START.**



JÍDLO	RADY
 1 HRANOLKY (200–500 g)	HRANOLKY ROZLOŽTE do rovnoměrné vrstvy na talíř crisp. Můžete je osolit podle chuti.
 2 PIZZA, TENKÉ TĚSTO (200–500 g)	PRO PIZZY SE SLABOU KŮRKAU.
 3 PIZZA, SILNÉ TĚSTO (200–800 g)	PRO PIZZY SE SILNOU KŮRKAU.
 4 KUŘECÍ KŘIDÝLKA / KUŘECÍ NUGETY (200–500 g)	V PŘÍPADĚ KUŘECÍCH NUGETŮ nalijte olej na talíř crisp.
 5 RYBÍ PRSTY (200–500 g)	VLOŽTE RYBÍ PRSTY DO SPOTŘEBIČE. Nechte mezi nimi dostatek prostoru. Když vás k tomu trouba vyžve, obraťte jídlo.
U JÍDEL, KTERÁ NEJSOU OBSAŽENA V TĚTO TABULCE, a v případě, že je hmotnost nižší nebo vyšší než doporučená hmotnost, postupujte podle pokynů v části "Vaření a ohřívání s mikrovlnami".	

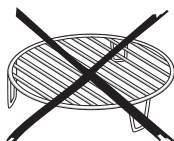


ÚDRŽBA A ČIŠTĚNÍ

ČIŠTĚNÍ JE JEDINOU ÚDRŽBOU, která je obvykle nutná.

NEBUDETE-LI TROUBU UDRŽOVAT čistou, může dojít k poškození povrchu, a tedy ke zkrácení životnosti spotřebiče a případně i k vytvoření nebezpečné situace.

NEPOUŽÍVEJTE DRSNÉ KOVOVÉ HOUBIČKY, ČISTIČÍ PROSTŘEDKY S DRSNÝMI ČÁSTICEMI, kovové drátěnky, hrubé hadry apod., které mohou poškodit ovládací panel, vnitřní i vnější plochy trouby. Použijte houbu namočenou do neutrálního čističeho prostředku nebo papírový ubrousek s aerosolovým prostředkem na čištění skel. Aerosolový čistič prostředek na okna nastříkejte vždy na papírový ubrousek. **NIKDY jej nestříkejte přímo na troubu.**



V PRAVIDELNÝCH INTERVALECH, zvláště pokud došlo k přetečení tekutin, vyjměte otočný talíř i držák otočného talíře a vyčistěte dočista dno trouby.



KONSTRUKCE TĚTO TROUBY umožňuje provoz jen s řádně usazeným otočným talířem.

NEZAPÍNEJTE mikrovlnnou troubu, jestliže jste vyjmuli otočný talíř kvůli čištění.

K ČIŠTĚNÍ vnitřních ploch, přední i zadní části dvířek a jejich rámu používejte jemný čistič prostředek, vodu a měkký hadřík.

ODSTRAŇUJTE MASTNÉ USAZENINY nebo zbytky jídel kolem dvířek.

V PŘÍPADĚ ODOLNÝCH SKVRN nechte v mikrovlnné troubě vřít plný šálek vody po dobu asi 2 nebo 3 minut. Nečistota vlivem páry změkne.

NEPŘÍJEMNÝ ZÁPACH V TROUBĚ se dá odstranit tak, že do šálku vody přidáte trochu citrónové šťávy, postavíte ho do trouby na otočný talíř a necháte vřít několik minut.


MIKROVLNNOU TROUBU nikdy nečistěte parním čisticím zařízením.

TOPNÝ ČLÁNEK GRILU není třeba čistit, protože velký žár spálí všechny nastříkané zbytky jídel. Horní stěnu trouby nad ním omývejte pravidelně.

Otírejte ji houbou namočenou do teplé vody s mycím prostředkem. Pokud gril nepoužíváte pravidelně, jednou měsíčně ho na 10 minut zapněte.

ÚDRŽBA A ČIŠTĚNÍ

VHODNÉ DO MYČKY:




DRŽÁK OTOČNÉHO TALÍŘE.




SKLENĚNÝ OTOČNÝ TALÍŘ.

DRŽÁK TALÍŘE CRISP.




MŘÍŽKA.



OPATRNÉ MYTÍ:

TALÍŘ CRISP omývejte ve vlažné vodě s mycím prostředkem. Velmi znečištěné části můžete vyčistit houbou s drsným povrchem a jemným čisticím prostředkem.



PŘED ČIŠTĚNÍM VŽDY nechte talíř crisp vychladnout.

NENAMÁČEJTE nebo neoplachujte talíř crisp ve vodě, je-li ještě horký. Rychlé ochlazení by ho mohlo poškodit.

NEPOUŽÍVEJTE DRÁTĚNKY. Mohly by povrch talíře poškrábat

POKUD TROUBA NEFUNGUJE, nevolejte hned do servisu, ale proveďte tyto kontroly:

- ❧ Otočný talíř a držák otočného talíře jsou řádně usazeny na svém místě.
- ❧ Dvířka jsou správně zavřena.
- ❧ Zkontrolujte pojistky a ujistěte se, zda není vypnutý elektrický proud.
- ❧ Zkontrolujte, zda má trouba dostatečné větrání.
- ❧ Počkejte asi deset minut a pak troubu znovu zapněte.
- ❧ Před zapnutím zkuste dvířka znovu otevřít a zavřít.
- ❧ Odpojte troubu od elektrické sítě. Počkejte 10 minut, pak ji znovu připojte a zkuste to znovu.

PŘEDEJDETE TÍM zbytečným servisním zásahům, které byste museli platit.

Když voláte do servisního střediska, vždy uveďte výrobní číslo a číslo typu trouby (jsou uvedeny na servisním štítku). Další pokyny najdete v záručním listě.



POKUD JE NUTNÉ VYMĚNIT POŠKOZENÝ SÍTOVÝ KABEL, musí se vyměnit za originální napájecí kabel, který je k dostání v našem servisním středisku. Výměnu síťového kabelu smí provádět pouze vyškolený servisní technik.



SERVIS SMÍ PROVÁDĚT VÝLUČNĚ VYŠKOLENÝ SERVISNÍ TECHNIK. Provádění údržby nebo oprav, u kterých je nutné sejmut kryty chránící před mikrovlnami, je nebezpečné. Tyto činnosti smí provádět pouze odborně vyškolený technik.
NEODSTRAŇUJTE ŽÁDNÉ KRYTY.



ÚDAJE PRO ZKUŠEBNÍ TESTY TEPELNÉHO VÝKONU

V SOULADU S NORMOU IEC 60705.


MEZINÁRODNÍ KOMISE PRO ELEKTROTECHNIKU vytvořila normu pro srovnávací testy tepelného výkonu různých mikrovlnných trub. Pro tuto troubu doporučujeme tyto hodnoty:

TEST	MNOŽSTVÍ	PŘIBLIŽ. ČAS	TEPLOTNÍ STUPEŇ	NÁDOBA
12.3.1	1 000 G	12–13 MIN	650 W	PYREX 3.227
12.3.2	475 G	5,5 MIN	650 W	PYREX 3.827
12.3.3	900 G	13–14 MIN	750 W	PYREX 3.838
13.3	500 G	10 MIN	160 W	

TECHNICKÉ ÚDAJE

NAPĚTÍ V SÍTI	230 V / 50 Hz
JMENOVITÝ PŘÍKON	2 300 W
POJISTKA	10 A
MIKROVLNNÝ VÝKON	1 000 W
GRILL	800 W
VNĚJŠÍ ROZMĚRY (V × Š × H)	385 × 595 × 468
VNITŘNÍ ROZMĚRY (V × Š × H)	200 × 405 × 380

JAK DOKLÁDÁ RECYKLAČNÍ SYMBOL, krabicí, v níž je výrobek zabalen, lze zbytku recyklovat. Řiďte se platnými pokyny pro odstraňování odpadu. Baličí materiál (plastové sáčky, polystyrén apod.) uschovejte jakožto možný zdroj nebezpečí mimo dosah dětí.

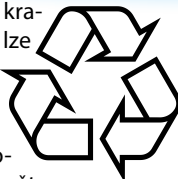

TENTO SPOTŘEBIČ je označen v souladu s evropskou směrnicí 2012/19/EU o likvidaci elektrického a elektronického zařízení (WEEE). Zajištěním správné likvidace tohoto spotřebiče pomůžete zabránit případným negativním důsledkům na životní prostředí a lidské zdraví, které by mohly být způsobeny nevhodnou likvidací výrobku.

SYMBOL na spotřebiči nebo na dokumentech přiložených ke spotřebiči udává, že tento spotřebič nepatří do domácího odpadu. Je nutné jej odvézt na sběrné místo pro recyklaci elektrického a elektronického zařízení.



PŘI JEHO LIKVIDACI se řiďte místními předpisy pro ekologické odstraňování odpadu.

DALŠÍ INFORMACE O LIKVIDACI, rekuperaci a recyklaci tohoto spotřebiče získáte na příslušném místním úřadě, v podniku pro sběr domácího odpadu nebo v obchodě, kde jste spotřebič zakoupili.

PŘED LIKVIDACÍ odřízněte napájecí síťový kabel, aby spotřebič nemohl být znovu připojen k síti.