

ÍNDICE

GUIA DE CONSULTA RÁPIDA



TABELA DE PROGRAMAS

PREPARAÇÃO DA ROUPA

SELECIONAR AS OPÇÕES E O PROGRAMA


INICIAR E TERMINAR UM PROGRAMA

MODIFICAR UM PROGRAMA

INTERROMPER UM PROGRAMA

MANUTENÇÃO E LIMPEZA DIÁRIAS

INSTRUÇÕES DE UTILIZAÇÃO

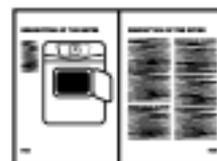

BROCHURA

CONSELHOS DE SEGURANÇA ANTES DE USAR
O SECADOR/LIGAÇÕES

PÁGINA 12

CONSELHOS DE SEGURANÇA E
RECOMENDAÇÕES GERAIS

PÁGINA 13

DESCRIÇÃO DO SECADOR DE ROUPA

PÁGINA 15

ADVERTÊNCIA - MANUTENÇÃO E LIMPEZA

PÁGINA 15

SISTEMA DE DRENAGEM

PÁGINA 16

REVERSIBILIDADE DA PORTA

PÁGINA 17

GUIA DE RESOLUÇÃO DE PROBLEMAS /
SERVIÇO PÓS-VENDA

PÁGINA 18

CONSELHOS DE SEGURANÇA ANTES DE USAR O SECADOR/LIGAÇÕES

1. Retirar a embalagem e verificar

- Depois de desembalar, certifique-se de que o secador de roupa não está danificado. Em caso de dúvida, não utilize o secador. Contacte o Serviço Pós-Venda ou o seu revendedor local.
- Mantenha os materiais da embalagem (sacos de plástico, partes de polistireno, etc.) fora do alcance das crianças, dado serem potencialmente perigosos. Se o aparelho tiver sido exposto a baixas temperaturas antes da entrega, mantenha-o à temperatura ambiente durante algumas horas antes de o pôr a funcionar.

2. Ligações eléctricas

- As ligações eléctricas devem ser realizadas por um técnico qualificado, em conformidade com as instruções do fabricante e com as actuais normas de segurança padrão.
- A ligação eléctrica deve estar em conformidade com as normas locais da entidade fornecedora de energia eléctrica.
- A informação relativa a voltagem, consumo de energia e protecção necessária dos fusíveis está indicada na chapa de características situada na parte de trás do secador de roupa.
- O fabricante não se responsabiliza por ferimentos ou danos de propriedade resultantes do não cumprimento destas instruções.
- O secador deve estar ligado à terra como prescrito por lei.
- Não use extensões nem adaptadores múltiplos.
- Não utilize dispositivos de saída eléctricos portáteis.
- Antes de proceder a qualquer operação de manutenção no secador de roupa, desligue-o da rede eléctrica.
- Não ligue o secador de roupa se tiver sido danificado durante o transporte. Contacte um dos nossos técnicos do Serviço Pós-Venda.
- A substituição do cabo de rede apenas deve ser realizada pelo Serviço Pós-Venda.
- Após a instalação, deve garantir-se o acesso à ficha de rede, a menos que todos os pólos possam ser desligados através de um interruptor.

3. Instalação

- Não instale o seu secador de roupa em locais onde possa estar sujeito a condições extremas, tais como: má ventilação, temperaturas abaixo dos 5°C ou acima dos 35°C.
- O aparelho não deve ser instalado por trás de uma porta que possa ser fechada à chave, uma porta de correr ou uma porta com dobradiça no lado oposto ao do secador, de tal modo que impeça a abertura total da porta do secador.
- Tenha cuidado para não instalar o secador de roupa sobre uma carpete alta.
- Tenha cuidado para que o cabo de rede não fique preso entre o secador de roupa e a parede.
- O ar de exaustão não deve ser descarregado para uma conduta que seja utilizada para a evacuação de fumos de aparelhos que queimem gás ou outros combustíveis.
- Certifique-se de que as aberturas de entrada de ar estão desobstruídas.

Estabilidade:

Quando instalar o secador de roupa, nivele sempre o secador cuidadosamente, ajustando os dois pés, e verifique se o nivelamento está correcto com um nível de bolha de ar.

Para embutir o secador de roupa

- Por razões de segurança, não remova o tampo.
- Ligue o secador de roupa a um sistema de ventilação externo, a fim de evitar que o vapor estrague a mobília ao longo dos anos.

Kit de sobreposição

O seu secador pode ser instalado por cima da sua máquina de lavar roupa de carregamento frontal. Contacte o seu revendedor ou o nosso Serviço Pós-Venda.

Dimensões mínimas do compartimento:

Largura: 600 mm
Altura: 855 mm
Profundidade: 560 mm



CONSELHOS DE SEGURANÇA E RECOMENDAÇÕES GERAIS

1. Embalagem



A caixa da embalagem pode ser totalmente reciclada tal como confirmado pelo símbolo de reciclagem .

2. Sugestões para poupança de energia

- Seque sempre uma carga completa: dependendo do tipo de roupa e do tempo do programa/da secagem.
- De preferência, use a velocidade de centrifugação máxima permitida para a sua máquina de lavar roupa, uma vez que drenar a água mecanicamente requer menos energia. Irá poupar tempo e energia quando iniciar um ciclo de secagem.
- Não seque demasiado a roupa.
- Limpe o filtro de algodão após **cada** ciclo de secagem.
- Instale o seu secador de roupa num compartimento com uma temperatura entre 15° C e 20° C. Em caso de temperatura superior, areje o compartimento.
- Selecciono sempre o tempo correcto do programa/da secagem para a carga, de modo a obter os resultados de secagem desejados.
- Selecciono a opção *suave* apenas com cargas pequenas.
- Quando secar algodão, por exemplo, seque *cargas de roupa para passar a ferro* e *roupa para arrumar* em simultâneo. Comece pela configuração do programa/tempo de secagem de *roupa para passar a ferro*, retire a roupa que vai ser passada a ferro no final desse ciclo e seque o resto da carga na configuração de *roupa para arrumar*.

3. Eliminação da embalagem e do secador de roupa velho:

O secador de roupa é composto por materiais recicláveis. O secador de roupa deve ser eliminado em conformidade com as normas locais de eliminação de resíduos.

- Antes de deitar a máquina ao lixo, corte o cabo de alimentação para que o secador de roupa não possa ser ligado à rede.

4. Segurança para crianças:

Não deixe as crianças brincarem com o secador de roupa.

5. Recomendações gerais:

- O secador destina-se apenas à secagem de material têxtil lavado em água.
- Regule sempre o selector de programas/horas para a posição "0" após a utilização. Isto evita a ligação acidental do secador de roupa.

- Antes de proceder a qualquer operação de limpeza ou manutenção, desligue o secador de roupa e retire a ficha da tomada.
- Para limpar o exterior do secador de roupa, utilize um detergente neutro e um pano húmido.
- Não utilize detergentes abrasivos.
- Limpe o algodão da junta da porta e da porta usando um pano húmido.
- Se o filtro de algodão estiver obstruído, limpe-o com água e uma escova de cerdas macias.
- Uma vez que o algodão consegue passar através do filtro, é necessário limpar regularmente toda a área do filtro (incluindo por baixo do filtro) com uma escova, um pano húmido ou com um aspirador.
- Se necessário, o cabo de alimentação pode ser substituído por um idêntico, que poderá obter através do Serviço Pós-Venda. O cabo de alimentação só deve ser substituído por pessoal qualificado.

6. Para minimizar o risco de incêndio no secador de roupa, deve observar o seguinte:

- Não utilize agentes de limpeza inflamáveis.
- Não utilize o secador caso tenham sido utilizados químicos industriais para a limpeza.
- A roupa tratada ou contaminada com sprays de limpeza inflamáveis ou líquidos como petróleo, óleos alimentares ou aerossóis não deve ser colocada neste secador.
- As peças que tenham sido sujas com substâncias como óleo de cozinha, acetona, álcool, petróleo, querosene, tira-nódoas, terebintina, ceras e removedores de cera devem ser lavadas em água quente com uma quantidade extra de detergente antes de serem secas no secador.
- Uma peça atingida com óleo pode inflamar-se espontaneamente, em especial quando exposta a fontes de calor como num secador de roupa. As peças ficam quentes, provocando uma reacção de oxidação no óleo. A oxidação cria calor. Se o calor não conseguir escapar, as peças podem ficar quentes o suficiente para se incendiarem. Empilhar ou armazenar peças atingidas com óleo pode evitar que o calor escape e, assim, crie um risco de incêndio.
- O aparelho não se destina a ser utilizado por pessoas (incluindo crianças) com capacidades físicas, sensoriais ou mentais reduzidas, ou falta de experiência e conhecimentos, a não ser que tenham recebido formação ou instruções relativamente à utilização do aparelho por parte de uma pessoa responsável pela sua segurança. As crianças devem ser vigiadas para assegurar que não brincam com o aparelho.

- Se não se puder evitar que tecidos que contenham vegetais ou óleo de cozinha ou tenham sido contaminados com produtos de tratamento do cabelo sejam colocados num secador de roupa, estes devem ser primeiro lavados em água quente com mais quantidade de detergente - isto irá reduzir, mas não eliminar, o risco.
- Não utilize a máquina para secar peças por lavar.
- Peças como espuma de borracha (espuma de látex), toucas de banho, têxteis à prova de água, artigos e roupas com revestimento de borracha ou almofadas com enchimento de espuma de borracha não devem ser secas no secador.
- Os amaciadores ou os produtos semelhantes devem ser usados de acordo com as respectivas instruções.
- Os isqueiros não devem ser deixados nos bolsos.
- Nunca utilize e guarde materiais inflamáveis junto do secador.
-  Atenção! O painel posterior pode estar quente.

Declaração de conformidade da CE

- Este secador de roupa foi concebido, fabricado e distribuído em conformidade com as normas de segurança das directivas da CE:
 - Directiva de baixa tensão 2006/95/EG
 - 2004/108/EC Directiva de compatibilidade electromagnética



Este aparelho está classificado de acordo com a Directiva Europeia 2002/96/EC sobre Resíduos de equipamento eléctrico e electrónico (REEE).

Ao garantir a eliminação adequada deste produto, estará a ajudar a evitar potenciais consequências negativas para o ambiente e para a saúde pública, que poderiam derivar de um manuseamento de desperdícios inadequado deste produto.



O símbolo  no produto, ou nos documentos que o acompanham, indica que o mesmo não pode receber um tratamento semelhante ao de um desperdício doméstico. Pelo contrário, deverá ser depositado no respectivo centro de recolha para a reciclagem de equipamento eléctrico e electrónico.

Deverá ser eliminado de acordo com as normas ambientais locais relativas à eliminação de resíduos. Para obter informações mais detalhadas sobre o tratamento, a recuperação e a reciclagem deste produto, contacte o Departamento na sua localidade, o seu serviço de eliminação de desperdícios domésticos ou a loja onde adquiriu o produto.

- O secador de roupa só pode ser usado no ambiente doméstico para as utilizações indicadas.



LEIA AS INSTRUÇÕES DE UTILIZAÇÃO!

DESCRIÇÃO DO SECADOR DE ROUPA

A. Tampo

B. Perno de contacto

C. Porta


Para abrir da porta:

puxe o manípulo

Para fechar a porta:

empurre suavemente até fechar.

D. Filtro

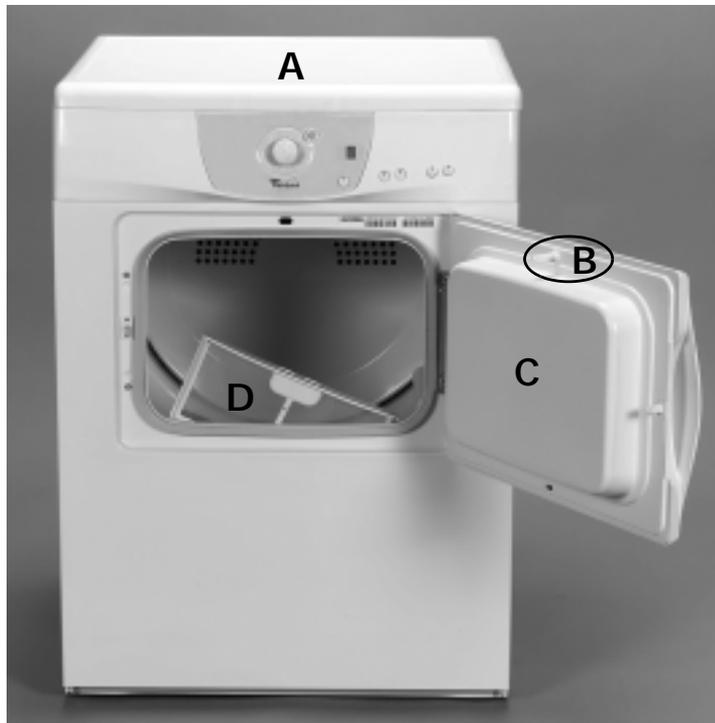

ADVERTÊNCIA - MANUTENÇÃO E LIMPEZA

EM CADA CICLO DE SECAGEM

- **Limpe o filtro de algodão no final de cada ciclo de secagem.**
Abra a porta.
Puxe o filtro para cima.
Retire o algodão com uma escova macia ou com a ponta dos dedos.
Encaixe bem o filtro de algodão no lugar.

DE TRÊS EM TRÊS MESES

- Limpe a mangueira de drenagem e a união regularmente para evitar bloqueios devidos a algodão ou objectos estranhos.

SISTEMA DE DRENAGEM

Normalmente, a mangueira e o adaptador não são fornecidos; deve utilizar o kit de acessórios, disponível no seu revendedor ou no nosso Serviço Pós-Venda.

Instalação da mangueira de drenagem

- Coloque uma toalha ou o material da embalagem no lado direito junto ao secador de roupa.
- Coloque o secador de roupa do seu lado direito (visto de frente) sobre a toalha ou o material da embalagem.
- Encaixe o adaptador na mangueira (ver figura). Ligue o adaptador da mangueira de drenagem do ar à união situada debaixo do secador e bloqueie-o com os pinos previstos.

Fazer a drenagem para o exterior

- Sem torcer a mangueira de drenagem, passe-a para o exterior (diâmetro interno de 10 cm, comprimento máximo com duas curvas: 3 m).
- Certifique-se de que a mangueira de drenagem não cai quando sobrepõe o secador de roupa por cima de uma máquina de lavar roupa. Apenas deve ser colocado na horizontal ou virado para cima.
- Não ligue a sistemas de ventilação protegidos por filtros. Podem ficar obstruídos e provocar um mau funcionamento do secador de roupa.
- Não ligue a mangueira de drenagem do ar a uma chaminé ou à conduta de um extractor de ventilação mecânica.
- Não ligue a mangueira de drenagem a um sistema de aquecimento. Ligue a mangueira apenas a sistemas de ventilação isolados contra humidade.
- Assegure uma ventilação adequada para evitar o refluxo de gases para a divisão, provenientes de aparelhos que queimem outros combustíveis, incluindo incêndios deflagrados.

Funcionamento do secador sem a mangueira de drenagem


- Use o secador de roupa num compartimento amplo e bem ventilado.
- Mantenha o compartimento sem pó e cotão.

É necessária uma distância mínima de 10 cm entre a parte de trás da máquina e a parede.

Secador de roupa colocado junto à parede; fazer a drenagem para a esquerda ou para a direita




Instale o secador de roupa utilizando o kit bidireccional, disponível no seu revendedor.

IMPORTANTE

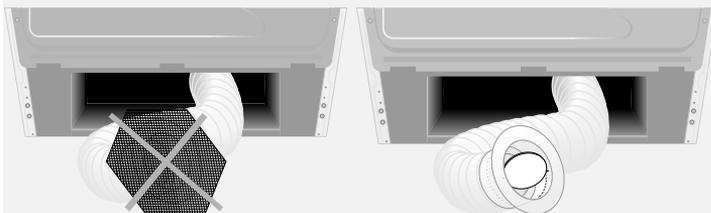

Por exemplo, alternativa a usar.





- Não ligue a sistemas de ventilação protegidos por filtros. Podem ficar obstruídos e provocar um mau funcionamento do secador de roupa.

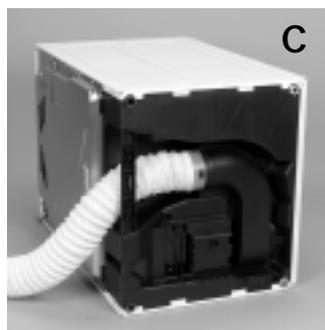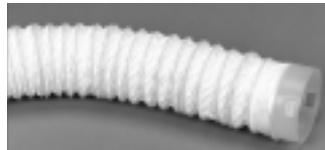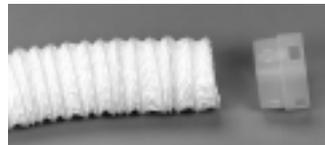

REVERSIBILIDADE DA PORTA

Reversibilidade da porta

- A. Desligue o secador de roupa.
- B. Abra a porta.
- C. Utilizando uma chave inglesa, rode o perno de contacto no interior da porta (em cima) até 90° e retire-o.
- D. Desaperte os 2 parafusos na dobradiça da porta e retire a porta.
- E. Desaperte os 2 parafusos por cima e por baixo do sistema de bloqueio da porta.
- F. Retirar o trinco da porta: Utilizando uma chave de fendas, pressione a pequena nervura na abertura superior e retire o trinco da porta puxando-o para si.
- G. Reverter a porta:
- H. Fixe a porta no lado desejado utilizando os 2 parafusos.
- I. Insira o sistema de bloqueio da porta no lado oposto e fixe-o bem.
- J. Fixe os 2 parafusos por cima e por baixo do sistema de bloqueio da porta.
- K. Substitua o perno de contacto no interior da porta (em cima).

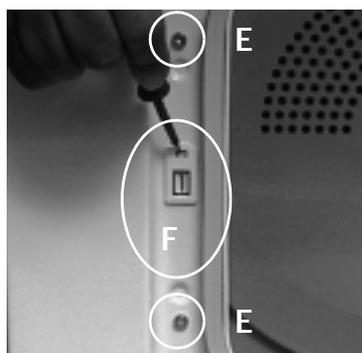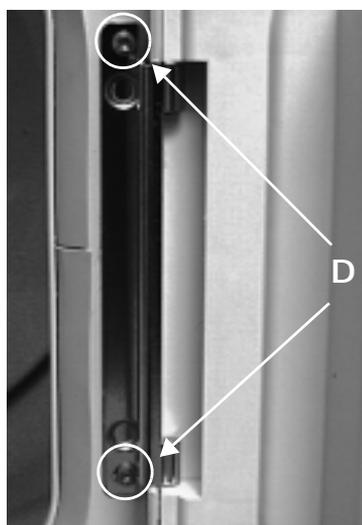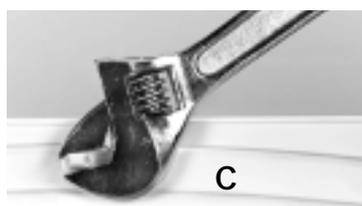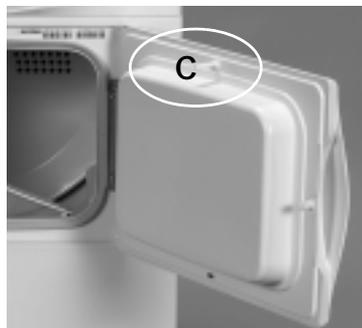

GUIA DE RESOLUÇÃO DE PROBLEMAS / SERVIÇO PÓS-VENDA

Guia para resolução de problemas

Caso a máquina apresente anomalias de funcionamento, é favor verificar os seguintes pontos antes de contactar o Serviço Pós-Venda:

A secagem demora muito tempo / a roupa não fica suficientemente seca:

- Seleccionou o programa correcto?
- A roupa inserida estava demasiado molhada (Velocidade de centrifugação da máquina de lavar roupa inferior a 800 rpm)?
- O filtro de algodão está sujo (indicador luminoso do filtro aceso)?
- Os LEDs "FIM" e "Anti-Rugas" estão acesos? - O ciclo de secagem está concluído e a roupa pode ser retirada.

O secador de roupa não funciona:

(a seguir a uma falha de energia e/ou interrupção do fornecimento de rede, carregue sempre no botão Start).

- A ficha está devidamente inserida na tomada de rede de electricidade?
- Há uma falha de energia?
- O fusível está queimado?
- A porta está bem fechada?
- Seleccionou o programa?
- Seleccionou a opção de início retardado?
- Premiu o botão **Start/Pause**?

Indicador luminoso do filtro de algodão aceso:

- O filtro de algodão está limpo?
- A mangueira de drenagem está obstruída?
- O adaptador exterior da mangueira de drenagem está bloqueado?

Serviço Pós-Venda

Se depois de proceder às verificações acima indicadas a avaria persistir ou aparecer de novo, desligue o secador de roupa e contacte o nosso Serviço Pós-Venda (consulte a garantia).

É favor indicar:

- o tipo de anomalia.
- O tipo e o modelo do secador de roupa.
- O código de assistência (número indicado após a palavra Service na chapa de características autocolante) indicado no interior da porta à direita.
- O seu endereço completo e número de telefone.

SERVICE 0000 000 00000

