



PAINEL DE CONTROLO

VISOR DIGITAL

O visor inclui um relógio no formato 24 horas e símbolos indicadores.



BOTÃO DE ALIMENTAÇÃO

Use este botão para escolher a potência pretendida.

BOTÃO GRILL

Use para seleccionar a função Grill (Grelhar).

BOTÃO JET MENU

USE PARA SELECIONAR A FUNÇÃO JET MENU (MENU RÁPIDO) e para seleccionar a classe do alimento.

BOTÃO DE PARAGEM

Prima para parar ou redefinir alguma das funções do forno.



BOTÃO JET DEFROST

Use para seleccionar a função Jet Defrost (Descongelamento rápido) e seleccionar o tipo de alimento a descongelar.

BOTÃO DE AJUSTE

Use para definir o tempo de cozedura ou o peso.

BOTÃO GRATIN

Use para seleccionar a função Gratin (Gratinar).

BOTÃO JET BEVERAGE

Use para seleccionar a função Jet Beverage (Bebida rápida) e para seleccionar o número de canecas a aquecer.

BOTÃO DE INÍCIO RÁPIDO

Use para iniciar o processo de cozedura ou invocar a função Jet Start (Início rápido).

COMO INTERROMPER OU PARAR A COZEDURA

PARA INTERROMPER A COZEDURA:

A COZEDURA PODE SER INTERROMPIDA para verificar, virar ou mexer os alimentos, abrindo a porta. O ajuste será mantido durante 10 minutos.

PARA PROSSEGUIR COM A COZEDURA:

FECHE A PORTA e prima o botão de início rápido UMA VEZ. A cozedura é reiniciada a partir do ponto em que foi interrompida.

SE PREMIR O BOTÃO DE INÍCIO RÁPIDO DUAS VEZES aumentará o tempo em 30 segundos.

SE NÃO QUISER CONTINUAR A COZINHAR:

RETIRE OS ALIMENTOS, feche a porta e prima o botão de paragem.

NOTA: Quando a cozedura terminar, a ventoinha, o prato rotativo e a lâmpada permanecem ligados até premir o botão de paragem, isto é normal.

SOARÁ UM SINAL SONORO minuto a minuto, durante 10 minutos, quando a cozedura estiver concluída. Prima o botão de paragem ou abra a porta para anular o sinal.

NOTA: Quando o processo de cozedura estiver concluído, o forno só manterá os ajustes actuais durante 60 segundos se a porta for aberta e novamente fechada.



BLOQUEIO PARA CRIANÇAS

ESTA FUNÇÃO AUTOMÁTICA DE SEGURANÇA É ACTIVADA 1 MINUTO APÓS o forno ter regressado ao modo de suspensão. Deste modo, a porta será travada.




A PORTA DEVE SER ABERTA E FECHADA por ex. quando colocar alimentos no interior, antes de soltar o fecho de segurança. Caso contrário é mostrada a mensagem "door" no visor.

FUNÇÃO DE INÍCIO RÁPIDO

ESTA FUNÇÃO É UTILIZADA para o aquecimento rápido de alimentos com um elevado teor de água, tais como sopas brancas, café ou chá.

1 PRIMA O BOTÃO DE INÍCIO RÁPIDO.

ESTA FUNÇÃO COMEÇA AUTOMATICAMENTE com o nível de potência máximo do microondas e com o tempo de cozedura definido para 30 segundos. Cada pressão adicional aumentará o tempo em 30 segundos. Pode também alterar o tempo rodando o botão de ajuste para aumentar ou diminuir o tempo após a função ter iniciado.



RELÓGIO

QUANDO O MICROONDAS É LIGADO PELA PRIMEIRA VEZ OU após um corte de energia, este entra automaticamente no modo de definição do relógio.

- 1 RODE O BOTÃO DE AJUSTE para acertar a hora quando o dígito da esquerda (horas) estiver intermitente.
- 2 PRIMA O BOTÃO DE INÍCIO RÁPIDO para escolher a hora.
- 3 RODE O BOTÃO DE AJUSTE para acertar os minutos quando os dois dígitos da direita (minutos) estiverem intermitentes.
- 4 PRIMA O BOTÃO DE INÍCIO RÁPIDO para escolher os minutos.


O RELÓGIO FICA ASSIM ACERTADO e em funcionamento. AO ACERTAR A HORA, se premir o botão de paragem sairá do modo de acerto do relógio e entrará no modo de suspensão ficando apenas dois pontos visíveis.

NOTA: Se não conseguir acertar o relógio durante o período de tempo predefinido para esta operação (1 minuto), o microondas entra no modo de suspensão ficando apenas dois pontos visíveis.

COZINHAR E AQUECER COM MICROONDAS

UTILIZE ESTA FUNÇÃO para cozinhar e aquecer normalmente legumes, peixe, batatas e carne.

- 1 PRIMA REPETIDAMENTE O BOTÃO DE ALIMENTAÇÃO para definir a potência.
- 2 RODE O BOTÃO DE AJUSTE para definir o tempo de cozedura.
- 3 PRIMA O BOTÃO DE INÍCIO RÁPIDO.

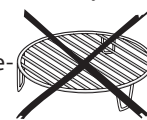

ASSIM QUE O PROCESSO DE COZEDURA TIVER SIDO INICIADO:


O tempo pode ser facilmente aumentado em intervalos de 30 segundos, premindo o botão de início rápido. Cada vez que premir o botão aumentará o tempo em 30 segundos. Pode também alterar o tempo, rodando o botão de ajuste para aumentar ou diminuir o mesmo.

APENAS MICROONDAS	
POTÊNCIA	USO SUGERIDO:
JET (700 W)	AQUECER BEBIDAS, água, sopas brancas, café, ché ou outros alimentos com elevado conteúdo de água. Se os alimentos contiverem ovos ou cremes, seleccione uma potência inferior.
500 W	COZINHADOS MAIS CUIDADOSOS, por exemplo, molhos com elevado grau de proteínas, queijo e pratos com ovos e para concluir a cozedura de caçarolas.
350 W	COZINHAR ESTUFADOS, derreter manteiga.
160 W	DESCONGELAR. Derreter manteiga, queijos.

JET BEVERAGE

A FUNÇÃO DE REAQUECIMENTO DE BEBIDAS PERMITE-LHE de uma forma fácil e rápida reaquecer entre 1 a 4 canecas de bebida.

- 1 PRIMA REPETIDAMENTE O BOTÃO DE REAQUECIMENTO DE BEBIDAS para escolher o número de canecas que pretende reaquecer.
- 2 PRIMA O BOTÃO DE INÍCIO RÁPIDO.





JET DEFROST

UTILIZE ESTA FUNÇÃO para descongelar carne, aves, peixe, legumes e pão. A função JET Defrost (Descongelamento rápido) só deve ser utilizada se o peso líquido do alimento se situar entre 100 g-2,5 kg.

COLOQUE SEMPRE o alimento no prato rotativo de vidro.

- 1 **PRIMA O BOTÃO JET DEFROST** repetidamente para escolher a classe do alimento.
- 2 **RODE O BOTÃO DE AJUSTE** para definir o peso do alimento.
- 3 **PRIMA O BOTÃO DE INÍCIO RÁPIDO.**

A MEIO DO PROCESSO DE DESCONGELAÇÃO O FORNO pára e mostra a mensagem **TURN FOOD** (Virar comida).

- Abra a porta.
- Vire os alimentos.


Feche a porta e reinicie premindo o botão de início rápido.

ALIMENTOS CONGELADOS:

SE O PESO FOR INFERIOR OU SUPERIOR AO PESO RECOMENDADO: Siga o procedimento para Cozinhar & Aquecer com microondas e selecione 160 W ao descongelar.

SE O ALIMENTO ESTIVER MAIS QUENTE do que a temperatura de descongelação (-18 °C), selecione um peso inferior para o alimento.


SE O ALIMENTO ESTIVER MAIS FRIO do que a temperatura de descongelação (-18 °C), selecione um peso superior para o alimento.



CLASSE DO ALIMENTO	QUANTIDADE	SUGESTÕES
1 CARNE	100 g - 2 Kg	Carne picada, pedaços de carne, bifes ou assados.
2 AVES	100 g - 2,5 Kg	Frango inteiro, aos pedaços ou em bifes.
3 PEIXE	100 g - 1,5 Kg	Inteiro, postas ou filetes.
4 LEGUMES	100 g - 1,5 Kg	Legumes variados, ervilhas, bróculos, etc.
5 PÃO	100 g - 1 Kg	Pão inteiro, bolas ou carcaças.

NO CASO DE ALIMENTOS NÃO LISTADOS NESTA TABELA e se o peso destes for inferior ou superior ao peso recomendado, deve seguir as directrizes para "Cozinhar e reaquecer com microondas" e escolher a potência 160 W para descongelar.

NOTA: O forno continua automaticamente após 2 minutos se os alimentos não tiverem sido virados. Neste caso, o tempo de descongelação será mais longo.



GRILL

UTILIZE ESTA FUNÇÃO PARA dar rapidamente uma agradável superfície tostada aos alimentos.

- 1 **PRIMA O BOTÃO GRILL.**
- 2 **RODE O BOTÃO DE AJUSTE** para definir o tempo de cozedura.
- 3 **PRIMA O BOTÃO DE INÍCIO RÁPIDO.**

DURANTE O TEMPO DE COZEDURA, é possível acertar a hora do relógio rodando o botão de ajuste.

! CERTIFIQUE-SE DE QUE OS UTENSÍLIOS utilizados são resistentes ao calor e adequados para utilização num forno microondas antes de grelhar com eles.

! NÃO UTILIZE utensílios de plástico para grelhar. Poderão derreter. Os utensílios de madeira ou de papel também não são adequados.

GRATIN

UTILIZE ESTA FUNÇÃO PARA COZINHAR lasanha, gratinados de peixe e de legumes.

- 1 **PRIMA O BOTÃO GRATIN.**
- 2 **RODE O BOTÃO DE AJUSTE PARA** para ajustar o tempo de cozedura.
- 3 **PRIMA O BOTÃO DE INÍCIO RÁPIDO.**

NÃO É POSSÍVEL alterar ou ligar e desligar o nível de potência ou o grelhador, ao utilizar a função Gratin (Gratinar).

DURANTE O TEMPO DE COZEDURA, é possível acertar a hora do relógio rodando o botão de ajuste.

! CERTIFIQUE-SE DE QUE OS UTENSÍLIOS utilizados são adequados para utilização num forno microondas e resistentes ao calor antes de usar esta função. Coloque o utensílio no prato rotativo de vidro.


! NÃO UTILIZE utensílios de plástico para grelhar. Poderão derreter. Os utensílios de madeira ou de papel também não são adequados.

JET MENU

USE ESTA FUNÇÃO para cozinhar vários tipos de alimentos congelados.

O MICROONDAS selecciona automaticamente o método de cozedura, o tempo e a potência necessários.

- 1 **PRIMA O BOTÃO JET MENU** repetidamente para escolher a classe do alimento. (consulte a tabela)
- 2 **RODE O BOTÃO DE AJUSTE** para definir o peso do alimento.
- 3 **PRIMA O BOTÃO DE INÍCIO RÁPIDO.**



ALGUMAS CLASSES DE ALIMENTOS NECESSITAM que os mesmos sejam adicionados ou mexidos durante a cozedura (isto varia conforme os modelos). Nesta situação, o microondas pára e pede-lhe que execute a acção necessária.

- Abra a porta.
- Adicione alimentos ou mexa-os.
- Feche a porta e reinicie premindo o botão de início rápido.

NOTA: No estado "add food" (Adicionar alimentos), se a porta não for aberta (no prazo de 2 minutos) o microondas pára e entra no modo de suspensão. No estado "turn food"/"stir food" (Virar/mexer alimentos), o microondas continua a cozinhar se a porta não for aberta no prazo de 2 minutos.

CLASSE DO ALIMENTO	QUANTIDADE RECOMENDADA	ACESSÓRIOS A USAR	DURANTE A COZEDURA
1 ARROZ	300 g - 650 g	RECIPIENTE PRÓPRIO PARA USO EM MICROONDAS	MEXER A COMIDA
2 MASSAS	250 g - 550 g	RECIPIENTE PRÓPRIO PARA USO EM MICROONDAS	MEXER A COMIDA
3 SOPA	250g- 1000g	RECIPIENTE PRÓPRIO PARA USO EM MICROONDAS	MEXER A COMIDA
4 PRATO / REFEIÇÃO CONGELADA	200 g - 500 g	PRATO PRÓPRIO PARA USO EM MICROONDAS	
5 LEGUMES	150 g - 600 g	RECIPIENTE PRÓPRIO PARA USO EM MICROONDAS	MEXER A COMIDA

NO CASO DE ALIMENTOS NÃO LISTADOS NESTA TABELA e se o peso destes for inferior ou superior ao peso recomendado, deve seguir as directrizes para "Cozinhar e reaquecer com microondas".

ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS

TENSÃO DE ALIMENTAÇÃO	230 V/50 Hz
ENTRADA DE POTÊNCIA NOMINAL	1900 W
FUSÍVEL	10 A (UK 13 A)
POTÊNCIA DE SAÍDA MW	700 W
GRELHADOR	900 W
DIMENSÕES EXTERNAS (AxLxP)	299 x 521 x 391
DIMENSÕES INTERNAS (AxLxP)	200 x 326 x 320

