



TACK FÖR ATT DU KÖPT EN WHIRLPOOL-PRODUKT.

För att få mer komplett assistans, registrera din apparat på www.whirlpool.eu/register




Läs säkerhetsinstruktionen noggrant innan du använder apparaten.

BESKRIVNING AV KONTROLLPANELEN

MWF 259

MWF 258

MWF 255

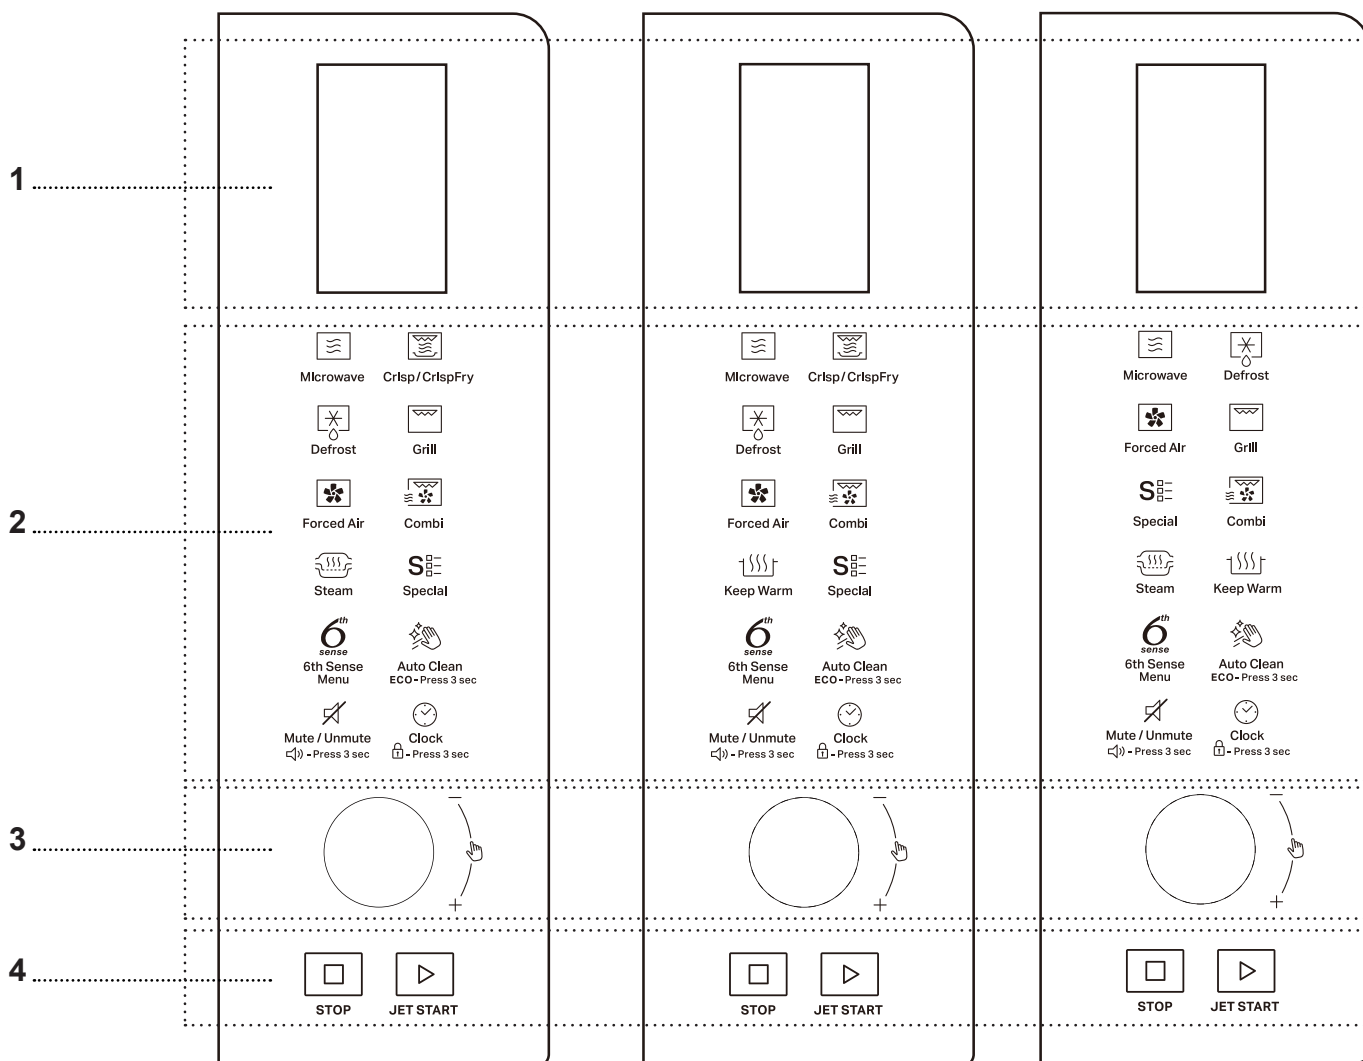

1. DISPLAY

2. FUNKTIONSKNAPPAR

3. ROTATIONS-/BEKRÄFTELSE RATT


- Vrid för att ställa in varaktighet, effekt, temperaturen (beroende på modell) och vikt, för att välja matkategori och för att justera klockan. Vrid åt höger eller vänster för att öka eller minska värdet.
- Tryck på ratten för att bekräfta parameter. När den sista parametern är bekräftad går funktionen in i KÖRLÄGE.

4. START/STOPP-KNAPPAR

FÖRSTA ANVÄNDNINGEN

INSTÄLLNING AV TID

Du kommer att behöva ställa in tiden när du slår på apparaten första gången. Exempelvis, ställa in tiden på 13:30:

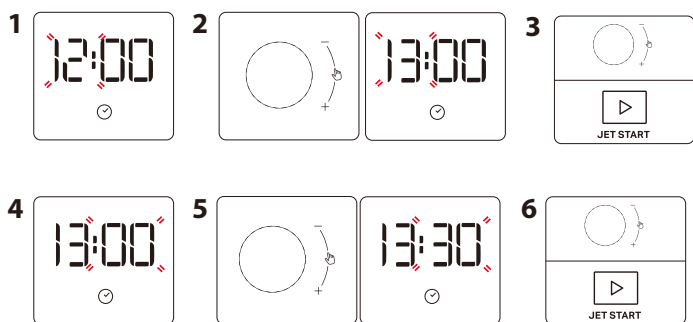

1. Timmar 12: blinkar.
2. Vrid på ratten för att ställa in timmarna på 13.
3. Tryck på OK knappen eller Jetstart för att bekräfta.
4. Minuter :00 blinkar.
5. Vrid på ratten för att ställa in minuterna på 30.
6. Tryck på OK knappen eller Jetstart för att bekräfta.

FUNKTIONER OCH DAGLIG ANVÄNDNING


STANDBY-LÄGE

Ugnen är i standby-läge när klockan eller "i" (klockan har inte ställts in) visas.

EKO-STANDBYLÄGE


Denna funktion stänger av displayen under standby-läge när klockan eller "i" visas. Tryck på knappen Auto Clean i tre sekunder för att aktivera funktionen, displayen visar ikonen "ECO" blinkande. När ECO-Standby läge är aktiverat stängs displayen av. Tryck på någon knapp och displayen slås på. Tryck på Auto Clean knappen i tre sekunder igen för att avsluta läget.

PÅSLAGNINGS-/AVSTÄNGNINGSLJUD


Denna funktion aktiverar/avaktiverar alla ljud som spelas upp av apparaten. Tryck på knappen Mute/Unmute en gång, displayen visar ikonen , alla ljud stängs av, tryck igen för att slå på ljudet. Alla ljud inkluderar knapptryckning, varningar och slut-ljud.

VOLYM(TON): ÖKA/MINSKA

Denna funktion möjliggör ökning eller minskning av alla ljud som spelas av apparaten. Tryck på knappen MUTE/UNMUTE i tre sekunder för att aktivera volymknappen, vrid på OK-ratten för att justera ljudnivån från 1 till 5. Tryck igen i tre sekunder för att avaktivera funktionen.

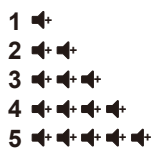

BARNLÅS

Denna funktion låser panelen när mikrovågsugnen används. Tryck på barnlåsknappen i tre sekunder för att aktivera funktionen, när den är aktiverad är kontrollpanelen låst och displayen visar . Tryck på klockknappen i tre sekunder igen för att avsluta läget.

STARTSKYDD/LUCKLÅS

Denna tryckning aktiverar säkerhetsfunktion är aktiverad en minut efter att luckan stängts. När säkerhetsfunktionen är aktiv måste luckan öppnas och stängas för att starta tillagningen, i annat fall visar displayen "door"(lucka).

door

PAUSA ELLER STOPPA TILLAGNING

Pausa tillagningen:

Tillagningen kan pausas genom att kontrollera genom att öppna luckan.

Fortsätta tillagningen:

Stäng luckan och tryck på Jet Start eller OK-knappen en gång. Tillagningen återupptas från där den pausades.

Om du inte vill fortsätta tillagningen kan du:

Ta bort maten, stäng luckan och tryck på stoppknappen.

När tillagningen är klar:

- Displayen visar "End", det finns också ett kort pip som påminnelse en gång i minuten under de kommande 10 minuterna eller tills luckan öppnas.
- Efter tillagningen kan kylfläkten fortsätta arbeta i två minuter, detta är normalt och är avsett för att kyla produkten.

LÄGG TILL/RÖR OM/VÄND MATEN

Beroende på vald funktion kan det behövas att lägga till/röra om/vända maten under tillagningen. Under dessa förhållanden kommer ugnen att pausa tillagningen och be dig att utföra nödvändig handling.

Nr det krävs bör du:

1. Öppna luckan.
2. Lägga till/röra om/vända maten (beroende på vad som krävs).
3. Stäng luckan och fortsätt tillagningen genom att trycka på knappen Jet Start.


NOTERA:

Om luckan inte öppnas inom två minuter efter begäran kommer ugnen att gå in i standby-läge.

Om luckan inte öppnas inom två minuter efter begäran att röra om eller vända maten, kommer ugnen att fortsätta tillagningsprocessen (i detta fall kommer resultatet inte bli det optimala).

När recepten kommer till steget "Add Food" (lägg till mat) måste användaren öppna luckan och lägga till mat. Om ingen åtgärd vidtas inom två minuter ska steget gå till inaktivt.


JUSTERA TIDEN

Du kan justera tiden när du behöver genom att peka på knappsatsen  och sedan följa instruktionerna i sektionen STÄLLA IN TIDEN.

 -Press 3 sec

JET START

Denna funktion används för snabb uppvärmning av mat med hög vattenhalt såsom klar soppa, kaffe eller te. Varje tryckning lägger till 30 sekunder vi max effekt.

Tryck på  upprepade gånger.

TILLBEHÖR

ALLMÄNT

- Det finns ett antal tillbehör tillgängliga på marknaden. Innan du köper, se till att de är lämpliga för användning i mikrovågsugnar.
- Se till att de redskap du använder är ugnssäkra och låter mikrovågor passera genom den innan matlagning.
- När du placerar mat eller tillbehör i mikrovågsugnen, se till att de inte kommer i kontakt med ugnens insidor.
- Det är särskilt viktigt när tillbehören är tillverkade av metall eller har metalldelar. Om tillbehören som innehåller metall kommer i kontakt med innerväggarna kan gnistor uppstå och ugnen kan skadas.

MIKROVÅGSSÄKER

- Brynande porslin (Följ tillverkarens rekommendationer.)
- Keramiskt glas, glas
- Porslin, lergods (Följ tillverkarens rekommendationer.)
- Melamin (Följ tillverkarens rekommendationer.)
- Pappershanddukar, papperstallrikar, servetter (använd icke-återvunnet papper.)
- Plastfolie, påsar, lock, matporslin, behållare (Följ tillverkarens rekommendationer.)
- Skålar och lergods (Följ tillverkarens rekommendationer.)
- Silikonbakartiklar (Följ tillverkarens rekommendationer.)
- Vaxat papper

FÖR ANVÄNDNING MED GRILL OCH KOMBIGRILLCYKLER




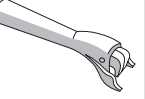
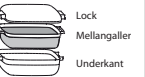
- Använd ugnssäker, mikrovågssäker köksredskap för att fånga dropp.

FÖR ANVÄNDNING MED FORCERAD LUFT/KOMBI VARMLUFT CYKLER

- Metallbakkärl kan endast användas under bakcykler. Använd ugnssäker, mikrovågssäkra redskap för all forcerad luft och kombi varmluftscyklar.

ANVÄND INTE


- Metallredskap och bakredskap
- Flätade eller videkorgar
- Guld, silver eller tenn
- Icke-godkända kötttermometrar, steknålar
- Påsförslutare
- Foliemellanlägg, såsom smörgåspapper
- Häftklamrar
- Föremål med guld- eller silverinlägg eller metallglasyr

TILLBEHÖR	MWF 255	MWF 258	MWF 259	TIPS
 Hög ställning	✓	✓	✓	Använd den höga ställning vid tillagning med grill eller kombi (mikrovågor + grill). Vissa tillagningskategorier som används med krispplatta på den såsom krispfritering.
 Låg ställning	✓	✓	✓	Använd den låga ställningen vid tillagning med forcerad luft eller kombiluft/mikrovågor + varmluft). Vissa tillagningskategorier som används med krispplatta på den.
 Krispplatta		✓	✓	Placera maten direkt på krispplattan. Krispplattan kan förvärmas innan användning (max. 3 min.). Placera inga redskap på krispplattan eftersom den kommer snabbt att bli mycket het och förmodligen orsaka skador på redskapen.
 Krisp-handtag		✓	✓	Använd krisp-handtaget för att ta bort den heta krispplattan från ugnen.
 Lock Mellangaller Underkant	✓		✓	Ånga mat genom olika tillagningsfunktioner. Placera maten på mellangallret vid tillagning av fisk och grönsaker. Använd inte mellangallret vid tillagning av mat såsom pasta, ris eller bönor.

TILLAGNINGSFUNKTIONER

MIKROVÅGOR (MANUELL)

Mikrovågsfunktionen är en manuell funktion som möjliggör snabb tillagning eller uppvärmning av mat eller dryck. Exempelvis inställningen av watt på 650 w och tiden på 5 minuter:

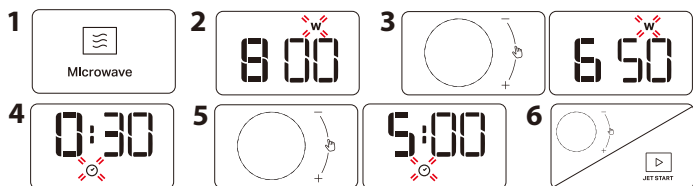

1. Tryck på mikrovågsknappen.
2. 800 W är standardinställningen.
3. Vrid på ratten för att ställa in effektnivån på 650 W.


INDIKATORER:



4. Tryck på ratten OK för att bekräfta eller efter tre sekunder visas 0:30 på displayen.
5. Vrid på ratten för att ställa in tiden på fem minuter.
6. Tryck på knappen OK eller Jetstart för att tillaga.


Tips och förslag:

Om du behöver ändra effekten tryck på mikrovågsknappen igen och vrid på ratten för att ställa in värdet. Den önskade effektnivån kan väljas enligt nedanstående tabell.

EFFEKT	FÖRESLAGEN ANVÄNDNING:	TILLBEHÖR
90 W	Göra glass mjuk. Varmhållning	 (MEDFÖLJER INTE)
160 W	Upptining, gör smör och ost mjuka	
350 W	Långsam och försiktig tillagning av rätter såsom Smälta smör, ost och choklad.	
500 W	Tillagning av ömtåliga rätter. Lämplig för rätter såsom protein, ost eller ägg, avsluta tillagning av stuvningar,	
650 W	Tillagning av rätter såsom kött, fisk eller grönsaker baserat på att de skall bli lika tillagad i alla delar.	
800 W	Värmning av drinkar, vatten, soppor, te eller kaffe. Lämplig för livsmedel som innehåller mycket vatten. Använd inte för mat som innehåller ägg eller grädde.	

UPPTINING



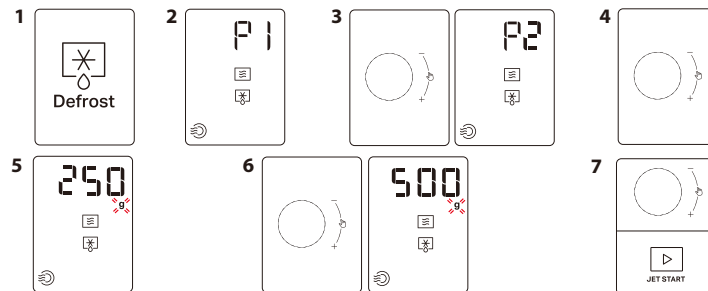


Denna funktion gör att du snabbt kan tina mat automatiskt. Använd denna funktion för att tina kött, kyckling, fisk, grönsaker och bröd. Exempelvis för att tina 500 g kyckling:



1. Tryck på upptiningsknappen.
2. P1 är standardinställning.
3. Vrid på ratten för att ställa in kategorin på P2.
4. Tryck på Jetstart eller OK för att bekräfta.
5. 250 g är standardvikt.
6. Vrid på ratten för att ställa in vikten på 500 g.
7. Tryck på knappen OK eller Jetstart för att tillaga.

Tips och förslag:


- För att uppnå bästa möjliga resultat kommer produkten att be dig att vänd/röra om maten när så behövs. Se kapitlet "Lägg till/rör om maten" sektionen FUNKTION OCH DAGLIG ANVÄNDNING.
- Plastfolie skall skäras eller prickas med en galler för att lätta på trycket och förhindra sprickning då ånga byggs upp under tillagningen.
- För ett bättre resultat rekommenderar vi att låta maten vila i minst fem minuter.

MATKATEGORI	MWF 258	MWF 259	MWF 255	VIKT	TILLBEHÖR
 Kött	P1	P1	P1	100-2000 g/ 50 g	Mikrovågssäkert porslin  (MEDFÖLJER INTE)
 Kyckling	P2	P2	P2	100-2000 g/ 50 g	
 Fisk	P3	P3	P3	100-1500 g/ 50 g	
 Grönsaker	P4	P4	P4	100-1500 g/ 50 g	

INDIKATORER (BEROR PÅ MATKATEGORI)




	Knäckebröd	P5		50-500 g/ 50 g	Krispplatta Krisphandtag
	Bröd	P6	P5	50-500 g/ 50 g	 (MEDFÖLJER INTE)

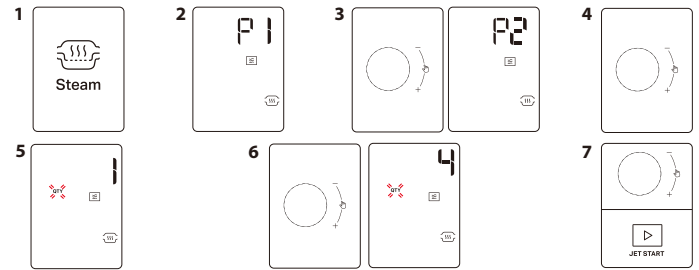

VARMLUFT (MANUELL)

Denna funktion låter dig tillaga ugnsbakade rätter. Användning av en kraftfullt element och fläkt blir tillagningscykeln såsom i en traditionell ugn. Använd denna funktion för att tillaga smördeg, bakverk, kött, fågel, fisk etc. Tillagningsprocessen kommer att inledas med en förvärmningsfas av ugnen för att uppnå bästa möjliga resultat. Exempelvis baka mat i 200°C, 30 minuter:

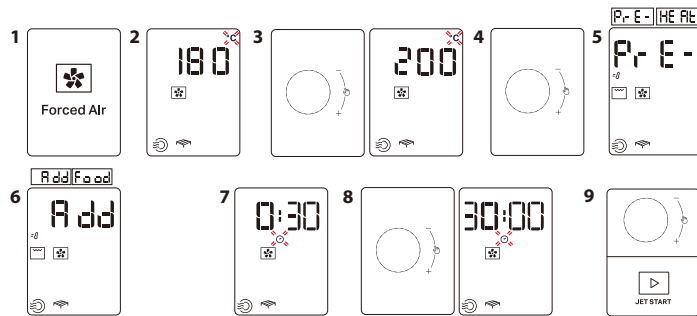

1. Tryck på varmluftsknappen.
2. 180 °C är standardinställning.
3. Vrid på ratten för att ställa in temperaturen på 200 °C.
4. Bekräfta genom att trycka på knappen OK.
5. "Preheat" (Förvärmning) visas på displayen.
6. Efter förvärmningen visas "Add Food" (lägg till mat) på displayen. Öppna luckan och lägg till maten. Stäng sedan luckan.
7. 30 sek. Är standardtiden.
8. Vrid på ratten för att ställa in tiden på 30 minuter.
9. Tryck på knappen OK eller Jetstart för att tillaga.

Tips och förslag:

- Använd låga ställningen att lägga maten på för att göra att luften kan cirkulera ordentligt runt maten.
- Se till att redskapen som används är ugnssäkra att använda för denna funktion.
- För ett bättre resultat rekommenderar vi att låta maten vila i minst fem minuter.

Varmluft	TILLBEHÖR
Manuellt 40-200 °C/ 5 °C	Låg ställning

INDIKATORER:



ÅNGMENY (ENDAST MWF 255 OCH MWF 259)

Denna funktion gör att du kan få maträtter med hälsosamma och med naturlig smak genom att tillaga med ånga. Använd denna funktion för att ångtillaga mat såsom pasta, ris, grönsaker och fisk. Du kommer att bli tillfrågad att ställa in koktiden för risen och pastan enligt matförpackningens rekommendationer. Exempelvis att koka fyra portioner Quinoa med ångan utan galler.

INDIKATORER:




1. Tryck på ångknappen.
2. P1 är standardinställning.
3. Vrid på ratten för att ställa in kategorin på P2.
4. Bekräfta genom att trycka på knappen OK.
5. 1 portion visas på displayen.
6. Vrid på ratten för att ställa in på 4 portioner.
7. Tryck på knappen OK eller Jetstart för att tillaga.

Tips och förslag:

- Starttemperaturen på vatten är inom området 15-27 °C.
- Ångaren är designad att endast användas med mikrovågor! Användning av ångaren i någon annan funktion kan skada tillbehören.
- Matkategori P4 till P16, placera 100 ml vatten i botten av ångaren innan tillagningen.
- Då behållaren kommer att bli het efter att rengöringscykeln är klar rekommenderas att använda värmetåliga handskar när behållaren tas bort från mikrovågsugnen.

MATKATEGORI	VIKT	TILLBEHÖR
P1	Koka ris	1-4 portioner/ 1 portion
P2	Koka Quinoa	1-4 portioner/ 1 portion
P3	Koka pasta	1-3 portioner/ 1 portion
P4	Ånga grönsaker (Broccoli, blomkål)	150-500 g/ 50 g
P5	Ånga potatis	150-500 g/ 50 g
P6	Ånga frusna grönsaker	150-500 g/ 50 g
P7	Ånga frukt	150-500 g/ 50 g
P8	Ånga kycklingfilé	150-500 g/ 50 g
P9	Ånga fiskfilé	150-500 g/ 50 g
P10	Ånga fiskkotlett	150-500 g/ 50 g
P11	Ånga räkor	150-500 g/ 50 g
P12	Ångade krämiga fylld potatis med champinjoner	1 portion
P13	Ångade vegetariska köttbullar	1 portion
P14	Ångade vegetariska rullar med rispapper	4 rullar
P15	Ångad fylld bläckfisk	1 portion
P16	Ånga vitfisk- och basilikaburgare	150-500 g/ 50 g
P17	Koka sparris och, gurkmeja och quinoa	1 portion
P18	Koka torkade tomater och olivspält	1 portion
P19	Kokt kyckling, bulgur, curry och sallad	1 portion
P20	Kokt basmatiris med koriander och zucchini	1 portion

Ångare inget galler



Ångare




Ångare inget galler



KRISP/KRISPSTEKNING (ENDAST MWF 258 OCH MWF 259)

Manuell krisp


Denna funktion gör att man får perfekt bryning både på ytan på maten ovanpå och under, medan tillagningen inuti ger en perfekt struktur. Tillagningsfunktionen kan användas för mikrovågor och grill. Kripsplattan nåt den höga temperaturen som möjliggör tillagning och bryning av mat. Exempelvis manuell krisp i tre minuter.

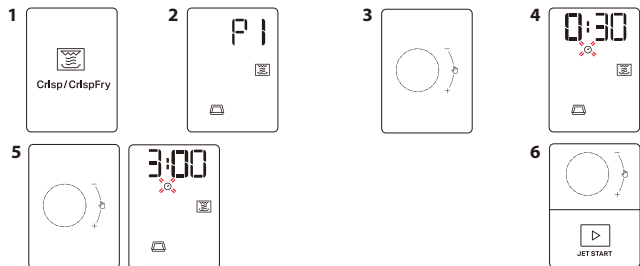

1. Tryck på knappen krisp/krispstekning.
2. P1 är standardinställning.
3. Bekräfta genom att trycka på knappen OK.
4. 0:30 visas på displayen.
5. Vrid på ratten för att ställa in tiden på tre minuter.
6. Tryck på knappen OK eller Jetstart för att tillaga.

Krispstekning

Denna funktion är lämplig för tillagning v fryst stekt mat, potatis, kycklingvingar, kycklingnugget. Den verkliga fördelen är att ingen olja (eller mycket liten mängd) krävs medan resultatet blir mycket bra och mycket likt stekta produkter. Exempelvis krispsteka 300 g pommes frites.

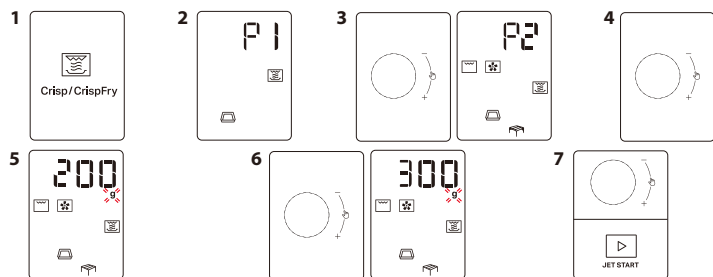

1. Tryck på knappen krisp/krispstekning.
2. P1 är standardinställning.
3. Vrid ratten till P2.
4. Bekräfta genom att trycka på knappen OK.
5. 200 g är standardvikt.
6. Vrid på ratten för att ställa in vikten på 300 g.
7. Tryck på knappen OK eller Jetstart för att tillaga.

i Tips och förslag:

- Placera inte den heta kripsplattan på någon yta som är känslig för hetta.
- Använd ugnshandskar eller krisphandtaget när den heta kripsplattan tas bort.
- Använd endast den särskilt avsedda kripsplattan för denna funktion. Andra kripsplattor på marknaden kommer inte att ge samma resultat när denna funktion används.
- Under tillagningsperioden kan mikrovågsugnen begära att du lägger till mat/rör om/vänder på maten. (se sektionen "LÄGG TILL/RÖR OM/VÄND MATEN" i sektionen FUNKTIONER OCH DAGLIG ANVÄNDNING för detaljer).


INDIKATORER (BEROR PÅ MATKATEGORI)



MATKATEGORI		VIKT	TILLBEHÖR
P1	Manuell funktion	-	Krispplatta Krisphandtag
P2	Pommes frites	200-400 g/ 50 g	Krispplatta på hög ställning Krisphandtag
P3	Friterade kycklingbitar	200-500 g/ 50 g	
P4	Fiskpinnar	250-500 g/ 50 g	
P5	Frysta burgare	100-600 g/ 50 g	
P6	Panerad kycklingfilé	200-500 g/ 50 g	
P7	Kycklingvingar	200-500 g/ 50 g	
P8	Fiskkotletter	200-500 g/ 50 g	
P9	Skink- och ostfylld kyckling	1 portion	
P10	Oregano och timjanpanerade auberginer	1 portion	
P11	Panerade krispiga räkor	1 portion	

GRILL

Denna funktion använder en kraftfull kvartsgrill för att bryna maten och skapa en grill- eller gratängseffekt. Exempelvis att grilla mat på mediumnivå i tre minuter.

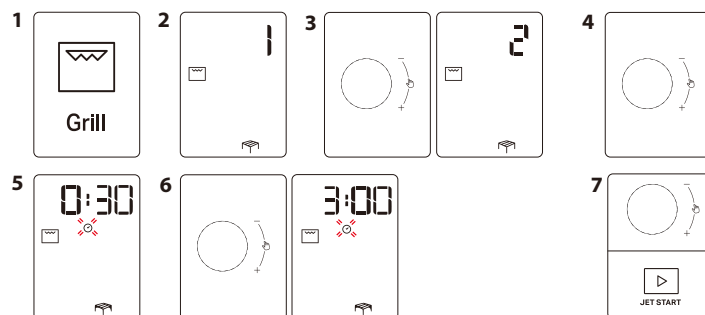



1. Tryck på grillknappen.
2. 1 är standardinställning.
3. Vrid på ratten för att ställa in effektnivån på 2.
4. Bekräfta genom att trycka på knappen OK.
5. 0:30 är standardinställning.
6. Vrid på ratten för att ställa in tiden på tre minuter.
7. Tryck på knappen OK eller Jetstart för att börja tillaga.

i Tips och förslag:

- För mat såsom rostad bröd, biffar och korvar, placera maten på den höga ställningen.
- Den höga ställningen behövs för denna funktion. Den gör att maten kommer närmare grillen och ger bästa tillagningsresultat. Placera den i mitten av ugnen.
- Se till att redskapen som används är värmetåliga när du använder denna funktion.
- Använd inte plastredskap vid grillning. De kommer att smälta. Poster av trä eller papper är heller inte lämpliga.
- Var försiktig så att du inte vidrör taket under grillelementet.


INDIKATORER:



EFFEKTIVÅ		TIPS	TILLBEHÖR
1	Låg	Denna nivå används för ultimata tillagning där ena sidan redan är grillad och den andra sidan fortfarande behöver brynas. Denna nivå är användbar för produkter som behöver tillagas/hållas varm under lång tid utan att riskeras att brännas.	
2	Medel	Denna använd för att tillaga vissa typer av kött som behöver tillagas jämnt på utsidan och insidan. Den är också lämplig för att rosta bröd långsamt, gratinera mat och värma dem,	
3	Hög	Denna nivå är avsedd för de vars mat har utvecklats en snabb och intensiv bryning på ytan eller för att rosta bröd eller avsluta gratinering av mat.	

KOMBIGRILL (MW + GRILL)

Denna funktion kombinerar mikrovågor och grillvärme, vilket gör att du kan tillaga gratäng snabbare. Exempelvis att kombigrilla mat på 650 W effektnivå i tre minuter.

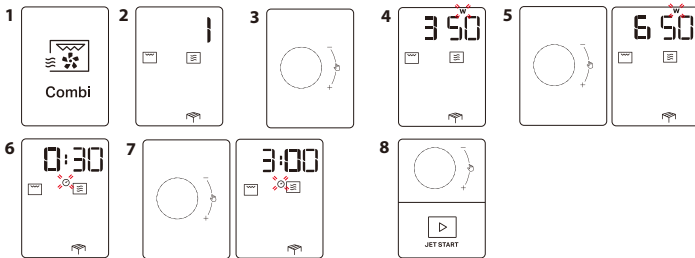

1. Tryck på kombigrillknappen.
2. 1 är kombigrillfunktion.
3. Bekräfta genom att trycka på knappen OK.
4. 350 W är standardinställning.
5. Vrid på ratten för att ställa in effektnivån på 650 W.
6. 0:30 är standardinställning.
7. Vrid på ratten för att ställa in tiden på tre minuter.
8. Tryck på knappen OK eller Jetstart för att börja tillaga.


Tips och förslag:

- Lämna inte ugnsluckan öppen långa stunder när grillen används eftersom temperaturen kommer att sjunka.
- Vid tillagning av stora gratänger, vänd maten efter ungefär halva tillagningstiden för att yta ska få rätt färg på ytan.
- Se till att redskapen som används är mikrovågs- och ugnssäkra och värmetåliga när du använder denna funktion.
- Använd inte plastredskap vid grillning. De kommer att smälta. Poster av trä eller papper är heller inte lämpliga.
- Var försiktig så att du inte vidrör taket under grillelementet.
- Den höga ställningen behövs för denna funktion. Den gör att maten kommer närmare grillen och ger bästa tillagningsresultat. Placera den i mitten av ugnen.

EFFEKTIVÅ	FÖRESLAGEN ANVÄNDNING:	TILLBEHÖR
650 W	Grönsaker:	
500 W	Fågel	
350 W	Fisk	
160 W	Kött	
90 W	Fruktgratäng	

KOMBI (MW + VARMLUFT)


Denna funktion kombinerar mikrovågor och varmluftstillagning, vilket gör att du kan bereda ugnsbakade rätter på kortare tid. Kombi (Mikrovågor + varmluft) låter dig tillaga rätter såsom grillad fågel, hela potatisar, lasagne, fisk. Stekt kött och fruktkakor, sötsaker och bakverk. Exempelvis att tillaga mat på 350 W effektnivå, 170°C i tre minuter:

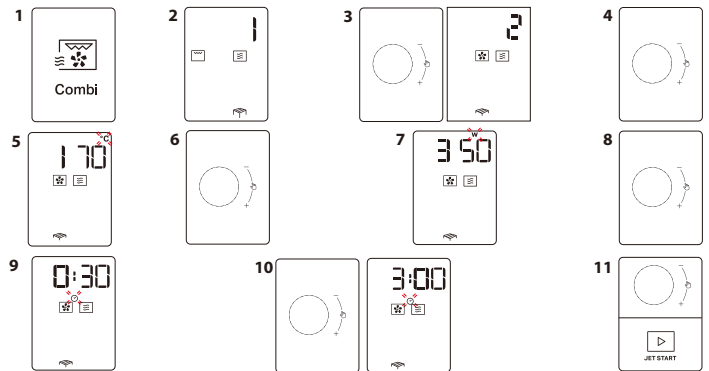

1. Tryck på kombiknappen.
2. 1 är standardinställning.
3. Vrid ratten till 2 kombi-varmluftsfunktion.
4. Bekräfta genom att trycka på knappen OK.
5. 170 °C är standardinställning.
6. Bekräfta genom att trycka på knappen OK.
7. 350 W är standardinställning.
8. Bekräfta genom att trycka på knappen OK.
9. 0:30 är standardinställning.
10. Vrid på ratten för att ställa in tiden på tre minuter.
11. Tryck på knappen OK eller Jetstart för att börja tillaga.

Tips och förslag:

- Lämna inte ugnsluckan öppen under långa perioder när funktionen används då det gör att temperaturen sjunker.
- Se till att redskapen som används är ugn- och mikrovågssäkra när du använder denna funktion.
- För ett bättre resultat rekommenderar vi att låta maten vila i minst fem minuter.
- Använd låga ställningen att lägga maten på för att göra att luften kan cirkulera ordentligt runt maten.

Varmluft + mikrovågor	FÖRESLAGEN ANVÄNDNING:	TILLBEHÖR
Temperatur 160-200 °C / 5 °C		
350 W	Fågel, hela potatisar, lasagne, fisk	
160 W	Stekt kött och fruktkakor	
90 W	Sötsaker och bakverk	

INDIKATORER:




INDIKATORER:



SPECIAL

Specialmenyn är en bekväm knapp som innehåller olika funktioner som stöder tillagningsprocessen. Låter dig göra Yoghurt, jäsa deg, mjukna och smälta smör, glass, mjuk gräddost etc. Exempelvis mjukgöra 250 g smör med MWF 259 modellen:

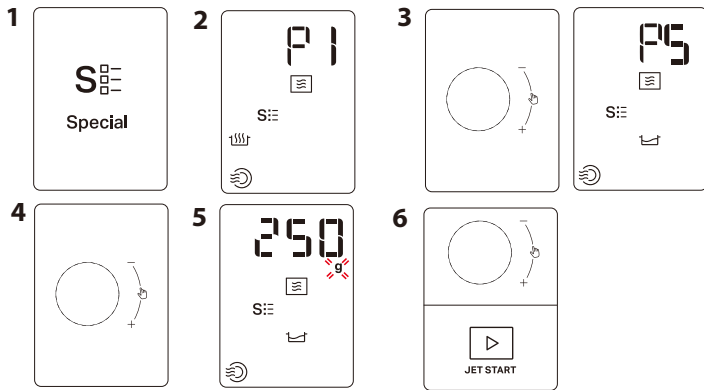

1. Tryck på specialknappen.
2. P1 är standardinställning.
3. Vrid ratten till P5.
4. Bekräfta genom att trycka på knappen OK.
5. 250 g är standardinställning.
6. Tryck på knappen OK eller Jetstart för att börja tillaga.

Tips och förslag för yoghurt:

Ingredienser:

- 600 ml färsk eller UHT-mjölk fullfet mjölk.
- 50 g socker och 15 g startsats (ren yoghurt) (etiketten måste ange att produkten innehåller levande bakteriekultur).

Tillbehör:

- Enskilda koppar på 1 liter.
- En medelstor kastrull.

Procedur:

- Sterilisera yoghurtbehållarna med kokande vatten.
- Värm mjölken i kastrullen nära kokpunkten (cirka 70 °C, om du använder UHT-mjölk, undvik att upphetta den).
- När du når måltemperaturen, ta bort från värmen och vänta på att mjölken skall svalna (till cirka 25 °C).
- Ta bort allt skinn som kan ha bildats på mjölken.
- När mjölken når lämplig temperatur, blanda mjölken med socker och startsatsen (ren yoghurt).
- Blanda noga med försiktigt, rör inte in alltför mycket luft (om alltför mycket luft rörs i kommer startsatsen att växa sakta).
- Häll blandningen i den rena behållarna, täck över med lock och placera dem i mitten av ugnen.
- Tryck på specialknappen, vrid ratten till P1 eller P3 (se föregående tabell) och tryck på Jet startknappen.
- Rör inte i yoghurten under denna period.
- När tillagningen avslutas, ta ut behållarna från ugnen och kyl innan servering.
- För att behålla en kultur, spara en liten portion av yoghurt i en ren och lufttät behållare (men efter flera cykler kommer styrkan i kulturen att reduceras). Den håller sig i två till tre veckor i kylskåpet.

Tips och förslag för degjäsning:

1. Häll 200 ml vatten i en mikrovågssäker behållare och placera den i ugnen.
2. Tryck på specialknappen, vrid på ratten till P2 eller P4 (se tabellen) och tryck sedan på Jet Start för att fukta och värma ugnstemperaturen under fem minuter.
3. Efter fem minuter visar displayen "ADD FOOD" (lägg till mat), lägg in degen med behållaren i ugnen mycket snabbt för att behålla ångan och temperaturen, stäng luckan.
4. Tryck på Jet Startknappen för att starta tillagningscykeln.

INDIKATORER (BEROR PÅ MATKATEGORI)




- Exempelvis pizzadeg, mät upp 37 °C vatten direkt i behållaren och lös upp jästen i vattnet, tillsätt 250 g mjöl, 2 matskedar extra virgin olivolja, 2 g salt. Knåda ordentligt till en deg formats. Denna funktion kan användas med alla andra degrecept.
- För ännu bättre resultat rekommenderar vi att använda denna funktion för jäsning av 250-500 g deg.

MATKATEGORI	MWF 255	MWF 258	MWF 259	VIKT	TILLBEHÖR
Varmhållning stekt biff	-	-	P1	600-1400 g	 (MEDFÖLJER INTE)
Varmhållning pizza	-	-	P2	300-800 g	
Yoghurt	P1	P1	P3	Se yoghurttips	
Degjäsning	P2	P2	P4	Se tips om degjäsning	
Mjukgöra smör	P3	P3	P5	50g- 500g /50g	
Göra glass mjuk	P4	P4	P6	100- 1000/ 50 g	
Mjukna krämig ost	P5	P5	P7	50g- 500g /50g	
Mjukna fryst juice	P6	P6	P8	250ml - 1L /250ml	
Smälta smör	P7	P7	P9	50g- 500g /50g	
Smälta choklad i bitar	P8	P8	P10	100g- 500g /50g	
Smälta ost	P9	P9	P11	50g- 500g /50g	
Smälta marshmallows	P10	P10	P12	100-500 g/ 50 g	

VARMHÅLLNING (ENDAST MWF 255 OCH MWF 258)

Varmhållningsfunktionen används endast för att hålla stekt biff och pizza varma. Exempelvis för att varmhålla 350 g pizza med modellen MWF 255:

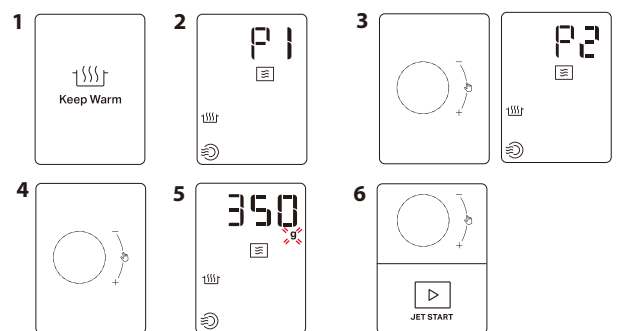


1. Tryck på varmhållningsknappen.
2. P1 är standardinställning.
3. Vrid ratten till P2.
4. Bekräfta genom att trycka på knappen OK.
5. 350 g är standardinställning.
6. Tryck på knappen OK eller Jetstart för att börja tillaga.

INDIKATORER:



i Tips och förslag:

- Låt inte maten vara kvar i ugnen längre än en timme efter tillagningen. Om så görs kan det resultera i matförgiftning eller sjukdom.

	MATKATEGORI	VIKT	TILLBEHÖR
P1	Oxstek	600-1400 g	 (MEDFÖLJER INTE)
P2	Pizza	300-800 g	


AUTOMATISK RENGÖRING

Den automatiska rengöringscykeln hjälper dig att rengöra mikrovågsugnen för att ta bort oönskade odörer. Längden är 9 minuter och kan inte ändras.

INNAN CYKELN STARTAS:

Placera 250 ml rumstempererat vatten i en mikrovågssäker behållare på botten av mikrovågsugnen eller ångarten, beroende på modell. Placera behållaren direkt i ugnen.

STARTA CYKELN:

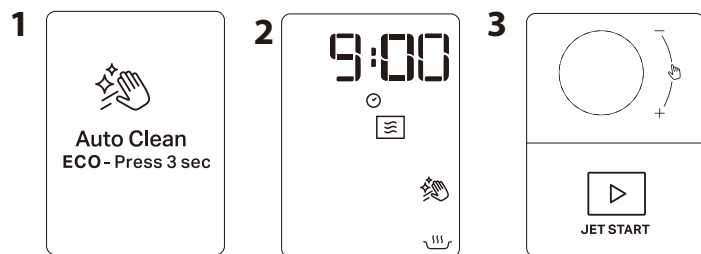



- Tryck på knappen auto clean.
- 9:00 är standardinställning.
- Tryck på OK knappen eller Jetstart för att rengöra.

NÄR CYKELN ÄR KLAR:

- Tryck på stoppknappen, öppna luckan.
- Ta bort behållaren.
- Använd en mjuk trasa eller pappershandduk med mildt rengöringsmedel för att rengöra de inre ytorna.

i Tips och förslag:

- För bättre rengöringsresultat rekommenderas att använda en mikrovågssäker behållare med en diameter på 17-20 cm och höjd under 6,5 cm.
- Då behållaren kommer att bli het efter att rengöringscykeln är klar rekommenderas att använda värmetåliga handskar när behållaren tas bort från mikrovågsugnen.
- För bättre rengöringseffekt och borttagning av obehagliga odörer, tillsätt lite citronjuice i vattnet.
- Grillelementet behöver inte rengöras eftersom den intensiva hettan kommer att bränna bort allt stänk, men taket under den kan behöva regelbunden rengöring. Detta skall göras med en mjuk och fuktig trasa med mildt rengöringsmedel.

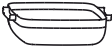
TILLBEHÖR	
MWF 255 / MWF 259	MWF 258
Ångarens botten 	 (MEDFÖLJER INTE)

INDIKATORER (BEROENDE PÅ DIN MODELL)



SJÄTTE SINNETS MENY

Denna exklusiva Whirlpool-funktion låter dig få ett optimalt tillagningsresultat. Mikrovågsugnen kommer automatiskt att beräkna den mikrovågseffekt som behövs och tiden för att få bästa möjliga resultat på kortast tid. Placera maten på mikrovågssäker porslin, eller hög ställning, låg ställning, mikrovågssäker porslin eller krispplattan (enligt anvisningarna som anges i varje recept). Exempelvis för att tillaga färdig kakmix med MWF 259 modellen:

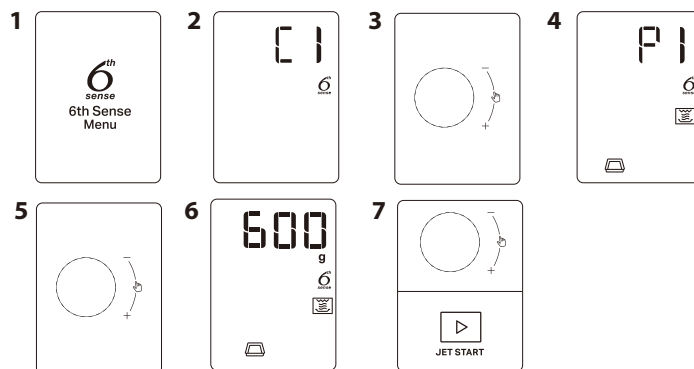





- Tryck på knappen sjätte sinnets meny.
- C1 visas på displayen.
- Bekräfta genom att trycka på knappen OK.
- P1 visas på displayen
- Bekräfta genom att trycka på knappen OK.
- 600 g visas på displayen.
- Tryck på knappen OK eller Jetstart för att börja tillaga.

Notera:

Efter värmning av barnmat eller vätska i en nappflaska eller en mikrovågssäker kopp, skaka/rör alltid och kontrollera temperaturen innan det serveras. Detta garanterar att värmen har fördelats jämnt för att undvika skällning eller brännskador.




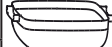



- Ta bort nappar (från flaskor) och lock (för burkar)
- Skaka efter uppvärmningen
- Låt maten stå en stund
- Skaka produkten igen
- Kontrollera temperaturen
- Servera vid cirka 30-40 °C (fast mat) eller runt 37 °C (mjölk)











Modell MWF 258 och MWF 259 se tabellen nedan:

MATKATEGORI	MWF 258	MWF 259	VIKT	TILLBEHÖR
C1 Bekvämlighet:				
Färdigblandad kakmix	P1	P1	600 g	Mikrovågssäker kakform (medföljer inte) 
Fryst tunn pizza	P2	P2	350 g	Krispplatta Krisphandtag 
C2 Frukost				
Rostat bröd	P1	P1	40-80 g/ 40 g	Hög ställning 
Havregröt	P2	P2	1-4 portioner/1 portion	 (MEDFÖLJER INTE)

INDIKATORER (BEROR PÅ MODELL OCH MATKATEGORI)
























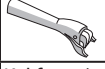


MATKATEGORI	MWF 258	MWF 259	VIKT	TILLBEHÖR
Bacon	P3	P3	50-150 g/ 25 g	Krispplatta  Krisphandtag 
Stekt ägg	P4	P4	1-4 portioner/1 portion	
Bacon och ägg	P5	P5	1-4 portioner/1 portion	
Korvar	P6	P6	100-400 g/ 100 g	
Hårdstekt bacon med bakade ägg	P7	P7	1 portion	
Rostat bröd med skinka och ägg	P8	P8	1 portion	
Brunstekt champinjoner och lök	P9	P9	1 portion	
Skink- och ostomelett	P10	P10	1 portion	
C3 Kompletta måltider				
Lax med grönsaker	P1	P1	1 portion	MW SAFE DISH (MEDFÖLJER INTE)
Fisk och potatis	P2	P2	200-500 g/ 50 g	
Curryris och kyckling med gröna ärtor		P3	1 portion	Ångare utan galler  Lock  Underkant
Allt-i-ett bolognese pasta		P4	1 portion	
Kikärtor, kyckling och couscous		P5	1 portion	
Stuvade linser och köttbullar		P6	1 portion	Krispplatta  Krisphandtag 
Kyckling och potatis	P3	P7	200-500 g/ 50 g	
Ägg och sparris	P4	P8	1-4 portioner/1 portion	
Quiche	P5	P9	1 sats (1025g)	
Vegetabilisk quiche	P6	P10	1 sats (1025g)	
Fryst lasagne	P7	P11	600 g	Mikrovågssäker tallrik på låg ställning. MW SAFE DISH 
Färsk lasagne	P8	P12	1000 g	

MATKATEGORI	MWF 258	MWF 259	VIKT	TILLBEHÖR
Hemmagjord pizza	P9	P13	900 g	Krispplatta på låg ställning  Krisphandtag 
C4 Hälsosamt vegetariskt				
Grönsaksoppa	P1	P1	4 portioner	MW SAFE DISH (MEDFÖLJER INTE)
Bakad potatis	P2	P2	1-4 portioner/1 portion	
Purjolök, zucchini och kronärtskockssoppa	P3	P3	4 portioner	
Röd lins, och gurkmejasoppa	P4	P4	4 portioner	
Löksoppa	P5	P5	4 portioner	Krispplatta  Krisphandtag 
Sötpotatis (hel)	P6	P6	1-4/1	
Rostad ostpotatis	P7	P7	1 portion	
Fylld zucchini vegetarisk stil	P8	P8	1 portion	Krispplatta  Krisphandtag 
Auberginerullar med mynta och tomat	P9	P9	1 portion	
Bakad potatis med fetast och gräslök	P10	P10	1 portion	Hög ställning 
Växtbaserade burgare	P11	P11	100-400 g/ 100 g	
C5 - Fisk/Skaldjur				
Vita fiskfiléer	P1	P1	150-500 g/ 50 g	Krispplatta  Krisphandtag 
Ört och curry panerade torskfiléer	P2	P2	1 portion	
Lax och champinjontekspett med teryakiglacering	P3	P3	1 portion	
Ingefärsrullar med lax och zucchini	P4	P4	1 portion	
Vitlöksbröd med jätteräkor med koriander	P5	P5	1 portion	
Hel fisk	P6	P6	500 g	
C6 - Kött och fågel				
Köttfärsås	P1	P1	1 portion	Mikrovågssäker tallrik på låg ställning. MW SAFE DISH  (MEDFÖLJER INTE)

INDIKATORER (BEROR PÅ MODELL OCH MATKATEGORI)

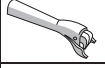

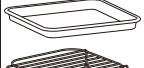












MATKATEGORI	MWF 258	MWF 259	VIKT	TILLBEHÖR
Kycklingfilé och bacon	P2	P2	200-500 g/ 50 g	Krispplatta 
Kycklingfilé	P3	P3	150-500 g/ 50 g	
Burgare	P4	P4	100-400 g/ 100 g	
Kycklingrullar med skinka och ost	P5	P5	1 portion	
Grissouvlaki med tzatziki	P6	P6	1 portion	
Marockanska köttbullar	P7	P7	1 portion	
Kyckling och karamelliserade lökburgare	P8	P8	1 portion	Krisphandtag 
Hel kyckling	P9	P9	800-1500 g/100 g	
Rostbiff,	P10	P10	800-1500 g/ 100 g	Mikrovågssäker tallrik på låg ställning.  
Köttpaj	P11	P11	1 portion	Krispplatta på låg ställning   Krisphandtag 
C7 - Dessert och bakverk				
Choklad och päronkaka	P1	P1	1 portion	Krispplatta 
Lätt lime och jordgubbsostkaka	P2	P2	1 portion	
Sodabröd med sesam- och solrosfrö	P3	P3	1 portion	Krisphandtag 
Scones	P4	P4	560 g	
Kakor	P5	P5	200 g	Krispplatta på låg ställning   Krisphandtag 
Sockerkaka	P6	P6	900 g	Kakform (medföljer inte) på låg ställning  









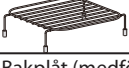
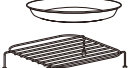


MATKATEGORI	MWF 258	MWF 259	VIKT	TILLBEHÖR
Paj (t.ex körsbär)	P7	P7	1 portion	Krispplatta på låg ställning   Krisphandtag 
Muffins	P8	P8	252 g (9 st*28g)	Muffinsform (medföljer inte) på låg ställning  
Rosmarin focaccia	P9	P9	1 portion	Krispplatta på låg ställning   Krisphandtag 
Äppelkaka	P10	P10	1 portion	Kakform (medföljer inte) på låg ställning  
C8 Babymeny				
Uppvärm mjölk från rumstemperatur	P1	P1	100-500 ml / 50 ml	Mikrovågssäker flaska (medföljer inte)
Uppvärm mjölk från kylskåpstemperatur	P2	P2	100-500 ml / 50 ml	Mikrovågssäker flaska (medföljer inte)
Babymat (mixad)	P3	P3	100-300 g/ 50 g	Mikrovågssäkert porslin (medföljer inte)
Hygien-	P4	P4	1, 2 eller 3 glas	Mikrovågssäkert glas (medföljer inte)

INDIKATORER (BEROR PÅ MODELL OCH MATKATEGORI)



Modell MWF 255 se tabellen nedan:

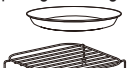MATKATEGORI	VIKT	TILLBEHÖR
C1 Frukost		
Rostat bröd	P1 40-80 g/ 40 g	Hög ställning 
Havregröt	P2 1-4 portioner/1 portion	 (MEDFÖLJER INTE)
C2 Kompletta måltider		
Lax med grönsaker	P1 1 portion	 (MEDFÖLJER INTE)
Fisk och potatis	P2 200-500 g/ 50 g	(MEDFÖLJER INTE)
Curryris och kyckling med gröna ärtor	P3 1 portion	 Lock  Underkant
Allt-i-ett bolognese pasta	P4 1 portion	
Kikärtor, kyckling och couscous	P5 1 portion	
Stuvade linser och köttbullar	P6 1 portion	
Fryst lasagne	P7 600 g	Mikrovågssäker tallrik på låg ställning. 
Färsk lasagne	P8 1000 g	
Hemmagjord pizza	P9 900 g	Mikrovågssäker baktallrik (medföljer inte) på låg ställning 
C3 Hälsosamt vegetariskt		
Grönsaksoppa	P1 4 portioner	 (MEDFÖLJER INTE)
Bakad potatis	P2 1-4 portioner/1 portion	
Purjolök, zucchini och kronärtskockssoppa	P3 4 portioner	
Röd lins, och gurkmejasoppa	P4 4 portioner	
Löksoppa	P5 4 portioner	
Sötpotatis (hel)	P6 1-4/1	
Växtbaserade burgare	P7 100-400 g/ 100 g	Hög ställning 
C4 Kött och fågel och Fisk		
Köttfärsås	P1 1 portion	 (MEDFÖLJER INTE)
Hel Kyckling	P2 800-1500 g/ 100 g	Mikrovågssäker tallrik på låg ställning. 
Rostbiff,	P3 800-1500 g/ 100 g	

MATKATEGORI	VIKT	TILLBEHÖR
Köttpaj	P4 1 portion	bakplåt på låg ställning 
Hel fisk	P5 500 g	Mikrovågssäker tallrik på låg ställning.  
C5 - Dessert och bakverk		
Kakor	P1 200 g	bakplåt (medföljer inte) på låg ställning 
Sockerkaka	P2 900 g	Kakform (medföljer inte) på låg ställning  
Paj (t.ex körsbär)	P3 1 portion	Bakplåt (medföljer inte) på låg ställning 
Muffins	P4 252 g (9 st*28g)	Muffinsform (medföljer inte) på låg ställning  
Rosmarin focaccia	P5 1 portion	Bakplåt (medföljer inte) på låg ställning 
Äppelkaka	P6 1 portion	Kakform (medföljer inte) på låg ställning  
C6 Babymeny		
Uppvärm mjölk från rumstemperatur	P1 100-500 ml / 50 ml	Mikrovågssäker flaska (medföljer inte)
Uppvärm mjölk från kylskåpstemperatur	P2 100-500 ml / 50 ml	Mikrovågssäker flaska (medföljer inte)
Babymat (mixad)	P3 100-300 g/ 50 g	Mikrovågssäkert porslin (medföljer inte)
Hygien-	P4 1, 2 eller 3 glas	Mikrovågssäkert glas (medföljer inte)

INDIKATORER (BEROR PÅ MODELL OCH MATKATEGORI)



FELSÖKNING

PROBLEM	MÖJLIG ORSAK	LÖSNING
Ugnen fungerar inte	Strömavbrott	Kontrollera om det finns ström och om ugnen har kontakt med strömförsörjningen.
	Frånkopplad från elnätet	Stäng av ugnen och starta om den för att se om felet kvarstår.
	Luckan är inte korrekt stängd.	Öppna och stäng luckan för att se om felet kvarstår.
Displayen visar bokstaven "F" följt av en siffra eller bokstav.	Ugnsfel	Kontakta närmaste eftermarknadsservice för kunder och ange siffran efter bokstaven "F".

TEKNISKA SPECIFIKATIONER

I enlighet med IEC 60705.

Den internationella elektrotekniska kommissionen har utvecklat för jämförande tester för värmeprestanda för olika ugnar. Vi rekommenderar följande för denna ugn:

TEST	MÄNGD	UNGEFÄRLIG TID	EFFEKTNIVÅ	BEHÅLLARE
12.3.1 (Äggkräm)	1000 g	13-15 min.	800 W	Pyrex 3.227
12.3.2 (sockerkaka)	475 g	8-10 min.	800 W	Pyrex 3.827
12.3.3 (köttfärslimpa)	900 g	14-16 min.	800 W	Pyrex 3.838
12.3.4 (Potatisgratäng)	1100 g	18-25 min.	Grill+650 W mikrovågor	Pyrex 3.827
13.3 (Manuell upptining)	500 g	13,5-14,5 min.	160 W	3mm plasttallrik



Databeskrivning	MWF 255	MWF 258	MWF 259
Driftspänning	220-230 V~, 50 Hz		
Inmatad märkström :	2300 W		
Inre mått (BxHxD mm)	320x233,5x331		
Yttre mått (BxHxD mm)	490x325x468,3		

▼ Ladda ned den kompletta Användnings- och skötselguiden från docs.whirlpool.eu för mer information om din produkt



Principer, standarddokumentation och and ytterligare produktinformation kan hittas på:

- Besök vår webbsida docs.whirlpool.eu
- Använd QR-kod
- Alternativt, **kontakta vår eftermarknadsservice** (se telefonnummer i garantibroschyren). Vid kontakt med eftermarknadsservicen, ange koden som medföljde på produktens identifieringsplatta.

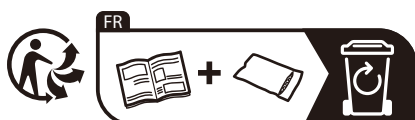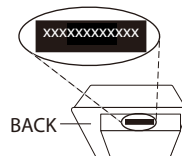

Whirlpool

SENSING THE DIFFERENCE



W11599390/A