


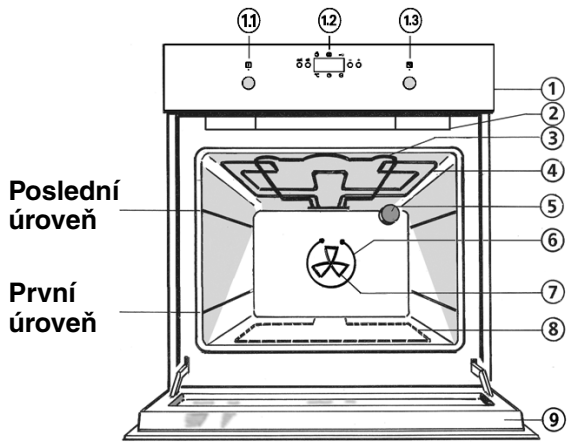

- I. Ovládací panel
- I.1. Volič funkcí
- I.2. Elektronický programátor
- I.3. Ovladač termostatu
2. Chladicí ventilátor (není vidět)
3. Horní topné těleso
4. Topné těleso grilu
5. Zadní osvětlení
6. Kruhové topné těleso (není vidět)
7. Ventilátor
8. Dolní topné těleso (není vidět)
9. Chladné dveře trouby

PŘÍSLUŠENSTVÍ

Mřížka - hluboký plech

Tabulka funkcí trouby		
Funkce	Popis funkce	
0 VYPNUTÁ TROUBA	-	
 OSVĚTLENÍ	• Zapnutí vnitřního osvětlení trouby	
 STATICKÉ PEČENÍ	• K pečení masa, ryb a drůbeže na jedné úrovni. • Troubu předehřejte na požadovanou teplotu pečení, a jakmile zhasne červená kontrolka teploty, vložte jídlo dovnitř. • Doporučujeme použít druhou nebo třetí úroveň drážek.	
 VENTILÁTOR	• K pečení na max. 2 úrovních. • Je-li to nutné, doporučujeme vyměnit polohu plechů, dosáhnete tak rovnoměrnějšího propečení. • Troubu nemusíte předehřívat (s výjimkou pizzy nebo koláčů).	
 GRIL	• Ke grilování krkovičky, ražniči, klobás, zapékání zeleniny a osmažení chleba dozlatova. • Troubu asi na 3-5 min. předehřejte. • Dveře trouby musí být při pečení zavřené. • Pečete-li maso, nalijte do hlubokého plechu umístěného na první úrovni drážek trochu vody, abyste omezili výpary a stříkání tuku. • Doporučujeme jídlo při pečení obracet.	
 TURBOGRIL	• K pečení velkých kusů masa (rostbífů, pečení). • Dveře trouby musí být při pečení zavřené. • Pečete-li maso, nalijte do hlubokého plechu umístěného na první úrovni drážek trochu vody, abyste omezili výpary a stříkání tuku. • Během pečení maso obračejte.	
 ROZMRAZENÍ	• K rozmrazování jídel na pokojovou teplotu. • Jídlo ponechte v původním obalu, aby příliš nevyschlo.	
 HORKÝ VZDUCH	• K pečení jídel, která vyžadují stejnou teplotu pečení bez předhřátí, na jedné nebo dvou úrovních (např.: ryba, zelenina, moučníků), bez vzájemného chut'ového ovlivnění jednotlivých jídel.	
 HORKÝ VZDUCH-SPODNÍ	• K pečení na jedné úrovni (např.: ovoce, dortů, nákypů, zeleniny, pizzy, drůbeže).	
 DOLNÍ TOPNÉ TĚLESO	• K dokončení pečení ovocných nebo tvarohových dortů a koláčů nebo k zahuštění omáček. • Tuto funkci použijte pro posledních 10/15 minut pečení.	

JAK TROUBU POUŽÍVAT

Voličem funkcí otočte na požadovanou funkci, pak otočte ovladačem termostatu doprava na požadovanou teplotu a stiskněte tlačítko "ok". Nyní je funkce trouby zapnutá. Kontrolka "▼" svítící u °C na displeji trouby po dosažení nastavené teploty zhasne. Po ukončení pečení otočte ovladači do polohy "0".

- Jestliže použijete funkci Gril, doporučujeme nastavit termostat trouby na 250 °C. Jestliže je ke grilování vhodná nižší teplota, můžete tuto hodnotu snížit.

JÍDLO	Funkce	Uroveň zdola	Teplota (°C)	Doba pečení min
Jehněčí/telecí/hovězí/vepřové	  	2	190-210	90-110
Kuře/králík/kachna	  	2	190-200	65-85
Husa/ krocán	  	2	190-200	140-180
Ryby	  	2	180-200	50-60
Plněné papriky a rajčata/pečené brambory	  	2	180-200	50-60
Kynuté koláče	  	2	170-180	45-55
Plněné koláče	  	2	180-200	60-90
Sušenky	  	2	170-180	35-45
Lasagne	  	2	190-200	45-55
Chléb/pizza	  	2	200-225	40-50/15-18
Toasty		3/4	250	1,5-2,5
Kotlety/klobásky/ražniči		3/4	250	35-45
Zapékaná zelenina		3	250	5-8
1/2 kuřete		3	250	40-50
Celé kuře		2/3	200-225	55-65
Rostbíf		2	200-250	35-45
Pečeně		2/3	200-225	60-70
Ryby (celé)		3	190-200	40-50

Poznámka: teploty a doby pečení platí orientačně pro 4 porce.

POKYNY K POUŽITÍ ELEKTRONICKÉHO ČASOVÉHO SPÍNAČE

Elektronický časový spínač



- 1 Ovladač voliče funkcí
- 2 Tlačítko programování: ("set")
- 3 Tlačítko potvrzení ("OK")
- 4 Tlačítka změny hodnot času ("- " "+")
- 5 Ovladač termostatu

Zapnutí trouby

Po prvním připojení trouby k elektrické síti nebo po výpadku elektrického proudu se na displeji zobrazí "12:00".

Volba a změna hodin:

1. Stiskněte tlačítko "OK". Na displeji začnou blikat hodiny.
2. Stiskněte tlačítko "-" nebo "+" k nastavení hodiny.
3. Stiskněte "OK" a "-" nebo "+" k nastavení minut.
4. Stiskněte tlačítko "OK" k potvrzení nastavení.

Chcete-li hodiny změnit:

Stiskněte a podržte tlačítko "OK" na 2 s, až začne na displeji blikat čas. Opakujte výše popsany postup.

Volba funkce pečení:

1. Otočte ovladačem 1 na zvolenou funkci.
2. Otočte ovladačem 5 k volbě teploty.
3. Potvrďte stisknutím tlačítka "OK" a trouba se zapne. Kontrolka ▼ související s °C zhasne po dosažení zvolené teploty.

Chcete-li změnit teplotu:

1. Otočte ovladačem 5 a zvolte požadovanou teplotu.

Upozornění:

Ke zrušení jakékoli provedené volby otočte ovladačem 1 na "0". Nebo stiskněte "OK" k vypnutí trouby a zachování dříve zvolených funkcí.

Volba délky pečení:

Naprogramování délky pečení umožňuje zapnutí trouby (s jakoukoli funkcí s výjimkou speciálních funkcí) na stanovenou dobu, po jejímž uplynutí se trouba automaticky vypne. Maximální naprogramovatelná doba pečení je 6 hodin.

1. Nastavte funkci a teplotu (viz část: "Volba funkce pečení") až do bodu 2 bez potvrzení tlačítkem "OK".
2. Stiskněte tlačítko "set" (na displeji se rozsvítí kontrolka ▼ u příslušného symbolu doby pečení 12) a do 8 min. zvolte požadovanou dobu pečení pomocí tlačítek "-" nebo "+".
3. Potvrďte stisknutím tlačítka "OK", trouba se zapne a na displeji se objeví čas zbývajících do konce pečení.
4. Ke změně dříve nastavené teploty otočte ovladačem 5: Po 5 vteřinách se opět zobrazí zbývajících čas.

Na displeji se objeví End:

Po uplynutí nastaveného času se na displeji objeví End a zazní zvukový signál.



Trouba se automaticky vypne.

Můžete změnit dobu pečení pomocí tlačítek "-" "+". Vraťte se k bodu 3 části "Volba délky pečení".

1. Otočte ovladač 1 na "0".

Na displeji se opět objeví denní čas.

Dobu pečení můžete prodloužit pomocí tlačítek "-" nebo "+".

Volba doby ukončení pečení

Touto funkcí předem nastavíte dobu ukončení pečení. Maximální naprogramovatelný čas je 23 hodin a 59 minut.

1. Postupujte podle bodů 1 a 2 z části "Volba délky pečení".
2. Stiskněte tlačítko "set" a nastavte dobu ukončení pečení: rozsvítí se příslušná kontrolka ▼ symbolu 12.
3. Nastavte dobu ukončení pečení pomocí tlačítek "-" "+".
4. Stiskněte tlačítko "OK" k potvrzení doby ukončení pečení.

Trouba začne automaticky fungovat s funkcí doby ukončení pečení bez doby pečení. na displeji se rozsvítí kontrolky ▼ ▼ nad symboly 12 12.

Speciální funkce

Otočte ovladačem 1 na funkci S, rozsvítí se příslušná kontrolka ▲ symbolu S.

Udržení teploty

Umožňuje udržení stálé teploty jídel 80°C.

1. Otočte ovladačem 5 příslušného symbolu 12.
2. Stiskněte tlačítko "OK" k potvrzení nastavení.
3. Kontrolka ▼ symbolu °C zhasne po dosažení teploty 80°C, na displeji bliká čas 5 minut předem nastavený výrobcem a zazní zvukový signál.
4. Vložte jídlo.
5. Předem nastavený čas můžete změnit pomocí tlačítek "+" "-".
6. Stiskněte tlačítko "OK" k potvrzení nastavení.

7. Po uplynutí nastaveného času se trouba automaticky vypne, na displeji se objeví End a zazní zvukový signál.

Pizza

Funkce se stálou teplotou 250°C vhodnou pro pečení pizzy.

1. Otočte ovladačem 5 příslušného symbolu 12.
2. Stiskněte tlačítko "OK" k potvrzení nastavení.
3. Kontrolka ▼ symbolu °C zhasne po dosažení teploty 250°C, na displeji bliká čas 12 minut předem nastavený výrobcem a zazní zvukový signál.
4. Vložte jídlo.
5. Předem nastavený čas můžete změnit pomocí tlačítek "+" "-".
6. Stiskněte tlačítko "OK" k potvrzení nastavení.

7. Po uplynutí nastaveného času se trouba automaticky vypne, na displeji se objeví End a zazní zvukový signál.

Minutka

Minutku lze použít pouze s troubou, která není zapnutá, a umožňuje nastavení maximálního času 6 hodin.

Nastavení minutky:

1. Ovladač 1 ponechte na "0". Na displeji se objeví denní čas.
2. Stiskněte tlačítko "set". Příslušná kontrolka ▲ symbolu 12 se rozsvítí. Stiskněte tlačítko "-" nebo "+" k nastavení požadované doby.
3. Stiskněte tlačítko "OK" k potvrzení volby.

Po uplynutí nastaveného času:

Zapne se zvukový signál a na displeji bliká End.

Stiskněte tlačítko "OK": Zvukový signál se přeruší. Na displeji se opět objeví denní čas.

Dětská pojistka Loc:

1. Ovladače 1 a 5 nastavte na "0" a na 5 s současně stiskněte tlačítka "OK" a - . Příslušná kontrolka ▲ symbolu 12 se rozsvítí.
2. Po zapnutí pojistky není možné používat funkce trouby.
3. Chcete-li pojistku vypnout, postupujte v pořadí podle bodu 1.

UPOZORNĚNÍ: V případě, že se na displeji objeví ---, které neblíká, nemusí být trouba vypnutá. Buďte opatrní.