

# KASDIENIO NAUDOJIMO VADOVAS

## DĖKOJAME, KAD ĮSIGIJOTE „WHIRLPOOL“ GAMINĮ



Kad galėtumėte pasinaudoti visapuse technine priežiūra ir palaikymu, užregistruokite savo prietaisą svetainėje [www.whirlpool.eu/register](http://www.whirlpool.eu/register)




Apsilankykite mūsų svetainėje adresu [docs.whirlpool.eu](http://docs.whirlpool.eu) ir, vykdydami šios brošiūros nugarėlėje pateiktus nurodymus, atsisiųskite naudojimo ir priežiūros vadovą.




**Prieš naudodamiesi gaminiu, atidžiai perskaitykite saugos instrukcijas.**

## GAMINIO APRAŠYMAS

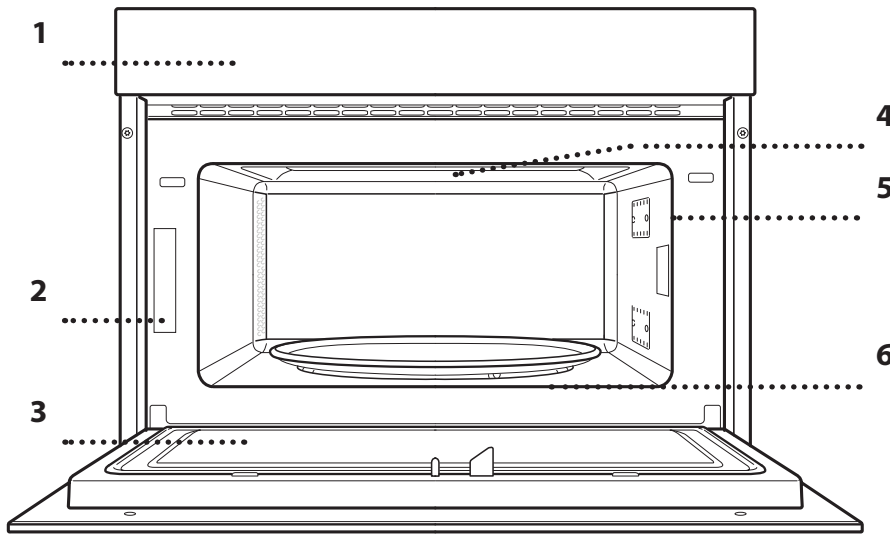

1. Valdymo pultas
2. Duomenų lentelė (nenuimkite)
3. Durelės
4. Viršutinis kaitinamasis elementas / kepintuvas
5. Apšvietimas
6. Sukamasis padėklas

## VALDYMO PULTO APRAŠYMAS

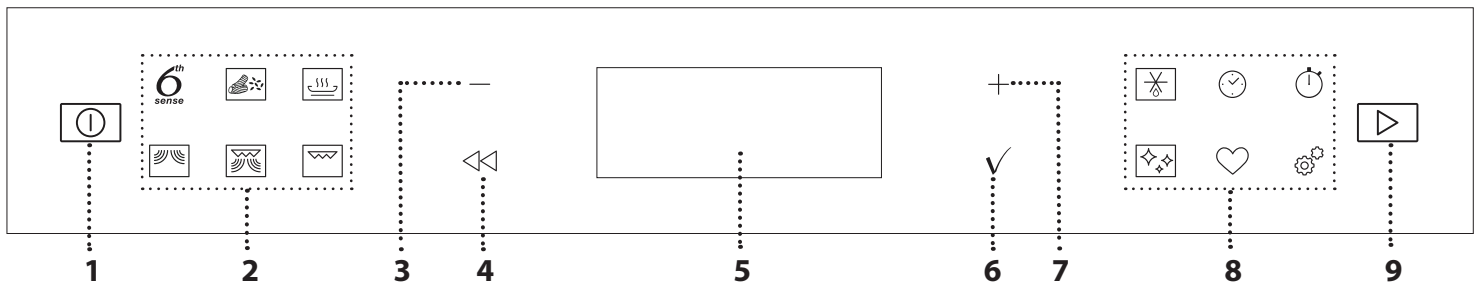

### 1. ON / OFF

Įjunkite arba išjunkite krosnelę ir sustabdykite veikiančią funkciją.

### 2. MENIU / TIESIOGINĖ PRIEIGA PRIE FUNKCIJŲ

Greitai pasiekite funkcijas ir meniu.

### 3. NARŠYMO MYGTUKAS SU MINUSO SIMBOLIU

Slinkite meniu ir sumažinkite funkcijų nustatymus arba reikšmes.

### 4. ATGAL

Grįžkite į ankstesnį ekraną. Suteikia galimybę keisti nustatymus gamtinimo metu.

### 5. EKRANAS

Patvirtinkite funkcijos pasirinkimą arba nustatytą reikšmę.

### 6. PATVIRTINIMAS

Patvirtinkite funkcijos pasirinkimą arba nustatytą reikšmę.

### 7. NARŠYMO MYGTUKAS SU PLIUSO SIMBOLIU

Slinkite meniu ir didinkite funkcijų nustatymus arba reikšmes.

### 8. TIESIOGINĖ PRIEIGA PRIE PARINKČIŲ / FUNKCIJŲ


Greitai pasiekite funkcijas ir mėgstamiausius.

### 9. PALEIDIMAS

Paleiskite funkciją naudodami nurodytus ar pagrindinius nustatymus.


# PRIEDAI

## SUKAMASIS PADĖKLAS




Ant atramos padėtą stiklinį sukamąjį padėklą naudokite gamindami visais būdais. Sukamąjį padėklą reikia visada naudoti kaip pagrindą kitiems indams ar priedams.

## SUKAMOJO PADĖKLO ATRAMA

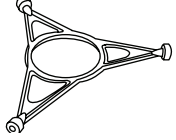

Naudojama tik su stikliniu sukamoju padėklu. Draudžiama ant atramos dėti kitus priedus.


## SKRUDINIMO LĖKŠTĖ

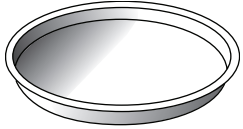

Naudojama tik su specialiomis funkcijomis. Skrudinimo lėkštę reikia padėti stiklinio sukamojo padėklo centre, o naudojant su specialia funkcija galima įkaitinti tuščią.


Maistą dėkite tiesiai ant skrudinimo lėkštės.

## SKRUDINIMO LĖKŠTĖS RANKENA



Naudojama iš krosnelės išimti karštą skrudinimo lėkštę.


## VIELINĖS GROTELĖS

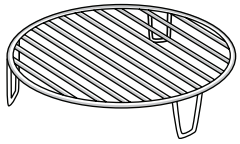

Naudojant šias groteles, maistas būna arčiau keptuvo, todėl puikiai tinka paskrudinti patiekalui. Vielines groteles padėkite ant sukamojo padėklo ir įsitinkite, kad jos nesiliečia prie kitų paviršių.

Atsižvelgiant į įsigytą modelį, priedų skaičius ir tipas gali skirtis.

## GARPUODIS

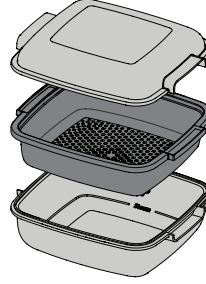

- .....1 Norėdami maistą, pvz., žuvį ar daržoves, gaminti garuose, sudėkite jas į krepšelį (2) ir į
- .....2 apatinį garpuodžio indą (3) įpilkite geriamojo vandens (100 ml), kad būtų pakankamas garų kiekis.
- .....3

Jei norite gaminti bulves, makaronus, ryžius ar kruopas, sudėkite viską tiesiai į garintuvo

indą (krepšelis nebūtinai) ir įpilkite geriamojo vandens atsižvelgdami į gaminamo maisto kiekį.

Geriausių rezultatų pasiekama naudojant pridedamą garpuodžio dangtį (1).

Garpuodį visada dėkite ant stiklinio sukamojo padėklo ir naudokite tik su atitinkamomis gaminimo ar mikrobangų funkcijomis.

Garpuodžio dugnas yra pritaikytas ir gali būti naudojamas taikant specialias „Smart clean“ funkcijas.

Kitų priedų, kurie nėra pateikiami, galima nusipirkti atskirai techninės priežiūros centre.

Rinkoje parduodama įvairių priedų. Prieš pirkdami priedą, įsitinkite, kad jis tinka naudoti mikrobangų krosnelėje ir yra atsparus karščiui.

Gaminant mikrobangomis negalima naudoti metalinių indų maistui ar gėrimams.

Kai maistą ir priedus dedate į mikrobangų krosnelę, žiūrėkite, kad jie neliestų vidinių krosnelės sienelių.

Prieš įjungdami krosnelę, visada patikrinkite, ar sukamasis padėklas gali laisvai sukstis. Būkite atsargūs ir nepajudinkite sukamojo padėklo, kai įdedate arba išimate kitus priedus.

## FUNKCIJOS

6<sup>th</sup>  
sense

### 6<sup>th</sup> SENSE“

Ši funkcija automatiškai parenka optimaliausią temperatūrą ir gaminimo būdą ruošiant bet kokį maistą.

#### • 6<sup>th</sup> SENSE REHEAT (6<sup>th</sup> SENSE PAŠILDYMAS)

Tinka pakartotinai pašildyti jau paruoštą sušaldytą, atvėsintą arba kambario temperatūros maistą. Krosnelė automatiškai parinks nustatymus, kuriuos naudojant galima pasiekti puikių rezultatų per trumpą laiką. Sudėkite maistą į lėkštę arba indą, kurį galima saugiai naudoti mikrobangų krosnelėje. Pasibaigus pašildymo procesui palikite maistą viduje dar 1–2 min., kad rezultatas būtų tikrai neprikaištingas (taikoma šaldytam maistui). Neatidarykite durelių, kai vykdoma ši funkcija.

MAISTAS	SVORIS (g)
PIETŲ LĖKŠTĖ	250–500
Išimkite iš pakuotės ir rūpestingai pašalinkite bet kokius aliuminio folijos likučius	
SRIUBA	200–800
Šildykite neuždengtą, atskiruose indeliuose	
PIETŲ LĖKŠTĖ ŠALDYTA	250–500
Išimkite iš pakuotės ir rūpestingai pašalinkite bet kokius aliuminio folijos likučius	
GĖRIMAS	100–500
Kad nepervirtų, į indą arba puodelį įdėkite karščiui atsparų plastikinį šaukštą	
LAZANIJA – ŠALDYTA	250–500
Išimkite iš pakuotės ir rūpestingai pašalinkite bet kokius aliuminio folijos likučius	

#### • 6<sup>th</sup> SENSE COOK (6<sup>th</sup> SENSE GAMINIMAS)

Naudojamas gaminant kelių rūšių patiekalus ir maistą, kad galėtumėte greitai ir lengvai džiaugtis optimaliais rezultatais.

MAISTAS	SVORIS (g)
KEPTOS BULVĖS	200–1000
Patepkite aliejumi arba ištirpintu sviestu. Bulvės viršuje padarykite kryžminį pjūvį ir užpilkite grietinėlės arba savo mėgstamo užpilo	
DARŽOVĖS	200–800
Supjaustykite gabaliukais. Tolygiai paskirstykite inde, kurį saugu naudoti mikrobangų krosnelėje	
DARŽOVĖS – (ŠALDYTOS)	200–800
Tolygiai paskirstykite inde, kurį saugu naudoti mikrobangų krosnelėje	
DARŽOVĖS – KONSERVUOTOS	200–600
Tolygiai paskirstykite inde, kurį saugu naudoti mikrobangų krosnelėje	
SPRAGĖSIAI	100
Maišelį visada dėkite ant stiklinio sukamojo padėklo. Spraginkite po vieną maišelį vienu metu	

#### • 6<sup>th</sup> SENSE CRISP (6<sup>th</sup> SENSE SKRUDINIMAS)

Ši funkcija leidžia tolygiai apskrudinti patiekalą iki rudumo ir iš viršaus, ir iš apačios. Pasirinkus šią funkciją, reikia naudoti skrudinimo lėkštę.

MAISTAS	SVORIS (g)
PLONAPADĖ PICA ŠALDYTA	200–600
Išimkite iš pakuotės ir rūpestingai pašalinkite bet kokius aliuminio folijos likučius	
STORAPADĖ PICA ŠALDYTA	300–800
Išimkite iš pakuotės ir rūpestingai pašalinkite bet kokius aliuminio folijos likučius	
MĖSAINIAI	200–600
Prieš gamindami patepkite aliejumi ir pabarstykite druska	
VIŠTŲ SPARNELIAI ŠALDYTI	200–500
Tolygiai paskirstykite skrudinimo lėkštėje	
PIRŠTELIAI SU DUONA ŠALDYTI	100–500
Tolygiai paskirstykite skrudinimo lėkštėje	
Būtinai priedai: skrudinimo lėkštė, skrudinimo lėkštės rankena	

#### • 6<sup>th</sup> SENSE STEAM (6<sup>th</sup> SENSE GARAI)

Tinka norint gaminti maistą, pvz., daržoves ar žuvį, garuose, naudojant pridedamą garpuodį. Garpuodžio krepšelyje tolygiai paskirstykite maistą ir garpuodžio dugne įpilkite geriamojo vandens (100 ml). Krosnelė automatiškai parinks nustatymus, kuriuos naudojant galima pasiekti puikių rezultatų. Tik pradėjus gaminti, mikrobangos generuoja garus ir garpuodžio dugne įpiltas vanduo užverda.

MAISTAS	SVORIS (g)
ŠAKNV. IR ŠAKNG.	150–500
DARŽOVĖS	
DARŽOVĖS – (ŠALDYTOS)	
ŽUVIES FILĖ	
VIŠTIENOS FILĖ	
VAISIAI	

Būtinai priedai: garpuodis



### 6<sup>th</sup> SENSE RICE AND PASTA (6<sup>th</sup> SENSE RYŽIAI IR MAKARONAI)

Greitai pagamina ryžius ir makaronus. Ši funkcija gali būti naudojama tik kartu su garpuodžiu.

MAISTAS	PORCIJOS	SVORIS (g)
RYŽIAI	1	100
	2	200
	3	300
	4	400
	1	70
MAKARONAI	2	140
	3	210

Būtinai priedai: Garpuodžio dugnas ir dangtis



## „CRISP“

Ši funkcija leidžia tolygiai apskrudinti patiekalą iki rudumo ir iš viršaus, ir iš apačios. Pasirinkus šią funkciją, reikia naudoti skrudinimo lėkštę.

MAISTAS	TRUKMĖ (min.)
Mielinis pyragas	7–10
Mėsainis	8–10 *

\* Praėjus pusei gaminimo laiko maistą apverskite.

Būtinai priedai: skrudinimo lėkštė, skrudinimo lėkštės rankena



## MICROWAVE (MIKROBANGOS)

Naudojama greitai pagaminti ir pašildyti maistą ar gėrimus.

GALIA (W)	REKOMENDUOJAMA
1000	Gėrimų arba kito maisto, kuriame yra didelis kiekis vandens, pakartotinis pašildymas.
800	Daržovių gaminimas.
650	Mėsos ir žuvies gaminimas.
500	Padažų su mėsa arba padažų, kurių sudėtyje yra sūrio ar kiaušinių, gamyba. Pyragų su mėsos įdaru ar makaronų apkepų apkepinimas.
350	Lėtas gaminimas. Puikiai tinka išlydyti sviestą ar šokoladą.
160	Užšaldyto maisto atitirpinimas arba sviesto ir sūrio minkštėjimas.
90	Ledų suminkštėjimas.

VEIKSMAS	MAISTAS	GALIA (W)	TRUKMĖ (min.)
Pakartotinis pašildymas	2 puodeliai	1000	1–2
Pakartotinis pašildymas	Bulvių košė (1 kg)	1000	9 - 11
Atitirpinimas	Mėsos faršas (500 g)	160	13–14
Gaminimas	Biskv. pyragas	800	6 - 7
Gaminimas	Saldus kremas su kiaušiniiais	650	11 - 12
Gaminimas	Malt. mės.keps.	800	18 - 20



## GRILL

Skrudinimas, kepinimas ant grotelių ir apkepėlių gaminimas. Gaminimo metu maistą rekomenduojama apversti.

MAISTAS	TRUKMĖ (min.)
Skrebutis	5–6
Didž. krevetės	18–22

Rekomenduojami priedai: vielinės grotelės



## GRILL + MW (GRILL + MB)

Greitai paruoškite maistą ir apkepėles naudodami mikrobangų ir kepinimo funkcijas kartu.

MAISTAS	GALIA (W)	TRUKMĖ (min.)
Bulvių apkepas	650	20–22
Keptas viščiukas	650	40 - 45

Rekomenduojami priedai: vielinės grotelės



## JET DEFROST

Galite greitai atitirpdyti įvairius maisto produktus – juos tereikia pasverti. Jei norite geriausių rezultatų, maistą visada dėkite ant stiklinio sukamojo padėklo.

### TRAŠKI DUONA ATITIRPDYTA

Naudodamiesi šia išskirtine „Whirlpool“ funkcija atitirpinsite užšaldytą duoną. Suderinus atitirpinimo ir skrudinimo technologijas duona bus tarsi šviežiai iškepta. Šią funkciją naudokite norėdami sparčiai atitirpinti ir pašildyti užšaldytas bandeles, prancūziškąjį batoną ir raguolius. Naudojantis šia funkcija turi būti naudojama „Crisp“ lėkštė.

MAISTAS	SVORIS
TRAŠKI DUONA 	50–800 g
MĖSA	100 g–2,0 kg
PAUKŠTIENA	100 g–2,5 kg
ŽUVIS	100 g–1,5 kg
DARŽOVĖS	100 g–2,0 kg
DUONA	100 g–1,0 kg



## TIMERS (LAIKMAČIAI)

Skirti funkcijų laiko reikšmėms redaguoti.



## MINUTEMINDER (MINUT. LAIK.)

Skirtas stebėti laiką nesuaktyvinant funkcijos.



## SMART CLEAN

Valymo ciklo metu specialiai išleidžiami garai, kad galėtumėte be vargo pašalinti nešvarumus ir maisto likučius. Į pateikiamą garpuodį (3) arba į mikrobangų krosnei tinkamą indą įpilkite puodelį geriamojo vandens ir įjunkite funkciją.

Būtinai priedai: garpuodis



## FAVORITES (MĖGSTAMA)

Greitai prieigai prie 10 mėgstamiausių funkcijų.



## SETTINGS (NUSTATYMAI)

Krosnelės nustatymams reguliuoti.

Kai veikia EKO režimas, siekiant taupyti energiją, ekrano šviesumas sumažėja po kelių sekundžių ir lemputė išsijungia po 1 min.

Kai DEMO REŽIMAS yra „On“, visos komandos yra aktyvios ir meniu veikia, tačiau krosnelė nekaista. Jei norite išjungti šį režimą, meniu NUSTATYMAI eikite į parinktį DEMO REŽIMAS ir pasirinkite „Off“.

Pasirinkus ATKURTI GAM.PAR., gaminys išsijungia ir grįžtama prie nustatymų, buvusių pirmojo įjungimo metu. Visi nustatymai bus ištrinti.

## NAUDOJIMAS PIRMĄ KARTĄ

### 1. PASIRINKITE KALBĄ

Pirmą kartą įjungus prietaisą, reikės nustatyti kalbą ir laiką: Ekrane bus rodoma „English“ (anglų kalba).



Paspauskite + arba – ir slinkdami kalbų sąrašą pasirinkite reikiamą kalbą.

Paspauskite ✓ ir patvirtinkite pasirinkimą.

Atkreipkite dėmesį: paspaudus ⚙️, kalbą taip pat galima pakeisti menu NUSTATYMAI, pasirenkant parinktį KALBA.

### 2. NUSTATYKITE LAIKĄ

Pasirinkę kalbą, turėsite nustatyti laiką: Ekrane mirksės du valandų skaitmenys.



Paspauskite + arba – , nustatykite valandas ir paspauskite ✓ . Ekrane mirksės du minutėms skirti skaitmenys.

Paspauskite + arba – , nustatykite minutes ir patvirtindami paspauskite ✓ .

Atkreipkite dėmesį: atsinaujinus elektros tiekimui, gali tekti nustatyti laiką dar kartą. Paspauskite ⚙️ , menu NUSTATYMAI pasirinkite LAIKRODIS.

### 3. IŠVALYKITE KROSNELE

Iš naujos orkaitės gali skliti nuo gamybos likęs kvapas. Tai visiškai normalu. Kad pasišalintų gamybos metu likę kvapai, prieš pradėdami gaminti maistą, rekomenduojama išvalyti tuščią orkaitę.

Tik prieš tai iš orkaitės išimkite kartonines apsaugines dalis, apsauginę plėvelę ir priedus.

Suaktyvinkite „Smart Clean“ funkciją. Vadovaukitės instrukcijomis, kad tinkamai nustatytumėte funkciją.

Atkreipkite dėmesį: panaudojus prietaisą pirmą kartą, rekomenduojama išvėdinti kambarį.

## KASDIENIS NAUDOJIMAS

### 1. PASIRINKITE FUNKCIJĄ

Paspauskite [🔍] ir įjunkite orkaitę: ekrane bus rodoma paskutinė naudota funkcija arba pagrindinis meniu.

Funkcijas galima pasirinkti paspaudus vieną iš pagrindinių funkcijų piktogramų arba slenkant meniu.

Jei norite pasirinkti vieną iš meniu funkcijų, paspauskite + arba – ir pasirinkite pageidaujamą, tada paspauskite ✓ ir patvirtinkite.

Atkreipkite dėmesį: pasirinkus funkciją, ekrane bus rodomas rekomenduojamas ir geriausiai kiekvienai funkcijai tinkantis lygis.

### 2. NUSTATYKITE FUNKCIJĄ


Pasirinkę reikiamą funkciją, galite pakeisti jos nustatymus. Ekrane pasirodys nustatymai, kuriuos galima keisti eilės tvarka. Paspaudus ⏪ galima vėl pakeisti ankstesnį nustatymą.

#### POWER (GALIA)



Kai ekrane mirksi reikšmė, naudodami + arba – ją pakeiskite, tada patvirtinkite paspausdami ✓ ir pereikite prie kitų nustatymų (jei reikia).

#### DURATION (TRUKMĖ)

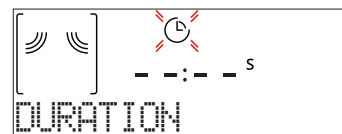

Kai ekrane mirksi piktograma ⌚ , naudodamiesi + arba – nustatykite reikiamą gaminimo laiką, tada paspauskite ✓ ir patvirtinkite.

Atkreipkite dėmesį: paspausdami ⌚ galėsite reguliuoti gaminimo metu nustatytą gaminimo laiką: paspauskite + arba – , koreguokite laiką ir patvirtindami paspauskite ✓ .

Jei mikrobangų krosnelės funkcijų nenaudojate ir gaminimo procesą ketinate valdyti patys (laikas nenurodytas), gaminimo laiko nustatyti nereikia. Patvirtinkite paspausdami ✓ arba [▶] ir paleiskite funkciją.


Pasirinkę šį režimą negalite užprogramuoti atidėtos paleisties.



#### END TIME (START DELAY) PABAIGOS LAIKAS (PRADŽIOS ATIDĖJIMAS)

Naudojant funkcijas, kurios nesuaktyvina mikrobangų krosnelės, pvz. „Grill“, nustačius gaminimo laiką galima atidėti funkcijos paleidimą užprogramavus gaminimo pabaigos laiką. Naudojant mikrobangų krosnelės funkcijas pabaigos laikas yra lygus trukmei. Ekrane rodomas pabaigos laikas, o ⌚ piktograma mirksi.






Paspauskite ✓ arba  ir nustatykite norimą gaminimo pabaigos laiką, tada paspauskite ✓, kad patvirtintumėte ir suaktyvintumėte funkciją. Sudėkite maistą į orkaitę ir uždarykite dureles: Praėjus nustatytam laikui, funkcija įsijungs automatiškai, kad gaminimas būtų baigtas jūsų nustatytu laiku.

Atkreipkite dėmesį: naudojant atidėto paleidimo pradžios laiko programavimo funkciją orkaitės įkaitinimo fazė išjungžiama. Orkaitė po truputį pasieks nustatytą temperatūrą, todėl gaminimo laikas bus šiek tiek ilgesnis, nei nustatytas. Kol laukiate, galite paspausti + arba – ir koreguoti užprogramuotą pabaigos laiką, arba galite paspausti  ir pakeisti kitus nustatymus. Jei paspausite , kad pamatytumėte informaciją, turėsit galimybę perjungti pabaigos laiko ir trukmės parinktis.

### „6<sup>th</sup> SENSE“

Ruošiant bet kokį maistą šios funkcijos automatiškai parenka geriausią gaminimo režimą, galingumą ir trukmę. Prireikus tiesiog nurodykite maisto ypatybes, kad rezultatai būtų optimalūs.

### SVORIS / PORCIJOS

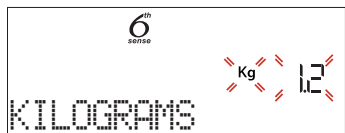


Jei norite tinkamai nustatyti funkciją, vadovaukitės ekrane pateikiamais nurodymais. Paraginti paspauskite + arba – ir nustatykite reikiamą reikšmę, tada patvirtinkite paspausdami ✓.


### DONENESS (PAGAMINIMO LYGIS)



Naudojantis „6<sup>th</sup> Sense“ funkcijomis galima koreguoti pagaminimo lygį.





Paraginti paspauskite + arba – ir pasirinkite pageidaujamą lygį: Lengvai / mažai apdorotas (-1) ir Papildomai / labai apdorotas (+1). Patvirtinkite paspausdami ✓ arba  ir paleiskite funkciją.

### 3. ĮJUNKITE FUNKCIJĄ


Bet kuriuo metu, jei numatytosios reikšmės atitinka pageidaujamas arba, jei pritaikėte norimus nustatymus, paspauskite  ir suaktyvinkite funkciją.

Kiekvieną kartą, kai paspaudžiate , gaminimo laikas pratęsimas dar 30 sek. Jei atidėjimo etapo metu paspausite , krosnelė paklaus, ar norite praleisti šį etapą ir nedelsdama suaktyvins funkciją.

Atkreipkite dėmesį: Jūs galite sustabdyti suaktyvintą funkciją bet kuriuo metu, paspausdami .

Jei krosnelė yra karšta, o funkcijai reikalinga konkreti maksimali temperatūra, ekrane bus parodytas pranešimas. Paspauskite  ir grįžkite į ankstesnį ekraną, pasirinkite kitą funkciją arba palaukite, kol ji atvės.


### JET START

Jei krosnelė išjungta, paspauskite  ir įjunkite gaminimą mikrobangomis didžiausia galia (1000 W) 30 sek.

### 4. GAMINIMO PRISTABDYMAS / MAISTO APVERTIMAS ARBA MAIŠYMAS

#### PAUSE (PRISTABDYMAS)

Atidarius dureles gaminimas laikinai pristabdomas išjungiant kaitinimo elementus.

Jei norite tęsti gaminimo procesą, uždarykite dureles ir paspauskite .


Atkreipkite dėmesį: Jei naudojate „6<sup>th</sup> Sense“ funkcijas, dureles atidarykite tik paraginti.

#### TURN OR STIR FOOD (MAISTO APVERTIMAS ARBA MAIŠYMAS)

Naudojant kai kuriuos „6<sup>th</sup> Sense“ gaminimo receptus maistą reikia apversti arba pamaišyti.




Pasigirs garso signalas, o ekrane bus rodoma, koks veiksmas turi būti atliktas.


Atidarykite dureles, atlikite ekrane nurodytą veiksmą ir uždarykite dureles, tada paspauskite , kad gaminimas būtų tęsiamas.

Atkreipkite dėmesį: jei reikia apversti arba pamaišyti, praėjus 2 min., net jei nebus atliktas joks veiksmas, krosnelė pratęs gaminimo procesą.

### 5. END OF COOKING (GAMINIMO PABAIGA)

Pasigirs garso signalas, o ekrane bus rodoma, kad gaminimas baigtas.

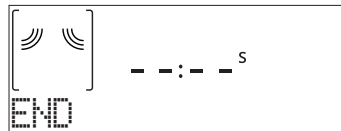

Paspauskite , jei norite toliau gaminti naudodami rankinio nustatymo režimą ir pridėdami laiko po 30 sek. (naudojant mikrobangų krosnelės funkcijas) arba po 5 min. (nenaudojant mikrobangų krosnelės funkcijų), arba paspauskite +, kad gaminimo laiką pratęstumėte nustatydami naują trukmę. Abiem atvejais gaminimo parametrai bus išlaikyti.

Paspaudus ✓ arba  vėl pradedamas gaminimas.

## . MĖGSTAMA

Kad naudotis orkaite būtų dar lengviau, galite išsaugoti iki 10 mėgstamiausių funkcijų.

Kai baigiasi gaminimo procesas, ekrane matysite raginimą išsaugoti funkciją 1–10 mėgstamiausių sąrašo padėtyje.




Jei pageidaujate išsaugoti funkciją kaip mėgstamiausią, o dabartinius jos nustatymus naudoti ateityje, paspauskite ✓ arba, jei norite ignoruoti, paspauskite << .

Po to, kai paspaudėte ✓ , paspauskite + arba – , kad pasirinktumėte eilės numerį, tada paspauskite ✓ ir patvirtinkite.

Atkreipkite dėmesį: Jei atmintis pilna arba pasirinktas eilės numeris jau užimtas, krosnelė paragins patvirtinti, kad norite perrašyti ankstesnę funkciją.

Norėdami vėliau iškviešti išsaugotas funkcijas, spauskite ♥ : Ekrane bus rodomas mėgstamiausių funkcijų sąrašas.

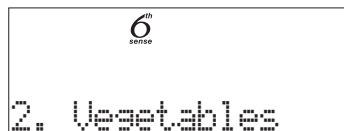


Paspauskite + arba – ir pasirinkite funkciją, patvirtinkite paspausdami ✓ , o tada paspauskite > ir suaktyvinkite.

## . SMART CLEAN

Prieš suaktyvindami šią funkciją išimkite iš mikrobangų krosnelės visus priedus (išskyrus stiklinį sukamąjį padėklą).

Paspauskite <img alt="Smart Clean icon" data-bbox="145 565 165 580"/> , kad pasiektumėte „Smart Clean“ funkciją.

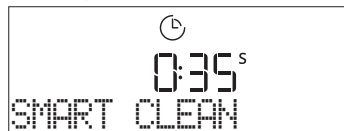

Paspauskite > , kad būtų suaktyvinta valymo funkcija: ekrane bus nurodyta veiksmų seka, kuriuos reikia atlikti prieš pradėdant valymą. Atlikę paspauskite ✓ .

Paraginti į pateikiamą garpuodį arba į mikrobangų krosnei tinkamą indą įpilkite puodelį geriamojo vandens ir uždarykite dureles.

Po paskutinio patvirtinimo paspauskite > , kad būtų pradėtas valymo ciklas.

Procesui pasibaigus išimkite indą, pabaikite valymą naudodami minkštą šluostę ir išvalykite mikrobangų krosnelės vidų drėgnu mikropluošto audiniu.

## . MINUTEMINDER (MINUT. LAIK.)

Išjungtos orkaitės ekraną galima naudoti kaip laikmatį. Prieš įjungdami funkciją, įsitikinkite, kad orkaitė išjungta, ir paspauskite + arba – : ekrane mirksės piktograma <img alt="Minute-Minder icon" data-bbox="615 105 635 120"/> .

Paspauskite + arba – ir nustatykite reikiamą laiko trukmę, tada paspauskite ✓ ir suaktyvinkite laikmatį. Kai baigsis atgalinė minučių laikmačio atskaita, apie pabaigą bus nurodoma ekrane ir pasigirs garso signalas.



Suaktyvinę minutinį laikmatį galėsite pasirinkti ir suaktyvinti funkciją. Paspauskite <img alt="Minute-Minder icon" data-bbox="615 255 635 270"/> ir įjunkite orkaitę, tada pasirinkite reikiamą funkciją.

Įjungus funkciją laikmatis tęs atgalinę laiko atskaitą neatsižvelgiant į funkciją.

Šio etapo metu minutinis laikmatis, fone vykdamas atgalinę atskaitą, nėra matomas (rodoma tik <img alt="Minute-Minder icon" data-bbox="615 335 635 350"/> piktograma). Jei norite pamatyti minutinio laikmačio ekraną, paspauskite <img alt="Minute-Minder icon" data-bbox="615 365 635 380"/> ir sustabdykite tuo metu veikiančią funkciją.

## . KEYLOCK (UŽRAKINTI)

Jei norite užrakinti mygtukus, paspauskite ir mažiausiai penkias sekundes palaikykite <img alt="Keylock icon" data-bbox="615 425 635 440"/> . Pakartokite šį veiksmą, kai norėsite atrakinti mygtukus.



Atkreipkite dėmesį: Šią funkciją galima aktyvinti ir gaminant. Saugumo sumetimais orkaitę galima išjungti bet kada palaikius nuspaustą mygtuką <img alt="Keylock icon" data-bbox="615 545 635 560"/> .

# VALYMAS

Prieš vykdydami priežiūros arba valymo darbus, įsitikinkite, kad prietaisas atvėso.

Niekada nenaudokite valymo garais įrangos. Valydami nenaudokite abrazyvių šveitiklių arba abrazyvių / ėsdinančių valymo priemonių; jos gali pažeisti prietaiso paviršius.

## VIDINIAI IR IŠORINIAI PAVIRŠIAI

- Paviršius valykite sausa mikropluošto šluoste. Jei paviršiai labai nešvarūs, užlašinkite kelis lašus neutralaus pH ploviklio. Nušluostykite sausa šluoste.
- Durelių stiklą valykite tinkamu skystu plovikliu.
- Reguliariai arba kai yra daug tiškalių, išimkite sukamąjį padėklą bei jo atramą ir išvalykite krosnelės kameros dugną, kad pašalintumėte visus maisto likučius.
- Įjungę „Smart Clean“ funkciją optimaliai nuvalykite vidinius paviršius.
- Keptuvo valyti nereikia, nes dėl intensyvaus karščio nešvarumai sudega. Naudokite šią funkciją reguliariai.

## PRIEDAI

Visus priedus, išskyrus skrudinimo lėkštę, galima plauti indaplovėje. Skrudinimo lėkštę reikia plauti vandenyje su švelnaus poveikio plovikliu. Įsisenėjusius nešvarumus galima patrinti šluoste. Prieš valant palaukite, kol atvės skrudinimo lėkštė.


## TRIKČIŲ ŠALINIMAS

Problema	Galima priežastis	Sprendimas
Orkaitė neveikia.	Netiekiamas maitinimas. Išjunkite iš elektros tinklo.	Patikrinkite, ar tinkle yra elektros energijos ir ar orkaitei prijungtas elektros maitinimas. Orkaitę išjunkite, vėl įjunkite ir patikrinkite, ar triktis nepašalinta.
Iš krosnelės sklinda garsas, net kai ji išjungta.	Veikia ventiliatorius.	Atidarykite dureles, palaikykite ir palaukite, kol bus baigtas aušinimo procesas.
Ekrane parodoma raidė „F“ su skaičiais.	Programinės įrangos gedimas.	Kreipkitės į artimiausią techninės priežiūros centrą ir nurodykite skaičių po raidės „F“.

## GAMINIO APRAŠYMAS

 Duomenų lapą su šio prietaiso energijos vartojimo duomenimis galite atsisiųsti iš „Whirlpool“ svetainės [docs.whirlpool.eu](http://docs.whirlpool.eu)

## KUR GAUTI NAUDOJIMO IR PRIEŽIŪROS VADOVĄ


>  Naudojimo ir priežiūros vadovą atsisiųskite svetainėje [docs.whirlpool.eu](http://docs.whirlpool.eu) (galite naudoti šį QR kodą) nurodę gaminio kodą.



> Taip pat galite kreiptis į techninės priežiūros centrą.

## SUSISIEKIMAS SU TECHNINĖS PRIEŽIŪROS CENTRU

Visą kontaktinę informaciją rasite garantijos sąlygų lankstinuke. Techninės priežiūros centre būtina pateikti gaminio duomenų plokštelėje nurodytus kodus.

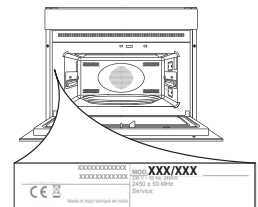

40001160181

Spausdinta Italijoje