

GHID DE REFERINȚĂ PENTRU UTILIZARE ZILNICĂ



VĂ MULȚUMIM CĂ AȚI ACHIZIȚIONAT UN PRODUS INDESIT.
Pentru a beneficia de servicii complete de asistență, vă rugăm să vă înregistrați aparatul pe www.whirlpool.eu/register



WWW


Puteți descărca Instrucțiunile privind siguranța și Ghidul de utilizare și întreținere accesând site-ul nostru web www.whirlpool.eu și urmând instrucțiunile de pe coperta din spate a acestei broșuri.



Înainte de a utiliza aparatul, citiți cu atenție Ghidul privind sănătatea și siguranța.

DESCRIEREA PRODUSULUI

APARATUL

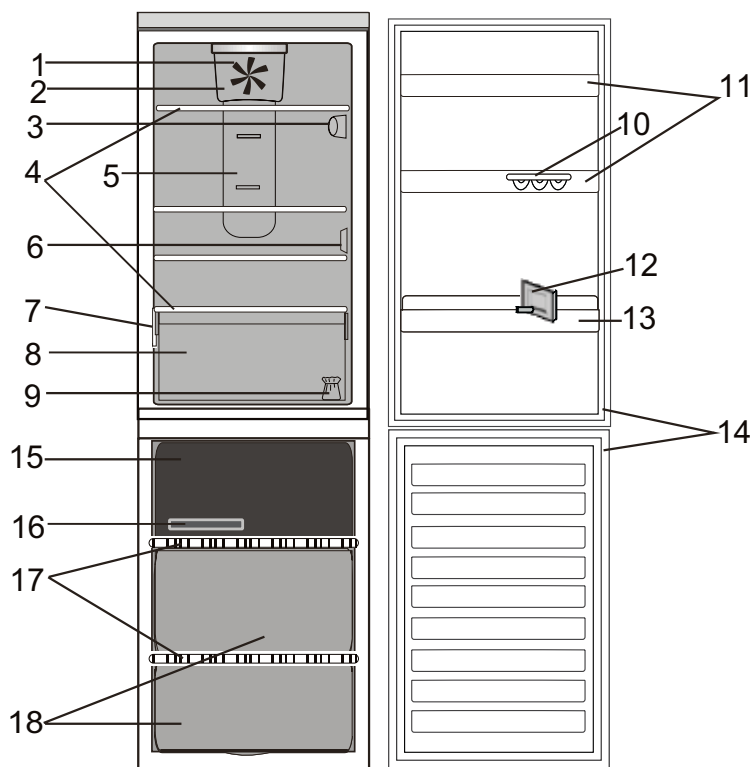


Compartimentul frigider

1. Ventilator
2. Capac ventilator și zonă filtru antibacterian
3. Panou electronic de comandă/unitate bec
4. Rafturi
5. Zonă de aer rece Multi-flow
6. Capacul senzorului
7. Plăcuța cu date tehnice, cu denumirea comercială
8. Sertar pentru fructe și legume
9. Kit de reversibilitate pentru ușă
10. Suport pentru ouă
11. Rafturi pe ușă
12. Separator pentru sticle
13. Raft pentru sticle
14. Garnitura ușii

Compartimentul congelator

14. Garniturile ușii
15. Sertar superior: cea mai rece zonă adecvat pentru congelarea alimentelor proaspete
16. Tavă pentru cuburi de gheață
17. Rafturi
18. Sertarele congelatorului


PANOUL DE COMANDĂ

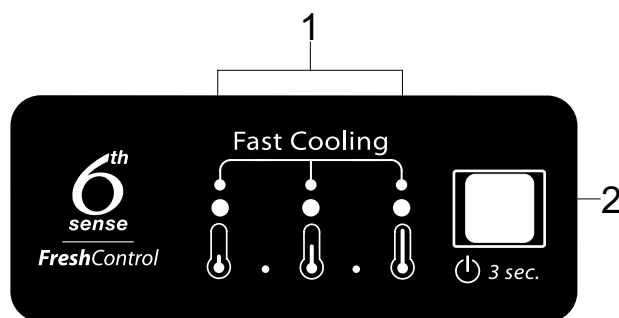


1. LED-uri indicatori (pentru afișarea valorii curente de temperatură sau a funcției Răcire rapidă)
2. Buton Pornire/Stand-by / Buton Temperatură

ACCESORII


SUPPORT PENTRU OUĂ

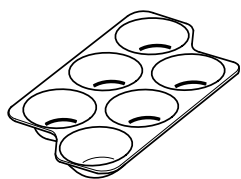

SEPARATOR PENTRU STICLE

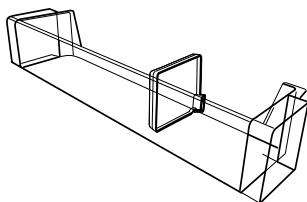

TĂVIȚĂ PENTRU CUBURI DE GHEAȚĂ

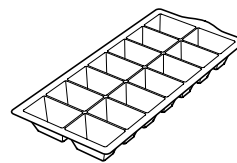

PRIMA UTILIZARE

PUNEREA ÎN FUNCȚIUNE A APARATULUI

După ce ați conectat aparatul la rețeaua electrică, acesta începe să funcționeze automat.

După pornirea aparatului, așteptați cel puțin 4-6 ore înainte de a introduce alimentele în frigider și în compartimentul congelator.

Când aparatul este racordat la rețeaua de alimentare cu energie electrică, afișajul se luminează și toate simbolurile apar pe acesta timp de aproximativ 1 secundă. Valorile implicite (din fabrică) ale setărilor pentru compartimentul frigider se aprind pe afișaj.

CÂTEVA SUNETE EMISE LA FUNCȚIONARE PE CARE LE PUTEȚI AUZI

Șuierături la pornirea aparatului pentru prima dată sau după o pauză lungă.




Un clipocit când lichidul de răcire intră în conducte.



Zbârâitul este produs în timpul funcționării compresorului.




Bâzâituri când supapa de apă sau ventilatorul încep să funcționeze.



Pocnituri când compresorul pornește.



Sunetul asemănător unui clic este produs de termostatul care reglează funcționarea compresorului.



UTILIZAREA ZILNICĂ

Consultați Ghidul de utilizare și întreținere, pentru detalii suplimentare privind funcțiile / consultați ultima pagină, pentru informații privind obținerea Ghidului de utilizare și întreținere

FUNCȚII

FUNCȚIA PORNIRE/STAND-BY

Pentru a pune produsul în modul Stand-by, **apăsați și mențineți apăsat butonul Pornire/Stand-by timp de 3 secunde**. Toți indicatorii se sting, cu excepția indicatorului Pornire/Stand-by.


Apăsați din nou pentru a reactiva aparatul.

SETAREA TEMPERATURII

Apăsați butonul Temperatură de pe panoul de comandă pentru a regla temperatura, de la cea mai ridicată temperatură la o temperatură mai scăzută, până la cea mai rece.

Apăsând butonul Temperatură, setarea temperaturii se va schimba ciclic. La prima conectare a aparatului la rețeaua electrică, valoarea de referință a temperaturii apare la poziția medie (setare din fabrică). În următorul tabel, sunt prezentate valorile de referință ale temperaturii:

	TEMP. RIDICATĂ
	TEMP. MEDIE-RIDICATĂ
	TEMP. MEDIE
	TEMP. MEDIE-SCĂZUTĂ
	TEMP. SCĂZUTĂ
	RĂCIRE RAPIDĂ



● LED aprins ○ LED stins

Notă: Valorile de referință afișate corespund temperaturii medii din întregul frigider.

CONTROLUL PROȘPEȚIMII 6TH SENSE

Această funcție se activează în mod automat pentru a asigura condiții optime pentru a conserva alimentele depozitate.

FUNCȚIA RĂCIRE RAPIDĂ

Utilizarea funcției Răcire rapidă este recomandată pentru a mări capacitatea de răcire/congelare a compartimentului frigider/congelator la introducerea unei cantități foarte mari de alimente.

Pentru a activa funcția Răcire rapidă, **apăsați pe butonul Temperatură** de pe panoul de comandă până când toate cele 3 LED-uri clipeșc și rămân aprinse.



Funcția se dezactivează automat după 12 ore și se revine la valoarea de referință selectată anterior.

Funcția poate fi dezactivată manual apăsând butonul Temperatură de pe panoul de comandă.

BECUL DIN INTERIORUL FRIGIDERULUI

Sistemul de iluminare din interiorul compartimentului frigider utilizează un bec cu LED-uri, care permite o iluminare mai bună, precum și un consum de energie foarte redus. Dacă sistemul de iluminat cu LED nu funcționează, vă rugăm să contactați serviciul de asistență tehnică post-vânzare pentru a-l înlocui.


Important: Becul din compartimentul frigider se aprinde atunci când ușa frigiderului este deschisă. Dacă ușa este lăsată deschisă mai mult de 4 minute, becul se va stinge automat.

VENTILATOR + FILTRU ANTIBACTERIAN

Ventilatorul îmbunătățește distribuția temperaturii în compartimentul frigider, permițând o conservare mai bună a alimentelor depozitate.

Dacă aparatul are ventilator, poate fi echipat cu filtrul antibacterian. Scoateți-l din cutia aflată în sertarul pentru fructe și legume și introduceți-l în capacul ventilatorului, în conformitate cu indicațiile din imagine.


Instrucțiunile de înlocuire se găsesc în caseta filtrului.

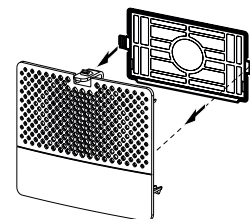

TABELUL CU ALARME

TIP DE ALARMĂ	SEMNAL	CAUZĂ	SOLUȚIE
Alarmă ușă deschisă	Becul frigiderului clipește.	Ușa a rămas deschisă timp de mai mult de 3 minute.	Închideți ușa
Alarmă ușă deschisă	Becul frigiderului este STINS	Ușa a rămas deschisă timp de mai mult de 4 minute.	Închideți ușa
Defecțiune	Oricare indicator al temperaturii clipește	Defectarea produsului.	Luați legătura cu Serviciul de Asistență Tehnică


DEPOZITAREA ALIMENTELOR ȘI A BĂUTURILOR

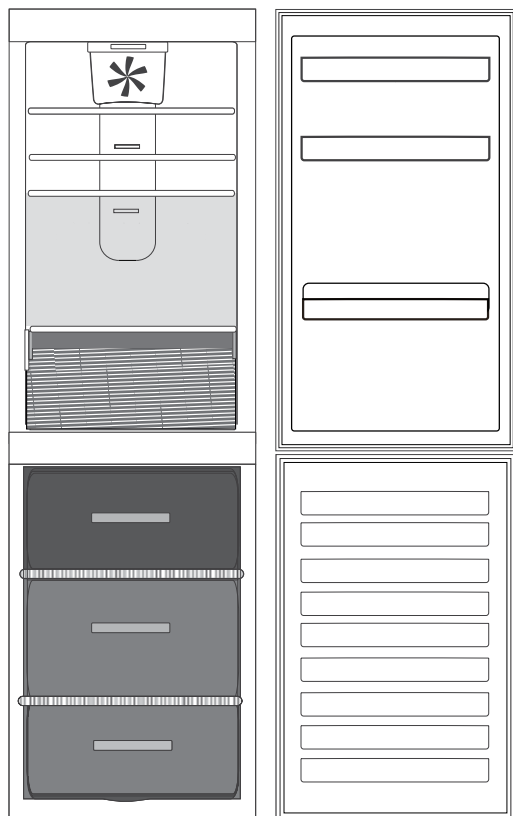

Legendă



ZONA TEMPERATĂ Recomandată pentru depozitarea fructelor tropicale, conservelor, băuturilor, ouălor, sosurilor, murăturilor, untului, gemurilor



ZONA RECE Recomandată pentru depozitarea brânzei, laptei, produselor lactate, delicatelor, iaurtului, mezelurilor, deserturilor



SERTAR PENTRU FRUCTE ȘI LEGUME



SERTAR ZONĂ CONGELARE (ZONĂ RĂCIRE MAXIMĂ) Recomandată pentru congelarea alimentelor proaspete/gătite.



SERTARELE NORMALE ALE CONGELATORULUI

Notă: Nuanța de gri a legendei nu corespunde culorii sertarelor

COMPARTIMENTUL FRIGIDER

Folosiți recipiente din plastic reciclabil, metal, aluminiu și sticlă, precum și folie transparentă pentru a ambala alimentele.

Pentru lichidele și alimentele care degajează miros sau pot prinde miros sau gust, folosiți doar recipiente cu capac sau acoperiți-le.

Dacă aveți o cantitate mică de alimente de păstrat în frigider, vă recomandăm să folosiți rafturile de deasupra sertarului pentru fructe și legume, având în vedere că aceasta este zona cea mai rece din compartiment.

Alimentele care produc o cantitate mare de gaz etilenic și cele care sunt sensibile la acest gaz, precum fructele, legumele și salata, trebuie să fie separate întotdeauna sau ambalate pentru a nu se reduce durata de depozitare; de exemplu, nu depozitați roșii împreună cu kiwi sau varză.

Pentru a evita răsturnarea sticlelor, folosiți suportul pentru sticle (disponibil doar la anumite modele).

Nu apropiați alimentele prea mult unele de celelalte, pentru a permite circulația corespunzătoare a aerului.

COMPARTIMENTUL CONGELATOR

Congelatorul este locul ideal pentru depozitarea produselor congelate, producerea cuburilor de gheață și congelarea alimentelor proaspete.

Numărul maxim de kilograme de produse alimentare proaspete care pot fi congelate într-un interval de 24 de ore este indicat pe plăcuța cu date tehnice (...kg/24h).

Dacă dispuneți de o cantitate mică de alimente care trebuie depozitate în congelator, vă recomandăm să folosiți zona superioară.

FIȘA PRODUSULUI

📄 [www](http://www.whirlpool.eu) Fișa produsului, care include datele energetice ale acestui aparat, poate fi descărcată de pe site-ul web www.whirlpool.eu

OBTINEREA GHIDULUI DE UTILIZARE ȘI ÎNTREȚINERE

> 📄 [www](http://www.whirlpool.eu) Descărcați Ghidul de utilizare și întreținere de pe site-ul web www.whirlpool.eu

(poate fi utilizat acest cod QR), specificând codul produsului.

> Ca alternativă, contactați serviciul de asistență tehnică post-vânzare



CONTACTAREA SERVICIULUI DE ASISTENȚĂ TEHNICĂ POST-VÂNZARE

Puteți găsi informațiile de contact în manualul de garanție. Atunci când contactați serviciul de asistență tehnică post-vânzare, vă rugăm să furnizați codul indicat pe eticheta de identificare a produsului.



4 00010868416

Tipărit în Italia