

ZAHVALJUJEMO NA KUPNJI PROIZVODA WHIRLPOOL.


Kako biste mogli dobiti potpuniju pomoć, registrirajte uređaj na www.whirlpool.eu/register

Prije upotrebe uređaja pažljivo pročitajte Vodič za zdravlje i sigurnost.

Prije upotrebe stroja obavezno uklonite vijke za transport. Vidjeti detaljne upute o postupku uklanjanja u Vodiču za montažu.

UPRAVLJAČKA PLOČA

1. Tipka BRZO
2. Tipke POMICANJE GORE/POMICANJE DOLJE
3. Tipka UKLJUČIVANJE/ISKLJUČIVANJE
4. Tipka i kontrolno svjetlo FRESHCARE+
5. Tipka POKRETANJE/STANKA
6. Tipka POTVRDITE/ZAKLJ.TIPKE
7. Tipka ODGODA POKRETANJA
8. Tipka CENTRIFUGA
9. Tipka TEMPERATURA
10. Tipka IZBORNIK OPCIJA CIKLUSA/IZBORNIK POSTAVKI
11. Tipka HIG. PAROM
12. GUMB ZA IZBOR CIKLUSA PRANJA

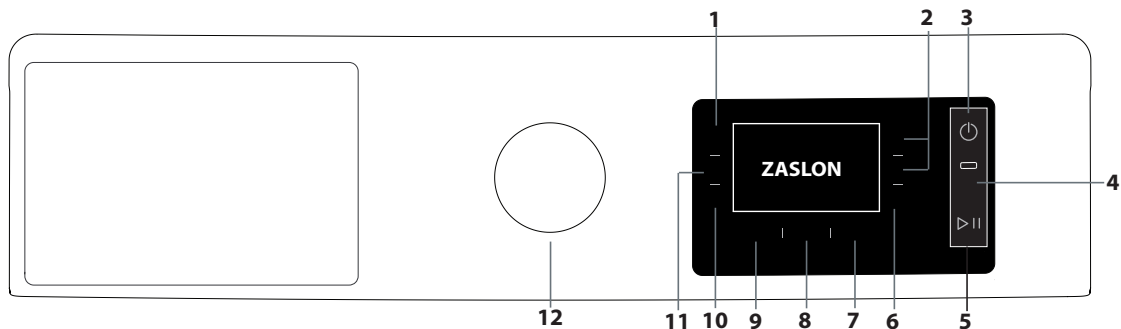

TABLICA CIKLUSA PRANJA

Ciklus pranja	Temperatura		Maksimalna brzina okretaja (o/min)	Maks. kol. rublja (kg)	Trajanje (h:m)	FRESH CARE+	[Icon]	Deterdženti i dodaci			Preporučeni deterdžent		Preostala vlažnost u % (***)	Potrošnja energije u kWh	Ukupno vode l	Temperatura pranja rublja °C
	Postavka	Raspon						Pretpiranje	Pranje	Omekšivač tkanine	Prašak	Tekući deterdžent				
Mješovito - Extra tih	40°C	☀ - 40°C	600	4,0	**	✓	✓	-	●	○	-	✓	-	-	-	-
Mješovito [Icon]	40°C	☀ - 40°C	1400	8,0	**	✓	✓	-	●	○	-	✓	-	-	-	-
Sintetika Δ (3)	40°C	☀ - 60°C	1200	4,5	2:45	✓	✓	○	●	○	✓	✓	35	0,54	74	43
Pamuk ☁ (2)	40°C	☀ - 90°C	1400	8,0	3:10	✓	✓	○	●	○	✓	✓	49	0,87	68	45
Delikatno [Icon]	30°C	☀ - 30°C	0	1,0	**	✓	✓	-	●	○	-	✓	-	-	-	-
20°C [Icon]	20°C	☀ - 20°C	1400	8,0	1:50	✓	✓	-	●	○	-	✓	55	0,14	78	22
Vuna [Icon]	30°C	☀ - 30°C	600	2,0	**	-	✓	-	●	○	-	✓	-	-	-	-
Centr. i drenaža [Icon] *	-	-	1400	8,0	**	✓	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Ispir. i centr. [Icon]	-	-	1400	8,0	**	✓	-	-	-	○	-	-	-	-	-	-
Anti alergijsko [Icon]	60°C	40°C - 60°C	1400	5,0	**	✓	✓	-	●	○	✓	✓	-	-	-	-
Više ciklusa [Icon]																
• Košulje	40°C	☀ - 40°C	600	2,0	**	✓	✓	-	●	○	-	✓	-	-	-	-
• Jeans	40°C	☀ - 40°C	800	3,0	**	✓	✓	-	●	○	-	✓	-	-	-	-
• Krevetnina ručnik	60°C	☀ - 60°C	1400	8,0	**	✓	✓	-	●	○	✓	✓	-	-	-	-
• Poplun	30°C	☀ - 30°C	1000	3,5	**	-	✓	-	●	○	-	✓	-	-	-	-
• Svila i zavjese	30°C	☀ - 30°C	-	1,0	**	✓	✓	-	●	○	-	✓	-	-	-	-
• Bebe	40°C	☀ - 40°C	800	4,0	**	-	✓	-	●	○	-	✓	-	-	-	-
• Plišane igračke	30°C	☀ - 30°C	-	1,0	**	✓	✓	-	●	-	-	✓	-	-	-	-
• Stvari kuć. lj.	40°C	☀ - 40°C	600	2,0	**	✓	✓	-	●	○	-	✓	-	-	-	-
• Multi Color	20°C	☀ - 20°C	1400	8,0	**	✓	✓	-	●	○	-	✓	-	-	-	-
• Protiv mrlja	40°C	☀ - 40°C	1400	8,0	**	✓	✓	-	●	○	✓	✓	-	-	-	-
Eco 40-60 ☁ (1)	40°C	40°C	1351	8,0	3:35	-	✓	-	●	○	✓	✓	53	0,75	62	33
			1351	4,0	2:45	-	✓	-	●	○	✓	✓	53	0,50	42	26
			1351	2,0	2:30	-	✓	-	●	○	✓	✓	53	0,35	37	24
Max. kapacitet 45' [Icon]	40°C	☀ - 40°C	1200	8,0	**	✓	✓	-	●	○	✓	✓	-	-	-	-
Brzo 30' [Icon]	30°C	☀ - 30°C	800	4,5	0:30	✓	✓	-	●	○	-	✓	71	0,18	37	27
Steam Refresh 20' [Icon]	-	-	-	2,0	**	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

● Obavezno doziranje ○ Opcijsko doziranje

! Odabirom „Više ciklusa [Icon]“ na biraču pristupate dodatnim ciklusima pranja koji se vide u tablici gore.

Trajanje ciklusa naznačeno na zaslону ili u korisničkom priručniku procjena je koja se temelji na standardnim uvjetima. Stvarno se trajanje može razlikovati ovisno o raznim čimbenicima kao što su temperatura i tlak ulazne vode, temperatura okruženja, količina deterdženta, količina i vrsta rublja, uravnoteženost rublja i dodatne odabrane opcije. Vrijednosti navedene za programe osim programa Eco 40-60 samo su informativne.

1) Eco 40-60 ☁ - testiranje ciklusa pranja u skladu s Uredbom (EU) 2019/2014 o ekološkom dizajnu proizvoda. Najučinkovitiji program u pogledu potrošnje električne energije i vode za pranje uobičajeno zaprljanog pamučnog rublja.

Napomena: vrijednosti brzine centrifuge na zaslону mogu se neznatno razlikovati od vrijednosti navedenih u tablici.

Za sve ustanove za testiranje:

- 2) Dugi ciklus za pamuk: postavite ciklus pranja „Pamuk ☁“ na temperaturi 40 °C.
- 3) Dugi ciklus za sintetiku: postavite ciklus pranja „Sintetika Δ“ na temperaturi 40 °C.

* Ako odaberete ciklus „Centr. i drenaža [Icon]“ i isključite ciklus centrifuge, perilica rublja samo će ispustiti vodu.


** Trajanje ciklusa pranja možete provjeriti na zaslону.

*** Nakon završetka programa i centrifugiranja maksimalnom odaberirom brzinom centrifuge, sa zadanim postavkama programa.

6th Sense - tehnologija senzora prilagođava vodu, energiju i približno trajanje programa prema vašem punjenju rublja.

OPIS PROIZVODA

1. Gornja strana
2. Ladica za deterdžent
3. Upravljačka ploča
4. Ručka
5. Vrata
6. Filter crpke/Crijevo za pražnjenje u slučaju nužde (iza preklopnog poklopca)
7. Podesive nožice (4)

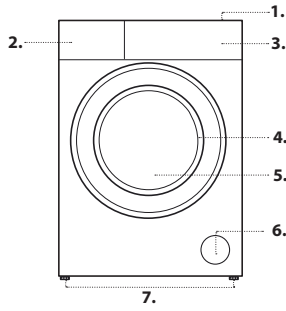

LADICA ZA DETERDŽENT

Pažljivo rukujte ladicom. Prilikom otvaranja i zatvaranja ladice izbjegavajte snažno povlačenje i guranje.

I Odjeljak 1: deterdžent za pretpranje (prašak)


II Odjeljak 2: Deterdžent za ciklus pranja (prašak ili tekući)

III Odjeljak 3: Dodaci (omekšivači tkanine itd.)

Omekšivač tkanine ne smije se prelići preko rešetke.

! Upotrebljavajte deterdžent u prahu za bijele pamučne odjevne i druge predmete, za pretpranje te za pranje na temperaturama iznad 60 °C.

! Slijedite upute na pakiranju deterdženta.

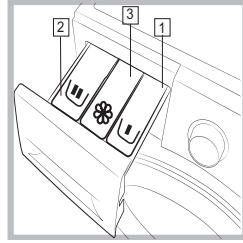

CIKLUSI PRANJA

Slijedite upute prikazane simbolima na etiketi za pranje i održavanje odjavnog predmeta. Vrijednost navedena na simbolu maksimalna je preporučena temperatura za pranje odjavnog predmeta.



Mješovito – Extra tih

Otkrijte tišinu: ovaj se program tiho odvija tijekom cijelog ciklusa, uključujući i fazu centrifuge. Namijenjeno za pola maksimalne količine rublja i mješovita vlakna (pamuk i sintetika), s brzinom centrifuge prilagođenom za delikatnije čišćenje. Nakon ciklusa automatski će se pokrenuti opcija FreshCare+, za 100%-tnu svježinu i potpuni mir uma.

Mješovito

Za pranje malo do uobičajeno zaprljanih čvrstih odjavnih predmeta od pamuka, lana, sintetičkih i mješovitih vlakana.

Sintetika

Prikladno za pranje umjereno zaprljanih odjavnih predmeta od sintetičkih vlakana (npr. poliestera, poliakrila, viskoze itd.) ili mješovitih sintetičko-pamučnih vlakana.

Pamuk

Uobičajeno do vrlo zaprljani, čvrsti pamučni komadi.

Delikatno

Za pranje izrazito delikatnih odjavnih predmeta. Preporučuje se da prije pranja odjevne predmete izokrenete s unutarnjom stranom prema vani. Za najučinkovitije pranje delikatnih odjavnih predmeta upotrijebite tekući deterdžent.

20°C

Za pranje malo zaprljanih pamučnih odjavnih predmeta na temperaturi od 20 °C.

Vuna

Sve vunene odjevne predmete može se prati na programu „Vuna“: čak i one s oznakom „samo za ručno pranje“. Za najbolje rezultate upotrebljavajte posebne deterdžente i nemojte prekoračiti maks. deklariranu količinu rublja u kg.

Centr. i drenaža

Centrifugira rublje, zatim ispušta vodu. Za čvrste odjevne predmete. Ako isključite ciklus centrifuge, stroj će obaviti samo ispuštanje vode.

Ispir. i centr.

Ispire i potom centrifugira. Za čvrste odjevne predmete.

Anti alergijsko

Prikladno za uklanjanje najznačajnijih alergena kao što su pelud, grinje te mačja i pseća dlaka, zahvaljujući tehnologiji visoke temperature i dodatnim ispiranjima.

! Ovaj ciklus radi na temperaturi od 60 °C najmanje 30 minuta.

Više ciklusa

Košulje

Odaberite poseban ciklus za pranje košulja različitih tkanina i boja, kako biste osigurali najbolju moguću njegu za njih.

Jeans

Izokrenite odjevne predmete prije pranja i upotrijebite tekući deterdžent.

Krevetnina ručnik

Za pranje posteljine i ručnika u jednom ciklusu. Optimizira korištenje omešivača tkanine i štedi vrijeme i električnu energiju. Preporučujemo upotrebu deterdženta u prahu.

Poplun

Osmišljeno za pranje predmeta punjenih paperjem poput velikih i malih popluna, jastuka i anoraka. Preporučuje se staviti takve punjene predmete u bubanj s rubovima presavijenima prema unutra i tako da bude zauzeto najviše ¾ kapaciteta bubnja. Za optimalno pranje preporučujemo upotrebu tekućeg deterdženta.

Svila i zavjese

Upotrijebite posebni ciklus pranja za pranje svih svilenih odjavnih predmeta ili zavjesa. Preporučujemo upotrebu posebnog deterdženta predviđenog za pranje delikatne odjeće.

Za pranje zavjesa savjetujemo da ih presavijete i stavite ih u jastučnicu ili mrežicu.

Bebe

Upotrijebite posebni ciklus pranja za uklanjanje mrlje koju obično uzrokuju bebe, a istovremeno uklonite sve tragove deterdženta s pelena kako biste spriječili pojavu alergijskih reakcija na osjetljivoj koži beba. Ciklus je osmišljen za smanjivanje količine

bakterija upotrebom više vode i optimizacijom efekta posebnih aditiva za dezinfekciju koji se dodaju deterdžentu.

Plišane igračke

Specifičan program za uklanjanje prašine s plišanih igračaka i njihovo pranje.

Stvari kuć. lj.

Savršeno za uklanjanje životinjskih dlaka s kreveta za kućne ljubimce i njihovih predmeta.

Multi Color

Ovaj je ciklus prikladan za pranje višebojnih komada rublja ili komada različitih boja zajedno. Program je proučavan za osiguranje njege boja, odvija se na 20 °C s istom djelotvornošću kao i na 40 °C. Savjetujemo upotrebu deterdženta za obojanu odjeću i za niske temperature.

! Savjetujemo da uvijek odvojite izbljednulu odjeću od nove obojene odjeće koju se prvi put pere.

Protiv mrlja

Program je prikladan za vrlo zaprljane odjevne predmete postojanih boja. Osigurava klasu pranja koja je viša od one standardne. Pri pokretanju programa nemojte miješati odjevne predmete različitih boja. Preporučujemo upotrebu deterdženta u prahu. U slučaju tvrdokornih mrlja, preporučujemo prethodni tretman posebnim dodacima.

Eco 40-60

Za pranje uobičajeno zaprljanih pamučnih odjavnih predmeta deklariranih za pranje pri 40 °C ili 60 °C zajedno u istom ciklusu. Ovo je standardni program za pamuk, najučinkovitiji u pogledu potrošnje vode i električne energije.

Max. kapacitet 45'

Prikladno za pranje maksimalnog kapaciteta umjereno zaprljane pamučne odjeće za 45 minuta.

Brzo 30'

Za brzo pranje malo zaprljanih odjavnih predmeta. Taj ciklus traje samo 30 minuta te štedi vrijeme i energiju.

Steam Refresh 20'


Po dovršetku ciklusa odjevni predmeti bit će vlažni, stoga preporučujemo da ih objesite kako bi se osušili (2 kg, približno 3 komada rublja). Ovim se programom odjevni predmeti osvježavaju uklanjanjem neugodnih mirisa i opuštanjem vlakana. Stavite samo suhe komade rublja (koji nisu prljavi) i odaberite program „Steam Refresh 20'“. Po završetku ciklusa odjevni predmeti bit će biti malo vlažni, a nakon nekoliko minuta moći ćete ih odjenuti. Program „Steam Refresh 20'“ olakšava glačanje.

! Nemojte dodavati omešivače rublja ili deterdžente.

! Ne preporučuje se za vunene ili svilene odjevne predmete.

ZASLON

Zaslon je koristan prilikom programiranja perilice rublja i pruža mnogo informacija.

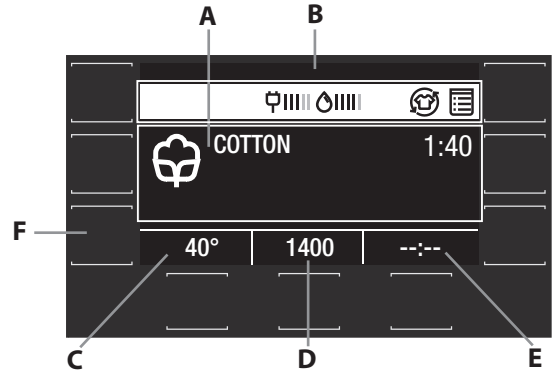

Pritiskanjem tipki \triangle i ∇ moguće je odabrati željenu opciju i potvrditi je tipkom \checkmark . Prilikom prvog uključivanja stroja prikazat će se poruka za odabir jezika, nakon čega će se na zaslonu automatski prikazati izbornik za odabir jezika.

Za odabir željenog jezika pritisnite tipke \triangle i ∇ , a za potvrdu odabira pritisnite tipku \checkmark .

U području **A** prikazat će se sljedeće: ikona i odabrani program pranja, faze pranja i preostalo vrijeme do kraja ciklusa pranja.

U području **B** prikazat će se sljedeće: odabrane opcije, potrošnja energije i vode za odabrani ciklus i simbol zaključane tipke.

U području **C** prikazat će se zadana vrijednost temperature na temelju postavljenog programa; ako program ne uključuje postavku temperature, u području će se prikazati simbol „-- °“.

U području **D** prikazat će se zadana brzina ciklusa centrifuge na temelju postavljenog programa; ako program ne uključuje postavku ciklusa centrifuge, u području će se prikazati simbol „--“.

U području **E** prikazat će se vrijeme preostalo do početka odabranog programa ako se postavi funkcija ODGOĐENO POKRETANJE.

Pritiskom tipke **F** omogućuje se pristupanje izborniku iz kojega se postavljaju dodatne opcije pranja.

Pritiskom i držanjem tipke **F** u trajanju od 3 sekunde omogućuje se pristupanje izborniku postavki:

– Jezik: pritisnjenjem tipki \triangle i ∇ korisnik može odabrati željeni jezik i potvrditi ga tipkom \checkmark .

– Zvuk: pritisnjenjem tipki \triangle i ∇ korisnik može aktivirati ili deaktivirati zvuk tipki i potvrditi izbor tipkom \checkmark .

– Svjetlina zaslona: pritisnjenjem tipki \triangle i ∇ korisnik može odabrati vrstu svjetline zaslona i potvrditi izbor tipkom \checkmark .

– Vraćanje tvorničkih postavki: pritisnjenjem i držanjem tipke \checkmark u trajanju od 2 sekunde vraćaju se tvorničke postavke.

! Ako tijekom ciklusa pranja korisnik 5 minuta ne djeluje na zaslonu, aktivirat će se ČUVAR

ZASLONA. Za povratak na prethodni prozor pritisnite bilo koju tipku.

INDIKATORI NA ZASLONU

Pogreška: Nazovite servis 

Pročitajte odjeljak Rješavanje problema

Pogreška: Začepljen filtar pumpe za ispuštanje vode 

Voda se ne može ispustiti; filtar pumpe za ispuštanje vode možda je blokiran



Pogreška: Nedost. vode 

Voda ne ulazi ili ne ulazi dovoljno vode.

U slučaju kvara pročitajte odjeljak „Rješavanje problema“.



Zaklj. tipke

Za aktiviranje blokade upravljačke ploče pritisnite i držite tipku  otprilike 3 sekunde.


Kada se na zaslonu prikaže „ZAKLJ.TIPKE“, upravljačka će ploča biti blokirana (osim tipke za UKLUČIVANJE/ISKLJUČIVANJE ). Tako se onemogućuju nehotične promjene ciklusa pranja, što je posebno korisno kada su djeca kod kuće. Za deaktiviranje blokade upravljačke ploče držite tipku  pritisnutu otprilike 3 sekunde.

Indikator zaključanih vrata

Kada svijetli, simbol označava da su vrata zaključana. Kako biste spriječili bilo kakvo oštećenje, prije otvaranja vrata pričekajte da se simbol isključi.

Ako želite otvoriti vrata dok se ciklus odvija, pritisnite tipku POKRETANJE/STANKA ; kada se simbol  isključi, možete otvoriti vrata.

PRVA UPOTREBA

Nakon postavljanja uređaja a prije njegove uporabe prvi put, obavite ciklus pranja **Pamuk**  (**60°**) s deterdžentom, ali bez rublja i bez odabira opcije Prewash (Pretrpanje).

SVAKODNEVNA UPOTREBA

Pripremite rublje prateći prijedloge iz odjeljka „SAVJETI I PREPORUKE“.

– Pritisnite tipku UKLUČIVANJE/ISKLJUČIVANJE ; na zaslonu će se pojaviti „WHIRLPOOL“.

– Otvorite vrata. Stavite rublje pazeći da ne prijedete maksimalnu količinu koja se navodi u tablici ciklusa pranja.



– Gurnite ladicu za deterdžent da biste je otvorili i uspite/ulijete deterdžent u odgovarajuće odjeljke kao što se opisuje u odjeljku „LADICA ZA DETERDŽENT“.

– Zatvorite vrata.



– Stroj automatski odabire zadanu temperaturu i brzinu centrifuge postavljenu za odabrani ciklus pranja.

– Odaberite željeni ciklus pranja.





– Odaberite željene opcije.

– Pritisnite tipku POKRETANJE/STANKA  kako biste pokrenuli ciklus pranja; vrata će se zaključati (svijetli simbol ). Nakon te radnje pokrenut će se potprogram Automatskog prepoznavanja.



STAVLJANJE CIKLUSA U STANKU

Kako biste privremeno zaustavili ciklus pranja, ponovno pritisnite tipku POKRETANJE/STANKA . Za pokretanje ciklusa pranja od točke u kojoj ste ga prekinuli ponovno pritisnite tipku POKRETANJE/STANKA .



OTVARANJE VRATA PREMA POTREBI


Kad se ciklus pokrene, simbol  svijetli, što pokazuje da ne možete otvoriti vrata. Za vrijeme ciklusa pranja vrata ostaju zaključana. Da biste otvorili vrata za vrijeme trajanja ciklusa, npr. radi dodavanja ili vađenja odjevnih predmeta, pritisnite tipku POKRETANJE/STANKA  kako biste zaustavili ciklus. Ako simbol  nije osvijetljen, možete otvoriti vrata. Ponovo pritisnite tipku POKRETANJE/STANKA  kako biste nastavili ciklus. Nakon te radnje pokrenut će se potprogram Automatskog prepoznavanja.

ZAUSTAVI I DODAJ



Ikona na zaslonu označava da možete umetnuti dodatne odjevne predmete u perilicu rublja bez narušavanja učinkovitosti pranja. Prije dodavanja odjevnih predmeta zaustavite perilicu rublja pritiskom na tipku POKRETANJE/STANKA , zatim otvorite vrata i stavite rublje. Ponovno pritisnite tipku POKRETANJE/STANKA  kako bi se ciklus pranja pokrenuo od točke u kojoj ste ga prekinuli.

PROMJENA POKRENUTOG CIKLUSA PRANJA

Kako biste promijenili ciklus pranja u tijeku, privremeno zaustavite perilicu rublja tipkom POKRETANJE/STANKA , zatim odaberite željeni ciklus i ponovno pritisnite tipku POKRETANJE/STANKA .

! Ako želite poništiti ciklus koji se već pokrenuo, pritisnite i držite tipku ON/OFF  nekoliko sekundi. Ako ima vode, pokrenut će se funkcija ispuštanja vode. Ciklus će se zaustaviti i stroj će se isključiti.

PO ZAVRŠETKU CIKLUSA PRANJA

To se označava prikazivanjem teksta „KRAJ CIKLUSA“ na zaslonu; kad se simbol  isključi, možete otvoriti vrata. Otvorite vrata, izvadite rublje i isključite stroj. Ako ne pritisnete tipku UKLUČIVANJE/ISKLJUČIVANJE , perilica rublja automatski će se isključiti nakon oko 10 minuta.

OPCIJE

– Ako odabrana opcija nije kompatibilna s postavljenim ciklusom pranja ili s nekom drugom prethodno odabranom opcijom, u izborniku će se naziv nekompatibilne opcije prikazati sivom bojom i tekst, „**Nije dostupno**“ pojaviti će se na zaslonu uz oglašavanje zujalice, a opcija se neće aktivirati.

FRESH CARE+ FreshCare+

Ova opcija namijenjena je održavanju svježine vaših odjevnih predmeta i do 6 sati nakon što se ciklus završio.

Blagim tretmanom parom i prevrtanjem inovativni sustav FreshCare+ njeguje vaše odjevne predmete u perilici rublja. Sustav FreshCare+ nežno trlja rublje naizmjениčno sporim pokretima i djelovanjem pare, puštajući da zrak protječe kroz vlakna kako bi odjevni predmeti ostali svježiji i kako bi se spriječili neugodni mirisi. Tretman FreshCare+ ostavlja uistinu svježiju odjeću i mir uma – čak i više sati poslije kraja ciklusa. Tretman FreshCare+ onemogućuje širenje glavnih izvora loših mirisa (unutar perilice rublja) do 6 sati poslije kraja ciklusa pranja.

Brzo

Odaberite ovu opciju za skraćenje vremena ciklusa. Savjetujemo ovaj ciklus za pranje malo zaprljane odjeće.

Hig. parom

Ova opcija povećava učinkovitost pranja stvaranjem pare tijekom ciklusa pranja radi istovremenog uklanjanja bakterija iz vlakana i njihovog tretiranja. Stavite rublje u bubanj, odaberite kompatibilan program i odaberite opciju Hig. parom.

! Para koja se stvara tijekom rada perilice rublja može prouzročiti zamagljivanje vrata.

Odgoda pokretanja

Kako biste za odabrani ciklus postavili odgođeno pokretanje, pritisnite odgovarajuću tipku više puta uzastopno sve do dostizanja željenog vremena odgode. Kada se ova opcija aktivira, odabrane vrijednosti odgode pokretanja pojaviti će se na zaslonu. Za poništavanje postavke odgođenog pokretanja pritišćite tipku sve dok se na zaslonu ne pojavi „--:--“.

Jedn. pegl.

Odabirom ove funkcije ciklusi pranja i centrifuge mijenjaju se kako bi se smanjilo stvaranje nabora.

Isp. više raz.

Odabirom ove opcije povećava se učinkovitost ispiranja i jamči optimalno uklanjanje deterdženta. Ova funkcija vrlo je korisna za osjetljivu kožu. Pritisnite tipku jednom, dvaput ili triput kako biste odabrali 1, 2 ili 3 dodatna ispiranja nakon ispiranja u standardnom ciklusu radi uklanjanja svih tragova deterdženta. Ponovno pritisnite tipku za povratak u način „Normalno ispiranje“.

Ispir. hl. vod.


Ovom se opcijom šteti električna energija jer se voda korištena za pranje rublja ne grije, što predstavlja prednost kako za okoliš, tako i za račun za električnu energiju. Umjesto toga, pojačano djelovanje i optimizirana potrošnja vode osiguravaju odlične rezultate pranja u istom prosječnom trajanju standardnog ciklusa.

Za postizanje najboljih rezultata pranja preporučujemo uporabu tekućeg deterdženta.


Pretpranje

Omogućuje izvođenje pretpranja.


Temperatura

Svaki ciklus pranja ima unaprijed definiranu temperaturu. Za izmjenu temperature pritisnite tipku . Na zaslonu se pojavljuje vrijednost.

Centrifuga

Svaki ciklus pranja ima unaprijed definiranu brzinu centrifuge. Za izmjenu brzine centrifuge pritisnite tipku „“. Na zaslonu se pojavljuje vrijednost.

POSTUPAK UKLANJANJA KAMENCA I ČIŠĆENJA

Ikona  na zaslonu redovito će (približno svakih 50 ciklusa) podsjećati korisnike da je vrijeme za pokretanje ciklusa održavanja radi čišćenja perilice rublja te uklanjanja nakupljenog kamenca i neugodnih mirisa.

Za optimalno održavanje preporučujemo obavljanje ciklusa „Pamuk“ na najmanje 60 °C bez rublja, bez opcije Pretpranje i uz uporabu sredstva za uklanjanje kamenca i masnoća WPRO. Proizvod možete kupiti kontaktirajući službu za tehničku podršku ili putem web-mjesta www.whirlpool.eu.

Tvrtka Whirlpool odriče se svake odgovornosti za štete nastale u uređaju zbog uporabe drugih sredstava za čišćenje perilica rublja dostupnih na tržištu.

Za brisanje upozorenja na uklanjanje kamenca okrenite gumb ili pritisnite bilo koju tipku (uključujući i tipku UKLUČIVANJE/ISKLJUČIVANJE).

SAVJETI I PREPORUKE

Razdijelite rublje prema:

Vrsti tkanine (pamuk, mješovita vlakna, sintetika, vuna, odjevni predmeti za ručno pranje).

Boji (odvojite obojene odjevne predmete od bijelih, nove obojene odjevne predmete perite odvojeno). Delikatnosti (male odjevne predmete poput najlonskih čarapa i komade s kukicama poput grudnjaka perite u platnenoj vrećici).

Ispraznite džepove:

Predmeti poput kovanica ili upaljača mogu oštetiti perilicu rublja i bubanj. Provjerite sve gumbе.

Slijedite preporuke za doziranje/dodatke

Time se optimizira rezultat čišćenja, izbjegavaju se nadražujući ostaci viška deterdženta na rublju i šteti se novac jer se izbjegava rasipanje viška deterdženta

Primijenite nižu temperaturu i dulje trajanje

Najučinkovitiji programi u pogledu potrošnje energije u pravilu su oni u kojima se pranje obavlja na nižim temperaturama uz dulje trajanje.

Pridržavajte se ograničenja kapaciteta

Kako biste štedjeli vodu i električnu energiju, količinu rublja koje stavljate u perilicu ograničite prema kapacitetu navedenom u „GRAFIKONU PROGRAMA“.

Buka i količina preostale vlage

Oboje ovise o brzini centrifuge: što je u fazi centrifugiranja brzina veća, razina buke bit će viša, a količina preostale vlage manja.

ČIŠĆENJE I ODRŽAVANJE

Prije čišćenja i održavanja isključite perilicu rublja i iskopčajte je iz napajanja. Za čišćenje perilice rublja nemojte koristiti zapaljive tekućine. Redovito čistite i održavajte perilicu (barem 4 puta godišnje).

Prekinite dotok vode i iskopčajte iz struje

Nakon svakog pranja zatvorite dovod vode. Time ćete ograničiti habanje hidrauličnog sustava u perilici rublja i spriječiti curenje vode.

Prilikom čišćenja i održavanja perilicu rublja iskopčajte iz struje.

Čistite perilicu rublja

Vanjske i gumene dijelove uređaja možete čistiti mekom krpom umočenom u mlaku vodu sa sapunicom. Nemojte koristiti otapala ili abrazivna sredstva.

Čistite ladicu za deterdžent

Operite je pod mlazom tekuće vode i to činite često.

Održavajte vrata i bubanj

Vrata uvijek ostavite otvoreniima kako biste spriječili stvaranje neugodnih mirisa.

Provjerite dovodnu cijev vode

Dovodnu cijev vode provjeravajte najmanje jednom godišnje. Ako je napukla ili slomljena, morate je zamijeniti: visok tlak vode za vrijeme ciklusa pranja može iznenada razdvojiti

oštećenu cijev.

! Nikad nemojte koristiti rabljene cijevi.


Čišćenje filtra pumpe za ispuštanje vode/ispuštanje otpadne vode

Isključite i odspojite perilicu rublja prije čišćenja filtra pumpe za ispuštanje vode ili ispuštanja otpadne vode.

Ako ste koristili program vrućeg pranja, pričekajte da se voda ohladi prije nego je počnete ispuštati. Redovito čistite filter pumpe za ispuštanje vode kako biste izbjegli da se zbog začepljenja filtra voda nakon pranja ne može ispuštiti. Ako se voda ne može ispuštiti, na zaslону će se prikazati poruka o mogućem začepljenju filtra pumpe za ispuštanje vode.


1. Isključite perilicu rublja i iskopčajte je iz električne utičnice.

2. Blago pritisnite poklopac filtra u gornjem području da se otvori.

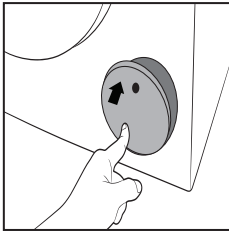


3. Stavite neku posudu blizu crpke kako biste prikupili ono što se izlije.

4. Ispružite „crijevo za pražnjenje u slučaju nužde“ do posude.

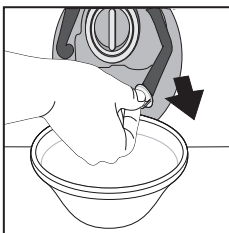

5. Okrenite graničnik „crijeva za pražnjenje u slučaju nužde“ na završetku crijeva i pustite da voda isteče u posudu.

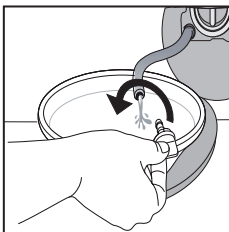


6. Okrenite dršku filtra na izlazu i izvucite je iz kućišta.

Kada se posuda napuni vodom priključite graničnik na završetak crijeva i vratite malo crijevo u kućište perilice rublja. Zatim ispraznite posudu.


Nakon toga graničnikom čvrsto zatvorite crijevo za pražnjenje u slučaju nužde.

7. **Uklonite filter:** ispod filtra pumpe za ispuštanje vode položite pamučnu krpu koja će upiti malu količinu preostale vode. Zatim izvadite filter pumpe za ispuštanje vode okretanjem suprotno od smjera kazaljke na satu.

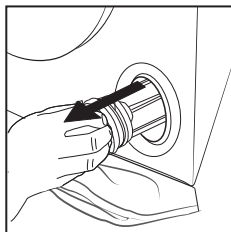

8. Očistite filter pumpe za ispuštanje vode: uklonite ostatke u filtru i operite ga tekućom vodom.

9. Vratite filter pumpe za ispuštanje vode: vratite na mjesto filter pumpe za ispuštanje vode okretanjem u smjeru kazaljke na satu. Pobrinite se da ga navijete dokle ide; drška filtra mora biti u vertikalnom položaju. Kako biste provjerili vodonepropusnost filtra pumpe za ispuštanje vode, ulijte oko 1 litru vode u dozator za deterdžent.

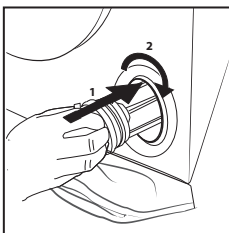

DODATNA OPREMA

Kako biste provjerili koja je dodatna oprema dostupna za vaš model perilice rublja, nazovite našu službu za tehničku podršku.

Komplet za slaganje

Ova oprema omogućit će vam da učvrstite sušilicu na perilicu rublja, čime štedite prostor te olakšavate punjenje i pražnjenje sušilice.





TRANSPORT I RUKOVANJE

Perilicu rublja ne podižite tako da je hvatate za gornju ploču.

Iskopčajte uređaj iz struje i zatvorite dovod vode. Provjerite jesu li vrata i ladica za deterdžent čvrsto zatvoreni. Odvojite dovodnu cijev vode od priključka na zidu, a zatim odvojite i odvodno crijevo. Ispustite svu preostalu vodu iz cijevi i crijeva i osigurajte ih kako se ne bi oštetili u transportu. Postavite vijke za transport. Obrnutim redoslijedom ponovite postupak uklanjanja vijaka za transport opisan u „Uputama za montažu“.

RJEŠAVANJE PROBLEMA

Perilica rublja ponekad vam možda neće raditi. Prije nego što nazovete službu za tehničku podršku, provjerite sljedeći popis kako biste saznali možete li problem riješiti i sami.

Nepravilnosti	Mogući uzroci/rješenje
Perilica rublja se ne pokreće.	Uređaj nije do kraja priključen u električnu utičnicu ili nije priključen dovoljno čvrsto. U kući nema struje.
Ciklus pranja se ne pokreće.	Vrata perilice rublja nisu dobro zatvorena. Niste pritisnuli tipku UKLJUČIVANJE/ISKLUČIVANJE (⏻). Niste pritisnuli tipku POKRETANJE/STANKA (▶). Dovod vode nije otvoren. Postavljena je odgoda za vrijeme početka. Demo način rada je aktivan (vidjeti dolje kako se deaktivira).
Perilica rublja ne puni se vodom (na zaslonu se pojavljuje „  “).	Dovodna cijev vode nije spojena na dovod. Cijev je presavijena. Dovod vode nije otvoren. U kući nema vode. Tlak je prenizak. Niste pritisnuli tipku POKRETANJE/STANKA (▶).
Perilica rublja neprestano uzima i izbacuje vodu.	Odvodno crijevo nije postavljeno na visinu od 65 do 100 cm od poda. Završni dio crijeva uronjen je u vodu. Sustav za ispuštanje vode u zidu nema cijev za odzračivanje. Ako se problem nastavi i nakon ovih provjera, zatvorite dovod vode, isključite uređaj i nazovite službu za tehničku podršku. Ako ne živite u prizemlju, problemi mogu biti povezani s povratnom sifonažom koja može prouzročiti neprestano punjenje perilice rublja vodom i njezino ispuštanje. Mogu se kupiti posebni nepovratni ventili koji sprječavaju tu pojavu.
Perilica rublja ne ispušta vodu, a na zaslonu se prikazuje simbol  (F9E1).	Očistite filtar crpke (vidjeti poglavlje Čišćenje i održavanje). Odvodno je crijevo presavijeno. Odvodni je kanal začepljen.
Perilica rublja jako se tresе tijekom ciklusa centrifuge.	Tijekom montaže nisu pravilno uklonjeni vijci za transport. Perilica rublja nije nivelirana. Perilica rublja stiješnjena je između namještaja i zida.
Iz perilice rublja curi voda.	Dovodna cijev vode nije pravilno pričvršćena. Ladica za deterdžent nije na svom mjestu. Odvodno crijevo nije pravilno pričvršćeno.
Simbol  pojavljuje se i zaslon prikazuje šifru pogreške (npr.: F1E1, F4...).	Isključite stroj i iskopčajte ga iz električnog napajanja, pričekajte otprilike 1 minutu zatim ga ponovno uključite. Ako se problem nastavi, nazovite službu za tehničku podršku.
Perilica previše pjeni.	Deterdžent nije prikladan za strojno pranje (treba imati oznaku „za perilice rublja“ ili „za ručno i strojno pranje“ ili slično). Stavili ste previše deterdženta.
Ikona faze „  “ treperi, prikazuje se brzina centrifuge „0“.	Neravnoteža umetnutog rublja spriječila je ciklus centrifuge zbog zaštite perilice rublja. Ako želite centrifugirati mokro rublje, dodajte još komada rublja različitih veličina i pokrenite program „Centr. i drenaža“. Izbjegavajte prati manje količine rublja od nekoliko velikih komada koji upijaju puno tekućine/zajedno perite komade različitih veličina.

Onemogućite DEMO MODE: Sljedeće radnje morate izvršiti navedenim redoslijedom, bez prekida. Uključite i ponovo isključite stroj. Zadržite pritisak na tipki POKRETANJE/STANKA (▶) dok ne začujete zujalicu. Ponovo uključite stroj. Indikator „DEMO“ će treperiti i zatim se isključiti.



UPUTE ZA ZDRAVLJE I SIGURNOST, INFORMACIJSKI LIST PROIZVODA I ENERGETSKE PODATKE možete preuzeti na sljedeće načine:

- Web stranica – <http://docs.whirlpool.eu>
- Skeniranje QR kôda
- Osim toga, možete nazvati našu postprodajnu servisnu službu (broj telefona potražite u knjižici s jamstvom). Kada kontaktirate postprodajnu servisnu službu, navedite kodove koji se nalaze na identifikacijskoj pločici.

Za informacije o korisničkim popravcima i održavanju posjetite www.whirlpool.eu

Podaci o modelu mogu se dohvatiti s pomoću QR kôda navedenog na energetskejoj naljepnici. Na naljepnici se također nalazi identifikator modela koji se može upotrebljavati za traženje savjeta na portalu registra na <https://eprel.ec.europa.eu>.

