

VODIČ ZA SVAKODNEVNU UPOTREBU



ZAHVALJUJEMO VAM NA KUPOVINI PROIZVODA WHIRLPOOL

Kako biste dobili potpuniju pomoć i podršku, svoj proizvod registrirajte na www.whirlpool.eu/register




Vodič za upotrebu i održavanje možete preuzeti tako da posjetite naše web-mjesto docs.whirlpool.eu i slijedite upute na poledini ove knjižice.



Prije upotrebe uređaja pažljivo pročitajte vodič za zdravlje i sigurnost.


OPIS PROIZVODA

UREĐAJ

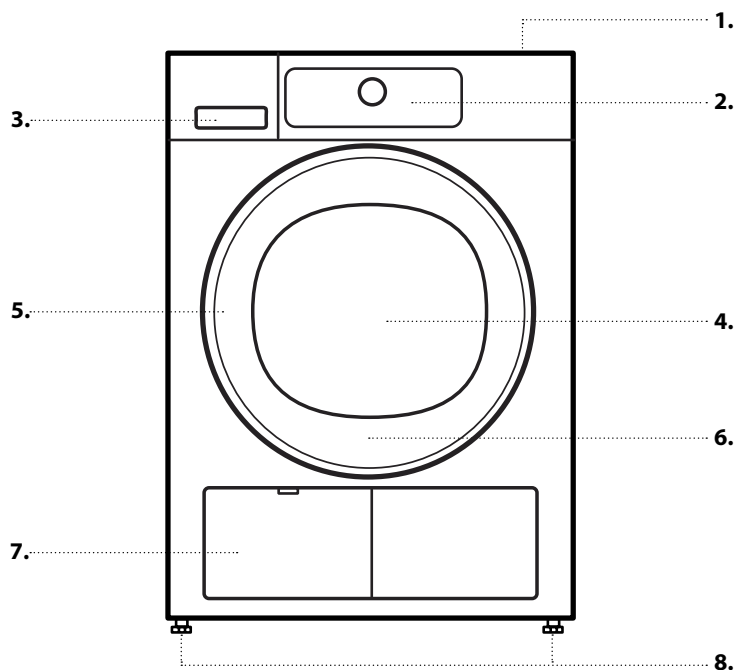

1. Radna površina
2. Upravljačka ploča
3. Spremnik vode
4. Vrata
5. Ručka na vratima
6. Filtar vrata (iza vrata)
7. Donji filter (iza preklopnih vratašca)
8. Podesive nožice (4)

UPRAVLJAČKA PLOČA

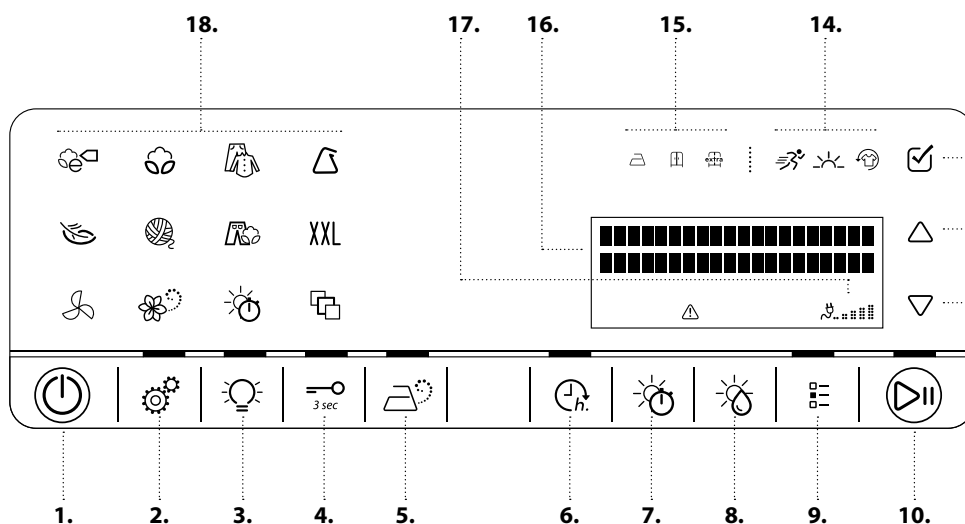


1. Gumb za uključivanje/isključivanje (za ponovno početno postavljanje ako se dulje pritisne)
2. Gumb postavki
3. Svjetlo u bubnju
4. Zaključavanje tipki
5. Opcija pare
6. Završetak
7. Vrij sušenja
8. Razina sušenja
9. Gumb opcija
10. Gumb Start/Pauza
11. Tipka U redu (za potvrdu)
12. Tipka GORE
13. Tipka DOLJE
14. Indikatori opcija
15. Indikatori razine sušenja
16. Zaslon
17. Eco Monitor
18. Područja programa

PRVA UPOTREBA


PRIJE UPOTREBE SUŠILICE

PROVJERITE ODVODNO CRIJEVO I SPREMNIK VODE

Provjerite je li spremnik za vodu ispravno umetnut.

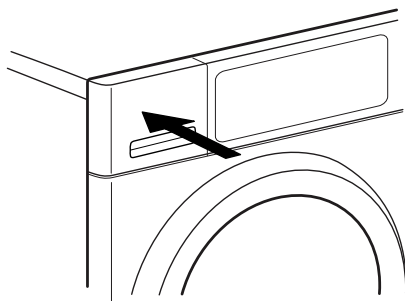

Provjerite je li odvodno crijevo na stražnjem dijelu sušilice ispravno pričvršćeno bilo na spremnik vode ili na sustav odvoda u domaćinstvu (pogledajte Vodič za postavljanje).

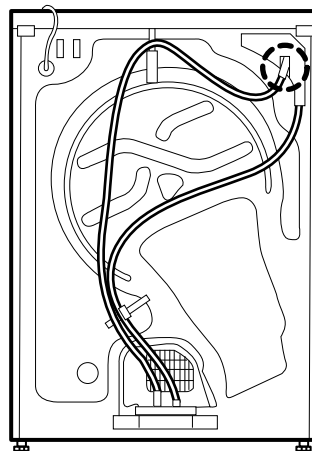

Prilikom prvog uključivanja sušilice od vas će se zatražiti da

- postavite željeni jezik
- prilagodite vrijednost lokalne provodnosti vode
- postavite sušilicu tako da kod uključivanja poziva ili ne poziva postavku posljednjeg upotrijebljenog programa.

Pogledajte dio KORISNI SAVJETI i OPCIJE, FUNKCIJE I INDIKATORI / Postavke.

SVAKODNEVNA UPOTREBA

Pojedinosti o funkcijama potražite u Vodiču za upotrebu i održavanje / na posljednjoj stranici potražite informacije o tome kako nabaviti Vodič za upotrebu i održavanje


⚠ UPOZORENJE

Provjerite da u rublju nisu ostali upaljači ili šibice

Provjerite da rublje nije natopljeno zapaljivim tekućinama.

1. STAVLJANJE RUBLJA

- Rublje pripremite prema preporukama iz dijela **KORISNI SAVJETI**. Provjerite jesu li svi džepovi prazni.
- Otvorite vrata i stavite rublje. Poštujte maksimalne količine punjenja rubljem navedene u TABLICI PROGRAMA.



2. ZATVORITE VRATA

- Provjerite da se rublje nije zaglavilo između stakla vrata i filtra vrata.
- Zatvorite vrata tako da čujete da su kliknula kod zatvaranja.



3. UKLJUČIVANJE SUŠILICE

- Pritisnite gumb za uključivanje/isključivanje. Na upravljačkoj ploči pojavljuje se animacija i uređaj emitira zvuk. Sušilica rublja sada je spremna za rad.



4. POSTAVITE ŽELJENI PROGRAM

• Odabir programa:

Pritisnite simbol programa na upravljačkoj ploči. Na zaslonu se pojavljuju naziv programa, zadana razina sušenja i zadano trajanje programa.

• Po potrebi promijenite razinu sušenja

Pritisnite gumb razine sušenja kako biste postavili željenu razinu sušenja:


	Suho za peglanje
	suho za spremanje
	ekstra suho

Simbol programa na upravljačkoj ploči svijetli.

• Odabir opcija, prema potrebi

Pritisnite gumb opcija; na zaslonu se pojavljuje popis dostupnih opcija. Pritisnite tipku GORE ili DOLJE za kretanje kroz popis. Pritisnite tipku U redu za odabir željenih opcija; potvrdni znak pojavljuje se na zaslonu pored naziva opcije i uključuje se simbol opcije.

Neke opcije / funkcije mogu se odabrati izravno pritiskom na gumb:



Ako se opcija ne može odabrati za program on kratko trepće i ponovno se uključuje kada se gumb pritisne, a oglašava se i zvučni signal.

Više informacija potražite u dijelu OPCIJE, FUNKCIJE I INDIKATORI.

• Ako je odabran program "Vrij sušenja" ili "Prozračivanje":

za podešavanje vremena sušenja ili prozračivanja,

- pritisnite gumb vrij sušenja
- podesite željeno vrijeme sušenja ili prozračivanja tako da uzastopce pritišćete gumb vremena sušenja ili da pritisnete gumb GORE ili DOLJE.

Potvrdite odabrano trajanje tako da pritisnete tipku U redu.

5. POKRETANJE PROGRAMA

- Pritisnite i držite gumb Start/Pauza sve dok se trajno ne uključi svjetlo gumba. Nakon kratke faze otkrivanja punjenja pokreće se postupak sušenja.
- Na zaslonu se tada prikazuje preostalo trajanje programa i faza trenutnog programa.
- Tijekom programa trajanje se može ponovno izračunati i prilagoditi. Tijekom takve faze na zaslonu se navodi faza otkrivanja i na upravljačkoj se ploči pojavljuje animacija.

6. PROMJENA POSTAVKI PROGRAMA U RADU, AKO JE POTREBNO

Nakon pokretanja programa neke od postavki ipak možete promijeniti:

Podešavanje vremena sušenja (samo ako je odabran program Vrij sušenja ili Prozračivanje).

Podesite ili poništite "Završetak", ako je odgodila odabrana i započela.

Dodavanje ili poništavanje opcije ako faza je programa i dalje omogućuje.

- Pritisnite odgovarajući gumb. Odabrana će postavka nekoliko sekundi treptati.
- Dok trepće, postavku možete podesiti pritiskom na tipku GORE ili DOLJE. Ako vrijednost ili postavka prestane treptati, ponovno pritisnite gumb.
- Pritisnite tipku U redu za potvrdu izmjene. Ako je ne potvrdite, izmjena će se postavka automatski potvrditi izmijenjena postavka prestat će nakon nekog vremena treptati.

Program će se automatski nastaviti.

Za promjenu postavki programa u radu ili odgode pokretanja možete i:

- Pritisnuti gumb "Start/Pauza" kako biste privremeno zaustavili program u radu
- Promijeniti postavke
- ponovno pritisnuti gumb Start/Pauza za nastavak programa.

7. PONOVO POSTAVLJANJE PROGRAMA U RADU, PREMA POTREBI

- Pritisnite i držite pritisnutim gumb za uključivanje/ Isključivanje sve dok se na zaslonu ne pokaže da je program poništen.
- Odmah otvorite vrata i izvadite rublje kako bi se raspršila eventualna toplina u rublju.

8. ISKLJUČIVANJE SUŠILICE PO ZAVRŠETKU PROGRAMA

- Na zaslonu se prikazuje da je ciklus završen. Pritisnite Uklj/ isklj za isključivanje sušilice. Otvorite vrata i izvadite rublje.
- Radi uštede energije sušilica će se automatski isključiti četvrt sata nakon završetka programa.
- Ako se ne isključi odmah po završetku programa, sušilica će oko 10 minuta okretati rublja kako bi se spriječilo gužvanje. Na zasloni se izmjenjuju završetak programa i faza zaštite od gužvanja. Ta se faza može okončati tako da se na sušilica isključi na prethodno opisani način ili otvaranjem vrata sušilice.

9. PRAŽNENJE SPREMNIKA VODE / OČISTITE FILT VRATA / OČISTITE DONJI FILTER

- Pogledajte dio ČIŠĆENJE I ODRŽAVANJE.

TABLICA PROGRAMA

				Može se izravno odabrati			Može se odabrati pomoću gumba opcije		
Program		Etikete za održavanje	Mak. punjenje (kg)	Razina sušenja	Opcija pare	Vrij sušenja	Svježina	Nježno	Brzo
EKO PAMUK			maks.		—	—	✓	—	—
PAMUK			maks.		—	—	✓	✓	✓
					✓				
					—				
MJEŠOVITO			2,0	—	✓	—	✓	✓	—
SINTETIKA			3,5		—	—	✓	✓	—
					✓				
					—				
OSJETLJIVO			2,5		—	—	✓	—	—
WOOL EXCELLENCE			1,0		—	—	—	—	—
JEANS			3,0		—	—	✓	✓	—
VEĆI PREDMETI	XXL		3,0		—	—	✓	—	—
PROZRAČIVANJE			maks.	—	—	✓	✓	—	—
OSVJEŽ PAROM			1,5	—	—	—	—	—	—
VRIJ SUŠENJA			maks.	—	—	✓	✓	—	—
KOŠULJE			2,5		—	—	✓	✓	—
SVILA			2,5		—	—	✓	—	—
SPORT			2,5		—	—	✓	—	—
RUČNICI			5,0		—	—	✓	✓	✓
ODJEĆA ZA SLOBODNO VRIJEME			2,0		—	—	✓	—	—
PERNATE JAKNE			1,5		—	—	✓	—	—
MINI PUNJENJE			1,0		—	—	✓	—	—

✓ Može se odabrati/Opcija — Ne može se odabrati/primjenjivo

Maksimalne količine punjenja: 10 kg

KORISNI SAVJETI

Pridržavajte se uputa na etiketama za održavanje rublja; pazite da se u sušilici obrađuje na odgovarajući način.

ETIKETE ZA ODRŽAVANJE U SUŠILICI

Točke označavaju temperaturu za sušenje rublja



Uobičajena temperatura



Snižena temperatura



Nemojte sušiti u sušilici rublja

SAVJETI ZA UŠTEDU

- Kako biste smanjili vrijeme sušenje rublje ocijedite maksimalnom dozvoljenom brzinom centrifuge u programu pranja. Time se smanjuje sadržaj vlage u rublju.
- Uvijek sušite cijelo punjenje; time se optimizira pripadajuća potrošnja energije.

PRILAGOĐAVANJE SUŠILICE PROVODNOSTI VODE

Provodnost vode koja se primjenjuje tijekom sušenja može utjecati na rezultate sušenja. Ako, promjenom dostupnih razina sušenja (Suho za peglanje; suho za spremanje; ekstra suho), niste zadovoljni krajnjim rezultatom sušenja, možete prilagoditi razinu provodnosti. Sušilica se isporučuje s unaprijed postavljenom razinom 2. Odaberite između razine 1 (najvlažniji rezultati) i 5 (najsušiji rezultati).

Više informacija potražite u dijelu OPCIJE; FUNKCIJE I INDIKATORI / Postavke.

PROGRAMI

Provjerite može li se rublje sušiti u sušilici rublja. Pogledajte dio KORISNI SAVJETI / etikete za održavanje.

EKO PAMUK

Sušenje uobičajeno mokrog pamučnog rublja. Standardni program za pamuk, prikladan za sušenje uobičajeno mokrog pamučnog rublja. Najučinkovitiji program po pitanju potrošnje energije za sušenje pamučnog rublja. Vrijednosti na oznaci potrošnje energije temelje se na ovom programu.



PAMUK

Sušenje pamučnog rublja.



MJEŠOVITO

Za sušenje mješovitog rublja izrađenog od pamuka, lana, sintetičkih vlakana i njihovih mješavina.



SINTETIKA

Za rublje izrađeno od sintetičkih vlakana.



OSJETLJIVO

Za sušenje osjetljivog rublja koje treba nježnu obradu.



WOOL EXCELLENCE

Za sušenje vunjenih tkanina s oznakom Woolmark VUNA KOJA SE LAKO ODRŽAVA.



JEANS

Za sušenje odjeće od jeansa i odjeća od čvrstih materijala poput jeansa kao što su hlače i jakne.



VEĆI PREDMETI

Za sušenje velikih komada kao što su vreće za spavanje, deke itd.



PROZRAČIVANJE

Za prozračivanje, osvježavanje i otpuštanje rublja na 30 minuta, bez grijanja.



OSVJEŽAVANJE PAROM

Za osvježavanje rublja parom.



Posebno napravljeno za osvježavanje rublja i uklanjanje neugodnih mirisa iz suhih i čistih uobičajenih odjevnih predmeta kao što su košulje, bluže, hlače izrađenih od pamuka, sintetike i njihovih mješavina.

Prije no što odjeću stavite u bubanj lagano je navlažite vodom (maksimalno 200 ml; upotrijebite raspršivač u boci).

Za ovaj program unaprijed je postavljena razina sušenja "Suho za spremanje" i ne može se promijeniti.

Po završetku programa odjevne predmete treba odmah izvaditi i staviti na vješalice kako bi se umanjilo gužvanje.

VRIJEME SUŠENJA

Vremenski ograničen program sušenja. Odaberite trajanje programa pomoću opcije Vrij sušenja.



Za sve tkanine koje se mogu sušiti u sušilici. Prikladno za dodatne kratke faze sušenja po završetku programa.

Više informacija potražite u odjeljcima OPCIJE, FUNKCIJE I INDIKATORI / opcija Vrij sušenja.

POSEBNI PROGRAMI

Kako biste odabrali jedan od sljedećih programa odaberite i potvrdite položaj posebnih programa. Zatim pritisnite tipku GORE ILI DOLJE za odabir jednog od sljedećih programa; na zaslonu se prikazuje naziva programa. Potvrdite željeni program pritiskom na tipku U redu.



Košulje

Nježno sušenje košulja i bluza izrađenih od pamuka, sintetičkih vlakana ili njihovih mješavina.

ručnici

Za sušenje glomaznih komada rublja od pamuka kao što su veliki ručnici.

Svila

Nježno sušenje svilenih predmeta.

Sport

Ta sušenje sportske odjeće izrađene od sintetike ili pamuka.

Odjeća za slobodno vrijeme

Za sušenje odjeće za slobodno vrijeme koja se može sušiti u sušilici.

Pernate jakne

Za sušenje pojedinačnih velikih predmeta kao što su pernate jakne.

Malo punjenje

Ekonomično sušenje malih punjenja rublja.

OPCIJE, FUNKCIJE I INDIKATORI

Sve opcije ne mogu se kombinirati; opcija koja se ne može kombinirati automatski se isključuje.

OPCIJE koje se mogu izravno odabrati pritiskom na određeni gumb:

Opcija pare

Smanjuje gužvanje odjevnih predmeta od pamuka, sintetike i njihovih mješavina dodavanjem faze vlaženja na kraju ciklusa sušenja.

Opciju upotrijebite samo s punjenjem od manjih predmeta, odmah po završetku ciklusa izvadite odjeću i objesite je na vješalice. Razina vlage automatski se podešava na "Suho za spremanje" i ne može se promijeniti za ovu opciju.

Vrijeme sušenja

Željeno vrijeme može se podesiti samo ako je odabrano Vrij sušenja ili program Prozračivanje. Pritisnite gumb; na zaslonu se prikazuje da se može postaviti vrijeme sušenja. Pritisnite tilu GORE ili DOLJE kako biste odabrali željeno vrijeme sušenja do maksimalno 180 minuta.

Razina sušenja

Za odabir željene razine sušenja punjenja. Pritisnite gumb; na zaslonu se prikazuje da se može postaviti razina sušenja. Pritisnite tipku GORE ili DOLJE za odabir željene razine sušenja.

 Suho za peglanje

 suho za spremanje

 ekstra suho

Odabrana razina sušenja svijetli na upravljačkoj ploči.

OPCIJE koje se mogu odabrati preko gumba Opcije

Svježina

Pomaže u održavanju svježine rublja ako ga vadite nedugo po završetku programa.

Sušilica rublja započinje povremeno okretati rublje nekoliko minuta nakon završetka programa. Ovo okretanje traje približno 12 sati nakon završetka programa. Možete ga prekinuti u bilo koje vrijeme tako da sušilicu isključite pritiskom na gumb Uklj/Isklj.

Nježno

Omogućuje nježniju obradu rublja smanjivanjem temperature sušenja.

Brzo

Omogućuje brže sušenje.

FUNKCIJE:

Postavke

Sljedeće postavke mogu se promijeniti / odabrati:

- Jezik zaslona / zvuk tipki / upozorenje za završetak ciklusa / kontrast zaslona / provodnost vode (= prilagođavanje na provodnost vode upotrijebljene za pranje; može se podesiti od 1 = najsušiji rezultati do 5 = najvlažniji rezultati) / pamćenje posljednjeg upotrijebljenog ciklusa (ako je postavljeno na "Isklj", Eko pamuk je zadani program odabran prilikom uključivanja sušilice) / Eko način rada (funkcija automatskog isključivanja po završetku programa) / povratak na tvorničke postavke.
- Pritisnite i najmanje 3 sekunde držite gumb Postavke; na zaslonu se navode postavke koje se mogu podesiti.
- Pritisnite tipku GORE ili DOLJE kako biste odabrali postavku koju želite promijeniti; potvrdite je pritiskom na tipku U redu.
- Pritisnite tipku GORE ili DOLJE za podešavanje postavke; potvrdite pritiskom na tipku U redu.
- Za izlaz iz načina rada Postavljanje ili se krećite kroz popis pomoću tipke GORE ili DOLJE sve dok se na zaslonu ne prikaže da možete izaći - a zatim potvrdite pritiskom na tipku U redu. Ili pritisnite gumb Postavke.

Zaključavanje tipki

Zaključavanje tipki na upravljačkoj ploči za zaštitu od neželjenog rada.

Zaključavanje tipki:

- Sušilica mora biti uključena.
- Pritisnite i držite gumb Zaključavanje tipki sve dok se ne uključe svjetla gumba. Gumbi i tipke sada su zaključani. Radi samo gumb za "uključivanje/isključivanje".

Ako ponovno uključite i isključite sušilicu, zaključavanje tipki ostaje uključeno sve dok ga ne deblokirate.

Otključavanje tipki:

- Pritisnite i držite pritisnut gumb Zaključavanje tipki sve dok zaslon ne navede da su tipke otključane.

Završetak

Omogućuje da rublje bude spremno u određeno vrijeme postavljanjem dogode do završetka programa.



- ili pritisnite i držite pritisnutim gumb "Uključivanje/isključivanje" za dovršavanje postavljanja programa.

- Odaberite program i opcije.
- Pritisnite gumb "Završetak" – "Završetak --:" se prikazuje na zaslonu.
- Pritisnite tipke GORE ili DOLJE za odabir odgode do 23 sata i 30 minuta.
- Pritisnite gumb "Start/Pauza" – odbrojavanje odgode započinje. Na zaslonu se navodi zadano trajanje odabranog programa u prvom retku, a odabrano razdoblje za "Završetak" do kraja programa u drugom retku.
- Program automatski započinje na vrijeme kako vi završilo po isteku razdoblja za "Završetak". U drugom retku na zaslonu i dalje se navodi odbrojavanje do završetka programa.

Poništavanje odgode

- pritisnite gumb "Start/Pauza" za poništavanje odgode. Za trenutačno pokretanje odabranog programa ponovno pritisnite gumb "Start/Pauza".

INDIKATORI**Kvar**

U slučaju pojave bilo kojeg kvara pogledajte dio OTKLANJANJE KVARA u VODIČU ZA UPOTREBU I ODRŽAVANJE.

**Nadzor energije**

Daje povratne informacije o potrošnji energije postavke programa. Što manje indikatora svijetli to je postavka programa ekonomičnija.


ČIŠĆENJE I ODRŽAVANJE

Isključite i iskopčajte sušilicu prije obavljanja zahvata čišćenje i održavanja.
Oprez, voda u spremniku vode još uvijek može biti vruća.


SPREMNİK VODE ISPRAZNITE NAKON SVAKOG CIKLUSA

Uхватите ручку і па́жливо ізвадіте спремнік воеде. Pun spremnik vode držite s obje ruke.


Ispraznite spremnik za vodu i umetnite ga tako da ga gurnete do kraja. Provjerite je li ispravno umetnut.

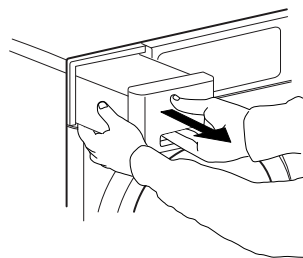**FILTAR VRATA OČISTITE NAKON SVAKOG CIKLUSA SUŠENJA**

Otvorite vrata i filtar vrata uklonite tako da ga povučete prema gore.

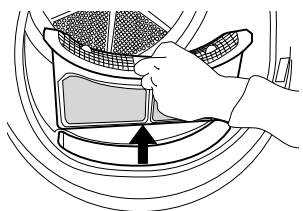


Pritisnite gumb kako biste otvorili filtar vrata. Izvadite otpatke koji se u njemu nalaze. Zatvorite filtar i ponovno ga umetnite u ispravnom smjeru tako da se do kraja uklopi u komoru filtra.

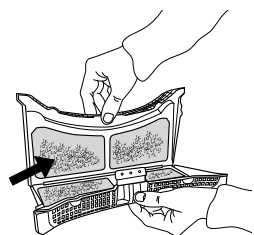**OČISTITE DONJI FILTAR NAKON SVAKOG PETOG CIKLUSA SUŠENJA**


Budite oprezni.

Neki su modeli opremljeni drugačijim filtrima stoga se određeni opisi u nastavku mogu razlikovati od filtra kojim je sušilica opremljena. Sve dijelove filtara trebate očistiti


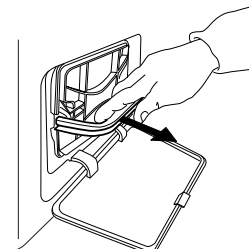


Otvorite preklopna vratašca na dnu. Uхватите ручку і ізвучіте до́нжі фільтар.

Izvadite pjenasti dio iz donjeg filtra kako biste ga očistili. Pjenasti dio filtra i filtar očistite rukom ili pod tekućom vodom. Ne perite u perilici rublja. Iscijedite pjenasti dio filtra. Nemojte ga umetati u donji filtar dok iz njega curi voda.

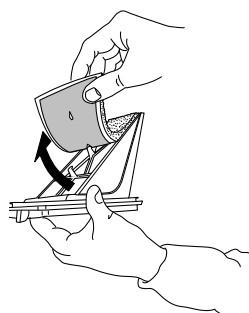

Pričvrstite pjenasti dio filtra na donji filtar. Komoru filtra na sušilici očistite vlažnom krpom ili pažljivo upotrebljavajući usisavač. Ponovno umetnite donji filtar. Gurnite ručku filtra prema dolje i zatvorite donja preklopna vratašca.

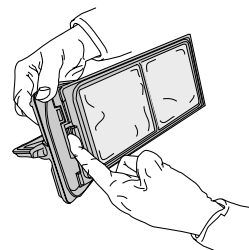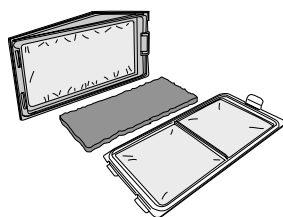

PODACI O POTROŠNJI

PROGRAM	PUNJENJE (KG)	BRZINA CENTRIFUGE (o/min)	VLAŽNOST (%)	POTROŠNJA ENERGIJE (kWh)	VRIJ SUŠENJA (min)
EKO PAMUK 	10	1000	60	2,32	280
	5	1000	60	1,29	152
EKO PAMUK 	10	800	70	2,70	302
	10	1400	50	2,13	219
PAMUK - SUHO ZA PEGLANJE	10	800	70	2,46	281
	10	1000	60	2,19	242
	10	1400	50	1,92	203
SINTETIKA - SUHO ZA SPREMANJE	3,5	1000	40	0,94	71

*Referentni programi za oznaku energetske učinkovitosti / uredba 392/2012 / EU

Vrijednosti se temelje na zadanim postavkama programa s čistim filtrom vrata i donjim filtrom. Za ispitivanja potrošača, filter vrata i donji filter moraju se očistiti nakon svakog ciklusa.

Za ispitivanja u skladu s EN 61121 uređaj treba postaviti na izravan odvod (pogledajte VODIČ ZA POSTAVLJANJE). Radi ispravnog mjerenja voda se mora prikupiti u vanjski spremnik.

Potrošnja energije i vrijeme sušenja mogu se razlikovati od gore navedenih vrijednosti. Ovisi o uvjetima rada u vašem domu (kao što su promjene napona, mješavine tkanina, vlažnost tkanina nakon centrifugiranja, količina punjenja).

Vrijednosti su određene u skladu s europskom normom 61121 i odnose se na zadanu postavku programa; promjena postavke također utječe na podatke o potrošnji.

SUSTAV TOPLINSKE PUMPE

Ta je sušilica opremljena sustavom zabrtvljene toplinske pumpe za sušenje odjeće. Toplinska pumpa sadrži fluorirane stakleničke plinove (F plinove) za rad koji su pokriveni protokolom iz Kyota. Ovi F plinovi nalaze se u hermetički zabrtvljenoj jedinici. Ova zabrtvljena jedinica sadrži 0,34 kg F plina R134a koji djeluje kao rashladno sredstvo.

GWP = 1430 (1 t CO₂).

Potrošnja struje – u vatima	
Stanje uključenosti	1,07
Stanje isključenosti	0,40

OBRAZAC PROIZVODA

 [www](http://www.docs.whirlpool.eu) Obrazac proizvoda s energetskim podacima uređaja može se preuzeti na web-mjestu tvrtke Whirlpool **docs.whirlpool.eu**

NAČIN DOBIVANJA VODIČA ZA UPOTREBU I ODRŽAVANJE


>  [www](http://www.docs.whirlpool.eu) Vodič za upotrebu i održavanje preuzmite s našeg web-mjesta **docs.whirlpool.eu** (možete upotrijebiti ovaj QR kod) navodeći prodajnu šifru proizvoda

> Ili kontaktirajte naš postprodajni servis za korisnike



KONTAKTIRANJE NAŠEG PROSTPRODAJNOG SERVISA

Podatke za kontakt možete pronaći u priručniku jamstva. Kada se obraćate našem postprodajnom servisu za korisnika navedite kodove navedene na identifikacijskoj pločici proizvoda.

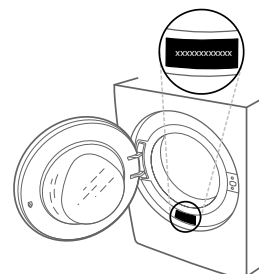

400011037626

Tiskano u Italiji