


# HURTIGREFERANSE

**Les nøye gjennom bruksanvisningen før du bruker apparatet.**

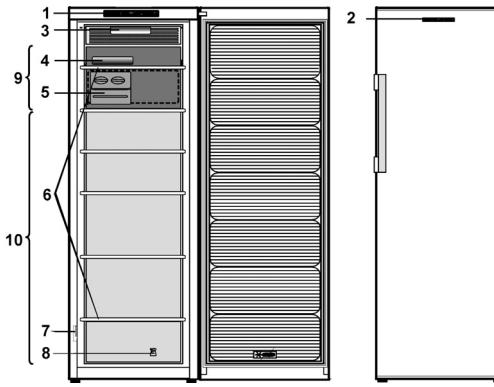

1. Kontrollpanel
2. Indikatorer: PÅ/Alarmer
3. LED-belysning
4. Ispakker\*
5. Twist isbitmaskin\*
6. Glasshyller
7. Typeskilt med handelsnavn
8. Dørmenghengslingsett
9. Område for innfrysing eller oppbevaring av frysevarer
10. Område for oppbevaring av frysevarer

\* Tilgjengelig på utvalgte modeller

## STARTE APPARATET

Etter at apparatet er tilkoblet strømnettet, starter det automatisk. Etter at apparatet er satt i gang, vent i minst 4-6 timer før du legger matvarer inn i apparatet. Når apparatet kobles til strøm, tennes displayet og alle symbolene vises i ca 1 sekund. Standardverdiene (fabrikkinnstillingene) for fryserommet lyser.

## HENGSE OM DØREN

- se vedlagte instruksjoner (modellversjon 2).

**Spesifikasjoner, tekniske data og bilder kan variere avhengig av modell**



[www.whirlpool.eu/myfridge](http://www.whirlpool.eu/myfridge)

00800-400 88 400  
free-gratuit

## PÅ (UTVENDIG LED)-INDIKATOR

En utvendig LED-lampe som viser at apparatet er slått PÅ. Den slås av automatisk når du åpner døren.

## 6TH SENSE-INDIKATOR

6th SENSE -teknologien er en automatisk funksjon som sikrer optimale forhold for oppbevaring av maten.

## HURTIGINNFRYSING-INDIKATOR


## PÅ/HVILEMODUS-KNAPP

For å sette apparatet i hvilemodus, trykk inn og hold knappen i 3 sekunder. Alle ikonene slås av, bortsett fra strekene "- -". Trykk inn knappen på nytt for å slå apparatet på igjen

## ECO NIGHT-INDIKATOR

## ECO NIGHT (NATTPRIS)-KNAPP

Trykk for å aktivere/deaktivere Eco Night-funksjonen. Eco Night-funksjonen gjør det mulig å flytte mer av apparatets strømforbruk til perioder med lavere priser, vanligvis om natten (se bruksanvisningen)

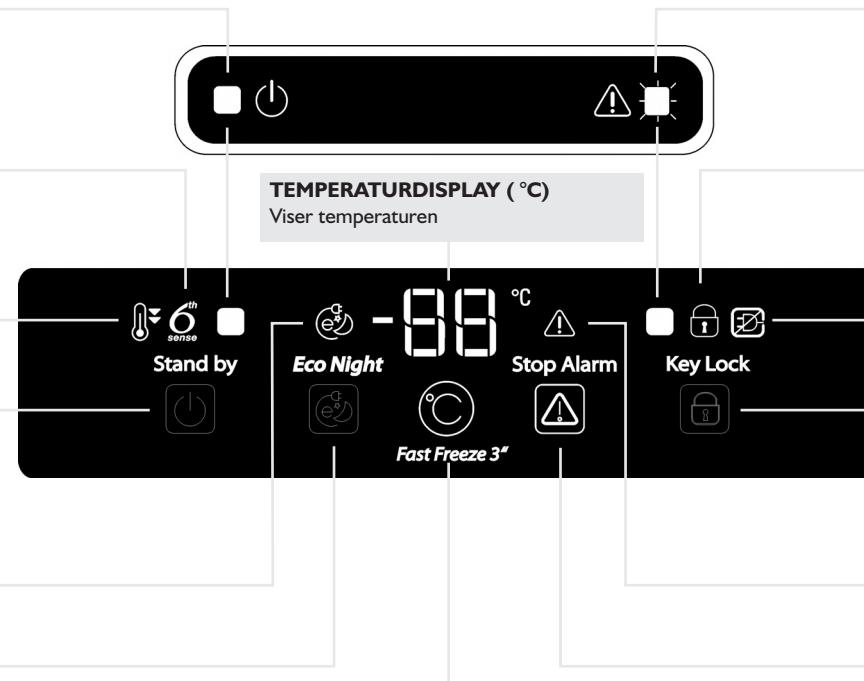

## TEMPERATURDISPLAY ( °C )

Viser temperaturen

## TEMPERATUR/HURTIGINNFRYSING-KNAPP.

### Temperaturinnstilling

Apparatet er vanligvis fabrikkinnstilt til den anbefalte temperaturen på -18 °C. Den innvendige temperaturen kan justeres mellom -16 °C og -24 °C, ved å bruke følgende fremgangsmåte:

- Trykk på knappen for temperaturinnstilling ( °C ). Lagringstemperaturen kan endres med -1 °C for hvert trykk på knappen, og verdien endres syklisk mellom -16 °C og -24 °C.

### Hurtig innfrysing

- Hold inne i 3 sekunder for å aktivere hurtig innfrysing (se bruksanvisningen). Funksjonen slår seg av automatisk etter ca 50 timer.

## ALARM (UTVENDIG LED)

Denne røde LED-lampen kan blinke for å vise en alarm eller feil også når døren er lukket. Åpne døren og se på det innvendige kontrollpanelet hvilken alarm/feil som har oppstått.

## TASTELÅS-INDIKATOR

## ALARM FOR STRØMBRUDD

Alarm for langvarig strømbrudd. (se bruksanvisningen)

## TASTELÅS-KNAPP

For å låse/låse opp tastene på kontrollpanelet, trykk på Tastelås-knappen i 3 sekunder: Tastelås-indikatoren vises en liten stund, og du vil høre et lydsignal.

## ALARMINDIKATOR

(se alarmtabellen under)

## STOPP ALARM-KNAPP

Trykk hvis en alarm utløses.

## ALARMTABELL

## Signal

## Årsak

## Løsning

Alarm for åpen dør Lydalarmen aktiveres og alarmindikatoren blinker Døren har stått åpen i mer enn 2 minutter Lukk døren

Temperaturalarm Temperaturdisplayet blinker ( °C ) og alarmindikatoren er på Den innvendige temperaturen er ikke tilstrekkelig Trykk på Stopp alarm-knappen .

Alarm for langvarig strømbrudd Ikonet for strømbruddalarm blir værende på, alarmindikatoren blinker, og temperaturdisplayet ( °C ) blinker, og viser den høyeste temperaturen under strømbruddet. Langvarig strømbrudd, som kan føre til at den innvendige temperaturen øker til 0 °C Trykk på Stopp alarm-knappen .

Funksjonsfeil Bokstaven "F" blinker på displayet ( °C ) Funksjonsfeil med produktet Kontakt serviceavdelingen