

**KÖSZÖNJÜK, HOGY WHIRLPOOL-TERMÉKET VÁSÁROLT!**



A még átfogóbb terméktámogatás érdekében regisztrálja készülékét a következő weboldalon:  
[www.whirlpool.eu/register](http://www.whirlpool.eu/register).


**A készülék használata előtt olvassa el figyelmesen az Egészségvédelmi és biztonsági útmutatót.**



A gép használata előtt mindenképpen távolítsa el a szállítási csavarokat. Az eltávolításukra vonatkozó részletes utasítások az Üzembe helyezési útmutatóban találhatóak.

**KEZELŐPANEL**

1. BE/KI gomb
2. GYEREKZÁR gomb
3. TISZTÍTÁSI MŰVELET gomb
4. TISZTÍTÁSI MŰVELET jelzőfények
5. INDÍT/SZÜNET gomb és jelzőlámpa
6. OPCIOK gombok és jelzőfények
7. KÉSLELTETETT INDÍTÁS gomb
8. CENTRIFUGA gomb
9. HŐMÉRSÉKLET gomb
10. PROGRAMVÁLASZTÓ KAPCSOLÓ

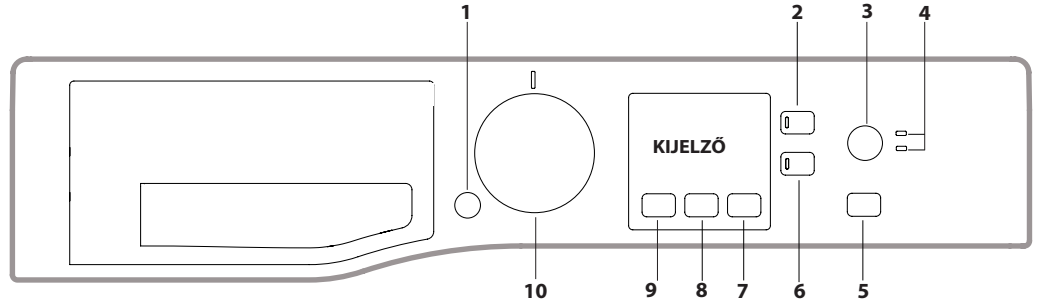

**MOSÁSI PROGRAMOK TÁBLÁZATA**

Maximális töltet 6 kg Teljesítményfelvétel kikapcsolt módban 0,5 W/ bekapcsolva hagyva 8 W						Mosószerek és adalékok		Javasolt mosószer		Maradék nedvességtartalom % (***)	Energiafogyasztás kWh	Összes víz (l)	Mosási hőmérséklet °C	
Program	Hőmérséklet		Maximális fordulatszám (r.p.m.)	Max. töltet (kg)	Időtartam (ó:p)	Mosás	Öblítő	Por	Folyadék					
	Beállítás	Tartomány				1	2							
1	<b>Folteltávolítás 40 °C</b>	40 °C	☼ - 40 °C	1200	6.0	**	●	○	✓	-	-	-	-	
2	<b>Folteltávolítás – gyors</b>	40 °C	☼ - 40 °C	1200	3.0	**	●	○	-	✓	-	-	-	
3	<b>Pamut (2)</b>	40 °C	☼ - 60 °C	1200	6.0	4:00	●	○	✓	✓	50	1,00	53	45
4	<b>Műszálás (3)</b>	40 °C	☼ - 60 °C	1200	3.5	2:55	●	○	✓	✓	40	0,80	55	43
5	<b>30 perces gyorsmosás</b>	30 °C	☼ - 30 °C	1200 (****)	3.0	0:30	●	○	-	✓	73,4	0,12	26,2	27
6	<b>Sötétek</b>	30 °C	☼ - 30 °C	800	3.0	**	●	○	-	✓	-	-	-	-
7	<b>Vegyes</b>	40 °C	☼ - 40 °C	1200	6.0	**	●	○	-	✓	-	-	-	-
8	<b>Gyapjú</b>	40 °C	☼ - 40 °C	800	1.5	**	●	○	-	✓	-	-	-	-
9	<b>Eco 40-60 (1)</b>	40 °C	40 °C	1151	6.0	3:18	●	○	✓	✓	53	0,80	50	45
				1151	3.0	2:36	●	○	✓	✓	53	0,45	38	40
				1151	1.5	2:36	●	○	✓	✓	53	0,24	37	30
10	<b>20 °C</b>	20 °C	☼ - 20 °C	1200	6.0	1:50	●	○	-	✓	64,3	0,15	25	22
11	<b>Fehérek</b>	60 °C	☼ - 90 °C	1200	6.0	2:30	●	○	✓	✓	64,1	0,56	40,5	55
12	<b>Antiallergén</b>	60 °C	40 °C - 60 °C	1200	3.0	**	●	○	✓	✓	-	-	-	-
13	<b>Selyem</b>	30 °C	☼ - 30 °C	600 (****)	1.0	**	●	○	-	✓	-	-	-	-
14	<b>Ágynemű és törülköző</b>	60 °C	☼ - 60 °C	1200	6.0	**	●	○	✓	✓	-	-	-	-
	<b>Öblítés és centrifuga</b>	-	-	1200	6.0	**	-	○	-	-	-	-	-	-
	<b>Centrifuga és leeresztés*</b>	-	-	1200	6.0	**	-	-	-	-	-	-	-	-

● Szükséges adat ○ Opcionális adat

A mosási programnak a kijelzőn vagy az útmutatóban jelzett időtartama a szokásos körülményeken alapuló becslés. A tényleges időtartam számos tényezőtől függ, így például a bejövő víz hőmérsékletétől és nyomásától, a környezeti hőmérséklettől, a mosószer mennyiségétől, a töltet mennyiségétől és típusától, a ruhatöltet kiegyensúlyozásától és bármely további kiválasztott opciótól. Az Eco 40-60 programot leszámítva az egyes programokhoz megadott értékek csak tájékoztató jellegűek.

**1) Eco 40-60 – Az EU 2019/2014-es, környezetbarát tervezésről szóló rendeletének megfelelő tesztprogram.** A normál szennyezettségű pamutruhák mosása esetében a leghatékonyabb program az energia- és vízfogyasztás tekintetében.

**Megjegyzés:** a kijelzőn látható centrifugálási fordulatszám némiképp eltérő lehet a táblázatban feltüntetett értéktől.

**A vizsgálatot végző intézetek számára:**

- 2) Hosszú pamutprogram: állítsa a 3-as programot 40 °C-ra.
- 3) Hosszú műszálás program: állítsa a 4-es programot 40 °C-ra.

\* A program kiválasztása és a centrifugálás kihagyása esetén a mosógép csak vízleeresztést végez.

\*\* A programok időtartamát a kijelzőn lehet ellenőrizni.


\*\*\* A program vége után és a kiválasztható maximális fordulatszámú centrifugálásnál, alapértelmezett programbeállításban.

\*\*\*\* A kijelző a javasolt centrifugálási sebességet mutatja alapértelmezett értéként.

**6th Sense** - érzékelőtechnológia, amely a töltet súlya alapján szabályozza a víz- és energiafelhasználást és a ciklus hosszát.

**A TERMÉK LEÍRÁSA**

1. A mosógép teteje
2. Mosószert-adagoló fiók
3. Kezelőpanel
4. Fogantyú
5. A betöltőnyílás ajtaja
6. Leeresztő szivattyú (a lábazat mögött)
7. Lábazat (leszerelhető)
8. Állítható lábak (2)

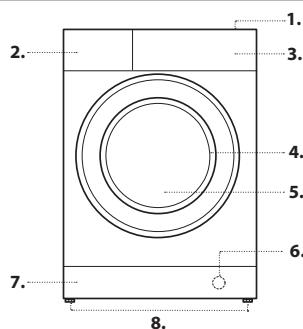

**MOSÓSZER-ADAGOLÓ FIÓK**

**\* rekesz:**


Ne tegyen mosószert ebbe a rekeszbe.

**1. rekesz: Mosószert (por vagy folyadék)**  
 Folyékony mosószert használata esetében a készülékhez mellékelt, **A** jelű eltávolítható műanyag elválasztólapot kell használni a megfelelő adagoláshoz.

Por alakú mosószert használata esetében helyezze be az elválasztót a **B.** mélyedésbe.

**2. rekesz: Adalékanyagok (öblítők stb.)**  
 Az öblítő nem lehet a jelzett „MAX” szint felett.

! Tartsa be a mosószert csomagolásán feltüntetett utasításokat.  
 ! Ne használjon kézi mosószert: ezek túl sok habot képeznek.

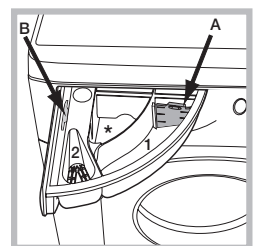

## PROGRAMOK

Kövesse a ruhákon található címke mosásra vonatkozó szimbólumainak utasításait. A szimbólum által jelzett érték a ruha mosásához ajánlott maximális hőmérséklet.



### Folteltávolítás 40 °C

Ez a program erősen szennyezett, színtartó színes ruhákhoz használható. A standard (A) osztálynál magasabb mosási osztályt biztosít. A program használatkor ne tegyen a mosógépbe különböző színű ruhákat. Mosópor használatát javasoljuk. Makacs foltok esetén speciális adalékokkal végzett előkezelést javasolunk.

### Folteltávolítás – gyors

Ez a program a mindennapos foltok 60 perces mosásához ideális. Kevertszálás anyagokhoz és színes ruhákhoz optimális.

### Pamut

Közepesen vagy erősen szennyezett, ellenálló vászonból és pamutból készült törölközők, alsóneműk, asztalterítők stb. mosására alkalmas.

### Műszálás

Kifejezetten műszálás ruhadarabokhoz való. Ha makacs a szennyeződés, a hőmérséklet akár 60 °C-ra is növelhető, és mosópor is használható.

### 30 perces gyorsmosás

Enyhén szennyezett ruhák gyors mosásához. Nem alkalmas gyapjú, selyem és kézzel mosandó ruhák mosásához.

### Sötétek

Sötét színű ruhák mosásához. Ez a program megóvja a sötét színeket. A legjobb eredmények érdekében azt javasoljuk, hogy lehetőleg használjon folyékony mosószert a sötét színű ruhák mosásakor.

### Vegyes

Többszínű és színes darabok együttes mosására való.

### Gyapjú - Wool Care

A The Woolmark Company jóváhagyta a készülék gyapjúmosási programját a géppel mosható gyapjúruhák mosásához, feltéve, hogy a mosás során betartja a ruha címkéjén található utasításokat, valamint ezen mosógép gyártójának utasításait. A Woolmark-szimbólum számos országban tanúsító védjegy. (M2238)



### Eco 40-60

Normál szennyezettségű pamutruhák mosásához, amelyeket 40 °C-on vagy 60 °C-on, ugyanabban a programban lehet együtt mosni. Ez a normál pamutprogram, és ez a leghatékonyabb a víz- és energiafogyasztás szempontjából.

### 20 °C

Enyhén szennyezett pamutruhák 20 °C-on történő mosásához.

### Fehérek

Erősen szennyezett fehér és színtartó színes ruhákhoz.

### Antiallergén

A program segítségével a főbb allergéneket, így például a virágport, az atkákat vagy a macska- és kutyaszőrt lehet eltávolítani.

### Selyem

Selyemruhák mosásához való. Kifejezetten kímélő ruhadarabok mosására szolgáló speciális mosószert használatát javasoljuk.

### Ágynemű és törölköző

Egyetlen programmal kimossa a háztartási textíliákat. Optimalizálja az öblítőszer használatát, időt és energiát takarít meg. Mosópor használatát javasoljuk.

### Öblítés és centrifuga


Öblítésre és centrifugálásra szolgál.

### Centrifuga és leeresztés

Centrifugálásra és a víz leeresztésére szolgál.

## KIJELZŐ

A kijelző hasznos a mosógép programozásakor, és sok hasznos információt közöl.

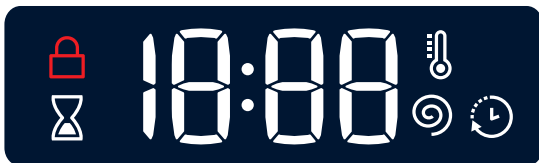

A rendelkezésre álló programok hossza, illetve elindított ciklus esetén a program végéig hátralévő maradékidő megjelenik. KÉSLELTETETT INDÍTÁS beállítása esetén a kiválasztott program elindulásáig hátralévő időt jeleníti meg.

Ezenkívül a vonatkozó gomb megnyomása esetén megjelenik a beállított programhoz választható „centrifugasebesség” és „hőmérséklet” maximális értéke, vagy a legutóbb kiválasztott értékek, amennyiben azok kompatibilisek a kiválasztott programmal.

### Ajtózár szimbólum

Amikor világít, azt jelzi, hogy az ajtó zárva van. A károsodás megelőzése érdekében az ajtó kinyitása előtt várja meg, amíg a szimbólum elalszik. Ha egy program közben szeretné kinyitni az ajtót, nyomja meg az INDÍT/SZÜNET gombot >||| ha a szimbólum elalszik, az ajtót ki lehet nyitni.

## ELSŐ HASZNÁLAT

A készülék bekötése után, és az első használat előtt, futtasson le egy programot mosószerezrel, de töltsön nélkül, a „Géptisztító mosás” programot beállítva.

## NAPI HASZNÁLAT

Készítse elő a szennyest a „TIPPEK ÉS JAVASLATOK” című részben leírtaknak megfelelően.

– Nyomja meg a BE/KI gombot ☺; az INDÍT/SZÜNET >||| jelzőfénye elkezd lassan villogni.

– Nyissa ki az ajtót. Töltse be a szennyest, és figyeljen rá, hogy ne lépje túl a mosási programok táblázatában jelzett maximális töltetmennyiséget.

– Húzza ki a mosószert-adagoló fiókot, és töltsön mosószert a megfelelő rekeszekbe a „MOSÓSZER-ADAGOLÓ FIÓK” című részben leírtaknak megfelelően.

– Csukja be az ajtót.

– Válassza ki a kívánt mosási ciklust.

– A gombbal fokozatosan csökkenteni lehet a hőmérsékletet a hideg vizes mosásig, melyet az „OFF” beállítás jelöl. A gombbal fokozatosan csökkenteni lehet a centrifuga sebességét, és teljesen ki is lehet kapcsolni („OFF” beállítás). Ha újra megnyomja a gombokat, visszaáll a kiválasztott programhoz tartozó maximális érték.

– Válassza ki a kívánt opciókat.

### PROGRAM INDÍTÁSA

Nyomja meg az INDÍT/SZÜNET >||| gombot.

A gép zárja az ajtót ( szimbólum be van kapcsolva), és a dob forogni kezd; az ajtó zárolása feloldódik ( szimbólum ki van kapcsolva), majd újra zárolódik az ajtó ( szimbólum be van kapcsolva) minden mosási program előkészítési fázisaként. A „kattanó” hang az ajtózárási folyamat része. Miután az ajtó bezárult, víz kerül a dobba és megkezdődik a mosási fázis.

## PROGRAM MEGSZAKÍTÁSA

A program megszakításához nyomja meg újra az INDÍT/SZÜNET >||| gombot; a jelzőfény villogni fog. Ha folytatni szeretné a programot a megszakítás pontjától, nyomja meg újra az INDÍT/SZÜNET >||| gombot.

## AZ AJTÓ KINYITÁSA, HA SZÜKSÉGES

A program elindítása után megjelenik a szimbólum, ami azt jelzi, hogy az ajtót nem lehet kinyitni. A program futása közben az ajtó zárva marad. Ha egy program közben szeretné kinyitni az ajtót, például azért, hogy ruhákat tegyen be vagy vegyen ki, nyomja meg az INDÍT/SZÜNET >||| gombot a program megszakításához; a jelzőfény villogni fog. Ha a szimbólum nem világít, az ajtót ki lehet nyitni. Nyomja meg újra az INDÍT/SZÜNET >||| gombot a program folytatásához.

## FUTÓ PROGRAM MÓDOSÍTÁSA

Ha módosítani szeretne egy folyamatban lévő programot, szakítsa meg azt az INDÍT/SZÜNET >||| gombbal (a megfelelő jelzőfény villogni fog), ezután válassza ki a kívánt programot, majd nyomja meg újra az INDÍT/SZÜNET >||| gombot.

! Ha meg szeretne szakítani egy már megkezdett programot, tartsa lenyomva a BE/KI ☺ gombot. A program leáll, a mosógép pedig kikapcsol.

## A PROGRAM VÉGÉN

Ezt a kijelzőn látható END (VÉGE) felirat fogja jelezni; amikor a szimbólum kikapcsol, kinyithatja az ajtót. Nyissa ki az ajtót, vegye ki a ruhákat, majd kapcsolja ki a készüléket. Ha nem nyomja meg a BE/KI ☺ gombot, a mosógép kb. 10 perc után automatikusan kikapcsol.

## OPCIÓK


– Ha a kiválasztott opció nem kompatibilis a beállított programmal, a jelzőfény villogni fog, és az opció nem lesz aktív.

### Extra öblítés

Ez a funkció lehetővé teszi az öblítés hatékonyságának fokozását és a mosószer teljes eltávolítását. A funkció különösen hasznos érzékeny bőr esetén.


### Késleltetett Indítás

A kiválasztott program késleltetett indításához nyomogassa a gombot addig, amíg a kívánt késleltetési időtartamot el nem éri. Az opció bekapcsolásakor a


 szimbólum látható a kijelzőn. A késleltetett indítás megszüntetéséhez nyomogassa a gombot addig, amíg az OFF (KI) felirat megjelenik.

### Hőmérséklet


Minden programhoz előre meghatározott hőmérséklet tartozik.



A hőmérséklet módosításához nyomja meg a  gombot. Az érték megjelenik a kijelzőn.



### Centrifuga

Minden egyes programhoz előre meghatározott centrifuga-fordulatszám tartozik. A centrifuga sebességének módosításához nyomja meg a  gombot. Az érték megjelenik a kijelzőn.





### Tisztítási művelet

A  funkció a mosás optimalizálását teszi lehetővé az anyagok szennyezettségi szintje és a mosási program kívánt intenzitása alapján.

Erősen szennyezett ruhák esetén addig nyomja a  gombot, amíg el nem éri az  „Intenzív” szintet. Ez a szint nagy teljesítményű mosást biztosít azzal, hogy több vizet használ a program első fázisában, és fokozottan forgatja a dobát. Hasznos a legmakacsabb foltok eltávolításához.

Enyhén szennyezett ruhák esetén vagy az anyagok óvatosabb kezelése érdekében addig nyomja a  gombot, amíg el nem éri a  „Kíméletes” szintet. A program a finom anyagú ruhákhoz tökéletes mosási eredmény elérése céljából mérsékli a dob forgatását.

## GYEREKZÁR

A kezelőpanel zárolásához tartsa lenyomva a  gombot kb. 2 másodpercig. Amikor a  szimbólum világít, a kezelőpanel le van zárva (kivéve a BE/KI  gombot). Ez megakadályozza a program véletlen elállítását, ami különösen fontos, ha gyerekek vannak otthon. A kezelőpanel zárolásának feloldásához tartsa lenyomva a  gombot kb. 2 másodpercig.

## TIPPEK ÉS JAVASLATOK

### Válogassa szét a szennyeset a következők szerint:

Az anyag típusa (pamut, kevertszálás anyagok, műszálás, gyapjú, kézzel mosható ruhák). Szín (válogassa szét a színes és a fehér ruhákat, az új színes ruhákat mossa külön). Kényes anyag (apró ruhadarabok, például nejlonharisnya; és kapcsos ruhadarabok, például melltartó: helyezze ezeket egy textilzsákba).

### Űrítse ki a zsebeket:

Az olyan tárgyak, mint például a pénzérmék vagy öngyújtók kárt tehetnek a mosógépben és a dobben. Vizsgálja meg a gombokat.

### Kövesse az adagolási útmutatót/adalékanyagok

Optimalizálja a tisztítási végeredményt, elkerüli a túlzott mennyiségű mosószer által okozott maradványok lerakódását a ruhán, amelyek irritációt okoznak, illetve pénzt is megtakarít azzal, hogy elkerüli a túlzott mértékű mosószerhasználatot.

### Alkalmazzon alacsony hőmérsékletet és hosszabb időtartamot

Energiafelhasználás szempontjából a leghatékonyabb programok általában azok, amelyek alacsonyabb hőmérsékleten, hosszabb időtartamig futnak.

### Figyelje a kapacitást

A mosógépet a „MOSÁSI PROGRAMOK TÁBLÁZATA” celláiban jelölt kapacitás alapján töltsse fel, hogy vizet és energiát spóroljon.

### Zaj és maradék nedvesség

Ezekre hatással van a centrifugálás fordulatszáma: minél gyorsabb a centrifugálás, annál nagyobb lesz a zaj, de annál kevesebb nedvesség marad a ruhákban.

## ÁPOLÁS ÉS KARBANTARTÁS

A tisztítás és karbantartás előtt kapcsolja ki a mosógépet és húzza ki a konnektorból. Ne használjon gyúlékony folyadékot a mosógép tisztításához. Rendszeresen tisztítsa és tartsa karban a mosógépet (évente legalább 4 alkalommal).

### A víz elzárása és az áramellátást megszakítása

Zárja el a vízcsapot minden mosás után. Ez segít csökkenteni a mosógépben található hidraulikus rendszer kopását, és így elkerülhetők a szivárgások.



A tisztítás és karbantartás során mindig húzza ki a mosógépet.

## Tisztítsa meg a mosógépet

A készülék külső részét és gumi alkatrészeit langyos szappanos vízbe áztatott ronggyal lehet megtisztítani. Ne használjon oldószert vagy súrolószert.

A mosógép rendelkezik egy „Géptisztító mosás” programmal a belső alkatrészekhez; ezt töltsen nélkül kell lefuttatni.

A program optimalizálása érdekében használhat mosószert (az enyhén szennyezett ruhákhoz megadott mennyiség 10%-át) vagy speciális mosógéptisztító adalékanyagot. Azt javasoljuk, hogy 40 mosásonként futtasson le egy öntisztító programot.

A program bekapcsolásához nyomja meg 5 másodpercig az  gombot. A program automatikusan elindul, és körülbelül 70 percig fut. A program leállításához nyomja meg az INDÍT/SZÜNET  gombot.

### A mosószer-adagoló fiók tisztítása

Távolítsa el a mosószer-adagoló fiókot megemelve és kifelé húzva. Mossa le a csap alatt; ezt célszerű rendszeresen elvégezni.

### Az ajtó és a dob ápolása

Mindig hagyja nyitva az ajtót, hogy ne alakuljanak ki kellemetlen szagok.

### A szivattyú tisztítása

A mosógépben öntisztító szivattyú van, mely nem igényel semmilyen karbantartást. Az apró tárgyak (például pénzérmék vagy gombok) néha beleeshetnek a szivattyú alapjánál található védő előkamrába.

! Ellenőrizze, hogy véget ért a program, majd húzza ki a készüléket.

Az előkamra elérése:

1. Távolítsa el a mosógép fedőpanelét az elülső oldalon úgy, hogy bedug egy csavarhúzó a panel közepén és oldalain, majd emelőként használja azt;
2. Csavarja le a leeresztő szivattyú fedelét az óramutató járásával ellentétes irányba elfordítva: természetes, hogy egy kevés víz kifolyhat;
3. Gondosan tisztítsa meg a belső részt;
4. Csavarozza vissza a fedelet;
5. Helyezze vissza a fedőlapot: ellenőrizze, hogy a kapcsok a helyükön vannak, mielőtt visszanyomja a fedőlapot a készülékre.

### A vízbevezető cső ellenőrzése

Legalább évente egyszer ellenőrizze a vízbevezető csövet. Ha megrepedt vagy felhasadt, ki kell cserélni: mosás közben a nagy nyomású víz miatt hirtelen szétnyílhat a cső.

! Soha ne alkalmazzon már használt csövet.

## TARTOZÉKOK

Érdeklődjön az ügyfélszolgálaton, hogy az alábbi kiegészítők rendelkezésre állnak-e ehhez a mosógépmoделlhez.

### Összeépítő készlet

Ezzel a kiegészítővel a szárítógépet a mosógép tetejére lehet helyezni, így helyet takaríthat meg, és egyszerűbb lesz a szárító betöltése és kiürítése is.





## SZÁLLÍTÁS ÉS KEZELÉS



Ne emelje meg a mosógépet a felső részénél megfogva.

Húzza ki a készüléket, és zárja el a vízcsapot. Ellenőrizze, hogy az ajtó és a mosószer-adagoló fiók csukva van. Válassza le a bevezetőcsövet a vízcsapról, majd a leeresztőcsövet is válassza le. Engedje ki a csövekben maradt vizet, majd rögzítse a csöveket, hogy ne sérüljenek meg szállítás közben. Helyezze vissza a szállításhoz szükséges csavarokat. Ismételje meg fordított sorrendben a „Beüzemelési utasítások” szállítócsavarok eltávolítására vonatkozó részét.

## HIBAELHÁRÍTÁS

Előfordulhat, hogy a mosógép nem működik. A szerviz felhívása előtt ellenőrizze, hogy nem olyan problémáról van-e szó, amely a következő lista segítségével egyszerűen megoldható.

Rendellenesség	Lehetséges okok/megoldás
<b>A mosógép nem kapcsol be.</b>	A készülék nincs teljesen bedugva a konnektorba, vagy nincs bedugva eléggé, hogy érintkezzen.
	Nincs áram a lakásban.
<b>A program nem indul el.</b>	A mosógép ajtaja nincs megfelelően becsukva.
	Nem nyomta meg a BE/KI  gombot.
	Nem nyomta meg az INDÍT/SZÜNET  gombot.
	A vízcsap nincs kinyitva.
	Késleltetett indítás van beállítva.
<b>A mosógép nem tölt fel vízzel (a kijelzőn a „H2O” felirat látható).</b>	A vízbevezető cső nincs csatlakoztatva a csaphoz.
	A cső meg van törve.
	A vízcsap nincs kinyitva.
	Nincs víz a lakásban.
	Nincs elegendő nyomás.
Nem nyomta meg az INDÍT/SZÜNET  gombot.	
<b>A mosógép folytonosan szívja, és üríti a vizet.</b>	A leeresztőcső nem a padlószinttől 65 és 100 cm közötti magasságban van felszerelve.
	A leeresztőcső szabad vége vízbe merül.
	A fali szifonnak nincs szellőzése.
	Ha ezen vizsgálatok után a probléma nem oldódik meg, zárja el a vízcsapot, kapcsolja ki a készüléket, és hívja ki a műszaki szervizszolgálatot. Ha a lakás egy épület legfelsőbb emeleteinek egyikén található, lehetséges, hogy a csatornaszellőző eltömődése (szivornyahatás) lépett fel, ezért a mosógép folytonosan szívja és leereszti a vizet. E kellemetlenség elkerülésére a kereskedelmi forgalomban rendelkezésre állnak csatornaszellőző-szelepek.
<b>A mosógép nem üríti le a vizet, vagy nem centrifugál.</b>	A programnak nem része a víz leeresztése: néhány programnál a vizet manuálisan kell leereszteni.
	A leeresztőcső meg van törve.
	A lefolyó el van dugulva.
<b>A mosógép nagyon rázkódik a centrifugálás alatt.</b>	Az üzembe helyezéskor a forgódob rögzítése nem lett eltávolítva.
	A mosógép nincs vízszintben.
	A mosógép bútorok és a fal közé van szorítva.
<b>A mosógépből elfolyik a víz.</b>	A vízbevezető cső nincs jól felcsavarva.
	A mosószer-adagoló fiók eltömődött.
	A leeresztőcső nincs szorosan rögzítve.
<b>Az „Opciók” és az INDÍT/SZÜNET  lámpa villog, a kijelzőn pedig egy hibakód látható (pl.: F-01, F-...).</b>	Kapcsolja ki a készüléket, és húzza ki a dugót a konnektorból, várjon körülbelül 1 percet, majd kapcsolja be újra. Ha a hiba továbbra is fennáll, forduljon a műszaki szervizszolgálatához.
<b>Túl sok hab képződik.</b>	A mosószer nem mosógépekhez való („gépi mosáshoz”, „kézi vagy gépi mosáshoz” vagy hasonló jelzésnek kell lennie rajta).
	Túl sok mosószert használt.

DEMO mód: a funkció kikapcsolásához kapcsolja KI a mosógépet. Ezután nyomja meg az „Indít/Szünet”  gombot, majd 5 másodpercen belül nyomja meg a „BE/KI”  gombot, és mindkét gombot egyszerre tartsa nyomva 2 másodpercig.



**A szabályozási dokumentáció, a szabványok leírása, az alkatrészrendelési tudnivalók és a bővebb termékinformációk a következőképpen érhetők el:**

• Keresse fel webhelyeinket: [docs.whirlpool.eu](https://docs.whirlpool.eu) és [parts-selfservice.whirlpool.com](https://parts-selfservice.whirlpool.com)

• Használja a QR-kódot

• Emellett a **vevőszolgálatunkhoz is fordulhat** (a telefonszám a jótállási jegyen olvasható). Amikor vevőszolgálatunkhoz fordul, kérjük, adja meg a termék típusabláján szereplő kódokat.

A javítási és karbantartási információkat a felhasználók a következő oldalon találják: [www.whirlpool.eu](https://www.whirlpool.eu)

Az adott modellre vonatkozó információkat az energiacímkén lévő QR-kód használatával találja meg. A címkén szerepel a modellazonosító is, amellyel további információkat szerezhet a nyilvántartási portálon is: <https://eprel.ec.europa.eu>

