


Whirlpool

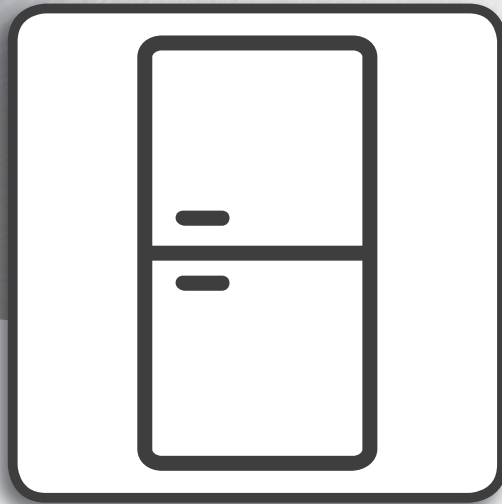

## Brukerveiledning



[www.whirlpool.eu/register](http://www.whirlpool.eu/register)



---

# BRUKERHÅNDBOK

---



**MANGE TAKK FOR AT DU HAR KJØPT ET WHIRLPOOL-PRODUKT.**

For å oppnå en mer fullstendig assistanse, vennligst registrere apparatet ditt på


[www.whirlpool.eu/register](http://www.whirlpool.eu/register)

---

## STIKKORDREGISTER

<b>Bruk &amp; Vedlikeholdsveiledning</b> .....	<b>2</b>
<b>Produktbeskrivelse</b> .....	<b>2</b>
Tilbehør *	2
Kontrollpanel og temperaturinnstilling .....	3
LED-lys .....	4
6 <sup>th</sup> Sense .....	4
Fuktighetskontroll* .....	4
Uttrekkshylle * .....	4
Sammenbrettbar hylle * .....	4
Skuff i fryseren som er lett tilgjengelig * .....	4
Hyller .....	5
Dør .....	5
No-frost kjøleskapseksjon .....	5
Fresh Box 0° .....	5
No-frost fryserseksjon .....	5
<b>Hvordan bruke apparatet</b> .....	<b>6</b>
Første gangs bruk .....	6
Kjøleskap og oppbevaring av matvarer .....	6
Slik oppbevarer du fersk mat og drikke .....	6
Fryserseksjon oppbevaring av mat .....	7
Fjerning av boksen i fryserkuffen .....	7
Tips for innfrysing og oppbevaring av ferske matvarer .....	7
Frossenmat: handletips .....	7
Lagringstid for frossen mat .....	8
Funksjonslyder .....	8
Tabell med alarmer .....	9
Råd når apparatet ikke er i bruk .....	9
<b>Renhold og vedlikehold</b> .....	<b>10</b>
<b>Feilsøkingliste</b> .....	<b>11</b>
<b>Ettersalgsservice</b> .....	<b>12</b>

# Produktbeskrivelse

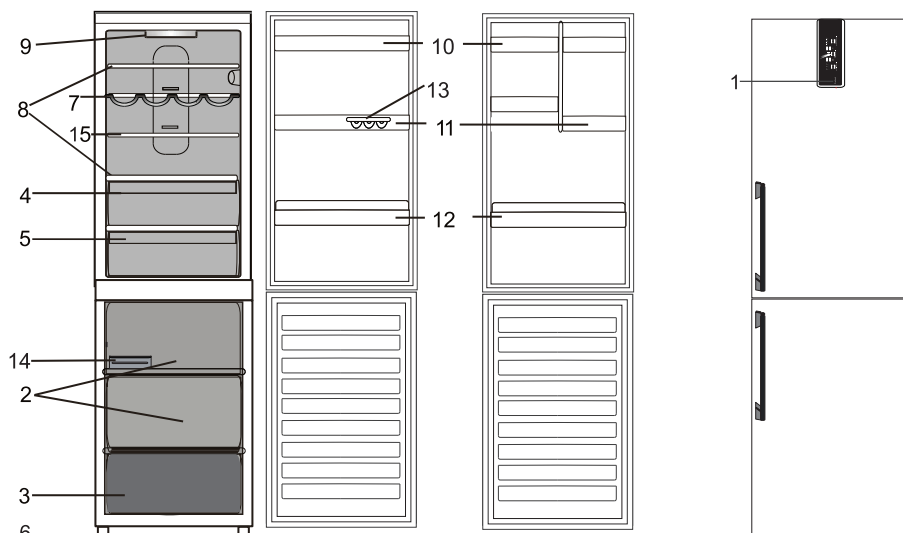

## Kjøleseksjon

- |   |  |
|---|--|
| <ul style="list-style-type: none"> <li>1. Kontrollpanel</li> <li>2. Oppbevaringsseksjoner</li> <li>3. Fryser- og oppbevaringsseksjon</li> <li>4. Frukt- og grønnsaksskuff</li> <li>5. Kjølerseksjon</li> <li>6. Bein for nivåregulering</li> <li>7. Vinstativ *</li> <li>8. Hyller</li> </ul> | <ul style="list-style-type: none"> <li>9. Lyspære</li> <li>10. Uttrekkbar oppbevaringshylle med deksel *</li> <li>11. Avtakbare flerbrukshyller</li> <li>12. Flaskehylle</li> <li>13. Eggskuff</li> <li>14. Easy ice / ice try*</li> <li>15. Sammenbrettbar hylle *</li> </ul> |
|---|--|


\* Varierer med hensyn til antall og/eller posisjon, tilgjengelig på noen modeller.

## Tilbehør \*


### EGGSKUFF




### FUKTIGHETSKONTROLL



### FLASKEHYLLE

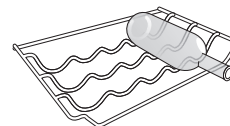

### ISSKUFF

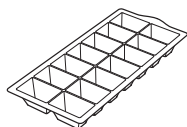


### SAMMENBRETTBAR HYLLE



\* Kun tilgjengelig på noen modeller

## Kontrollpanel og temperaturinnstilling

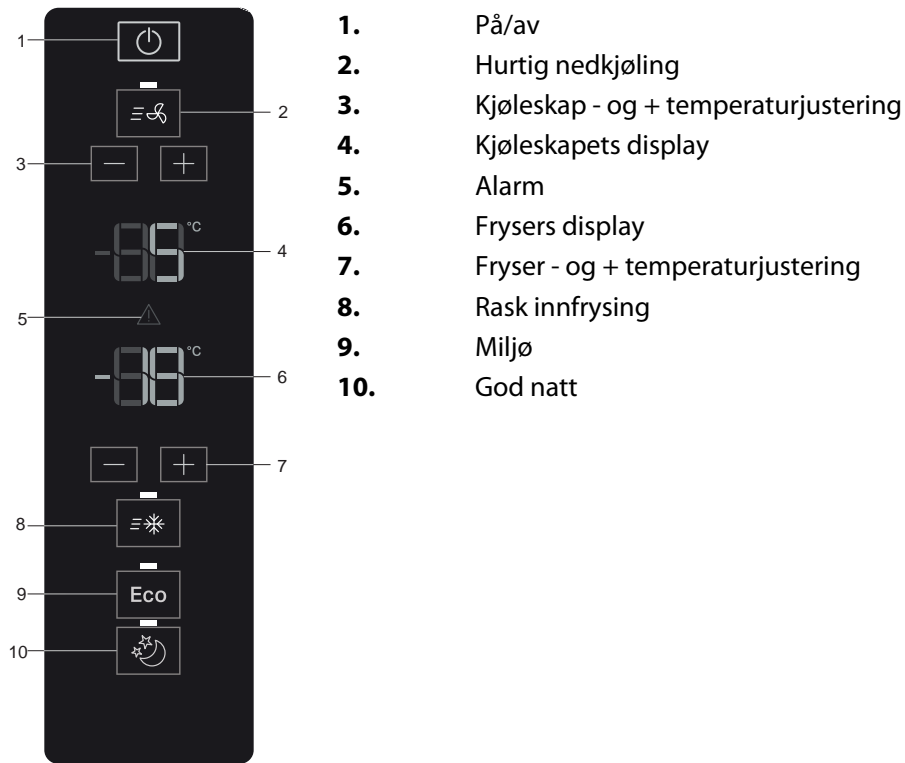

1. På/av
2. Hurtig nedkjøling
3. Kjøleskap - og + temperaturjustering
4. Kjøleskapets display
5. Alarm
6. Frysers display
7. Fryser - og + temperaturjustering
8. Rask innfrysing
9. Miljø
10. God natt

**På/av**  
Hele produktet (både kjøleskapet og fryserseksjonen) kan slås på ved å trykke på denne knappen.

**Hurtig nedkjøling**  
Du kan aktivere eller deaktivere funksjonen hurtig nedkjøling (rask nedkjøling for både fersk og nettopp tilberedt mat). LED-lampen for Hurtig nedkjøling tennes på tastaturet i tillegg til på kjøleskapets display.

**Kjøleskap - og + temperaturjustering**  
Brukt for å endre temperaturinnstillingen for kjøleskapet; bekreftelse som svarer til den valgte temperaturen vises på display.

**Kjøleskapets display**  
Viser den innstilte temperaturer for kjøleskapseksjonen.

**Alarm**  
Det er oppdaget en alarmsituasjon ved produktet (se avsnittet om Problemløsning).

**Frysers display**  
Viser den innstilte temperaturer for fryserseksjonen.

**Fryser - og + temperaturjustering**  
Brukt for å endre temperaturinnstillingen for fryseren; bekreftelse som svarer til den valgte temperaturen vises på display.

**Rask innfrysing**  
Takket være funksjonen Fast Freeze kan du fryse i den egnede seksjonen (se bildet nedenfor) "nettopp tilberedt" mat (ved en temperatur på 70°C). Denne fasen for nedfrysing går 50% raskere enn ved funksjonen standard nedfrysing, og dette har umiddelbare positive fordeler for matens konsistens. Matvevet beskyttes ytterligere og en unngår bakterieveksten. På slutten av fryseprosessen går temperaturen tilbake til programmert nivå.  
For å oppnå bedre resultat, anbefaler vi at du aktiverer denne funksjonen 1 time før du legger maten i fryserseksjonen. Denne funksjonen fungerer i maksimalt 24 timer.

**Miljø**

Kontrollerer aktivering og deaktivering av ECO-funksjonen (optimal driftstemperatur til minimalt energiforbruk). Forbruket vil optimeres 24 timer etter at funksjonen ble aktivert. Når funksjonen er aktivert, vil ECO LED på tastaturet tennes. Trykk og hold nede ECO-knappen i 8 sekund slik at det tilhørende LED-lyset begynner å blinke; dette vil tillate deg å stille inn temperaturen til i kjøleskapsseksjonen og i fryserseksjonen. To minutter etter den seneste brukervedvirkningen, legger display inn sin modus for energisparing. Trykk ganske enkelt på knappen eller åpne kjøleskapsdøren for å gå ut av modus for energisparing.

**God natt**

God natt-funksjonen gjør det mulig å redusere støy til et minimum, samtidig som egnede oppbevaringstilstander sikres. Kompressoren vil arbeide på den minste hastigheten som kan stilles inn. Når du starter funksjonen, går display over i modus for standby og det tilhørende God Natt-ikonet tennes. God Natt-funksjonen kan stanse automatisk enten etter maksimalt 6 timer eller etter at produktets ytelse med funksjonen PÅ ikke lenger kan sikres på grunn av flere ulike årsaker. For å stanse funksjonen manuelt, trykk på knappen igjen eller slå av enheten - vi anbefaler at du starter funksjonen om natten eller at du reduserer brukervedvirkningen med kjøleskapet for å hindre at funksjonen stanser automatisk.

**LED-lys**

Hvis LED-lys system ikke virker, må du kontakte serviceavdelingen for å få det skiftet.

**Viktig:** Lyset i kjøleseksjonen tennes når døren åpnes. Hvis døren holdes åpen i mer enn 8 minutter, slås lyset automatisk av.


**6<sup>th</sup> Sense**

**6<sup>th</sup> sense** Dette fungerer automatisk for å sikre optimale forhold for å bevare maten. "6<sup>th</sup> Sense" aktiveres automatisk når:


- en stor mengde mat legges inn i kjøleskapet
- kjøleskapsdøren blir stående åpen lenge
- Det har oppstått et lengre strømbrudd og temperaturen i apparatet har steget til et nivå som kan være skadelig for matvarene som oppbevares.

**Fuktighetskontroll\***

Åpne anordningen for regulering av fuktighet (posisjon B) dersom du ønsker å oppbevare maten i omgivelser med mindre fuktighet, som frukt, eller lukk den (posisjon A) for å oppbevare mat i fuktigere omgivelser som grønnsaker.

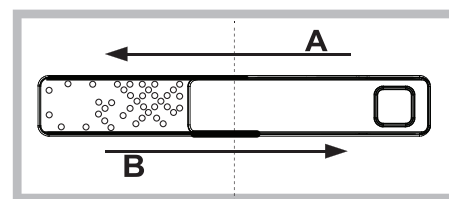**Uttrekkshylle \***

Takket være de spesielle sporene kan hyllene flyttes, og de kan justeres i høyden, noe som gjør det lett å oppbevare store beholdere og mat. Høyden kan justeres uten å fjerne hyllene helt.

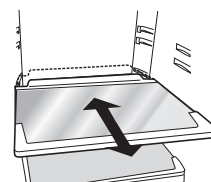**Sammenbrettbar hylle \***

Takket være systemet med skinner, kan du skyve den fremre delen under og dermed opprette en ekstra oppbevaringsplass for høye flasker eller mugger.

**Skuff i fryseren som er lett tilgjengelig \***

Fryser-skuffen er nyttig for å få lett tilgang til produkt som brukes ofte, for å fryse ned eller ganske enkelt oppbevare rester eller små element.

\* Kun tilgjengelig på noen modeller

---

## **Hyller**

---

Alle hyller, klaffer og uttrekkskurver kan fjernes.

---

## **Dør**

---

### **Omhengsling av dør**

Merk: Vennligst ta kontakt med det tekniske assistansesenteret dersom det er nødvendig å skifte retning for åpning av dørene.

---

## **No-frost kjøleskapseksjon**

---

Avriming av kjøleseksjonen skjer automatisk. Vanndråper på bakveggen inne i kjøleseksjonen viser at den automatiske avrimingsfasen pågår.

Smeltevannet renner ned gjennom et dreneringshull og samles deretter opp i en beholder, der det fordamper.

---

## **Fresh Box 0°**

---

Seksjonen Fresh Box 0° garanterer driftstemperaturer fra -2°C til 3°C avhengig av hvilken innstilling som er valgt for kjøleskapstemperatur, som er ideell for å:

-- oppbevare kjøtt, fisk og delikat mat;

-- hurtig nedkjøling av varm mat;

-- nedfrysing ved lav temperatur (dette hindrer spredning av mikroorganismer)

Du kan oppnå 0°C temperatur, under standard forhold, når temperaturen i kjøleskapet er stilt inn på minste temperatur. Husk at ved å endre kjøleskapstemperaturen endrer du også temperaturen i Fresh Zone 0° seksjonen. Husk at Fresh Box 0° seksjonen er en mekanisk funksjon som alltid er aktiv, den kan ikke slås av.

---

## **No-frost fryserseksjon**

---

No Frost fryserne sirkulerer kald luft rundt i oppbevaringsområdene og forhindrer isdannelse, og eliminerer dermed helt behovet for avising.

Frosne artikler setter seg ikke fast i vegger, etiketter forblir leselige og oppbevaringsrommet forblir ryddig.

# Hvordan bruke apparatet

## Første gangs bruk

Før du kobler til apparatet, må seksjonene og tilbehør vaskes godt med lunkent vann og bikarbonat.

Apparatet starter automatisk når det tilkobles strømmettet.

Vent i minst 4–6 timer før du legger matvarer i kjøleskapet etter at det er satt i gang.

Når apparatet er koblet til strømmettet, tennes displayet og alle symbolene vises i ca. 1 sekund. Standardinnstillingene (fabrikkinnstillinger) for kjøleskapets lys.

## Kjøleskap og oppbevaring av matvarer

I kjøleseksjonen kan fersk mat og drikke oppbevares. Kjøleseksjonen avrimes fullstendig automatisk. At det av og til forekommer vannråper på seksjonens indre bakvegg, er et tegn på den automatiske avrimingsfasen. Smeltevannet renner ned gjennom et dreneringshull og samles deretter opp i en beholder, der det fordampes.


Merk: omgivelsestemperaturen, hvor ofte dørene åpnes og apparatets plassering kan ha innvirkning på den innvendige temperaturen i de to seksjonene. Still inn temperaturen avhengig av disse faktorene. Ved svært fuktige forhold kan det dannes kondens i kjøleseksjonen, særlig på glasshyllene. I dette tilfellet anbefales det at du lukker beholdere som inneholder væske (f.eks. en kjele med sjy), pakker inn mat med høyt vanninnhold (f.eks. grønnsaker) og slår på vifta, hvis den finnes. Alle skuffer, dørhyller og hyller kan fjernes.

### Luftventilasjon

Den naturlige luftsirkulasjonen i kjøleskapseksjonen gir soner med ulike temperaturer. Det er kaldest like over frukt- og grønnsaksskuffen og inne ved bakveggen. Det er varmest helt øverst mot døren. Utilstrekkelig ventilasjon gir økt energiforbruk og dårligere kjøling.

## Slik oppbevarer du fersk mat og drikke

Matvarer som frigjør store mengder etylengass (epler, aprikoser, pærer, fersken, avokado, fiken, plommer, blåbær, melon, bønner) og de som er følsomme for denne type gasser, som frukt, grønnsaker og salat, må alltid oppbevares adskilt eller pakkes inn slik at oppbevaringstiden ikke reduseres; for eksempel må aldri tomater plasseres sammen med kiwi eller kål. Ikke plassere matvarene så tett sammen at luften ikke kan sirkulere ordentlig. Bruk beholdere av plast, metall, aluminium og glass som kan resirkuleres, og pakk inn maten i plastfolie. Hvis du kun oppbevarer noen få matvarer i kjøleskapet, anbefaler vi at du bruker hyllene like over frukt- og grønnsaksskuffen, siden dette er det kaldeste området i seksjonen. Bruk alltid lukkede beholdere til væske og matvarer med sterk lukt eller smak eller som lett trekker til seg lukt eller smak. Bruk en flaskeholder (gjelder kun enkelte modeller) for å unngå at flasker velter.

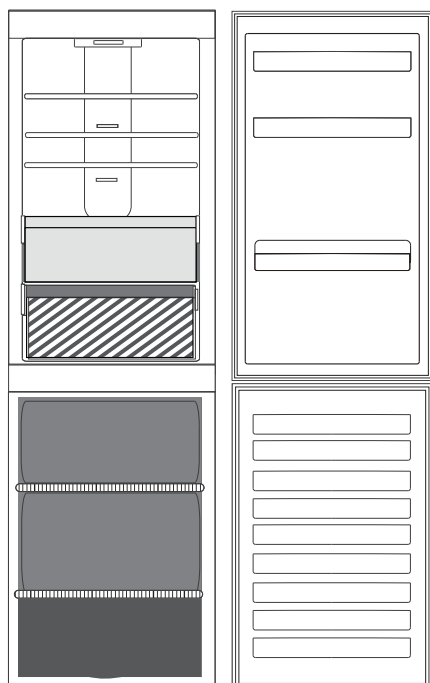

### Forklaring



#### TEMPERERT SONE

Anbefales for oppbevaring av tropisk frukt, bokser, drikkevarer, egg, sauser, sylteagurk, smør, syltetøy



#### FRUKT OG GRØNNSAKSSKUFF



#### KJØLESONE

Anbefales for oppbevaring av ost, melk, meieriprodukt, delikatesser, yoghurt


## Fryserseksjon oppbevaring av mat

Fryserseksjonen gjør at frossen mat kan oppbevares (i perioden oppgitt på emballasjen) og fersk mat kan fryses. Mengden ferskmat som kan fryses i løpet av ett døgn, står på servicemerket. Plasser den ferske maten i innfrysingsområdet i fryserseksjonen. La det være nok plass rundt maten til å luft kan sirkulere fritt. Vi anbefaler at du ikke fryser mat som er delvis tint, på nytt. Det er viktig å pakke inn maten på en måte som forhindrer vanninntrengning, fukt eller kondens.

For å få mer volum kan fryserseksjonen brukes uten fryserens skuffer. Påse at døren er godt lukket igjen.

### Isbiter

Fyll 2/3 av isskuffen med vann og legg den tilbake i fryserseksjonen. Ikke bruk skarpe eller spisse gjenstander til å fjerne is med under noen omstendigheter.

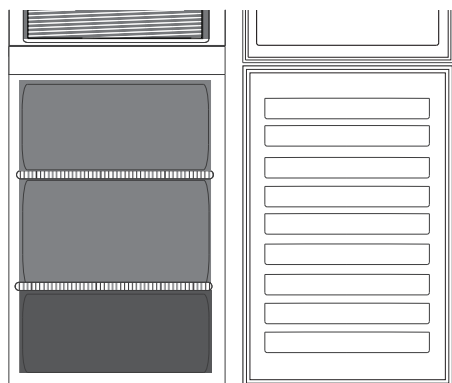

### Forklaring



#### SKUFF I FRYSERSONEN

(Kaldeste sone)


Anbefalt for nedfrysing av ferskmat/tilberedt mat.



#### SKUFFER I FRYSESEKSJON

## Fjerning av boksen i fryserkuffen

- Åpne døren til fryseren.
- Dra boksen oppover ved å holde i høyre og venstre hjørne (1).
- Fjern skuffen (2).
- Installer den øvre boksen i motsatt rekkefølge.

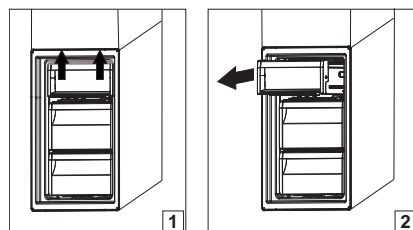

## Tips for innfrysing og oppbevaring av ferske matvarer

- Vi anbefaler at du merker og daterer alle dine frossenvarer. Å sette på en etikett hjelper deg til å identifisere matvarer og til å vite når de bør brukes før kvaliteten forringes. Du må ikke fryse tint mat på nytt.
- Før du fryser fersk mat, bør du pakke og forsegle maten: aluminiumsfolie, plastfolie, luft- og vanntette plastposer, polyetylenbokser med lokk eller annen innpakning som tåler frysing.
- Mat må være fersk, moden og av beste kvalitet for å få frossen mat av høy kvalitet.
- Ferske grønnsaker og frukt bør fortrinnsvis fryses med det samme de er plukket for å bevare den opprinnelige næringsverdien, konsistensen, fargen og smaken. Noe kjøtt, spesielt vilt, bør henges før det fryses.
- Varm mat må alltid avkjøles før den legges i fryseren.
- Helt eller delvis tint mat må spises umiddelbart. Du må ikke fryse tint mat på nytt, med mindre den kokes etter tining. Når den er tilberedt, kan tintet mat fryses på nytt.
- Du må ikke fryse flasker som inneholder væske.

## Frossenmat: handletips

Når du kjøper frosne matvarer:

- Påse at innpakningen ikke er ødelagt (frossen mat i ødelagt innpakning kan ha blitt dårlig). Hvis pakken har est opp eller har fuktige flekker, er det mulig at maten ikke har vært lagret på beste måte slik at den alt har begynt å tine.
- Når du handler bør du kjøpe frossen mat på slutten av handleturen og ta den med hjem i en isolert kjølebag.
- Legg maten i fryseren med én gang du kommer hjem.
- Hvis matvarene har begynt å tine, skal de ikke fryses på nytt. Spis maten innen 24 timer.
- Unngå eller reduser variasjoner i temperaturen til et minimum. Ta hensyn til best-før-datoen på pakken.
- Lagre maten i samsvar med lagringsinformasjonen på pakken.



## Lagringstid for frossen mat

Produkt	Oppbevaringsperiode
Smør eller margarin	6 måneder
Ost	3 måneder
<b>Fisk</b>	2/3 måneder
Skalldyr	1 måned
Frukt (bortsett fra sitrus-frukter)	8-12 måneder
Iskrem og sorbett	2/3 måneder
<b>Kjøtt</b>	
Skinke- pølse	2 måneder
Steker (oksekjøtt-svinekjøtt-lam)	8/12 måneder
Biffer eller koteletter (oksekjøtt-lam-svinekjøtt)	4 måneder
Melk, fersk væske	1-3 måneder
Fjærkre (kylling-kalkun)	5-7 måneder
Grønnsaker	8-12 måneder

## Funksjonslyder


Det er normalt at det kommer lyder fra apparatet, siden det har en rekke vifter og motorer som regulerer ytelsen og som slås på og av automatisk.

## Noen av funksjonslydene kan reduseres ved å:

- Nivåreguler apparatet og monterer det på en horisontal flate.
- Hold apparatet og møbler fra hverandre for å unngå kontakt.
- Kontroller om innvendige komponenter er riktig plassert.
- Kontroller at flasker og beholdere ikke kommer i kontakt med hverandre.

## Noen av funksjonslydene du kan høre

1. En hvese-lyd når du slår på apparatet første gang eller etter en lang pause.
2. En gurglelyd når kjølemiddel renner inn i rørene.
3. BRRR-lyden fra kompressoren når denne er i drift.
4. En summelyd når vannventilen eller viften starter å virke.
5. En knakelyd når kompressoren starter.
6. KLIKKET kommer fra termostaten som regulerer hvor ofte kompressoren er i drift.

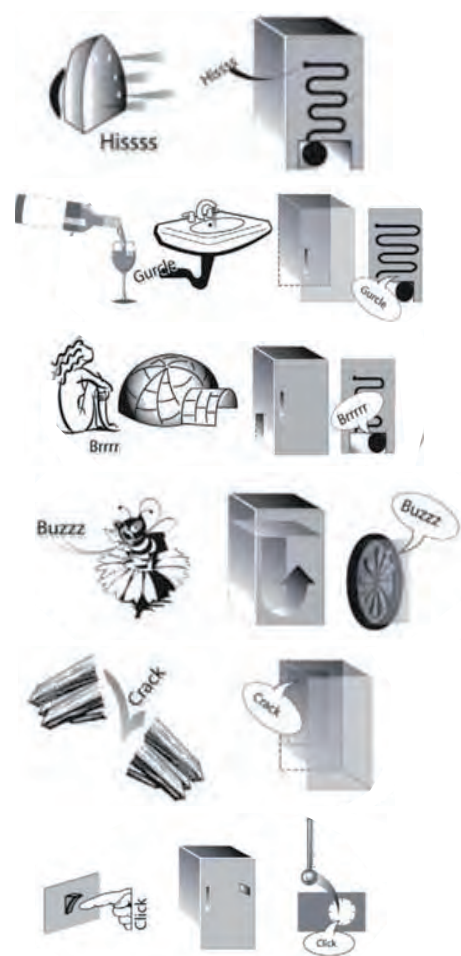

## Tabell med alarmer

ALARMTYPE	SIGNAL	ÅRSAK	LØSNING
Åpen dør-alarm.	Den akustiske alarmeren aktiveres og lyset blinker, på display blinker temperaturen som er innstilt i kjøleskapet.	Kjøleskapets dør har stått åpen i mer enn to minutter.	Summeren vil stanse når du stenger døren.
Temperaturalarm.	Alarmeren piper og TEMPERATURALARMEN blinker på display ("A1" vises i stedet for FRYSERENS temperatur).	Temperaturen inne i fryseren er for høy. Fryseren vil opprettholde en temperatur på rundt 0 ° C, slik at matvarene ikke skal fryses igjen, du må spise maten i løpet av 24 timer eller fryse den ned etter at den er tilberedt.	For å slå av summeren, åpne og lukke apparatets dør eller trykk én gang på knappen + og – for regulering av fryserens temperatur. Trykk på disse knappene for andre gang for å vise innstilt verdi på fryserens display, slå av TEMPERATURALARMENS LED og gjenopprett normal funksjon.
Temperaturalarm.	Alarmeren piper og temperaturalarmen blinker på display ("A2" vises i stedet for FRYSERENS temperatur).	Temperaturen inne i fryseren er farlig høy: du må ikke spise maten som oppbevares i den. Fryseren vil opprettholde en temperatur på omtrent -18°C.	For å slå av summeren, åpne og lukke apparatets dør eller trykk én gang på knappen + og – for regulering av fryserens temperatur. Trykk på disse knappene for andre gang for å vise innstilt verdi på fryserens display, slå av TEMPERATURALARMENS LED og gjenopprett normal funksjon.

## Råd når apparatet ikke er i bruk

### Dersom apparatet ikke blir brukt

Frakoble apparatet fra strømforsyningen, tøm det, avrim det (om nødvendig) og rengjør det.

Hold dørene litt på gløtt for å la lufta sirkulere inni seksjonene. Ved å gjøre dette unngår du at det dannes mugg og vond lukt.

### I tilfelle strømtilførselen avbrytes

Hold dørene lukket slik at maten holder seg kald så lenge som mulig. Ikke frys mat som er delvis tint, på nytt. Hvis det er et lengre strømbrudd, kan alarmeren for langt strømbrudd også bli aktivert (i produkter med elektronikk).

## Renhold og vedlikehold

**Før du utfører rengjøring eller vedlikehold, trekk ut stikkontakten til apparatet eller koble fra strømforsyningen. Du må aldri bruke skuremidler. Kjøleskapsdeler må aldri rengjøres med brennbare væsker.**

**Ikke bruk damprengjøringsutstyr.**

**Knappene og displayet på kontrollpanelet må ikke rengjøres med alkohol eller alkoholbaserte midler, men med en tørr klut.**


- ▶ Vask apparatet av og til med en klut og en blanding av lunke vann og et nøytralt vaskemiddel som er egnet for vask av kjøleskap innvendig.
- ▶ Tilbehøret som kan fjernes kan dyppes ned i varmt vann og såpe eller oppvaskmiddel. Skyll og tørk godt.
- ▶ Rengjør utsiden av apparatet og dørpakningen med en fuktig klut og tørk med en tørr klut.
- ▶ Kondensatoren, som sitter på baksiden av apparatet, bør rengjøres regelmessig med støvsuger.
- ▶ Med mindre noe annet er angitt, kan apparatets tilbehør ikke vaskes i oppvaskmaskin.



### Viktig:

- ▶ Knappene og displayet på kontrollpanelet må ikke rengjøres med alkohol eller alkoholbaserte midler, men med en tørr klut.
- ▶ Rørene i kjølesystemet sitter nær avisingspannen og kan bli varme. Rengjør dem av og til med støvsuger.

For å sikre at smeltevannet kan strømme uavbrutt og korrekt, rengjør innsiden av avløpshullet bak på kjøleskapet i nærheten av frukt- og grønnsaksskuffen regelmessig, med vedlagt redskap\*.

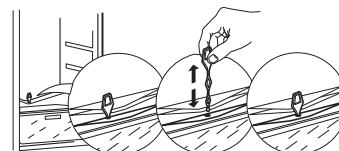

## Feilsøkingliste

Hva må gjøres hvis...	Mulig årsaker	Løsninger
Kjøleskapet virker ikke.	Det kan være problemer med strømmettet.	<ul style="list-style-type: none"> <li>Kontroller at strømledningen er satt inn i en strømførende kontakt med riktig spenning.</li> <li>Kontroller verneinnretningene og sikringene i boligens elektriske anlegg</li> </ul>
Det er vann i avisningspannen.	Dette er normalt i varmt, fuktig vær. Pannen kan til og med bli halvfull.	<ul style="list-style-type: none"> <li>Sørg for at apparatet er i vater slik at vannet ikke renner ut.</li> </ul>
Kantene på apparatets skap, som kommer i kontakt med tetningslistene på døren, er varme å ta på.	Dette er ikke en feil. Dette er normalt i varmt vær og når kompressoren er i gang.	
Lyset virker ikke.	Du må kanskje skifte pære. Apparatet kan være i On/Stand-by modus.	<ul style="list-style-type: none"> <li>Kontroller at verneinnretningene og sikringene i boligens elektriske anlegg er effektive.</li> <li>Kontroller at strømledningen er satt inn i en strømførende kontakt med riktig spenning</li> <li>Hvis LED-lampene har gått, må brukeren ringe serviceavdelingen for å få dem skiftet ut med samme type, som kun er tilgjengelig fra våre ettersalgsservice-sentre eller autoriserte forhandlere.</li> </ul>
Det virker som om motoren går for mye.	Motorens driftstid avhenger av ulike ting: antall døråpninger, mengden mat som oppbevares, romtemperaturen, innstillingen til temperaturbryterne.	<ul style="list-style-type: none"> <li>Kontroller at bryterne på apparatet er riktig innstilt.</li> <li>Kontroller at ikke store mengder mat er lagt inn i apparatet.</li> <li>Kontroller at døren ikke åpnes for ofte.</li> <li>Kontroller at døren lukkes som den skal.</li> </ul>
Apparatets temperatur er for høy.	Det kan være forskjellige årsaker (se "Løsninger").	<ul style="list-style-type: none"> <li>› Påse at kondenseren (bak på apparatet) er fri for støv og lo.</li> <li>Påse at døren er godt lukket igjen.</li> <li>Påse at dørens forseglinger passer som de skal.</li> <li>Motoren går alltid lenger på varme dager eller hvis rommet er varmt.</li> <li>Hvis døren på apparatet har blitt stående åpen en stund, eller hvis det er lagt inn store mengder mat, vil motoren gå lenger for å kjøle ned apparatet innvendig.</li> </ul>
Dørene åpner og lukker seg ikke riktig.	Det kan være forskjellige årsaker (se "Løsninger").	<ul style="list-style-type: none"> <li>Kontroller at det ikke er pakker med mat som blokkerer døren.</li> <li>Kontroller at innvendige deler eller den automatiske ismakeren ikke er ute av stilling.</li> <li>Kontroller at dørtetningene ikke er skitne eller klebrige.</li> <li>Sørg for at apparatet står i vater.</li> </ul>

## Ettersalgsservice

### FØR DU RINGER ETTERSALGSSERVICEN

1. Se om du kan løse problemet selv ved hjelp av forslagene gitt i **FEILSØKINGSTABELLEN**.
2. programmet utføres ikke.

### TA KONTAKT MED NÆRMESTE ETTERSALGSSERVICE DERSOM PROBLEMET FORTSATT VEDVARER ETTER DISSE KONTROLLENE

For å motta assistanse, ring nummeret som står i garantiheftet eller følg instruksene på nettstedet

**[www.whirlpool.eu](http://www.whirlpool.eu)**

Når du kontakter vår Ettersalgsservice, må du alltid spesifisere:

- en kort beskrivelse av feilen;
- typen og nøyaktig apparatmodell;
  
- service-nummeret (nummeret etter ordet Service på typeskiltet). Servicenummeret er også oppgitt på garantiseddelen;
- din fulle adresse;
- Tøm alltid vannet før du åpner døren.

Dersom det er nødvendig å utføre en reparasjon, må du henvende deg til en autorisert ettersalgsservice (for å garantere at originale reservedeler benyttes og at reparasjonene utføres på riktig måte).



**SERVICE** 0000 000 00000



**400011334349**