


Whirlpool®



Manual de utilizare

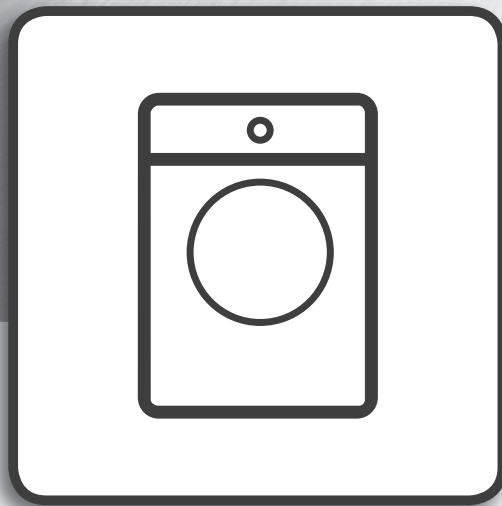

www.whirlpool.eu/register



GHID DE REFERINȚĂ PENTRU UTILIZARE ZILNICĂ



VĂ MULȚUMIM CĂ AȚI ACHIZIȚIONAT UN PRODUS WHIRLPOOL.

Pentru a beneficia de o asistență cât mai completă ca utilizator, înregistrați-vă aparatul la adresa www.whirlpool.eu/register

Vă rugăm să citiți cu atenție conținutul Ghiduri privind sănătatea, siguranța și instalarea înainte de a utiliza acest aparat.




Bolțurile pentru transport trebuie scoase înainte de utilizarea aparatului.

Pentru instrucțiuni detaliate privind demontarea bolțurilor pentru transport, consultați *Ghiduri privind sănătatea, siguranța și instalarea*.


DESCRIEREA PRODUSULUI

APARATUL

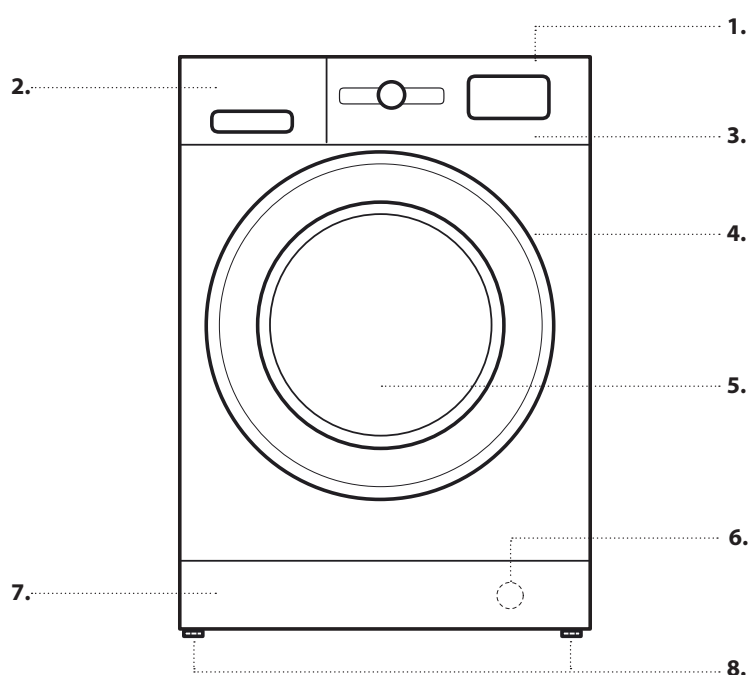


1. Ultimul
2. Dozatorul de detergent
3. Panoul de comandă
4. Mâner
5. Hublou
6. Filtru de apă - în spatele panoului din partea inferioară a aparatului
7. Panou inferior demontabil
8. Piciorușe reglabile (2)

PANOUL DE COMANDĂ

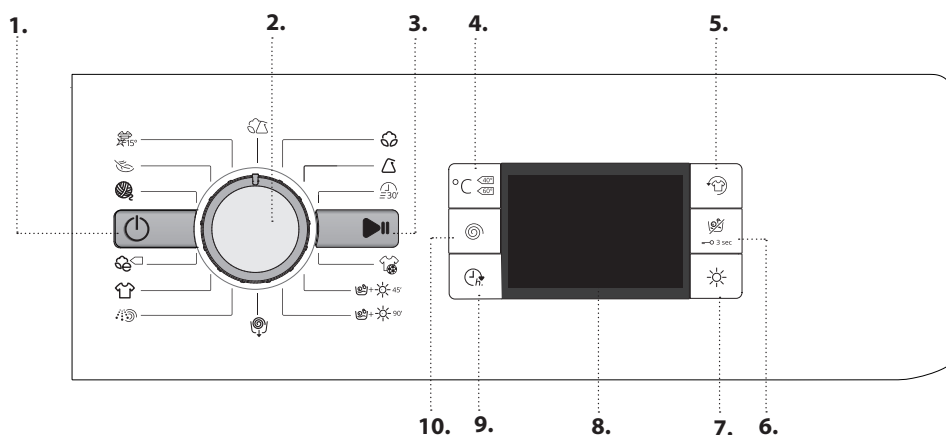

1. Buton de pornire/oprire
2. Selectorul de programe
3. Butonul Start/Pauză
4. Butonul pentru temperatură
5. Buton FreshCare+
6. Buton Numai uscare/Blocare taste
7. Buton Setări uscare
8. Afișaj
9. Butonul Pornire cu întârziere
10. Butonul Viteză de centrifugare

DOZATORUL DE DETERGENT

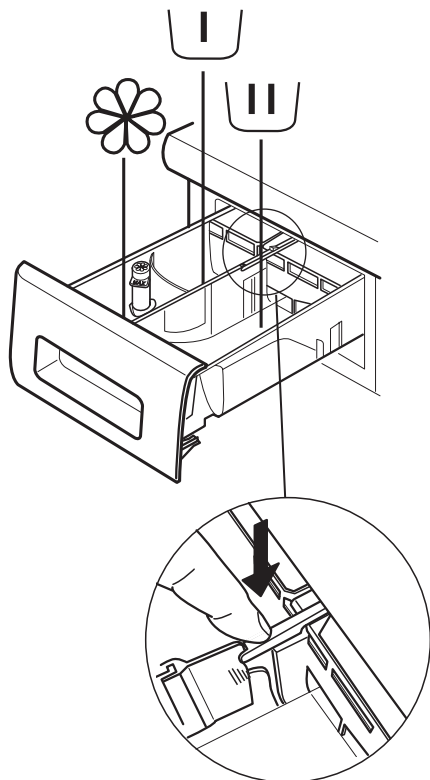**Compartiment pentru prespălare**

- Detergent pentru prespălare

**Compartiment pentru spălarea principală**

- Detergent pentru spălarea principală
- Agent pentru îndepărtarea petelor
- Produs de dedurizare a apei


**Compartiment pentru balsam**

- Balsam
- Apret lichid

Introduceți balsam sau apret lichid în compartiment, fără a depăși nivelul „max”.

Buton de deblocare

(apăsați pentru a scoate tava în vederea curățării).

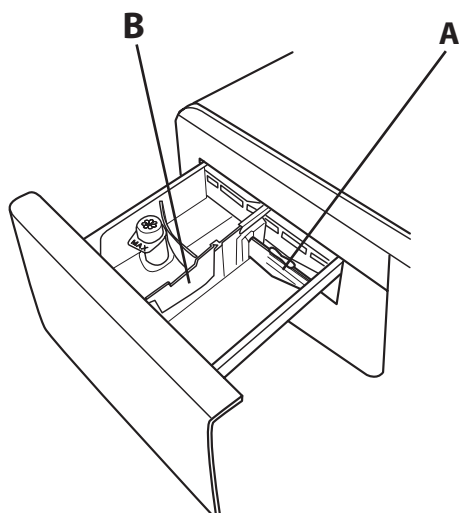

Se recomandă folosirea partiției **A** atunci când spălați folosind detergent lichid, pentru a vă asigura că folosiți cantitatea corectă de detergent (partiția este inclusă în ambalajul care conține manualul cu instrucțiuni).

Deplasați partiția în fanta **B** atunci când utilizați detergent pudră.

PRIMA UTILIZARE

Pentru instrucțiuni privind selectarea și pornirea unui program, consultați secțiunea UTILIZARE ZILNICĂ.

PRIMUL CICLU DE SPĂLARE

Eliminați orice resturi de fabricație:

1. Selectați programul la o temperatură de 60 °C.
2. Adăugați o cantitate mică de detergent în compartimentul pentru spălare principală al dozatorului de detergent (maximum 1/3 din cantitatea de detergent recomandată de producător pentru rufe cu un grad de murdărie redus).
3. Porniți programul **fără a încărca mașina de spălat cu uscător** (cu tamburul gol).



UTILIZAREA ZILNICĂ

Pentru informații suplimentare privind funcțiile, puteți solicita sau descărca un ghid mai detaliat de pe site-ul web, urmând instrucțiunile de pe ultima pagină.  [www](#)

1. ÎNCĂRCAREA RUFELOR.

- Pregătiți rufe în funcție de recomandările din secțiunea „SFATURI ȘI RECOMANDĂRI”. - Deschideți hubloul și încărcați rufe în tambur, fără a depăși capacitățile maxime de încărcare indicate în *Tabelul cu programe*.
- Închideți hubloul, apăsând până când auziți cum se fixează dispozitivul de blocare, apoi asigurați-vă că nu s-a prins niciun articol între hublou și garnitura din cauciuc.



2. DESCHIDEȚI ROBINETUL DE APĂ.

Asigurați-vă că mașina de spălat cu uscător este conectată corect la rețeaua de alimentare cu apă. Deschideți robinetul de apă.



3. PORNIREA MAȘINII DE SPĂLAT RUFELOR CU USCĂTOR.

Apăsați butonul ; becul  clipește lent.

4. SELECTAREA UNUI PROGRAM ȘI PARTICULARIZAREA UNUI CICLU.

La acest aparat sunt disponibile următoarele funcții:

- Numai spălare
- Spălare și uscare
- Numai uscare

Numai spălare

Selectați programul dorit cu ajutorul selectorului rotativ de programe. Durata ciclului de spălare este prezentată pe afișaj. Mașina de spălat cu uscător afișează automat temperatura maximă și setările pentru viteza de centrifugare posibile pentru programul selectat. Reglați temperatura și/sau setările pentru viteza de centrifugare, dacă este necesar, cu ajutorul butoanelor corespunzătoare.

- Apăsați butonul  pentru a parcurge progresiv setările pentru temperaturi scăzute până când se setează spălarea la temperaturi reduse („-“) este indicat pe afișaj.
 - Apăsați butonul  pentru a parcurge progresiv setările pentru vitezele de centrifugare reduse până când ciclul de centrifugare este oprit („0”) este indicat pe afișaj). Prin apăsarea din nou a butonului, se obține cea mai mare setare posibilă. Selectați opțiunile solicitate (dacă este necesar).
 - Apăsați butonul pentru a selecta opțiunea; becul butonului respectiv se aprinde.
 - Apăsați din nou butonul pentru a anula opțiunea; becul se stinge.
- ! Dacă opțiunea selectată nu este compatibilă cu programul setat, se emite un sunet de avertizare, iar lampa indicatoare clipește de trei ori. Opțiunea nu este selectată.

Spălare și uscare

Pentru a spăla și a usca o încărcătură fără nicio întrerupere între ciclurile de spălare și uscare, asigurați-vă că încărcătura nu depășește valoarea maximă permisă pentru uscare pentru programul selectat (consultați coloana „*Încărcătură maximă pentru ciclul de uscare*” din *Tabelul cu programe*).

1. Pentru a selecta, urmați instrucțiunile din paragraful „Numai spălare” și, dacă este necesar, particularizați programul necesar.
2. Apăsați  pentru a selecta modul de uscare necesar. Sunt disponibile două moduri de uscare: automat sau cu temporizator.

- Uscare automată cu niveluri selectabile:

În modul automat de uscare, mașina de spălat cu uscător uscă rufe până când este atins nivelul de uscare setat. Prin apăsarea o singură dată a butonului , se selectează automat cel mai ridicat nivel de uscare disponibil pentru programul selectat. Apăsați din nou butonul pentru a reduce nivelul de uscare.

Sunt disponibile următoarele niveluri:

Dulap : rufe sunt uscate complet și gata pentru a fi păstrate în dulap, fără a fi călțate.

Umeraș : rufe sunt lăsate puțin umede pentru a se reduce formarea cutelor. Articolele de îmbrăcăminte trebuie agățate pe umerase pentru a se usca complet.

Fier de călcat : articolele de îmbrăcăminte sunt lăsate suficient de umede pentru a se facilita călcarea acestora.

- Modul de uscare cu temporizator:

Apăsați în mod repetat butonul  pentru a seta modul de uscare cu temporizator. După ce ați parcurs toate nivelurile de uscare automată, apăsați în continuare butonul  până când se afișează timpul dorit. Pot fi setate valori cuprinse între 210 și 30 de minute.

Pentru a spăla o încărcătură de rufe mai mare decât cea maximă permisă pentru uscare (consultați coloana „*Încărcătură maximă pentru ciclul de uscare*” din *Tabelul cu programe*), scoateți din interiorul aparatului câteva articole după finalizarea ciclului de spălare și înainte de pornirea ciclului de uscare. Procedați după cum urmează:

1. Pentru a selecta, urmați instrucțiunile din paragraful „Numai spălare” și, dacă este necesar, particularizați programul necesar.
2. Nu includeți un ciclu de uscare.
3. Imediat după finalizarea ciclului de uscare, deschideți hubloul și scoateți câteva dintre articolele de îmbrăcăminte, pentru a reduce încărcătura. Acum urmați instrucțiunile pentru programul „Numai uscare”.

N.B.: după uscare, lăsați întotdeauna un timp pentru răcire, înainte de a deschide hubloul.

În cazul utilizării celor două cicluri presetate +-45° și +-90°, nu este necesară selectarea și pornirea unui ciclu de uscare.

Numai uscare

Această funcție se utilizează pentru a usca o încărcătură umedă, spălată anterior în mașina de spălat cu uscător sau manual.

1. Selectați un program adecvat pentru rufe pe care doriți să le uscați (de exemplu, selectați „Bumbac” pentru a usca rufe de bumbac ude).
2. Apăsați butonul  pentru a usca fără un ciclu de spălare prealabil.
3. Apăsați  pentru a selecta modul de uscare necesar. Sunt disponibile două moduri de uscare: automat sau cu temporizator.

- Uscare automată cu niveluri selectabile:

În modul automat de uscare, mașina de spălat cu uscător usucă rufe până când este atins nivelul de uscare setat. Prin apăsarea o singură dată a butonului  se selectează automat cel mai ridicat nivel de uscare disponibil pentru programul selectat. Apăsați din nou butonul pentru a reduce nivelul de uscare.

Sunt disponibile următoarele niveluri:

Dulap  : rufe sunt uscate complet și gata pentru a fi păstrate în dulap, fără a fi călțate.

Umeraș  : rufe sunt lăsate puțin umede pentru a se reduce formarea cutelor. Articolele de îmbrăcăminte trebuie agățate pe umerase pentru a se usca complet.

Fier de călcat  : articolele de îmbrăcăminte sunt lăsate suficient de umede pentru a se facilita călcarea acestora.

- Modul de uscare cu temporizator:

Apăsați în mod repetat butonul  pentru a seta modul de uscare cu temporizator. După ce ați parcurs toate nivelurile de uscare automată, apăsați în continuare butonul  până când se afișează timpul dorit.

Pot fi setate valori cuprinse între 210 și 30 de minute.

N.B.: după uscare, lăsați întotdeauna un timp pentru răcire, înainte de a deschide hubloul.

5. UTILIZAREA CANTITĂȚII DE DETERGENT CORECTE.

Scoateți tava și turnați detergent în compartimentele corespunzătoare conform descrierii din secțiunea „Dozatorul de detergent”.

Acest lucru este necesar numai atunci când utilizați un program de spălare sau un program de spălare + un program de uscare.

6. ÎNTÂRZIAREA ÎNCEPERII UNUI PROGRAM.

Pentru a seta pornirea la un moment ulterior a unui anumit program, consultați secțiunea „Opțiuni și funcții”.

7. PORNIREA UNUI PROGRAM.

Apăsați butonul PORNIRE/PAUZĂ. Lampa indicatoare corespunzătoare se aprinde, hubloul se blochează, iar simbolul de hublou deschis  se stinge. Pentru a modifica un program în timpul derulării unui ciclu, apăsați butonul PORNIRE/PAUZĂ pentru a întrerupe funcționarea mașinii de spălat cu uscător (becul PORNIRE/PAUZĂ clipește lent în chihlimburi); apoi selectați ciclul necesar și apăsați din nou PORNIRE/PAUZĂ. Pentru a deschide hubloul în timpul derulării unui ciclu, apăsați butonul PORNIRE/PAUZĂ; hubloul poate fi deschis dacă simbolul  se aprinde. Apăsați din nou butonul PORNIRE/PAUZĂ pentru a relua programul de unde a fost întrerupt.

8. ANULAREA UNUI PROGRAM ÎN CURS DE DERULARE (DACĂ ESTE NECESAR)

Apăsați și mențineți apăsat butonul  până când mașina de spălat cu uscător se oprește.

Dacă nivelul de apă și temperatura sunt destul de scăzute, hubloul se deblochează și poate fi deschis.

Hubloul rămâne blocat dacă există apă în tambur. Pentru a debloca hubloul, porniți mașina de spălat cu uscător, selectați programul  și dezactivați funcția de centrifugare setând viteza de centrifugare la valoarea 0. Apa este evacuată și hubloul se deblochează la finalizarea programului.

9. OPRIREA MAȘINII DE SPĂLAT CU USCĂTOR LA SFÂRȘITUL UNUI PROGRAM.

La finalizarea ciclului, pe afișaj va apărea mesajul „END”.

Hubloul poate fi deschis numai atunci când simbolul  se aprinde. Asigurați-vă că simbolul de hublou deblocat este aprins, apoi deschideți hubloul pentru a scoate rufe.

Apăsați  pentru a opri mașina de spălat cu uscător. Pentru a economisi energie, dacă mașina de spălat cu uscător nu este oprită manual cu ajutorul butonului , aceasta se oprește automat la aproximativ 30 de minute după finalizarea programului.

Lăsați hubloul întredeschis pentru ca interiorul mașinii de spălat cu uscător să se usuce.

SFATURI ȘI RECOMANDĂRI

REGULI DE SEPARARE A RUFELOR

- Tipul de țesătură/indicațiile de pe etichetă (bumbac, fibre mixte, sintetice, lână, spălare manuală).
- Culoare (separați articolele colorate de cele albe, spălați separat articolele colorate noi).
- Dimensiune (spălați împreună articolele de dimensiuni diferite, pentru a spori eficiența de spălare și distribuirea greutateii în tambur).
- Țesături delicate (introduceți articolele mici – precum ciorapii de nailon – și articolele de îmbrăcăminte cu cleme – precum sutienele – într-un săculeț pentru rufe sau într-o față de pernă cu fermoar).

GOLIREA BUZUNARELOR

- Obiectele precum monedele sau acele de siguranță pot deteriora atât rufele, cât și tamburul mașinii de spălat cu uscător.

SIMBOLURILE PENTRU SPĂLARE

DE PE ETICHETELE ARTICOLELOR DE ÎMBRĂCĂMINTE

Valoarea indicată în simbolul cadă reprezintă temperatura maximă la care poate fi spălat articolul de îmbrăcăminte.



Acțiune mecanică normală



Acțiune mecanică redusă



Acțiune mecanică foarte redusă



Numai spălare manuală



Nu se spală

CURĂȚAȚI FILTRUL DE APĂ ÎN MOD REGULAT

- Acest lucru este necesar pentru a se evita înfundarea filtrului, ceea ce ar putea împiedica evacuarea corectă a apei. Consultați secțiunea „Curățarea și Întreținerea”/„Curățarea filtrului de apă”, din manualul detaliat care poate fi solicitat și descărcat de pe site-ul web.  [www](#)

ECONOMISIREA ENERGIEI ȘI PROTEJAREA MEDIULUI

- Respectarea limitelor de încărcare indicate în tabelul cu programe va determina optimizarea energiei, a consumului de apă și detergent și reducerea duratelor de spălare.
- Nu depășiți cantitățile de detergent recomandate de producător.
- Economisiți energie utilizând un program de spălare la 60 °C în loc de 90 °C sau un program de spălare la 40 °C în loc de 60 °C. Pentru articolele din bumbac este recomandat să utilizați programul  60 °C, deoarece are o durată de derulare mai lungă și consumă mai puțină energie electrică.
- Pentru a economisi energie și timp atunci când spălați și uscați, selectați cea mai ridicată viteză de centrifugare disponibilă pentru program pentru a reduce cantitatea de apă reziduală din articolele de îmbrăcăminte la sfârșitul ciclului de spălare.

TABELUL CU PROGRAME

Program	Temperaturi disponibile	Viteză maximă de centrifugare (rot/min)	Uscare	Încărcătură maximă pentru ciclul de spălare (kg)	Încărcătură maximă pentru ciclu de uscare (kg)	Durată (minute)	Detergenți și aditivi			Detergent recomandat	
							Prespălare	Spălare	Balsam	Pudră	Lichid
AMESTEC	❄ - 40°C	1000	✓	4,5	4,5	Durata programului este indicată pe afișaj.	-	●	○	-	✓
BUMBAC (2)	❄ - 60°C	1400	✓	9	6		-	●	○	✓	✓
SINTETICE (3)	❄ - 60°C	1200	✓	4,5	4		-	●	○	✓	✓
RAPID 30'	❄ - 30°C	800	-	3,5	-		-	●	○	-	✓
ARTICOLE SPORT	❄ - 40°C	600	✓	4,0	4,0		-	●	○	-	✓
SPĂLARE ȘI USCARE 45'	30°C	1400	✓	1	1		-	●	○	-	✓
SPĂLARE ȘI USCARE 90'	30°C	1200	✓	2	2		-	●	○	-	✓
CENTRIFUGARE ȘI EVACUARE *	-	1400	✓	9	6		-	-	-	-	-
CLĂTIRE ȘI CENTRIFUGARE	-	1400	✓	9	6		-	-	○	-	-
RUFE ALBE	❄ - 90°C	1400	✓	9	6		● (90°)	●	○	✓	
BUMBAC ECO (1)	❄ - 60°C	1400	✓	9	6		-	●	○	✓	✓
LÂNĂ	❄ - 40°C	800	✓	2	2		-	●	○	-	✓
DELICATE	❄ - 30°C	0	✓	1	1		-	●	○	-	✓
COLOURS15°	15°C	1000	✓	4,5	4,5		-	●	○	-	✓

Selectabil/opțional — Neselectabil/neaplicabil ● Cantitate necesară ○ Cantitate opțională

Pentru programele de spălare la temperaturi de peste 50 °C, vă recomandăm să utilizați detergent pudră în loc de detergent lichid și să urmați instrucțiunile de pe ambalajul detergentului.

* Selectați programul și setați viteza de centrifugare la 0 numai pentru a evacua apa din interiorul aparatului.

1) Program de testare în conformitate cu standardul EN 50229 (spălare): selectați programul la o temperatură de 60 °C.

2) Program lung pentru bumbac: setați programul la o temperatură de 40 °C.

3) Program sintetic lung: setați programul cu o temperatură de 40°C.

Program de testare în conformitate cu standardul EN 50229 (uscare): selectați programul de spălare și setați nivelul de uscare "II", pentru ambele sarcini. Prima uscare trebuie să fie efectuată cu sarcina nominală.

Durata ciclului indicată pe afișaj sau în manual reprezintă timpul estimat calculat pentru condițiile standard. Durata reală a ciclului poate varia în funcție de un număr de factori diverși, precum temperatura și presiunea de intrare a apei, temperatura ambientală, cantitatea de detergent, dimensiunea și tipul de încărcătură, distribuția încărcăturii și orice funcții opționale suplimentare selectate.

PROGRAME

Urmați instrucțiunile indicate de simbolurile de spălare aferente articolului de îmbrăcăminte.

AMESTEC

pentru a spăla articole rezistente cu un grad ușor sau normal de murdărie, din bumbac, in, fibre sintetice și fibre mixte.

BUMBAC

pentru spălarea articolelor cu un grad mediu de murdărie sau foarte murdare: prosoape, lenjerie intimă, fețe de masă și cearșafuri etc., din bumbac și în rezistent.

SINTETICE

pentru spălarea articolelor cu un grad mediu de murdărie, fabricate din fibre sintetice (precum poliester, poliacril, vâscoză etc.) sau bumbac/amestecuri de fibre sintetice.

RAPID 30'

pentru spălarea rapidă a articolelor cu un grad de murdărie redus: acest ciclu durează numai 30 de minute, economisind timp și energie. Încărcătură de maxim 3,5 Kg.

ARTICOLE SPORT

Pentru spălarea articolelor sport cu grad redus de murdărie (traininguri, șorturi etc.). Pentru rezultate optime, vă recomandăm să nu depășiți încărcătura maximă indicată în „TABELUL CU PROGRAME”. Vă recomandăm să utilizați detergent lichid și să adăugați cantitatea adecvată pentru încărcarea mașinii la jumătate.

SPĂLARE ȘI USCARE 45'

pentru a spăla și usca rapid articole din fibre sintetice și din bumbac cu grad de murdărie redus. În cadrul acestui ciclu este spălată și uscată o încărcătură de rufe de până la 1 kg în numai 45 de minute.

SPĂLARE ȘI USCARE 90'

pentru spălarea și uscarea rapide a articolelor din bumbac și din fibre sintetice. În cadrul acestui ciclu este spălată și uscată o încărcătură de rufe de până la 2 kg în numai 90 de minute.

CENTRIFUGARE ȘI EVACUARE

centrifughează încărcătura, apoi evacuează apa. Pentru articole rezistente.

CLĂTIRE ȘI CENTRIFUGARE

clătește și apoi centrifughează. Pentru articole rezistente.

RUFEE ALBE

Pentru spălarea articolelor cu un grad mediu de murdărie sau foarte murdare: prosoape, lenjerie intimă, fețe de masă și cearșafuri etc., din bumbac și în rezistent. Numai atunci când temperatura selectată este de 90 °C, ciclul include o etapă de prespălare înainte de etapa de spălare principală. În acest caz, se recomandă să adăugați detergent atât în compartimentul pentru prespălare, cât și în cel pentru spălare principală.

BUMBAC ECO

pentru a spăla articole de îmbrăcăminte din bumbac cu grad de murdărie normal. La 40 °C și 60 °C, programul standard pentru bumbac și cel mai avantajos program din punctul de vedere al consumului combinat de apă și energie electrică.

LÂNĂ

Toate articolele de lână pot fi spălate folosind programul „Lână”, chiar și cele care poartă eticheta „Numai spălare manuală”. Pentru rezultate optime, utilizați detergenți speciali și nu depășiți încărcătura max. specificată de rufe.

DELICATE

pentru spălarea articolelor deosebit de delicate. Se recomandă întoarcerea articolelor de îmbrăcăminte pe dos înainte de a le spăla.

COLOURS 15°

Acest ciclu vă ajută să protejați culorile prin spălare în apă rece (15 °C) și utilizează mai puțină energie electrică pentru a încălzi apa, oferind în același timp rezultate de spălare satisfăcătoare. Adecvat pentru articole cu un grad de murdărie redus, nepătate. La o temperatură de numai 15 °C, acest ciclu oferă rezultate de spălare comparabile cu cele ale programului Încărcătură mixtă 40 °C.

OPȚIUNI ȘI FUNCȚII

OPȚIUNI selectabile direct prin apăsarea butonului corespunzător

! Dacă opțiunea selectată nu este compatibilă cu programul setat, se emite un sunet de avertizare, iar lampa indicatoare clipește de trei ori. Opțiunea nu este selectată.

FRESHCARE+

Această opțiune, dacă este asociată ciclurilor de spălare, le crește performanța generând vapori pentru inhibarea proliferării principalelor surse ale mirosurilor neplăcute în interiorul aparatului (exclusiv pentru spălare). După faza cu vapori mașina execută un ciclu delicat în care efectuează rotații lente ale cuvei. Când opțiunea FRESHCARE+ e asociată unor cicluri de uscare ea previne formarea de pliuri dificile pe rufe datorită rotațiilor lente ale cuvei. Ciclul FreshCare+ începe la finalul spălării sau la finalul uscării și continuă pe o durată maximă de 6 ore; poate fi întrerupt în orice moment apăsând orice tastă de pe panoul de comandă sau rotind butonul. Așteptați circa 5 minute înainte de a deschide ușa.

PORNIRE CU ÎNTÂRZIERE

Pentru a seta pornirea la un moment ulterior a programului selectat, apăsați butonul pentru a seta durata de temporizare dorită. Simbolul  se aprinde pe afișaj atunci când este activată această funcție. Pentru a anula pornirea întârziată, apăsați din nou butonul până când apare valoarea „0” pe afișaj.

BLOCARE TASTE

pentru a bloca panoul de comandă, apăsați și mențineți apăsat butonul  timp de aproximativ 3 secunde. Simbolul  se aprinde pe afișaj pentru a indica faptul că panoul de comandă este blocat (cu excepția butonului ). Astfel, se evită modificările neintenționate ale programelor, mai ales atunci când se află copii în apropierea aparatului. Dacă se încearcă utilizarea panoului de comandă, simbolul  clipește pe afișaj. Pentru a debloca panoul de comandă, apăsați și mențineți apăsat butonul  timp de aproximativ 3 secunde.

CURĂȚAREA ȘI ÎNTREȚINEREA

RO

AVERTISMENT

Aveți grijă să opriți mașina de spălat cu uscător și să o deconectați de la rețeaua de alimentare cu energie electrică înainte de a efectua operații de curățare sau întreținere.

Nu utilizați niciodată lichide inflamabile pentru a curăța mașina de spălat cu uscător.

CURĂȚAREA EXTERIORULUI MAȘINII DE SPĂLAT CU USCĂTOR

Curățați părțile exterioare ale mașinii de spălat cu uscător folosind o lavetă moale și umedă.





Nu utilizați detergenți universali, detergenți pentru suprafețe din sticlă, pudră abrazivă sau alte produse similare pentru a curăța panoul de comandă, deoarece acestea pot deteriora elementele imprimate.



VERIFICAREA FURTUNULUI DE ALIMENTARE CU APĂ

Verificați periodic integritatea furtunului de alimentare cu apă. Dacă acesta prezintă defecțiuni, contactați serviciul de asistență pentru clienți sau un distribuitor autorizat pentru a obține un furtun de schimb.

În funcție de tipul de furtun:





Dacă furtunul de alimentare cu apă are un înveliș transparent, verificați-l periodic pentru a vă asigura că nu există zone unde culoarea este mai pronunțată. În astfel de cazuri, este posibil ca furtunul să prezinte scurgeri și să fie necesară înlocuirea acestuia.

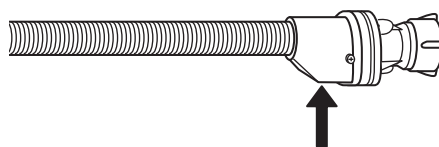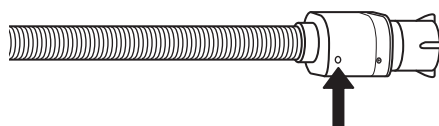


Pentru furtunurile cu protecție împotriva inundației: examinați vizorul supapei de siguranță (consultați săgeata). Dacă acesta este roșu, înseamnă că funcția de protecție împotriva inundației a fost activată; în acest caz, furtunul va trebui înlocuit cu unul nou. Pentru a desprinde furtunul, apăsați butonul de deblocare (dacă intră în dotare) și desfiletați furtunul.

CURĂȚAREA FILTRELOR FURTUNULUI DE ALIMENTARE CU APĂ


1. Închideți robinetul de apă și desfiletați furtunul de alimentare.

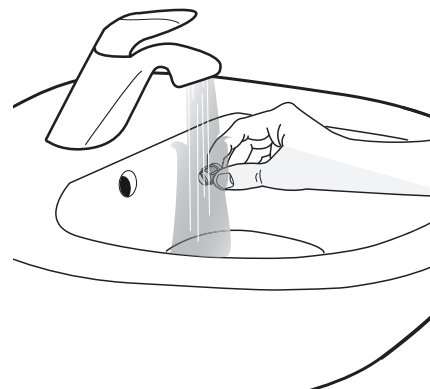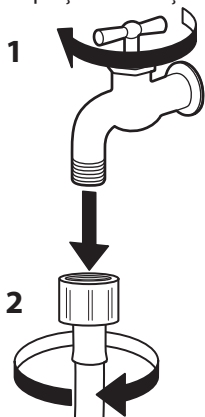



2. Curățați temeinic filtrul cu sită metalică de la capătul furtunului folosind o perie.

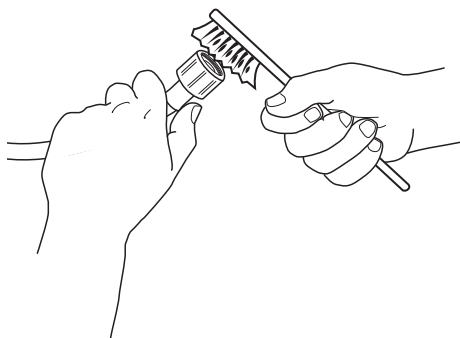

3. În acest moment, desfiletați manual furtunul de alimentare din partea din spate a mașinii de spălat cu uscător. Folosind un clește, extrageți filtrul cu sită metalică de la supapa din partea din spate a mașinii de spălat cu uscător și curățați-l.

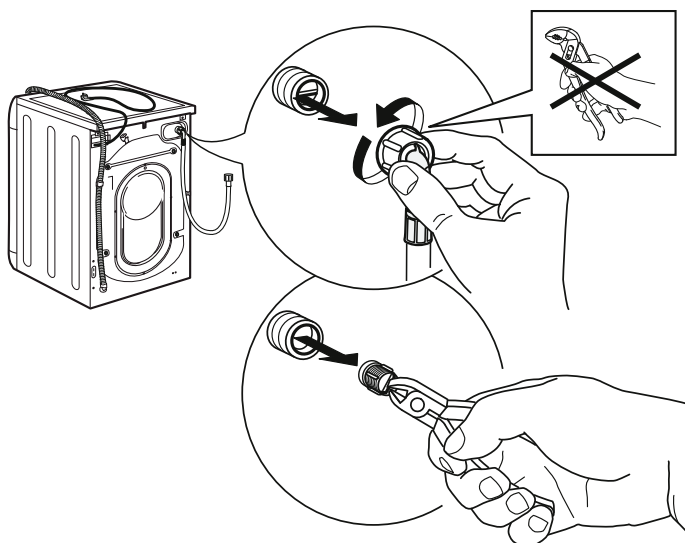


4. Introduceți la loc filtrul cu sită metalică. Reconectați furtunul de alimentare la robinetul de apă și la mașina de spălat cu uscător. Nu utilizați scule pentru a racorda furtunul de alimentare. Deschideți robinetul de apă și asigurați-vă că toate racordurile au fost strânse corespunzător.

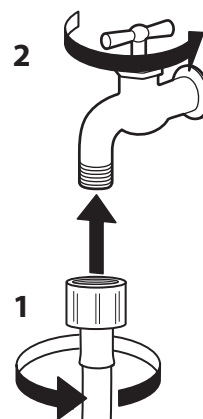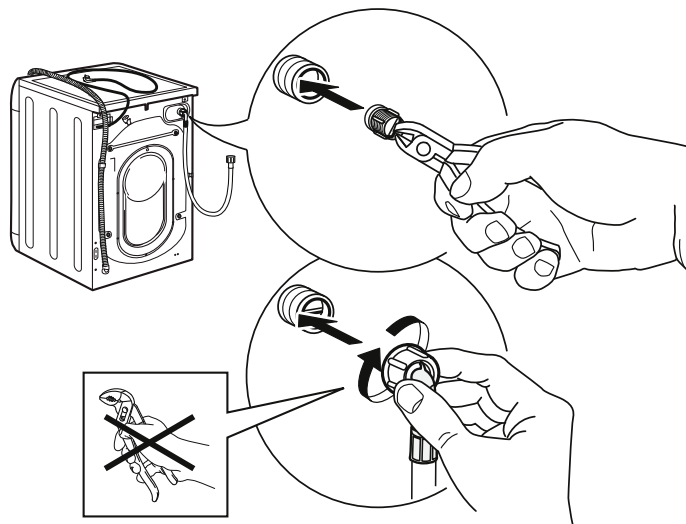


CURĂȚAREA DOZATORULUI DE DETERGENT


- 1.** Scoateți dozatorul de detergent apăsând butonul de deblocare și trăgând în același timp dozatorul de detergent.

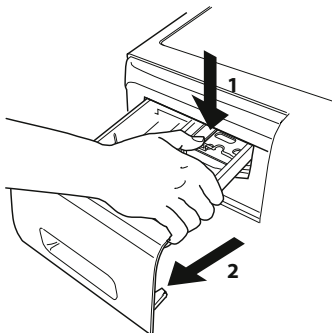


- 2.** Scoateți inserția de la compartimentul pentru balsam de rufe.

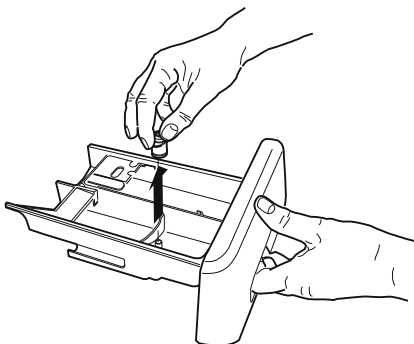


- 3.** Spălați componentele sub jet de apă curentă, având grijă să îndepărtați toate resturile de detergent și balsam de rufe.

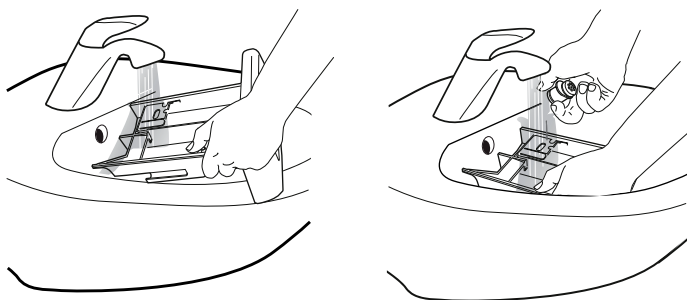

- 4.** Uscați ștergând cu o lavetă moale.

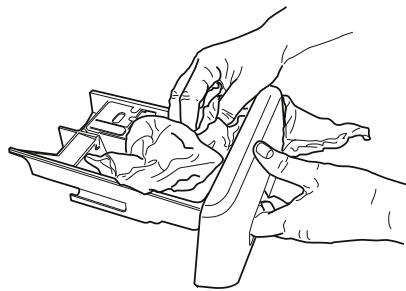

- 5.** Montați la loc dozatorul de detergent și închideți-l.

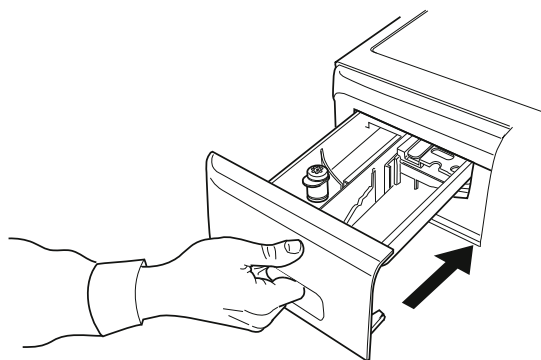


CURĂȚAREA FILTRULUI DE APĂ/ EVACUAREA APEI REZIDUALE

AVERTISMENT


Asigurați-vă că mașina de spălat cu uscător a fost oprită și deconectată de la rețeaua de alimentare cu energie electrică înainte de a curăța filtrul de apă sau de a evacua apa reziduală. În cazul în care ați utilizat recent un program de spălare la temperatură înaltă, așteptați ca apa să se răcească înainte de a o evacua.

Filtrul de apă trebuie curățat cu regularitate pentru ca apa să nu rămână în interiorul aparatului după finalizarea ciclurilor de spălare, din cauza înfundării filtrului.


- 1.** Scoateți panoul din partea inferioară a aparatului:
Folosind o șurubelniță, parcurgeți etapele indicate în figura următoare.

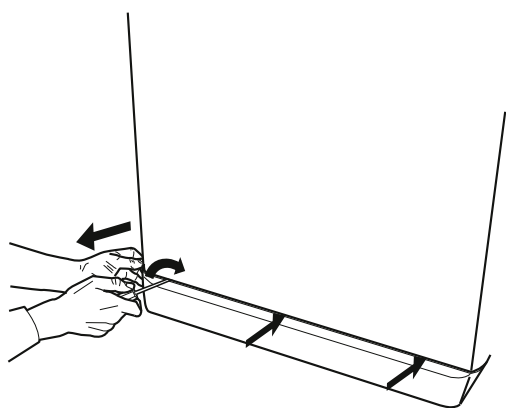


- 2.** Recipient pentru colectarea apei evacuate:
Amplasați un recipient mic și larg sub filtrul de apă pentru a colecta apa reziduală.

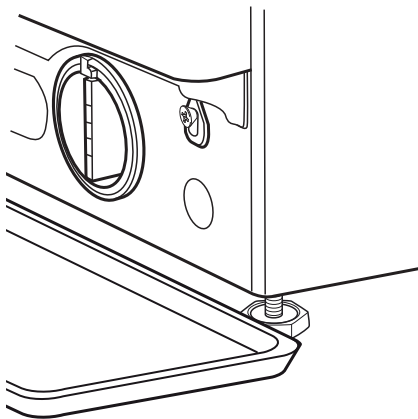


- 3.** Evacuați apa:
Rotiți filtrul în sens antiorar până când s-a scurs toată apa. Lăsați apa să se scurgă fără a scoate filtrul.
Odată ce recipientul este plin, închideți filtrul de apă rotindu-l în sens orar. Goliți recipientul. Repetați procedura până când este evacuată întreaga cantitate de apă.

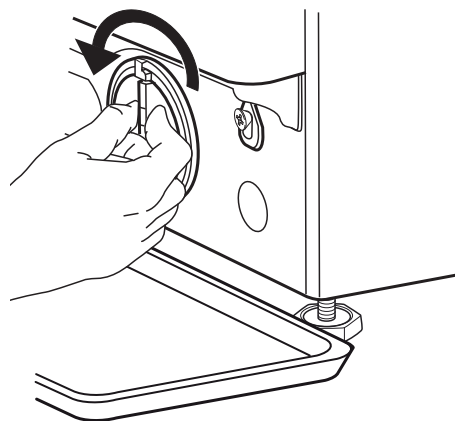


- 4.** Scoateți filtrul: Așezați o lavetă din bumbac sub filtrul de apă pentru a absorbi orice cantitate mică de apă reziduală. Apoi, scoateți filtrul de apă rotindu-l în sens antiorar.

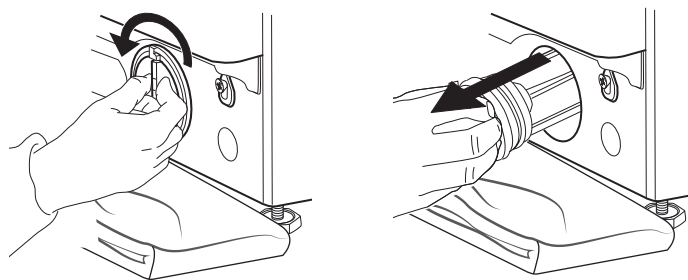

- 5.** Curățați filtrul de apă: îndepărtați reziduurile din filtru și spălați-l sub un jet de apă curentă.

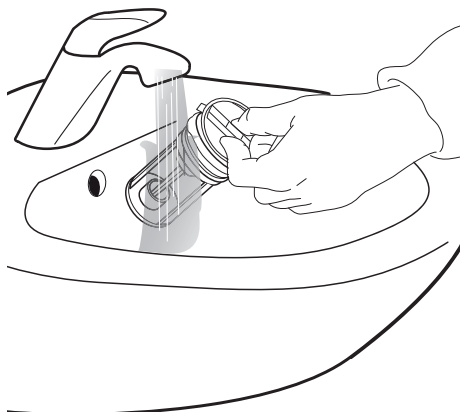

- 6.** Introduceți filtrul de apă și remontați panoul din partea inferioară a aparatului: Introduceți la loc filtrul de apă rotindu-l în sens orar. Rotiți-l până la capăt; mânerul filtrului ar trebui să se afle în poziție verticală. Pentru a verifica etanșeitarea filtrului, turnați aproximativ 1 litru de apă în dozatorul de detergent. Montați la loc panoul din partea inferioară a aparatului.

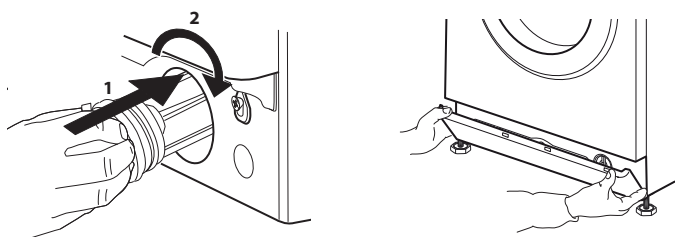

TRANSPORT ȘI MANEVRARE

AVERTISMENT

Nu ridicați mașina de spălat cu uscător în timp ce țineți de partea superioară a acesteia.

- 1.** Deconectați ștecherul și închideți robinetul de apă.
- 2.** Asigurați-vă că hubloul și dozatorul de detergent sunt închise corespunzător.
- 3.** Deconectați furtunul de alimentare de la robinetul de apă, apoi deconectați furtunul de evacuare. Eliminați întreaga cantitate de apă reziduală din furtunuri și fixați-le astfel încât să nu fie deteriorate în timpul transportului.
- 4.** Remontați bolțurile pentru transport. Efectuați în ordine inversă procedura privind scoaterea bolțurilor pentru transport descrisă în Instrucțiunile de instalare.
Important: nu transportați niciodată mașina de spălat cu uscător fără bolțurile pentru transport montate.

Uneori este posibil ca mașina de spălat cu uscător să nu funcționeze corespunzător din anumite motive. Înainte de a contacta centrul de asistență, este recomandat să consultați lista următoare pentru a verifica dacă puteți remedia pe cont propriu problema.

Anomalii:

Mașina de spălat cu uscător nu pornește.

Cauze posibile/Soluție:

- Ștecherul nu este introdus în priza electrică sau nu este introdus suficient pentru a face contact.
- S-a întrerupt alimentarea cu curent electric.
- Hubloul nu este închis complet.

Ciclul de spălare nu pornește.

- Butonul de PORNIRE/OPRIRE nu a fost apăsat.
- Butonul PORNIRE/PAUZĂ nu a fost apăsat.
- Robinetul de apă nu este deschis.
- A fost setată pornirea cu întârziere.

Mașina de spălat cu uscător nu se umple cu apă (mesajul „H2O” este prezentat pe afișaj).

- Furtunul de alimentare cu apă nu este conectat la robinet.
- Furtunul este îndoit.
- Robinetul de apă nu este deschis.
- Alimentarea de la rețeaua de alimentare cu apă a fost întreruptă.
- Nu există suficientă presiune.

Mașina de spălat cu uscător încarcă și evacuează apa în mod continuu.

- Butonul PORNIRE/PAUZĂ nu a fost apăsat.
- Furtunul de evacuare nu a fost montat la 65 - 100 cm față de sol.
- Capătul furtunului de evacuare este introdus în apă.
- Conectorul de evacuare de pe perete nu este prevăzut cu o deschidere de aerisire.

Dacă problema persistă după efectuarea acestor verificări, închideți robinetul de apă, opriți mașina de spălat cu uscător și contactați centrul de asistență. În cazul în care locuința se află la unul dintre etajele superioare ale unei clădiri, uneori poate apărea efectul de sifon, ceea ce determină ca mașina de spălat cu uscător să încarce și să evacueze apă în mod continuu. Pentru a preveni aceste tipuri de probleme, utilizați supape speciale de combatere a efectului de sifon disponibile pe piață.

Mașina de spălat cu uscător nu evacuează sau nu efectuează centrifugarea.

- Programul nu include funcția de evacuare: în cazul anumitor programe, aceasta trebuie activată manual.
- Furtunul de evacuare este îndoit.
- Conducta de evacuare este obstrucționată.

Mașina de spălat cu uscător vibrează excesiv în timpul ciclului de centrifugare.

- În momentul instalării, tamburul nu a fost blocat corespunzător.
- Mașina de spălat cu uscător nu este așezată drept.
- Mașina de spălat cu uscător este înghesuită între mobilă și perete.

Mașina de spălat cu uscător prezintă scurgeri de apă.

- Furtunul de alimentare cu apă nu a fost strâns corespunzător.
- Dozatorul de detergent este înfundat.
- Furtunul de evacuare nu a fost fixat corespunzător.

Indicatorii luminoși pentru opțiunea „Colours 15°” și butonul PORNIRE/PAUZĂ clipește rapid, iar pe afișaj apare un cod de eroare (de exemplu: F-01, F-..).

Se formează prea multă spumă.

Mașina de spălat cu uscător nu usucă.

- Opriți aparatul, scoateți ștecherul din priză și așteptați aproximativ 1 minut înainte de a-l reporni.
Dacă problema persistă, contactați centrul de asistență.
- Detergentul nu este compatibil cu mașina de spălat cu uscător (pe ambalajul acestuia trebuie să existe indicația „pentru spălare în mașina de spălat”, „pentru spălare manuală și în mașina de spălat” sau altă specificație similară).
- Dozajul a fost depășit.
- Ștecherul nu este introdus în priza electrică.
- S-a întrerupt alimentarea cu curent electric.
- Hubloul nu este închis complet
- A fost setată pornirea cu întârziere.
- Funcția USCARE este setată în poziția 0.

SERVICIUL DE ASISTENȚĂ PENTRU CLIEȚI

ÎNAINTE DE A CONTACTA SERVICIUL DE ASISTENȚĂ PENTRU CLIEȚI

1. Încercați să rezolvați pe cont propriu problemele depistate, consultând secțiunea.

DEPANARE

2. Opriți mașina de spălat cu uscător și reporniți-o pentru a verifica dacă problema persistă.

DACĂ PROBLEMA PERSISTĂ, CONTACTAȚI SERVICIUL DE ASISTENȚĂ PENTRU CLIEȚI

Sunați la numărul de telefon specificat pe certificatul de garanție sau urmați instrucțiunile furnizate pe site-ul web **website www.whirlpool.eu**


Furnizați întotdeauna:

O scurtă descriere a problemei.

Modelul mașinii de spălat cu uscător (consultați plăcuța cu date de identificare de pe interiorul hubloului).




Adresa și numărul dumneavoastră de telefon.

Pentru efectuarea reparațiilor necesare, vă rugăm să contactați un centru de asistență pentru clienți autorizat pentru a vă asigura că reparațiile sunt realizate corect, folosind piese de schimb originale.


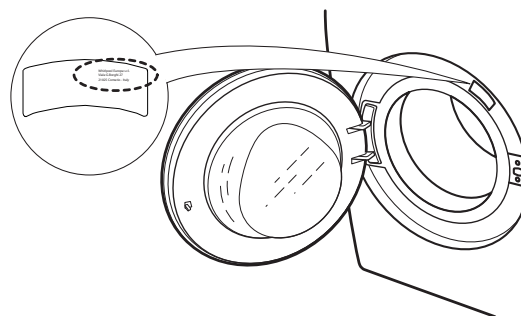





10 mm - 0,39 inch

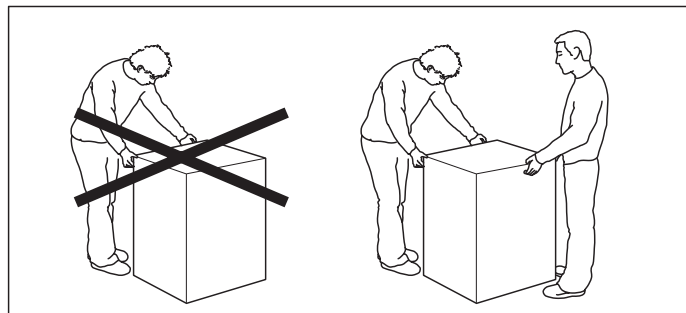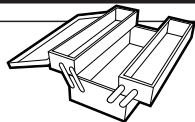


1.

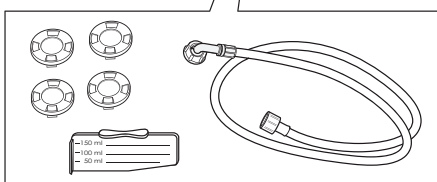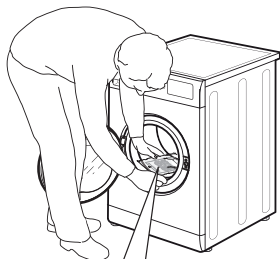


2.

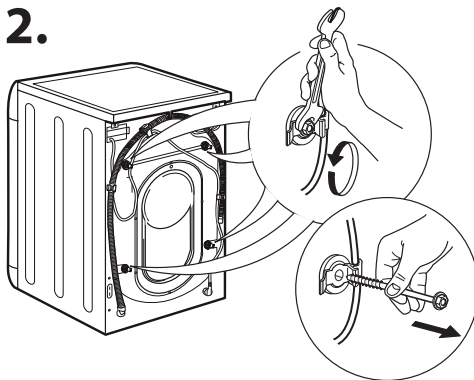


3.

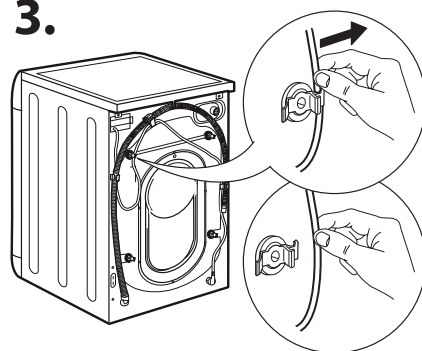


4.

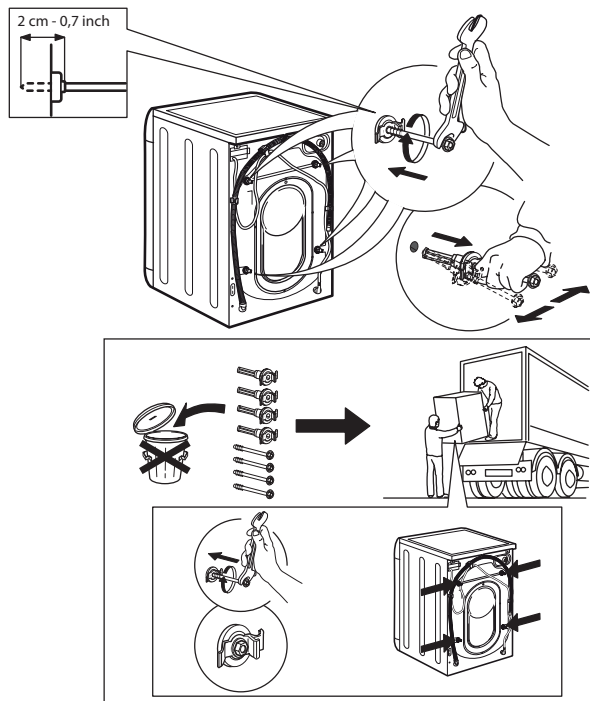


5.

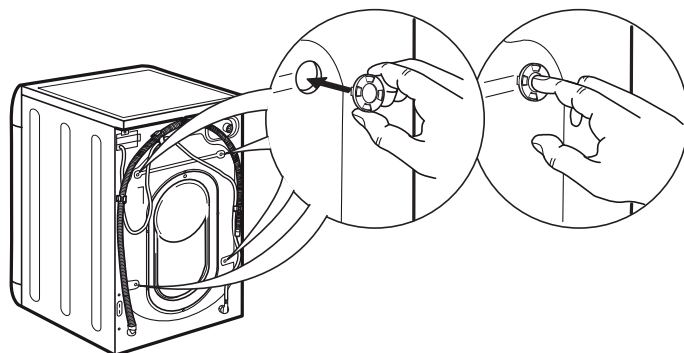


6.

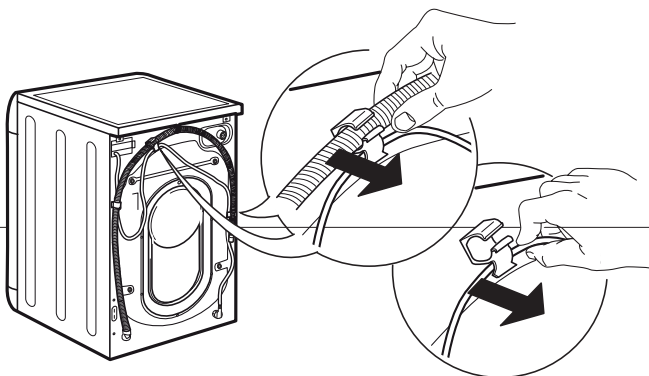


7.

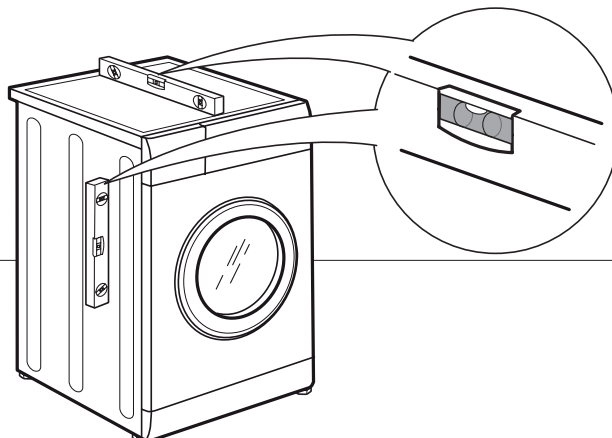


8.

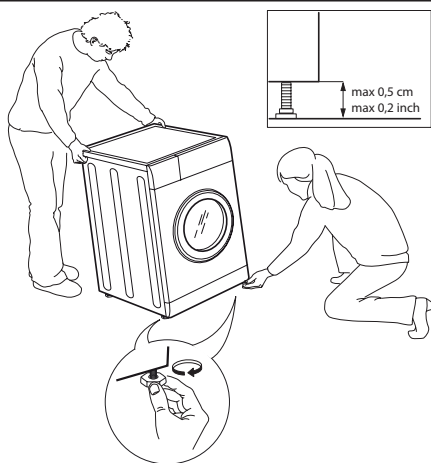

9.

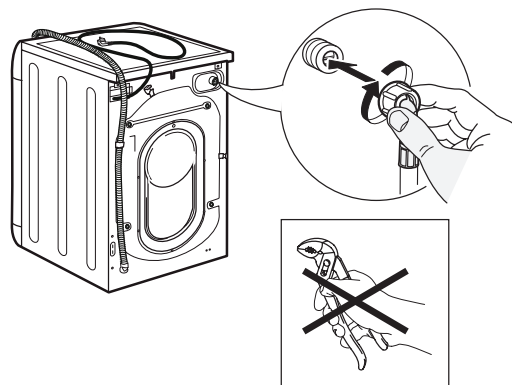


10.

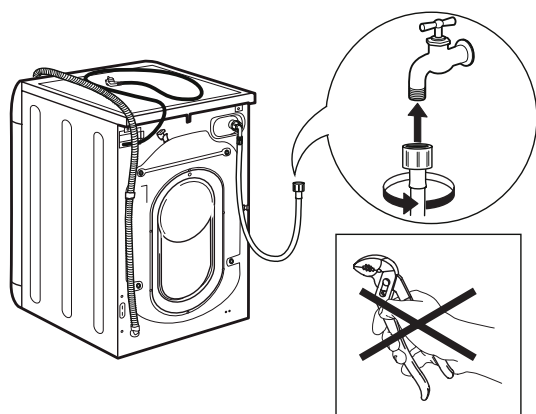


11.




12.

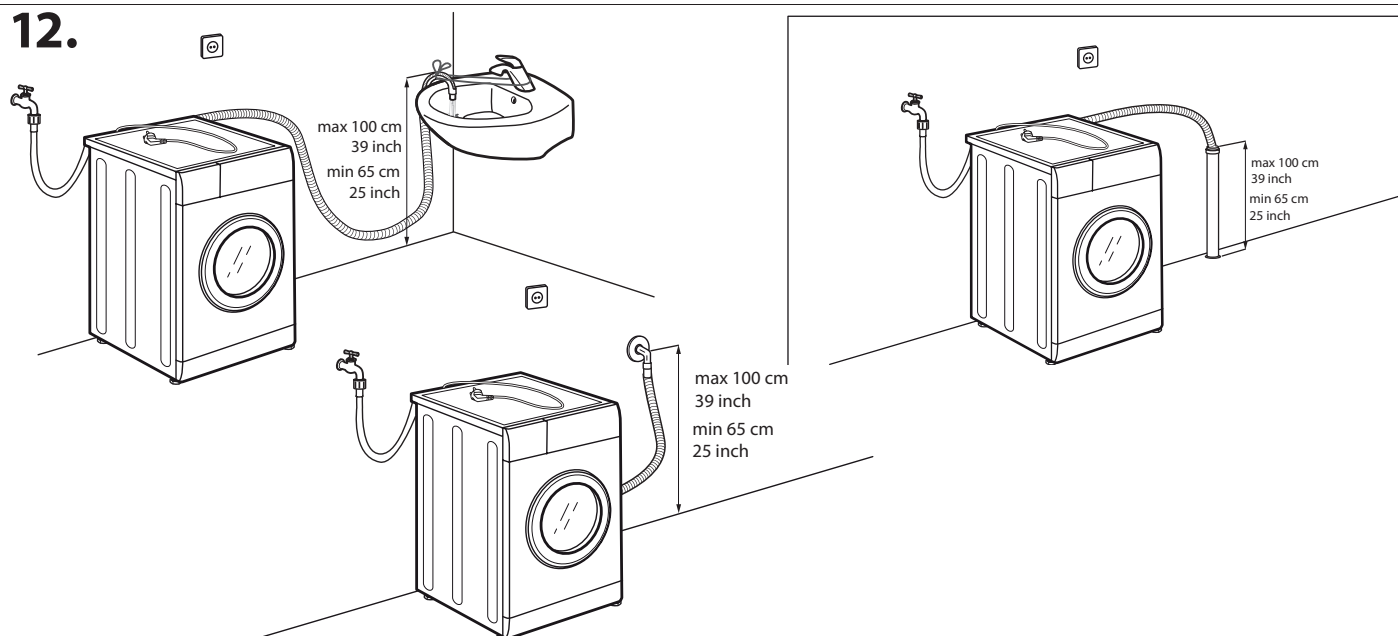

13.

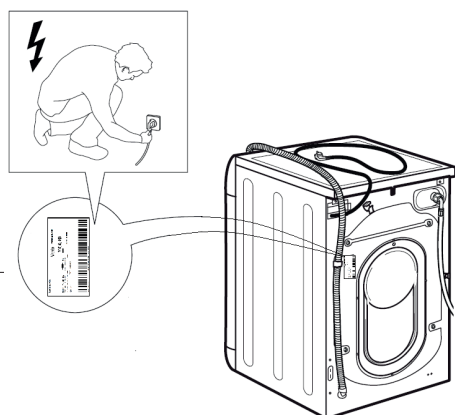

14.

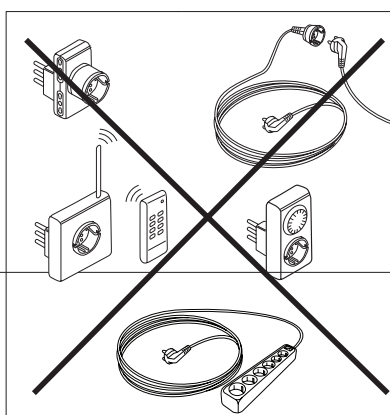

Înainte de a utiliza aparatul, citiți aceste instrucțiuni privind siguranța. Păstrați-le la îndemână pentru a le putea consulta și pe viitor.

Aceste instrucțiuni și aparatul în sine furnizează avertismente importante privind siguranța, care trebuie respectate întotdeauna. Producătorul nu își asumă nicio răspundere pentru nerespectarea acestor instrucțiuni de siguranță, pentru utilizarea necorespunzătoare a aparatului sau pentru setarea incorectă a butoanelor de comandă.

⚠ Nu lăsați aparatul la îndemâna copiilor foarte mici (0-3 ani). Nu lăsați aparatul la îndemâna copiilor mici (3-8 ani) decât dacă sunt supravegheați în permanență. Copiii cu vârsta de peste 8 ani și persoanele cu capacități fizice, senzoriale sau mintale reduse sau fără experiență și cunoștințe pot folosi acest aparat doar dacă sunt supravegheate sau au fost instruite cu privire la utilizarea în siguranță și înțeleg riscurile implicate. Copiii nu trebuie să se joace cu aparatul. Curățarea și întreținerea nu trebuie să fie efectuate de către copii fără a fi supravegheați. Nu deschideți niciodată forțat hubloul și nu îl folosiți ca pe o treaptă.

UTILIZAREA PERMISĂ

⚠ ATENȚIE: aparatul nu trebuie să fie pus în funcțiune prin intermediul unui comutator extern, precum un temporizator, sau al unui sistem de comandă la distanță separat.

⚠ Acest aparat este proiectat pentru a fi utilizat în locuințe, precum și în alte spații, cum ar fi: bucătării destinate personalului din magazine, birouri și alte spații de lucru; ferme; de către clienții din hoteluri, moteluri, unități de cazare de tip „bed and breakfast” și alte spații rezidențiale; zone comune în blocuri sau în spălătorii.

⚠ Nu încărcăți mașina peste capacitatea maximă (kg de articole uscate) indicată în tabelul cu programe.

⚠ Acest aparat nu este destinat utilizării în scop profesional. Nu utilizați aparatul în aer liber.

⚠ Nu utilizați solvenți (de exemplu, terebentină, benzen), detergenți care conțin solvenți, praf de curățat, agenți de curățare a sticlei sau universali și lichide inflamabile; nu spălați la mașină țesături care au fost tratate cu solvenți sau cu lichide inflamabile.

⚠ Nu uscați rufe nespălate.

⚠ Rufe murdărite cu substanțe precum ulei comestibil, acetonă, alcool, benzină, kerosen, substanțe de scos petele, rășină, ceară și substanțele de îndepărtare a acesteia trebuie spălate în apă caldă cu o cantitate mai mare de detergent înainte de a le usca în mașina de uscat.

⚠ Obiectele precum cauciuc expandat (spumă de latex), cască de duș, materiale textile impermeabile, articole cu o parte din cauciuc și haine sau perne

care au părți din spumă de latex nu trebuie uscate în mașina de uscat.

⚠ Emolientele sau produsele similare trebuie folosite conform instrucțiunilor producătorului.

⚠ Partea finală a unui ciclu al mașinii de uscat are loc fără căldură (ciclu de răcire) pentru ca articolele să nu fie deteriorate.

⚠ Nu opriți niciodată mașina înainte de terminarea programului de uscare. În acest caz scoateți repede toate rufe și întindeți-le pentru a le răci rapid.

⚠ În timpul uscării, ușa mașinii de spălat se încălzește.

⚠ Nu uscați rufe pe care le-ați spălat cu solvenți inflamabili (de ex. trielină).

⚠ Nu uscați rufe cu aplicații din cauciuc intetic sau elastomeri asemănători.

⚠ Fiți atenți ca pe durata fazelor de uscare robinetul de apă să fie deschis.

⚠ Scoateți toate obiectele din buzunare, precum brichete și chibrituri.

INSTALARE

⚠ Manevrarea și instalarea aparatului trebuie să fie efectuate de două sau mai multe persoane - risc de rănire. Folosiți mănuși de protecție la despachetare și instalare - risc de tăiere.

Dacă doriți să montați un uscător de rufe deasupra mașinii dumneavoastră de spălat rufe, contactați mai întâi serviciul nostru de asistență tehnică post-vânzare sau distribuitorul dumneavoastră specializat pentru a verifica dacă acest lucru este posibil.

Acest lucru este posibil numai dacă uscătorul este atașat la mașina dumneavoastră de spălat rufe cu ajutorul unui kit de suprapunere corespunzător, disponibil prin intermediul serviciului nostru de asistență tehnică post-vânzare sau al distribuitorului dumneavoastră specializat.

⚠ Deplasați aparatul fără a-l ridica de blatul sau de capacul superior.

⚠ Instalarea, inclusiv racordarea la rețeaua de alimentare cu apă (dacă este necesară) și la rețeaua de alimentare cu energie electrică, precum și reparațiile trebuie efectuate de un tehnician calificat. Nu reparați și nu înlocuiți nicio componentă a aparatului, cu excepția cazului în care acest lucru este indicat în mod expres în manualul de utilizare. Nu lăsați copiii în apropierea zonei de instalare. După despachetarea aparatului, asigurați-vă că acesta nu a fost deteriorat în timpul transportului. Dacă apar probleme, contactați distribuitorul sau cel mai apropiat serviciu de asistență tehnică post-vânzare. Odată instalat aparatul, deșeurile de ambalaje (bucăți de plastic, polistiren etc.) nu trebuie lăsate la îndemâna copiilor - risc de asfixiere. Înainte de orice

operație de instalare, aparatul trebuie să fie deconectat de la rețeaua de alimentare cu energie electrică - risc de electrocutare. În timpul instalării, aveți grijă ca aparatul să nu deterioreze cablul de alimentare - risc de incendiu sau de electrocutare. Activați aparatul numai atunci când instalarea a fost finalizată.

⚠ Nu instalați aparatul într-un loc expus unor condiții extreme, precum: ventilație insuficientă, temperaturi sub 5 °C sau peste 35 °C.

⚠ La instalarea aparatului, asigurați-vă că cele patru piciorușe sunt stabile și se sprijină pe planșeu, reglându-le după cum este necesar, și asigurați-vă că aparatul este perfect orizontal, folosind o nivelă cu bulă de aer.

⚠ În cazul în care aparatul este instalat pe podele din lemn sau „flotante” (anumite tipuri de parchet și materiale laminate), fixați o foaie de placaj de 60 x 60 x 3 cm (cel puțin) pe podea, apoi așezați aparatul peste aceasta.

⚠ Racordați furtunul (furtunurile) de alimentare cu apă la sursa de alimentare cu apă, în conformitate cu reglementările companiei locale de furnizare a apei.

⚠ Pentru modelele dotate exclusiv cu furtun pentru alimentare cu apă rece: nu conectați la sursa de alimentare cu apă caldă.

⚠ Pentru modelele cu alimentare la apă caldă: apa caldă de alimentare nu trebuie să aibă o temperatură mai mare de 60 °C.

⚠ Mașina de spălat rufe este prevăzută cu bolțuri pentru transport, pentru a preveni orice posibilă deteriorare a interiorului în timpul transportului. Înainte de a folosi mașina de spălat, bolțurile pentru transport trebuie îndepărtate obligatoriu. După înlăturarea acestora, acoperiți orificiile cu cele 4 capace de plastic furnizate.

⚠ După instalarea dispozitivului, așteptați câteva ore înainte de a-l porni, pentru ca acesta să se aclimatizeze la condițiile din încăpere.

⚠ Asigurați-vă că orificiile de ventilare de la baza mașinii de spălat rufe (dacă există la modelul dumneavoastră) nu sunt acoperite de covor sau de alte materiale.

⚠ Utilizați numai furtunuri noi pentru racordarea aparatului la rețeaua de alimentare cu apă. Seturile de furtunuri vechi nu trebuie să fie reutilizate.

⚠ Presiunea de alimentare a apei trebuie să fie cuprinsă în intervalul 0,1-1 MPa.

AVERTIZĂRI PRIVIND ALIMENTAREA CU ENERGIE ELECTRICĂ

⚠ Aparatul trebuie să poată fi deconectat de la rețeaua electrică fie prin scoaterea ștecherului din priză (dacă ștecherul este accesibil), fie prin intermediul unui întrerupător multipolar situat în amonte de priză, în conformitate cu normele privind cablurile electrice, și trebuie să fie împământat în conformitate cu standardele naționale privind siguranța electrică.

⚠ Nu utilizați prelungitoare, prize multiple sau adaptoare. După terminarea instalării, componentele electrice nu trebuie să mai fie accesibile utilizatorului. Nu utilizați aparatul dacă aveți părți ale corpului umede sau când sunteți desculți. Nu puneți în funcțiune acest aparat dacă are cablul de alimentare sau ștecherul deteriorat, dacă nu funcționează corespunzător sau dacă a fost deteriorat sau a căzut pe jos.

⚠ În cazul în care cablul de alimentare este deteriorat, acesta trebuie să fie înlocuit cu unul identic de către producător, agentul său de service sau alte persoane calificate, pentru a evita orice pericol sau risc de electrocutare.

CURĂȚAREA ȘI ÎNTREȚINEREA

⚠ AVERTISMENT: Asigurați-vă că aparatul este oprit și deconectat de la sursa de alimentare înainte de a efectua orice operație de întreținere; nu folosiți niciodată aparate de curățare cu aburi - risc de electrocutare.

ELIMINAREA AMBALAJULUI

Ambalajul este reciclabil în proporție de 100% și este marcat cu simbolul reciclării .

Prin urmare, diferitele părți ale ambalajului trebuie eliminate în mod corespunzător și în conformitate cu normele stabilite de autoritățile locale privind eliminarea deșeurilor.

ELIMINAREA APARATELOR ELECTROCASNICE

Acest aparat este fabricat cu materiale reciclabile sau reutilizabile. Eliminați-l în conformitate cu normele locale referitoare la eliminarea deșeurilor. Pentru informații suplimentare referitoare la tratarea, valorificarea și reciclarea aparatelor electrocasnice, contactați autoritățile locale competente, serviciul de colectare a deșeurilor menajere sau magazinul de unde ați achiziționat aparatul. Acest aparat este marcat în conformitate cu Directiva europeană 2012/19/UE privind deșeurile de echipamente electrice și electronice (DEEE). Asigurându-vă că acest produs este eliminat în mod corect, contribuiți la prevenirea consecințelor negative asupra mediului înconjurător și sănătății persoanelor.

Simbolul  de pe produs sau de pe documentele care îl însoțesc indică faptul că acest aparat nu trebuie eliminat ca deșeu menajer, ci trebuie predat la un centru de colectare corespunzător, pentru reciclarea echipamentelor electrice și electronice.

