


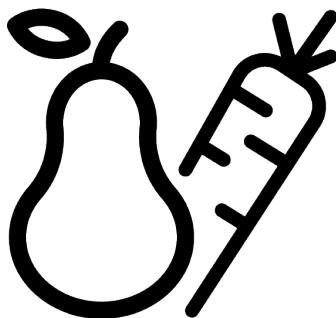

Chladnička

Používateľská príručka



WHG2 6574W X5E

®/TM/© 2024 Whirlpool. Vyrobené na základe licencie

15 7550 0103/ SK/ AE_4/4/ 7. 2. 2025 11:08
7285540961



RECYKLOVANÝ A
RECYKLOVATEĽNÝ PAPIER

Najskôr si prečítajte tento návod!

Vážení zákazníci

Ďakujeme, že ste si vybrali tento výrobok .

Zaregistrujte svoje výrobky na stránke www.register10.eu

Boli by sme radi, keby ste dosiahli optimálnu účinnosť tohto vysoko kvalitného výrobku, ktorý bol vyrobený pomocou najmodernejších technológií. Pred použitím výrobku si preto pozorne prečítajte tento návod a všetku dodanú dokumentáciu.

Dbajte na všetky informácie a varovania uvedené v používateľskej príručke. Týmto spôsobom budete chrániť seba a svoj výrobok pred možnými nebezpečenstvami. Uschovajte si tento návod na obsluhu. Priložte túto príručku k výrobku, ak ho odovzdáte niekomu inému.

V užívateľskej príručke a na výrobku sú používané nasledujúce symboly:



Prečítajte si užívateľskú príručku.



ENERG



SUPPLIER'S NAME

MODEL IDENTIFIER → (*)

A

A

Informácie o modeli uložené v databáze výrobkov sa dajú získať zadáním nasledujúcej webovej stránky a vyhľadáním identifikátora vášho modelu (*), ktorý je uvedený na energetickom štítku.

<https://eprel.ec.europa.eu/>



1 Pokyny na ochranu životného prostredia	4
1.1 Likvidácia obalových materiálov ..	4
2 Vaša chladnička	5
3 Inštalácia	6
3.1 Pripojenie do elektrickej siete.....	8
4 Príprava	8
4.1 Čo urobiť pre úsporu energie.....	8
4.2 Prvé uvedenie do prevádzky	9
4.3 Klimatická trieda a definície	9
5 Prevádzka spotrebiča.....	9
6 Ovládací panel produktu.....	10
7 Používanie vášho spotrebiča.....	11
7.1 Ukladanie potravín v mraziacom a v chladiacom priestore	11
7.2 Výmena osvetľovacej lampy.....	14
7.3 Upozornenie na otvorené dvere....	14
8 Vlastnosti produktu.....	14
8.1 Priestor na uskladnenie ľadu	14
8.2 Držiak na vajcia.....	16
8.3 Nádobu na ovocie a zeleninu.....	16
8.4 Oblasť chladiaceho priestoru mliečnych výrobkov.....	17
8.5 Nádobu na ovocie a zeleninu (Crisper) s reguláciou vlhkosti.....	17
8.6 Pripojenie vody	17
9 Údržba a čistenie	22
10 Odstraňovanie problémov	24


1 Pokyny na ochranu životného prostredia

1.1 Likvidácia obalových materiálov

Obalový materiál je recyklovateľný a je označený recyklačným symbolom .

Jednotlivé časti obalu sa preto musia likvidovať zodpovedne a v plnom súlade s predpismi miestnych orgánov, ktoré upravujú likvidáciu odpadu.

2 Vaša chladnička

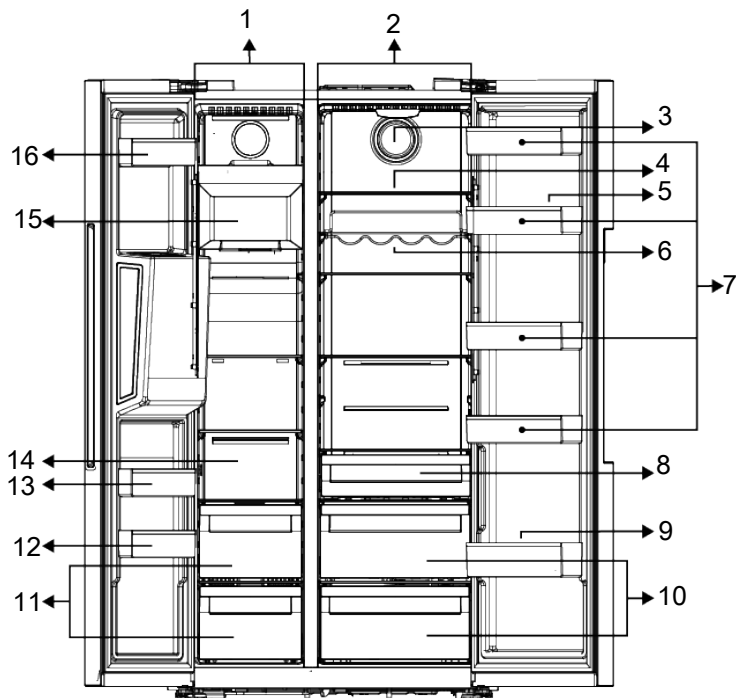

1 Mraziaci priestor

3 Ventilátor

5 Držiak na vajcia

7 *Police v dverách chladiacej časti

9 *Polica pre fľaše

11 Priehradky na uskladňovanie mrazených jedál

13 *Police v dverách mraziacej časti

15 *Ľadomat

2 Chladiaci priestor

4 *Sklenené police v chladiacom priestore

6 *Polica pre fľaše

8 *Nádoba na mlieko a mliečne výrobky (chladiaci priestor)

10 Nádoba na ovocie a zeleninu (Crisper)

12 *Police v dverách mraziacej časti

14 Priehradky na uskladnenie mrazených potravín a sklenená polica

16 *Police v dverách mraziacej časti

***Voliteľné:** Obrázky v tejto užívateľskej príručke sú schematické a nemusia sa presne zhodovať s vaším produktom. Ak

váš výrobok neobsahuje príslušné časti, tieto informácie sa vzťahujú na ostatné modely.

3 Inštalácia

Správne miesto pre inštaláciu

Najskôr si prečítajte „Bezpečnostné pokyny“!

Pre inštaláciu spotrebiča sa obráťte na autorizovaný servis. Pre prípravu spotrebiča pre inštaláciu vyhľadajte informácie v užívateľskej príručke a uistite sa, že sú k dispozícii požadované elektrické a vodovodné nástroje. Ak nie, pre usporiadanie týchto nástrojov podľa potreby sa obráťte na elektrikára a vodoinštalátora.

- Poškodený napájací kábel musí byť vymenený autorizovaným servisom.
- Pri umiestnení dvoch chladničiek v príľahlej pozícii, medzi dvoma jednotkami nechajte vzdialenosť najmenej 4 cm.
- Uchovávajte produkt mimo priameho slnečného svetla a na suchom mieste.
- Váš výrobok pre svoje efektívne fungovanie vyžaduje dostatočnú cirkuláciu vzduchu. Ak výrobok umiestnite do výklenku, nezabudnite medzi výrobkom a stropom, zadnou stenou a bočnými stenami ponechať voľný priestor najmenej 5 cm. Skontrolujte, či sa komponent na zaistenie voľného priestoru voči zadnej stene nachádza na svojom mieste (ak sa dodáva s výrobkom). Ak komponent nie je k dispozícii, alebo ak sa stratil či spadol, umiestnite výrobok tak, aby medzi zadnou stenou výrobkov a stenou miestnosti zostal voľný priestor najmenej 5 cm. Voľný priestor vzadu je dôležitý pre efektívnu prevádzku výrobku.
- Ak je rozpätie dverí príliš úzke pre prenesenie výrobku, odmontujte dvere a otočte produkt na bok, ak to nefunguje, obráťte sa na autorizovaný servis.
- Pre zabránenie vibráciám umiestnite výrobok na rovný povrch.
- Umiestnite výrobok aspoň 30 cm od radiátorov, pecí a podobných tepelných zdrojov a aspoň 5 cm od elektrických rúr.
- Nevystavujte výrobok priamemu slnečnému žiareniu alebo ho neponechávajte vo vlhkom prostredí.

- Pred prepravou alebo používaním nikdy neotvárajte kryt riadiacej dosky na výrobu. Riziko úrazu elektrickým prúdom a požiaru!
- Naša spoločnosť nenesie zodpovednosť za prípadné škody vzniknuté v dôsledku použitia bez uzemnenia a bez pripojenia napájania v nesúlade s vnútroštátnymi predpismi.
- Zásuvka napájacieho kábla musí byť ľahko prístupná aj po inštalácii.


Výstraha pred horúcim povrchom!

Bočné steny vášho produktu sú vybavené rúrkami chladenia, ktoré vylepšujú chladiaci systém. Cez tieto povrchy môže tiecť vysokotlaková kvapalina, ktorá môže spôsobiť ohrev bočných stien. Je to normálne a nevyžaduje to údržbu. Pri kontakte s týmito oblasťami buďte opatrní.


Pripevnenie plastových klinov

Na zachovanie dostatočného priestoru na cirkuláciu vzduchu medzi výrobkom a stenou použite plastové kliny dodané s výrobkom.

- Odstráňte skrutky na výrobku a namontujte skrutky dodané s klinmi.

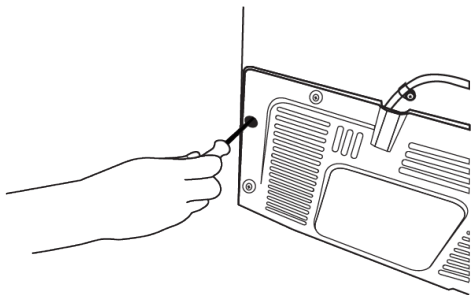


- Pripevnite 2 plastové kliny na kryt vetrania ako sú zobrazené na obrázku.

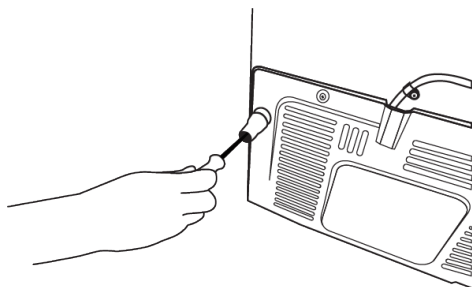


Nastavenie nožičiek

Ak výrobok nie je v rovnovážnej polohe, nastavte predné nastaviteľné stojany ich otáčaním smerom doprava alebo doľava.

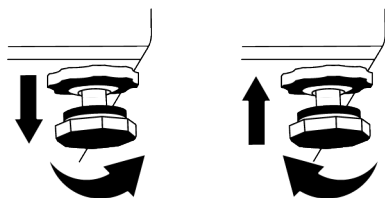

Na nastavenie dvierok vo zvislom smere,


Uvoľnite upevňovaciu maticu v spodnej časti. Skrutkujte nastavovaciu maticu (v smere/proti smeru chodu hodinových ručičiek), v závislosti na polohe dverí. Utiahnite upevňovaciu maticu skrutky pre konečnú polohu.

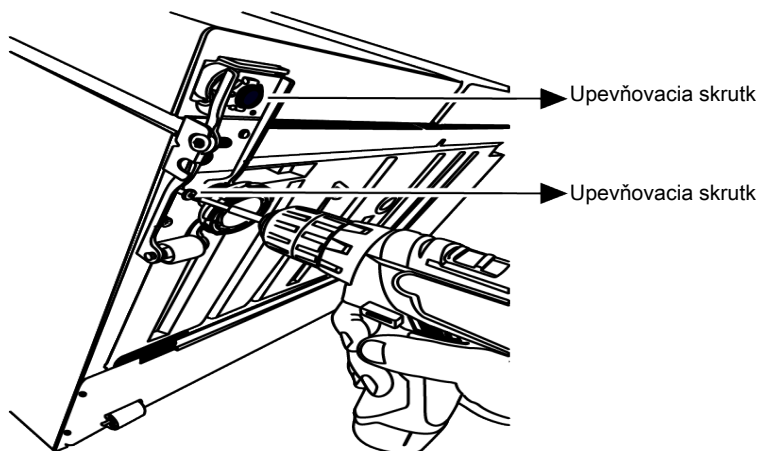

Pre nastavenie dverí vo vodorovnom smere,

Povoľte upevňovaciu skrutku na spodnej strane. Povoľte upevňovaciu maticu na hornej strane. Skrutkujte nastavovaciu

skrutku (v smere/proti smeru chodu hodinových ručičiek), v závislosti na polohe dverí. Utiahnite upevňovaciu skrutku v hornej časti pre konečnú polohu. Dotiahnite upevňovaciu skrutku naspodku.

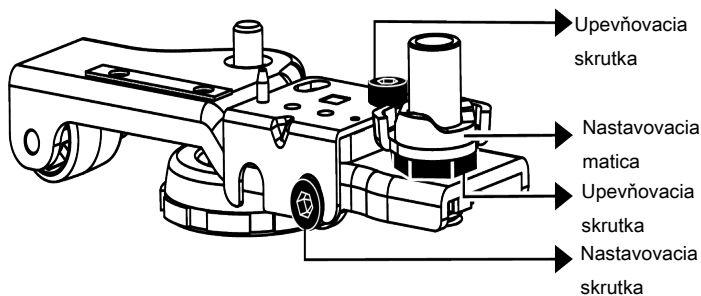

3.1 Pripojenie do elektrickej siete



VAROVANIE: Pre napájanie nepoužívajte predlžovacie káble alebo rozdvojky.



VAROVANIE: Poškodený napájací kábel musí byť vymenený autorizovaným servisom.



Výstraha pred horúcim povrchom! Bočné steny vášho produktu sú vybavené rúrkami chladenia, ktoré zlepšujú chladiaci systém. Cez tieto povrchy môže tiecť vysokotlaková kvapalina, ktorá môže spôsobiť ohrev bočných stien. Je to normálne a nevyžaduje to údržbu. Pri kontakte s týmito oblasťami buďte opatrní.



Pred prepravou alebo používaním nikdy neotvárajte kryt riadiacej dosky na výrobku. Riziko úrazu elektrickým prúdom a požiaru! Naša spoločnosť nenesie zodpovednosť za prípadné škody vzniknuté v dôsledku použitia bez uzemnenia a bez pripojenia napájania v n súlade s vnútroštátnymi predpismi. Zásuvka napájacieho kábla musí byť ľahko prístupná aj po inštalácii.

4 Príprava

Najprv si prečítajte „Bezpečnostné pokyny“!

4.1 Čo urobiť pre úsporu energie

- Tento chladiaci spotrebič nie je určený na používanie ako vstavaný spotrebič.
- Pri vkladaní potravín ponechajte v chladničke dostatok priestoru, aby bola zabezpečená dostatočná cirkulácia vzduchu na chladenie.
- Pretože horúci a vlhký vzduch sa nedostane priamo do vášho výrobku, keď nie sú dvierka zatvorené, výrobok sa optimalizuje

je v existujúcich podmienkach tak, aby jedlo vo vnútri bolo bezpečne chránené. Za týchto okolností budú funkcie a súčasti, ako sú kompresor, ventilátor, ohrievač, rozmrazovač, osvetlenie, displej atď., pracovať podľa potrieb s minimálnou spotrebou energie.

- V prípade, že je k dispozícii viacero možností, sklenené police musia byť umiestnené tak, aby neboli blokované výstupy vzduchu na zadnej stene a najlepšie tak, aby výstupy vzduchu zostali pod sklennými

nou policou. Táto kombinácia môže pomôcť zlepšiť distribúciu vzduchu a energetickú účinnosť.

- Pri skladovaní dôrazne odporúčame použitie spodnej zásuvky.
- Na dosiahnutie optimálneho výkonu je možné použiť funkciu rýchleho zmrazenia (ak je k dispozícii), a to 24 hodín pred vložením čerstvých potravín do mrazničky.
- Vo väčšine prípadov stačí funkciou rýchleho zmrazovania 24 hodín po vložení čerstvých potravín do mrazničky. Po určitom čase sa funkcia rýchleho zmrazovania automaticky deaktivuje.
- Pri zmrazovaní malého množstva potravín možno funkciu rýchleho zmrazovania po určitom čase deaktivovať, aby sa zabezpečila úspora energie.
- Jedlo ukladajte pomocou použitia zásuviek v chladiacom priestore, s cieľom zabezpečenia úspory energie a ochrany potravín v lepších podmienkach.

4.2 Prvé uvedenie do prevádzky

Pred použitím výrobku sa uistite, že ste vykonali potrebné prípravy v súlade s pokynmi v častiach „Bezpečnostné pokyny“ a „Inštalácia“.

- Pred použitím výrobku počkajte aspoň 2 hodiny, aby sa zabezpečila úplná účinnosť chladenia.
- Výrobok nechajte v prevádzke bez toho, aby ste doň vložili akékoľvek potraviny počas 6 hodín, a dvierka výrobku by mali byť čo najviac zatvorené.

5 Prevádzka spotrebiča

Najprv si prečítajte „Bezpečnostné pokyny“!

- Výrobok sa používa iba na skladovanie potravín.
- Ak nebudete doma (napr. dovolenka) a nebudete dlhšiu dobu používať Icematic alebo dávkovač vody, vypnite ventil vody. V opačnom prípade môže dôjsť k úniku vody.

- Zmena teploty spôsobená otváraním a zatváraním dvierok počas používania výrobku môže bežne viesť ku kondenzácii na dverách/policiah a sklenených nádobách umiestnených vo výrobku.
- Keď sa kompresor zapne, budete počuť zvuk. Je normálne, že výrobok vydáva hluk, aj keď kompresor nie je v prevádzke, pretože v chladiacom systéme sa môže stláčať kvapalina a plyn.
- Je normálne, že predné okraje výrobku sú teplé. Tieto oblasti sú určené na zahrievanie, aby sa zabránilo kondenzácii
- Pri niektorých modeloch sa panel indikátora automaticky vypne po 1 minúte po zatvorení dverí. Znovu sa aktivujú keď sa dvere otvoria alebo po stlačení tlačidla.

4.3 Klimatická trieda a definície


Pozrite si klimatickú triedu na typovom štítku zariadenia. Podľa klimatickej triedy sa na vaše zariadenie vzťahuje jedna z nasledujúcich informácií.

- **SN:** Dlhodobé mierne podnebie: Toto chladiace zariadenie je určené na používanie pri teplotách okolia od 10 °C do 32 °C.
- **N:** Mierne podnebie: Toto chladiace zariadenie je určené na používanie pri teplotách okolia od 16 °C do 32 °C.
- **ST:** Subtropické podnebie: Toto chladiace zariadenie je určené na používanie pri teplotách okolia od 16 °C do 38 °C.
- **T:** Tropické podnebie: Toto chladiace zariadenie je určené na používanie pri teplotách okolia od 16 °C do 43 °C.

Odpojenie výrobku od siete

- Odstráňte z neho jedlo, z dôvodu zabránenia vzniku zápachu,
- Počkajte, kým sa ľad roztopí, vyčistite interiér a nechajte ho vyschnúť, dvere nechajte otvorené, aby sa nepoškodili vnútorné plasty telesa.

6 Ovládací panel produktu

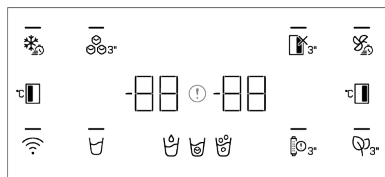

Najskôr si prečítajte „Bezpečnostné pokyny“!

Pri používaní chladničky vám budú pomáhať zvukové a vizuálne funkcie indikačného panela.

*Voliteľné: Zobrazené funkcie sú voliteľné, môžu existovať rozdiely v tvare a umiestnení funkcií, ktoré sa nachádzajú na paneli indikátorov vášho spotrebiča.

Tlačidlo rýchleho zmrazenia

Po stlačení tlačidla rýchleho zmrazenia () sa rozsvieti LED dióda a aktivuje sa funkcia rýchleho zmrazenia. Teplota mraziacej časti je nastavená na -27 stupňov Celzia. Opätovným stlačením tlačidla funkciu zrušíte. Funkcia rýchleho zmrazenia sa zruší automaticky. Pre zmrazenie veľkého množstva čerstvých potravín, stlačte tlačidlo Rýchleho zmrazovania pred vložením potravín do mraziaceho priestoru.

Tlačidlo zapnutia/vypnutia Icematic

Stlačením tohto tlačidla na 3 sekundy sa aktivuje proces výroby ľadu a na tlačidlo sa rozsvieti LED kontrolka. Opätovným stlačením tlačidla na 3 sekundy sa proces výroby ľadu zruší a predtým vytvorené kocky ľadu sa môžu použiť, aj keď je funkcia zrušená.

Kontrolka poruchového stavu

Táto kontrolka bude aktívna, keď vaša chladnička nedokáže dostatočne chladiť alebo v prípade chyby snímača. Na ukazovateli teploty Mraziacej časti sa zobrazí „E“ a na ukazovateli teploty Chladiacej časti sa zobrazia čísla ako 1,2,3

Tieto čísla poskytujú autorizovanej službe informácie o chybe, ku ktorej došlo.

Keď naložíte teplé jedlo do mraziacej časti alebo ak ponecháte dvere otvorené dlhší čas, môže sa zobrazíť výkričník. Nejde o chybu, toto varovanie sa odstráni, keď potraviny vychladnú alebo stlačíte ľubovoľné tlačidlo.

Funkcia Vypnutia chladiaceho priestoru (Dovolenka)

Ak chcete aktivovať funkciu dovolenky, stlačte zapnuté tlačidlo na 3 sekundy. Aktivuje sa režim dovolenky a na tlačidle sa rozsvieti LED dióda. Na ukazovateli teploty chladiaceho priestoru sa zobrazí „-“ a chladiaci priestor aktívne nevykonáva chladenie. Pri aktivácii tejto funkcie nenechávajte uskladnené jedlo v chladiacom priestore. Ostatné oddelenia pokračujú v ochladzovaní podľa predtým nastavenej teploty. Opätovným stlačením a podržaním tlačidla na 3 sekundy túto funkciu zrušíte.

Tlačidlo Rýchleho chladenia

Po stlačení tlačidla rýchleho chladenia sa rozsvieti LED dióda na tlačidlo a aktivuje sa funkcia rýchleho chladenia. Teplota chladiacej časti je nastavená na 1 stupňov Celzia. Opätovným stlačením tlačidla funkciu zrušíte. Funkcia rýchleho zmrazenia sa po skončení chladenia automaticky zruší.

Tlačidlo nastavenia teploty chladiaceho priestoru

Umožňuje nastavenie teploty pre oddelenie chladenia. Stlačením tohto tlačidla môžete nastaviť teplotu chladiacej časti na 8,7,6,5,4,3,2 a 1 stupňov Celzia.

Tlačidlo modulu dezodorizéra

Stlačením tohto tlačidla na 3 sekundy aktivujete/deaktivujete funkciu dezodorizéra. Keď je funkcia dezodorizéra aktívna, LED dióda na príslušnom tlačidle svieti. Keď je funkcia aktívna, modul dezodorizátora bude pravidelne v činnosti.

Výstražné tlačidlo výmeny filtra

Filter na prívode vody do chladničky by sa mal v pravidelných intervaloch vymieňať. Vaša chladnička tento čas vypočíta automaticky. Po uplynutí životnosti filtra sa rozsvieti LED kontrolka na tlačidle upozornenia na výmenu filtra. Po výmene filtra stlačte a podržte tlačidlo na 3 sekundy, aby sa vypla výstražná LED kontrolka výmeny filtra.

Tlačidlo voľby Voda, Ľadové kocky, Drvený ľad

Toto tlačidlo umožňuje prepínať medzi voľbou vody, kociek ľadu a drveného ľadu. Keď aktivujete funkciu, kontrolka na tlačidle zoštie sieti.

Bezdrôtové tlačidlo

Toto tlačidlo sa používa na bezdrôtové pripojenie k vášmu produktu prostredníctvom mobilnej aplikácie HomeWhiz.

Po stlačení tlačidla na 3 sekundy začne LED dióda na tlačidle pomaly blikať (v intervaloch 0,5 sekundy). Týmto spôsobom sa na produkte inicializuje domáca sieť.

Po dosiahnutí bezdrôtového spojenia s výrobkom, LED dióda na tlačidle bude nepretržite sieti.

Po vytvorení počiatočného spojenia môžete spojenie aktivovať / deaktivovať krátkym stlačením tohto tlačidla. Kontrolka LED na tlačidle bude rýchlo blikať (v intervaloch 0,2

sekundy), kým nebude spotrebič pripojený. Keď je pripojenie aktívne, LED dióda zoštie sieti.

Ak sa spojenie nedá nadviazať dlhšiu dobu, skontrolujte nastavenia spojenia a pozrite si časť „Riešenie problémov“ v používateľskej príručke.

Na bezdrôtové pripojenie sa používa aplikácia HomeWhiz. Kroky inštalácie sú popísané v aplikácii v priebehu inštalácie. Do aplikácie môžete vstúpiť prečítaním QR kódu dostupného na štítku HomeWhiz na produkte. Aplikácia je ponúkaná prostredníctvom App Store pre zariadenia iOS a prostredníctvom obchodu Play pre zariadenia Android.

Podrobné informácie nájdete na adrese <https://www.homewhiz.com/>.

Tlačidlo nastavenia teploty mraziaceho priestoru

Nastavenie teploty sa vykonáva pre mraziaci priestor. Stlačením tohto tlačidla môžete nastaviť teplotu mraziacej časti na -16,-17,-18,-19,-20,-21,-22 stupňov Celzia.

VAROVANIE



Teplotu možno nastaviť v rozmedzí 1-8 °C pre chladiaci priestor a v rozmedzí -24 až -15 °C pre mraziaci priestor. Nastaviteľné hodnoty teploty sa môžu líšiť za predpokladu, že sú v týchto rozsahoch podľa špecifikácií výrobku.

7 Používanie vášho spotrebiča

7.1 Ukladanie potravín v mraziacom a v chladiacom priestore

Ukladanie potravín v mraziacom priestore

- Funkciu rýchleho zmrazovania môžete aktivovať 4-6 hodín pred funkciou zmrazovania a vykonať rýchlejšie chladenie.
- Teplé pokrmy pred vložením do mraziaceho priestoru zohrejte na izbovú teplotu.

- Potraviny, ktoré sa majú zmraziť, rozdeľte na porcie s veľkosťou, ktorá je možná konzumovať, a zmrazte ich v samostatných balíčkoch.
- Pred vložením potravín do mrazničky sa odporúča ich zabalenie.
- Aby ste zabránili uplynutiu doby skladovania, napíšte na obal dátum, čas a názov výrobku podľa doby skladovania rôznych potravín.
- Potraviny, ktoré ste rozmrazili, rýchlo skonsumujte. Rozmrazené potraviny sa nedajú znova zmraziť, pokiaľ nie sú tepel-

ne spracované. Po rozmrazení nie je bezpečné konzumovať opätovne zmrazené čerstvé potraviny bez tepelnej úpravy.

- Pri zmrazovaní čerstvých potravín ich nedávajte do kontaktu s už zmrazenými potravinami. V opačnom prípade sa zmrazené potraviny rozmrazia.

Skladovanie potravín, ktoré sa predávajú mrazené

- Pokiaľ ide o čas, počas ktorého musíte potraviny skladovať, vždy sa riadte pokynmi výrobcu. Neprekračujte čas uvedený v týchto pokynoch!
- V záujme ochrany kvality potravín dodržiavajte čo najkratší časový interval medzi nákupnou transakciou a skladovaním.
- Kupujte mrazené potraviny, ktoré sú skladované pri teplote -18 °C alebo nižšej.
- Vyhnite sa nákupu potravín, ktorých obaly sú pokryté ľadom atď. To znamená, že výrobok mohol byť čiastočne rozmrazený a znovu zmrazený. Teplota ovplyvňuje kvalitu potravín.
- Neprekračujte čas skladovania odporúčaný výrobcom potraviny. Z mrazničky vyberte len toľko potravín, koľko potrebujete.
- Ak je váš výrobok (v tabuľke odporúčaných nastavených hodnôt) nastavený na uvedené nastavené hodnoty, potraviny si okrem prípadov, keď sú v prostredí extrémne okolnosti, zachovávajú svoju čerstvosť dlhší čas v priechniku pre čerstvé výrobky aj v priechniku mrazničky.
- Ak je priehradka na čerstvé potraviny nastavená na nižšiu teplotu, čerstvé ovocie a zelenina môžu byť čiastočne zmrazené.

Rýchle mrazenie

1. Pred vložením čerstvých potravín aktivujte funkciu rýchleho zmrazenia 24 hodín
2. Po 24 hodinách od stlačenia tlačidla vložte potraviny, ktoré chcete zamraziť, na tretiu alebo štvrtú policičku s vyššou mraziacou kapacitou.

3. Po aktivácii funkcie rýchleho zmrazenia sa po určitom čase automaticky zruší.

Podrobnosti o mrazničke

Podľa noriem IEC 62552, mraznička musí mať schopnosť zmraziť 4,5 kg potravín na teplotu -18°C alebo nižšej pri izbovej teplote 25°C za 24 hodín na každých 100 litrov objemu mraziaceho priestoru.

Potraviny môžu byť zachované po dlhšiu dobu iba pri teplote do teploty -18°C.

Potraviny môžete udržiavať čerstvé po dobu niekoľkých mesiacov (v mrazničke na alebo pod teplotou -18°C).

Potraviny ktoré majú byť zmrazené nesmú prísť do kontaktu s už zmrazenými potravinami vo vnútri mrazničky z dôvodu zabránenia ich čiastočnému rozmrazeniu.

Zeleninu uvarť a vodu odfiltrujte pre predĺženie doby zmrazeného skladovania. Po filtrácii dajte jedlo do vzdychotesných balení a umiestnite ho v mrazničke. Banány, paradajky, hlávkový šalát, zeler, varené vajcia, zemiaky a podobné potraviny nezmrazujte. V prípade, že sú tieto potraviny zmrazené, negatívne to ovplyvní len ich výživové hodnoty a konzumné vlastnosti. Nejedná sa o hnilobu, ktorá by ohrozovala ľudské zdravie.

Umiestnenie potravín

Police v mraziacom priestore:Rôzne mrazené potraviny ako mäso, ryby, zmrzlina, zelenina atď.

Police v chladiacom priestore:Potraviny vo vnútri hrncov, tanieri s uzáverom a obaly s uzáverom, vajcia (v uzavretom obale)

Poličky na dverách chladiaceho priestoru:Malé a balené potraviny alebo nápoje

Crisper:Zelenina a ovocie

Priehradka na čerstvé potraviny:Lahôdky (raňajky, mäsové výrobky spotrebované v krátkom čase)

Ukladanie potravín v chladiacom priestore

- Ak sa dvere priehradky často otvárajú a zatvárajú a zostávajú dlho otvorené, teplota v priehradke sa výrazne zvýši, čo môže znížiť životnosť potravín a spôsobiť ich znehodnotenie.
- Aby nedošlo k zmene zápachu a chuti, potraviny by sa mali skladovať v uzavretých nádobách.
- V chladničke neskladujte príliš veľa potravín. Ak chcete dosiahnuť lepšie a homogénnejšie chladenie, umiestnite potraviny oddelene tak, aby nimi mohol prúdiť studený vzduch.
- Zabezpečte prúdenie vzduchu ponechaním priestoru medzi potravinami a vnútornou stenou. Ak potraviny opriete o zadnú stenu, môžu zamrznúť.
- Uvarené teplé jedlá pred uložením do chladničky schladte na izbovú teplotu. Potom môžete vlažný pokrm umiestniť do spodných políc chladničky. Vlažnú stravu neumiestňujte do blízkosti potravín, ktoré sa môžu ľahko pokaziť.
- Mrazené potraviny rozmrazujte v priehradke pre čerstvé potraviny. Týmto spôsobom môžete chladiť priehradku na čerstvé potraviny pomocou mrazených potravín a šetriť energiu.
- Skladovanie nezrelého tropického ovocia (mango, melóny, papája, banány, ananás) v chladničke môže urýchliť proces dozrievania. To sa neodporúča, pretože to spôsobí skrátenie času skladovania.

- Cibulu, cesnak, zázvor a inú koreňovú zeleninu skladujte v tmavých a chladných priestoroch, nie v chladničke.
- Ak zistíte, že sa v chladničke pokazila nejaká potravina, vyhodte ju a vyčistite príslušenstvo, ktoré s ňou prišlo do kontaktu.
- Aby ste jedlá, ako sú polievky a dusené jedlá, ktoré sa varia vo veľkých hrncoch, rýchlo ochladili, môžete ich dať do chladničky tak, že ich rozdelíte do vlastných plytkých nádob.
- Neumiestňujte nebalené potraviny do blízkosti vajíčok.
- Ovocie a zeleninu skladujte oddelene a jednotlivé druhy skladujte spolu (napríklad jablká s jablkami, mrkvu s mrkvou).
- Zelenú zeleninu vyberte z plastového vrečka a po zabalení do papierového uteráka alebo sušiackej utierky ju vložte do chladničky. Ak tento typ potravín pred uložením do chladničky umyjete, nezbudnite ich vysušiť.
- Vlhké prostredie a zároveň prúdenie vzduchu vytvoríte tak, že ovocie a zeleninu, ktoré sú náchylné na vysychanie, budete uchovávať v perforovaných alebo neuzavretých plastových vrečkách.
- Ak je váš výrobok (v tabuľke odporúčaných nastavených hodnôt) nastavený na uvedené nastavené hodnoty, potraviny si okrem prípadov, keď sú v prostredí extrémne okolnosti, zachovávajú svoju čerstvosť dlhší čas v priečinku pre čerstvé výrobky aj v priečinku mrazničky.

Rôzne potraviny skladujte na rôznych miestach podľa ich vlastností.

Potraviny	Miesto
Vajce	Dverová polica
Mliečne výrobky (maslo, syr)	Ak je k dispozícii, priehradka s nulovým stupňom (pre raňajky)
Ovocie, zelenina a zeleň	Priehradka na ovocie a zeleninu, nádoba na ovocie a zeleninu (Crisper) alebo Priehradka EverFresh+ (ak je k dispozícii)
Čerstvé mäso, hydina, ryby, klobásy atď. Varené potraviny	Ak je k dispozícii, priehradka s nulovým stupňom (pre raňajky)
Potraviny pripravené na podávanie, balené výrobky, konzervované potraviny a uhorky	Horné police alebo dverová polica
Nápoje, fľaše, korenie a občerstvenie	Dverová polica

Tabuľka odporúčaných nastavených hodnôt

Nastavenie Mraziaceho priestoru	Nastavenie priestoru chladničky	Poznámky
-22°C	4°C	Toto je predvolené, odporúčané nastavenie. Toto nastavenie sa odporúča, ak je teplota okolia nižšia ako 30°C.
-22°C alebo nižšie	4°C	Tieto nastavenia sa odporúčajú pri teplotách okolia nad 30 °C.
Quick Freeze - Rýchle mrazenie	4°C	Použite, keď chcete zmraziť vaše potraviny krátkej dobe. Po skončení procesu sa nastavenia výrobku vrátia do predchádzajúcej polohy.
-18°C alebo nižšie	2°C	Použite toto nastavenie, ak si myslíte, že chladiaci priestor nie je dostatočne studený vzhľadom na teplotu prostredia alebo časté otváranie dverí.

7.2 Výmena osvetľovacej lampy

Pri výmene žiarovky/LED, ktorá sa používa na osvetlenie v chladničke, zavolajte autorizovaný servis.

Lampa/y, použité v tomto zariadení nie je možné použiť pre osvetlenie domu. Účel použitia tohto svetla je pomôcť užívateľovi umiestniť potraviny do chladničky / mrazničky bezpečne a pohodlne.

7.3 Upozornenie na otvorené dvere

Systém upozornenia na otvorené dvere chladničky sa môže líšiť v závislosti od modelu.

Verzia 1;

Ak dvere výrobku zostanú otvorené určitý čas (od 60 s do 120 s), zaznie zvukový výstražný signál; v závislosti od modelu výrobku sa môže zobrazíť aj vizuálny výstraž-

ný signál (svetelný záblesk). Ak zatvoríte dvere zariadenia alebo stlačíte tlačidlo na obrazovke zariadenia, ak také je, výstražný zvuk sa zastaví.

Verzia 2;

Ak dvere zariadenia zostanú otvorené určitý čas (od 60 s do 120 s), zaznie upozornenie na otvorené dvere. Upozornenie na otvorené dvere sa ozýva postupne. Najprv sa spustí zvukové varovanie. Ak dvere stále nie sú zatvorené, po 4 minútach sa aktivuje vizuálne upozornenie (svetelný záblesk). Upozornenie na otvorené dvere sa oneskorí o určitý čas (od 60 s do 120 s), keď sa stlačí ľubovoľné tlačidlo na obrazovke produktu, ak také je. Potom sa proces začne odznova. Keď sú dvere zariadenia zatvorené, upozornenie na otvorené dvere sa zruší.

8 Vlastnosti produktu

8.1 Priestor na uskladnenie ľadu

Odber ľadu/vody

Pomocou displeja vyberte príslušnú mož-


nosť, aby ste mohli odoberať vodu () /

kocky ľadu () / drvený ľad () . Stlačte

spúšť na dávkovači vody, aby ste si mohli vziať vodu/ľad. Pri prepínaní medzi mož-

nosťami ľadových kociek () / drveného

ľadu () sa pri prvých odberoch môže vydať typ ľadu, ktorý zostal z predchádzajúceho výberu.

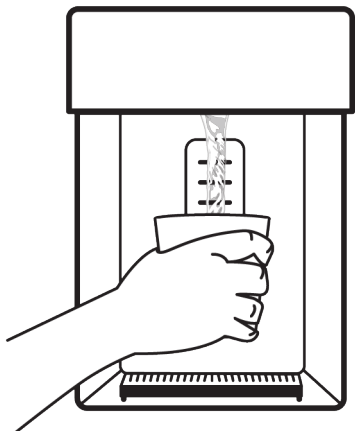


- Na prvé odobratie ľadu z dávkovača ľadu/vody je potrebné počkať približne 12 hodín. V prípade, že v zásobníku na ľad nie je dostatok ľadu, nemôžete si z dávkovača vziať ľad.
- Kocky ľadu (3-4 litre) po prvom spustení nekonzumujte.
- Ak počas prevádzky výrobku dôjde k výpadku prúdu alebo dočasnej poruche, ľad sa môže trochu roztopiť a znovu zamrznúť. V takom prípade sa môže ľad navzájom zlepiť. V prípade výpadku prúdu alebo poruchy sa môže ľad roztopiť a spôsobiť únik vody. V prípade takéhoto problému vyčistíte nádobu na ľad vyspaním ľadu, ktorý v nej zostal.
- Vodný systém produktu sa smie pripojiť len k rozvodu studenej vody. Nesmie byť pripojená k rozvodu teplej vody.
- Počas prvej prevádzky výrobku sa voda nesmie použiť. Dôvodom je prítomnosť vzduchu v systéme. Vzduch v systéme je potrebné vypustiť. Na tento účel stlačte spúšť dávkovača na 1-2 minúty, kým z dávkovača nevyteká voda. Na začiatku môže byť prítok vody nepravidelný. Prítok vody sa vráti do normálu po vypustení vzduchu zo systému.
- Pri prvom použití filtra môže vytekať kalná voda. Prvých 10 pohárov vody nekonzumujte.
- Pri prvom nastavení výrobku by malo uplynúť približne 12 hodín, kým voda vychladne.

- Vodný systém výrobku bol navrhnutý tak, aby mohol fungovať len s čistou vodou. Nepoužívajte žiadne iné nápoje okrem vody.
- Ak výrobok nebudete dlhší čas používať z dôvodu dovolenky a pod., odporúčame vám zrušiť pripojenie vody. Ak sa dávkovač vody dlhší čas nepoužíva, prvé 1-2 poháre vody môžu byť horúce.

Odkvapkávací miska


Voda kvapkajúca z dávkovača vody sa hromadí na odkvapkávací miske, nie je tam výtok vody. Odkvapkávaciu misku môžete vybrať tak, že ju potiahnete k sebe alebo zatlačíte na jej okraj. Takto môžete vyčistiť vodu v odkvapkávací miske.

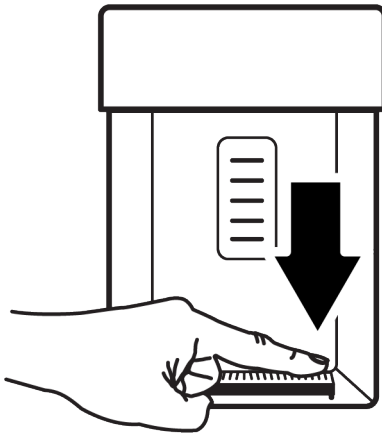

Ľadomat

Stroj na výrobu ľadu sa nachádza v hornej časti mraziaceho boxu.

Uchopením rukoväte pod prednou časťou potiahnite zásobník na ľad smerom k sebe, aby ste ho mohli vybrať.

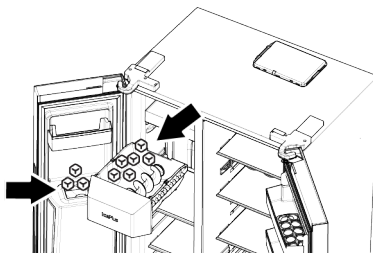

Odstránenie zásobníka na ľad

Uchopte rukoväť na spodnej časti nádoby a potiahnite ju k sebe.

Opätovné vloženie zásobníka na ľad

Umiestnite nádobu do otvoru a zatlačte ju späť, pričom ju držte rovnobežne so zemou. Dbajte na to, aby medzi zásobníkom a priestorom na výrobu ľadu nezostalo žiadne miesto.

V prípade, že sa vám nepodarí vybrať všetky kocky ľadu

Kocky ľadu, ktoré zostanú v zásobníku dlhší čas, sa môžu zlepíť a vytvoriť veľké bloky ľadu. V takom prípade vyberte zásobník na ľad podľa návodu, oddel'te kocky ľadu, vyberte tie, ktoré sa nedajú oddeliť od zásobníka, a zvyšné kocky vložte späť do zásobníka.

Ak problém pretrváva, skontrolujte ľadový kanál a vyčistite ho, ak je zablokovaný.

Pri prvom použití alebo použití po dlhšej dobe zariadenia na výrobu ľadu

Kocky ľadu sa môžu zmenšiť v dôsledku zvyškového vzduchu vo vodnom systéme. Vzduch sa po určitom čase používania automaticky vypustí.

- Nepoužívajte kocky ľadu vyrobené v prvý deň, aby ste mohli osviežiť všetku zostávajúcu vodu v systéme.
- Počas prevádzky chladničky nevkladajte ruku ani žiadny iný predmet do kanála na ľad a do nožov na drvenie ľadu.
- Nedovoľte deťom, aby sa zavesili na výrobnik ľadu, zásobník ľadu alebo dávkovač vody/ľadu.
- Zásobník na ľad pevne uchopte oboma rukami, aby ste ho neupustili.
- Keď rýchlo zatvoríte dverka spotrebiča, voda z výrobníka ľadu môže vystreknúť do zásobníka na ľad.
- Zásobník na ľad nerozoberajte, pokiaľ to nie je nevyhnutné.
- V prípade zaseknutia (spotrebič nespustí ľad) pri získavaní drveného ľadu skúste získať kocky ľadu.
- Potom môžete skúsiť získať drvený ľad.

- Pri získavaní drveného ľadu môže spotrebič najprv vyrobiť kocky ľadu. Pri získavaní drveného ľadu je možné, aby spotrebič vyrábal kocky ľadu.
- Dvere mrazničky zariadenia na výrobu ľadu môžu byť pokryté ľahkou námrazou a vrstvou fólie.
- Je to normálne a odporúčame vám ich okamžite vyčistiť.
- Po určitom čase sa môže voda naplniť do mriežky, ktorá sa nachádza v spodnej časti dávkovača vody.
- Odporúčame vám pravidelne odstraňovať vodu z mriežky.
- Je normálne počuť zvuk, keď kocky ľadu padajú zo zásobníka na ľad. To neznamená žiadnu poruchu.
- Mechanizmus čepele zásobníka na ľad je ostrý a môže poraniť vašu ruku.
- Ak sa kocky ľadu neuvolňujú z dávkovača ľadu, znamená to, že kocky ľadu môžu byť zlepené. Ak chcete naďalej získavať kocky ľadu, musíte zásobník vyčistiť.
- Po stlačení spúšte na získanie ľadu (indikátor atď.) nie je možné zmeniť typ ľadu. Mali by ste uvoľniť spúšťač (indikátor atď.), zmeniť typ ľadu a opäť si vziať ľad. Na tento účel môžete po zmene typu ľadu na indikátore opäť vziať ľad.

8.2 Držiak na vajcia

Držiak na vajíčka môžete umiestniť na dvere alebo poličku na korpuse podľa vlastného uváženia.

Ak má byť držiak na vajcia umiestnený na polici korpusu, odporúčame vám vybrať chladnejšie spodné police.

- Nikdy neumiestňujte držiak na vajcia do mraziaceho priestoru..

8.3 Nádobu na ovocie a zeleninu

Nádobu na ovocie a zeleninu (Crisper) je navrhnutá tak, aby udržiavala zeleninu čerstvú vďaka zachovaniu jej vlhkosti. Za týmto účelom je celková cirkulácia chladného vzduchu v Nádobe na ovocie a zeleninu (Crisper) intenzívnejšia. Skladujte ovocie a

zeleninu v tomto priestore. Udržujte zelené, listnaté zeleniny a ovocie oddelene, aby sa predĺžila ich životnosť.

8.4 Oblasť chladiaceho priestoru mliečnych výrobkov

Chladiaca zásuvka

V Chladiacej zásuvke je možné dosiahnuť nižšie teploty. Túto zásuvku používajte na lahôdkárske výrobky (salámy, klobásy atď.) a mliečne výrobky, ktoré si vyžadujú chladnejšie skladovacie podmienky, alebo na mäso, kuracie mäso alebo ryby, ktoré sa majú rýchlo spotrebovať. V tejto zásuvke nie je vhodné skladovať ovocie a zeleninu.

8.5 Nádoba na ovocie a zeleninu (Crisper) s reguláciou vlhkosti

Vďaka funkcii Crisper s reguláciou vlhkosti sa vlhkosť zeleniny a ovocia udržiava pod kontrolou a potraviny zostávajú dlhšie čerstvé.

Listovú zeleninu, ako je šalát, špenát a podobná zelenina, ktorá je citlivá na stratu vlhkosti, odporúčame umiestniť do nádoby na ovocie a zeleninu (Crisper) nie zvisle na koreňoch, ale čo najviac vodorovne.

Pri umiestňovaní zeleniny, uložte ťažkú a tvrdú zeleninu na dno a ľahkú a mäkkú na vrchol, s prihliadnutím na špecifické hmotnosti zeleniny.

Nikdy nenechávajte zeleninu v plastových vreckách v nádobe na ovocie a zeleninu (Crisper). Ponechanie v igelitových sáčkoch spôsobí, že zelenina zhnije v krátkej dobe. V situáciách, kde kontakt s ostatnou zeleninou nie je vhodný, použite obalový materiál, ako je papier, ktorý má určitú pórovitosť v súlade s hygienou.

Nedávajte plody, ktoré majú vysokú produkciu plynu etylénu, ako sú hrušky, marhule, broskyne a najmä jablká do spoločnej nádoby na ovocie a zeleninu (Crisper) s inou zeleninou a ovocím. Plyn etylén vychádzajúci z týchto plodov môže spôsobiť, že

ostatná zelenina a ovocie budú zrieť rýchlejšie a začnú hniť v kratšom časovom období.

8.6 Pripojenie vody

(Táto funkcia je voliteľná)




VAROVANIE

Výrobok a prípadné vodné čerpadlo musia byť počas pripájania odpojené od siete.

Pripojenie vášho výrobku k sieti, filtru a zásobníku vody musí vykonať autorizované servisné stredisko.

V závislosti od modelu môžete výrobok pripojiť ku zásobníku vody alebo priamo k vodovodnej sieti. Ak chcete vykonať toto pripojenie, musíte najprv pripojiť vodnú hadicu k výrobku.

V závislosti od modelu vášho výrobku skontrolujte, či sú s výrobkom dodané nasledujúce časti:


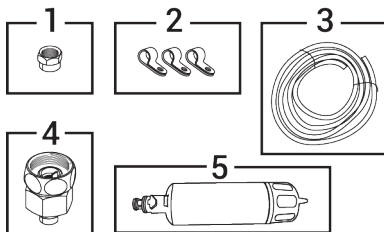


1. Zväzok (1 kus) : Slúži na pripojenie vodnej hadice k zadnej časti výrobku.
2. Hadicová spona (3 kusy): Slúži na upevnenie vodovodnej hadice na stenu.
3. Vodné hadice (1 ks, dĺžka 5 metrov, priemer 1/4 col): Používa sa na vytváranie vodovodných prípojk.
4. Adaptér pre batériu (1 ks): Používa sa na pripojenie k rozvodu studenej vody s poréznym filtrom.
5. Vodovodný filter (1 ks *Voliteľne): Slúži na pripojenie vodovodnej siete k výrobku. Ak je pripojený zásobník na vodu, nie je potrebné používať vodovodný filter.


Pripojenie vodovodnej hadice k výrobku

Pri pripájaní vodovodnej hadice k výrobku postupujte podľa nižšie uvedených pokynov.


1. Odstráňte koncovku z adaptéra na konci hadice pripojenej k zadnej strane výrobku a nasadte koncovku na vodovodnú hadicu.

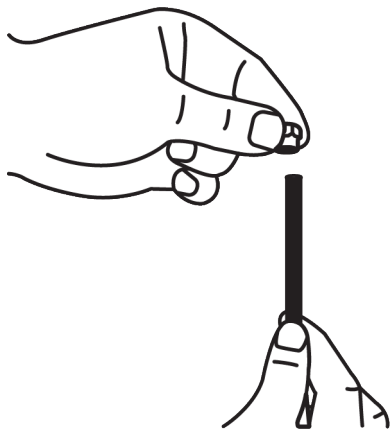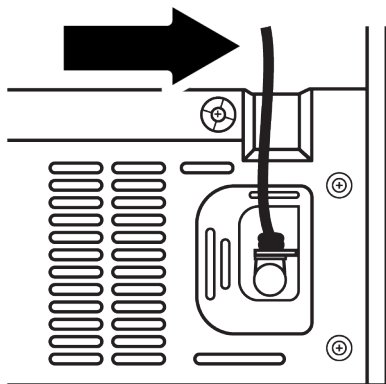

2. Pevným zatlačením pripojte vodovodnú hadicu k adaptéru na koncovku hadice.

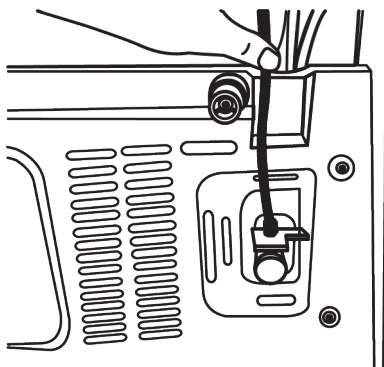

3. Spojku s koncovkou hadice zaistíte ručným utiahnutím. Spoj môžete utiahnuť pomocou rúrového kľúča alebo klieští.

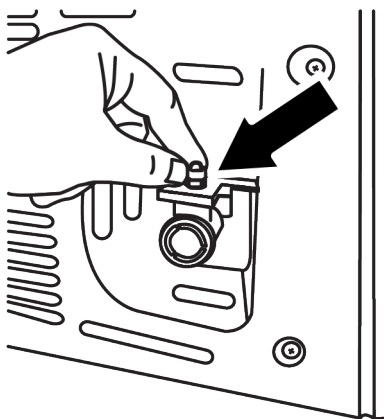


Pripojenie na vodovodnú sieť


(Táto funkcia je voliteľná)

Ak budete výrobok používať pripojením k rozvodu studenej vody, musíte na sieť studenej vody vo vašej domácnosti nainštalovať štandardnú 1/2" ventilovú armatúru. Ak táto armatúra nie je k dispozícii a nie ste si istí, obráťte sa na kvalifikovaného inštalátora.


1. Odpojte spojku od adaptéra batérie.




2. Pripojte adaptér batérie k ventilu sieťového potrubia.

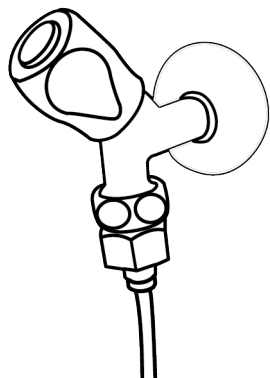


3. Nasadíte spojku na vodovodnú hadicu.

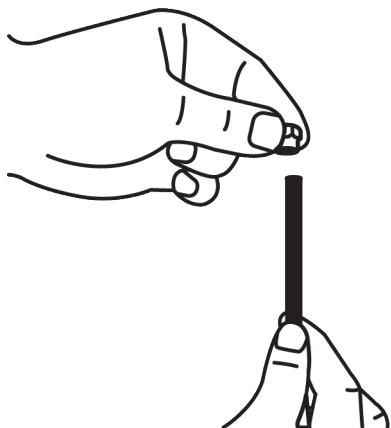

4. Nasadíte spojku na adaptér batérie a utiahnite ju rukou/nástrojom.

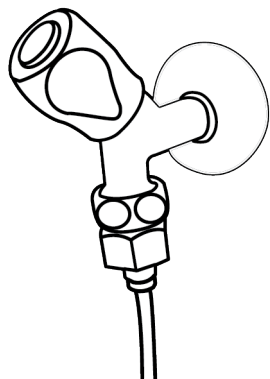

5. Vodovodnú hadicu upevníte na vhodných miestach pomocou priložených svoriek, aby sa zabránilo jej poškodeniu, skĺznutiu alebo náhodnému uvoľneniu.

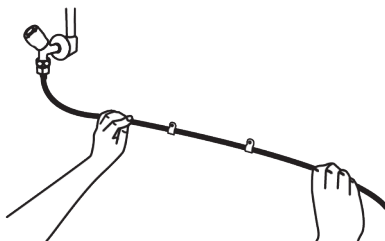

VAROVANIE

Po otvorení kohútika sa uistite, že na oboch spojoch vodovodnej hadice nedochádza k úniku vody. V prípade netesnosti ventil okamžite zatvorte a všetky spoje utiahnite pomocou rúrového kľúča alebo klieští.


Pre výrobky, ktoré sa majú používať v zásobníkoch na vodu;

(Táto funkcia je voliteľná)


Na pripojenie vody zo zásobníka na vodu k výrobku je potrebné vodné čerpadlo odporúčané autorizovaným servisom.

Na pripojenie vody zo zásobníka na vodu k výrobku je potrebné vodné čerpadlo odporúčané autorizovaným servisom.


1. Po pripojení jedného konca vodovodnej hadice z čerpadla k výrobku postupujte podľa nasledujúcich pokynov.

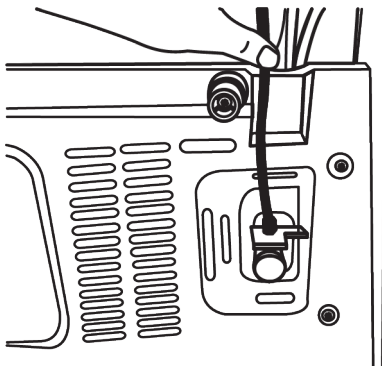

2. Pripojenie vykonajte zasunutím druhého konca vodovodnej hadice do vstupu vodovodnej hadice čerpadla.

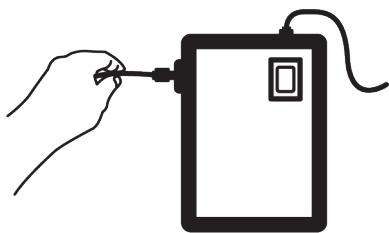

3. Hadicu čerpadla upevnite tak, že ju vložíte do zásobníka na vodu.

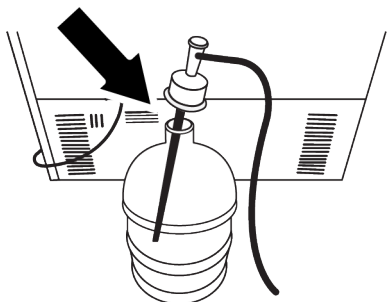

4. Po dokončení pripojenia zapojte čerpadlo do zásuvky a spustíte čerpadlo.

i Po spustení čerpadla počkajte 2-3 minúty, kým dosiahne požadovanú účinnosť.

i Pri pripájaní vody si prečítajte návod na obsluhu čerpadla.

i Ak sa použije zásobník na vodu, nie je potrebné používať vodovodný filter.

Vodovodný filter

(Táto funkcia je voliteľná)

V závislosti od modelu môže mať váš výrobok externý alebo interný filter. Ak chcete nainštalovať vodovodný filter, postupujte podľa nižšie uvedených pokynov.

Montáž externého filtra na stenu




(Táto funkcia je voliteľná)




VAROVANIE

Neinštalujte filter na výrobok.


V závislosti od modelu vášho výrobku skontrolujte, či sú s výrobkom dodané nasledujúce časti:

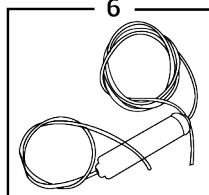



1. Zväzok (1 kus) : Slúži na pripojenie vodnej hadice k zadnej časti výrobku.
2. Adaptér pre batériu (1 ks): Používa sa na pripojenie rozvodu studenej vody.
3. Porézny filter (1 ks)
4. Hadicová spona (3 kusy): Slúži na upevnenie vodovodnej hadice na stenu.
5. Zariadenie na pripojenie filtra (2 kusy): Slúži na montáž filtra na stenu.
6. Vodovodný filter (1 ks): Slúži na pripojenie vodovodnej siete k výrobku. Ak je pripojený zásobník na vodu, nie je potrebné používať vodovodný filter.
7. Pripojte adaptér batérie k ventilu sieťového potrubia.
8. Určite miesto, kde bude externý filter upevnený. Namontujte prístroj na pripojenie filtra (5) na stenu.
9. Pripevnite filter kolmo na držiak filtra, ako je uvedené na štítku. (6).

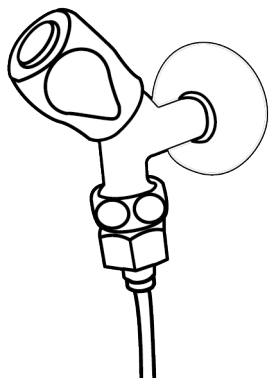


10. Pripojte vodovodnú hadicu vychádzajúcu z hornej časti filtra k adaptéru na pripojenie vody do výrobku.

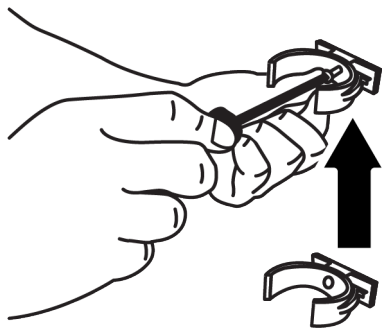


11. Po dokončení pripojenia by mal byť obraz taký, ako je znázornené nižšie.

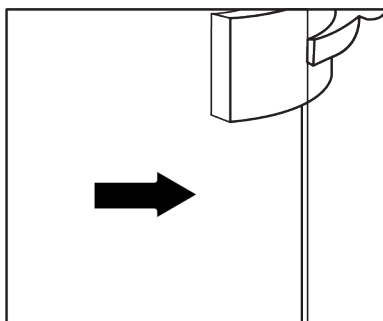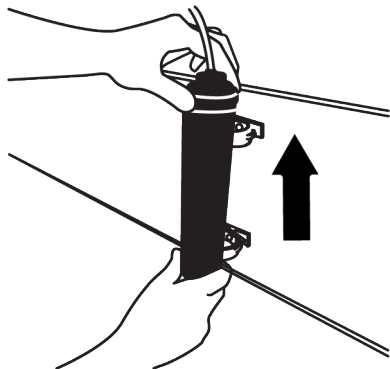


Keďže vnútorný filter, ktorý je súčasťou výrobku, nie je nainštalovaný, je potrebný nasledujúci postup na jeho prípravu:

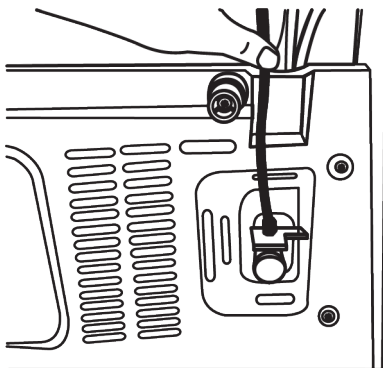

Pripojenie vodovodu

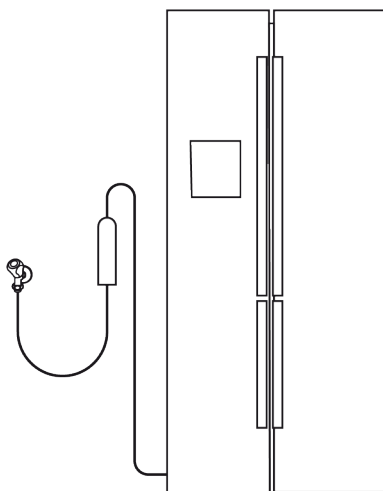


Pripojenie zásobníka vody:

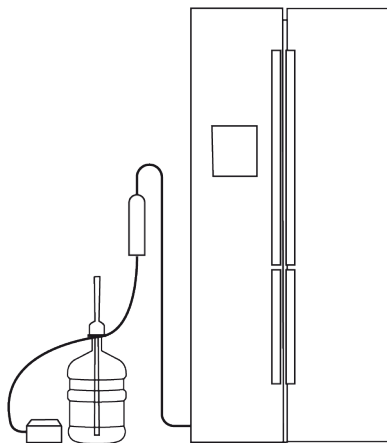

i Po pripojení filtra prvých desať pohárov vody nepoužite.

1. Pri inštalácii filtra musí byť **indikátor "Ice Off"** aktívny. Prepínanie medzi indikátormi ON a OFF na displeji sa vykonáva stlačením tlačidla "Ice".

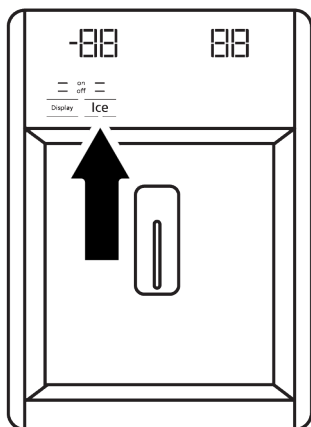

2. Odstráňte priehradku na ovocie a zeleninu, aby ste získali prístup k vodovodnému filteru.


9 Údržba a čistenie

Najprv si prečítajte „Bezpečnostné pokyny“!


3. Odstráňte kryt obtoku vodovodného filtra tak, že ho potiahnete smerom k sebe.

i Je normálne, že po odstránení krytu vyteká niekoľko kvapiek vody.

4. Vložte kryt vodovodného filtra do mechanizmu a zatlačte ho dopredu, aby sa zaistil na mieste.

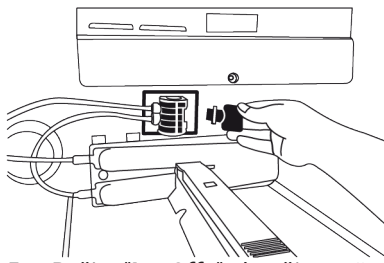

5. Režim "Ice Off" ukončíte opätovným stlačením tlačidla "Ice" na displeji.

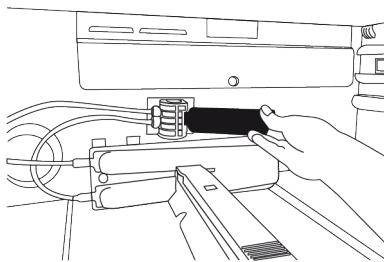

i Vodovodný filter odstraňuje z vody niektoré cudzie častice. Nečistí vodu od mikroorganizmov.

Pred čistením výrobku ho odpojte od elektrickej siete alebo vypnite poistku, ku ktorej je pripojený.

Pod chladničku ani medzi chladničku a podlahu zo žiadneho dôvodu nedávajte ruky, nohy ani kovové predmety. Môže dôjsť k zaseknutiu alebo akákoľvek ostrá hrana môže spôsobiť poranenie osôb.

- Na čistenie produktu nepoužívajte ostré ani drsné nástroje. Nepoužívajte materiály, ako sú čistiace prostriedky pre domácnosť, mydlo, čistiace prostriedky, plyn, benzín, riedidlo, alkohol, vosk atď.
- Prach sa musí z ventilačnej mriežky na zadnej strane produktu odstrániť najmenej raz ročne (bez otvorenia krytu). Výrobok čistite suchou handričkou.

Pre výrobky s dávkovačom vody / výrobníkom ľadu

- Ak bola voda v nádrži na vodu 2-3 týždne, musí sa vymeniť.
- Nádrž na vodu a súčasti dávkovača vody sa nesmú umývať v umývačkách riadu.
- V pol litri vody roztopte čajovú lyžičku uhličitanu. Navlhčíte kúsok handry vo vode a vyžmýkajte ju. Utrite prístroj s touto látkou a dôkladne osušte.
- Dávajte pozor, aby sa voda nedostala do krytu lampy, skla LED osvetlenia, vetracích otvorov alebo iných elektrických častí. Riziko úrazu elektrickým prúdom a skratu!
- Neotvárajte živé časti (kryt riadiacej dosky, zadný kryt kompresora, ak je k dispozícii atď.) bez prítomnosti oprávnenej osoby a nevykonávajte tu žiadne čistenie, údržbu ani opravy. Ak váš výrobok nemá kryt v kompresorovej časti, nedotýkajte sa jej rukami ani žiadnym predmetom. Riziko úrazu elektrickým prúdom a zranenia!
- Očistite dvere pomocou vlhkej handričky. Odstráňte dverové police a police v tele chladničky, ako aj všetok obsah chladničky. Zdvihnutím nahor vyberte poličky vo dverách. Vyčistite a osušte stojany, potom ich umiestnite späť na ich miesto zasunutím zhora.

- Nepoužívajte chlórovanú vodu alebo čistiace prostriedky na vonkajšom povrchu a pochrómovaných častiach výrobku. Chlór môže na takých kovových povrchoch spôsobiť koróziu.
- Pod chladničku nekladte ruky, nohy ani kovové predmety. Môže dôjsť k zaseknutiu alebo akákoľvek ostrá hrana môže spôsobiť poranenie osôb.
- Nepoužívajte ostré a abrazívne nástroje, mydlo, prostriedky na čistenie domácnosti, čistiace prostriedky, plyn, benzín, laky a podobné látky, aby ste zabránili deformácii a odstráneniu odtlačkov na plastovej časti. Na čistenie použite teplú vodu a mäkkú handričku a usušte do sucha.

Pre výrobky bez funkcie No-Frost;

- Na zadnej stene mraziaceho priestoru sa môžu objaviť kvapky vody a námraza až do hrúbky prsta. Nečistite a nikdy nenanášajte oleje ani podobné materiály.
- Na čistenie vonkajšieho povrchu výrobku používajte mierne navlhčenú handričku z mikrovlákn. Špongie a iné druhy čistiacich odevov môžu spôsobiť škrabance.
- Ak chcete počas čistenia vnútorného povrchu výrobku vyčistiť všetky odnímateľné komponenty, umyte tieto komponenty slabým roztokom pozostávajúcim z mydla, vody a uhličitanu. Umyte a dôkladne osušte. Zabráňte kontaktu vody s prvkami osvetlenia a ovládacieho panela.
- Dávajte pozor, aby sa voda nedostala do krytu lampy a iných elektrických častí.
- Očistite dvere pomocou vlhkej handričky. Odstráňte všetok obsah, aby ste odstránili dvere a poličky. Zdvihnutím nahor vyberte poličky vo dverách. Vyčistite a osušte police, potom ich umiestnite späť na ich miesto zasunutím zhora.
- Nepoužívajte chlórovanú vodu alebo čistiace prostriedky na vonkajšom povrchu a pochrómovaných častiach výrobku. Chlór môže na takých kovových povrchoch spôsobiť koróziu.
- Nepoužívajte ostré a abrazívne nástroje, mydlo, prostriedky na čistenie domácnosti, čistiace prostriedky, plyn, benzín,

laky a podobné látky, aby ste zabránili deformácii a odstráneniu odtlačkov na plastovej časti. Na čistenie použite teplú vodu a mäkkú handričku a usušte do sucha.

- Na výrobkoch bez funkcie No-Frost sa môžu na zadnej stene chladiaceho priestoru nachádzať kvapky vody a námraza až do hrúbky prsta. Nečistite a nikdy nenanášajte oleje ani podobné materiály.
- Na čistenie vonkajšieho povrchu výrobku používajte iba mierne navlhčenú handričku z mikrovlákná. Špongie a iné druhy čistiacich odevov môžu spôsobiť škrabance.
- Ak chcete počas čistenia vnútorného povrchu výrobku vyčistiť všetky odnímateľné komponenty, umyte tieto komponenty slabým roztokom pozostávajúcim z mydla, vody a uhličitanu. Umyte a dôkladne osušte. Zabráňte kontaktu vody s prvkami osvetlenia a ovládacieho panela.
- Na žiadny vnútorný povrch nepoužívajte ocot, lieh alebo iné čistiace prostriedky na báze alkoholu.

10 Odstraňovanie problémov

Najprv si prečítajte „Bezpečnostné pokyny“! Než sa obrátite na servis, pozrite si nasledujúci zoznam. Môže Vám to ušetriť čas aj peniaze. Tento zoznam obsahuje časté sťažnosti, ktoré nie sú spojené s chybným spracovaním alebo poškodením materiálu. Niektoré funkcie uvedené v tomto dokumente sa nemusia vzťahovať na váš produkt.

Ak problém pretrváva aj po vykonaní pokynov v tejto časti, obráťte sa na svojho predajcu alebo na autorizovaný servis. Nepokúšajte sa opraviť produkt.

Chladnička nefunguje.

- Zástrčka nie je úplne nasadená. >>> Zажijte ju úplne do zásuvky.

Vonkajšie povrchy z nehrdzavejúcej ocele

Na nehrdzavejúcu oceľ použite neabrazívny čistiaci prostriedok a naneste ho mäkkou handričkou, ktorá nepúšťa vlákna. Pre leštenie, povrch jemne utrite handričkou z mikrovlákná navlhčenou vo vode a použite suchú jeleniu kožu. Vždy sledujte žily nehrdzavejúcej ocele.

Predchádzanie zápachom

Výrobok je vyrobený bez akýchkoľvek pachových látok. Nesprávne skladovanie potravín a nesprávne čistenie vnútorných povrchov však môžu viesť k zápachu.

- Aby k tomu nedošlo, očistite vnútro so sódovou vodou každých 15 dní.
- Potraviny uchovávajú v uzavretých nádobách, pretože mikroorganizmy vznikajúce z potravín uchovávaných v neuzavretých nádobách spôsobujú nepríjemný zápach.
- Nenechávajú potraviny so zaslým dátumom spotreby a pokazené potraviny v chladničke.

Ochrana plastových povrchov

Olej vytečený na plastové povrchy môže poškodiť povrch a musí byť ihneď umytý teplou vodou.

- Poistka pripojená do zásuvky ktorá napája produkt alebo hlavná poistka je spálená. >>> Skontrolujte poistku.

Kondenzácia na bočnej stene chladiaceho priestoru (MULTI ZÓNA, CHLADIACA, KONTROLNÁ a FLEXI ZÓNA).

- Dvere sa otvárajú príliš často. >>> Dbajte na to, aby ste dvere výrobku neotvárali príliš často.
- Prostredie je príliš vlhké. >>> Neinštalujte výrobok vo vlhkom prostredí.
- Potraviny obsahujúce tekutiny sú uchovávané v neuzavretých nádobách. >>> Uchovávajú potraviny, ktoré obsahujú tekutiny v uzavretých nádobách.

- Dvere výrobku boli ponechané otvorené. >>> Nenechávajúte dvere chladničky otvorené po dlhšiu dobu.
- Termostat je nastavený na veľmi nízku teplotu. >>> Nastavte termostat na vhodnú teplotu.

Kompresor nepracuje.

- V prípade náhleho výpadku prúdu alebo vytiahnutia napájacieho kábla a po jeho opätovnom pripojení tlak plynu v chladiacom systéme výrobku nie je vyvážený, čo spustí tepelný istič kompresora. Produkt sa reštartuje po približne 6 minútach. Keď sa výrobok po uplynutí tejto doby nereštartuje, obráťte sa na servis.
- Je aktívne rozmrazovanie. >>> To je normálne pre chladničku s plne automatickým rozmrazovaním. Odmrazovania sa vykonáva pravidelne.
- Produkt nie je zapojený do elektrickej siete >>> Uistite sa, že napájací kábel je zapojený.
- Nastavenie teploty je nesprávne. >>> Zvoľte zodpovedajúce nastavenie teploty.
- Nie je prúd. >>> Produkt bude naďalej fungovať normálne po obnovení napájania.

Prevádzkový hluk chladničky sa pri používaní zvyšuje.

- Prevádzkové výsledky tohto výrobku sa môžu líšiť v závislosti na zmenách teploty okolitého prostredia. To je normálne a nejedná sa o závalu.

Chladnička beží príliš často alebo príliš dlho.

- Nový výrobok môže byť väčší ako ten predchádzajúci. Väčšie výrobky budú pracovať po dlhšiu dobu.
- Teplota v miestnosti môže byť vysoká. >>> Výrobok bude v miestnosti s vyššou teplotou spustený po dlhšiu dobu.
- Výrobok mohol byť zapojený len nedávno alebo v ňom boli umiestnené nové položky potravín. >>> Výrobok dosiahne nastavenú teplotu dlhšie, keď bol len práve zapojený alebo doň boli umiestnené nové potraviny. To je normálne.

- Do výrobku bolo v poslednej dobe umiestnené veľké množstvo teplého jedla. >>> Nepokladajte horúce jedlo do výrobku.
- Dvere boli často otvorené alebo zostali otvorené po dlhšiu dobu. >>> Teplý vzduch pohybujúce sa vo vnútri spôsobí, že výrobok bude v prevádzke dlhšie. Neotvárajte dvere chladničky príliš často.
- Dvere mrazničky alebo chladničky mohli zostať pootvorené. >>> Skontrolujte, či sú dvere úplne zatvorené.
- Výrobok môže byť nastavený na príliš nízku teplotu. >>> Nastavte teplotu na vyšší stupeň a počkajte, až výrobok dosiahne nastavenú teplotu.
- Podložky dvier chladničky alebo mrazničky môžu byť špinavé, opotrebované, rozbité alebo nesprávne nasadené. >>> Vyčistite alebo vymeňte tesnenie. Poškodené / roztrhané podložky dverí spôsobia, že výrobok bude bežať dlhšiu dobu pre zachovanie aktuálnej teploty.

Teplota mrazenia je veľmi nízka, ale teplota chladiča je dostačujúca.

- Teplota priestoru mrazničky je nastavená na veľmi nízky stupeň. >>> Nastavte teplotu v mrazničke na vyšší stupeň a znovu skontrolujte.

Teplota chladenia je veľmi nízka, ale teplota mrazničky je dostačujúca.

- Teplota priestoru chladničky je nastavená na veľmi nízky stupeň. >>> Nastavte teplotu v chladničke na vyšší stupeň a znovu skontrolujte.

Potraviny uchovávané v chladnejších zásuvkách priestorov sú zmrazené.

- Teplota priestoru chladničky je nastavená na veľmi nízky stupeň. >>> Nastavte teplotu v chladničke na vyšší stupeň a znovu skontrolujte.

Teplota v chladničke alebo v mrazničke je príliš vysoká.

- Teplota priestoru chladničky je nastavená na veľmi vysoký stupeň. >>> Nastavenie teploty chladiaceho priestoru má vplyv na teplotu v mraziacom priestore. Počkajte,

až teplota príslušných častí dosiahne dostatočnú úroveň zmenou teploty chladiaceho alebo mraziaceho priestoru.

- Dvere boli často otvorené alebo zostali otvorené po dlhšiu dobu. >>> Neotvárajte dvere chladničky príliš často.
- Dvere môžu byť pootvorené. >>> Úplne zatvorte dvere.
- Výrobok mohol byť zapojený len nedávno alebo v ňom boli umiestnené nové položky potravín. >>> To je normálne. Výrobok dosiahne nastavenú teplotu dlhšie, keď bol len práve zapojený alebo doň boli umiestnené nové potraviny.
- Do výrobku bolo v poslednej dobe umiestnené veľké množstvo teplého jedla. >>> Nepokladajte horúce jedlo do výrobku.

Trasie sa alebo vydáva hluk.

- Povrch nie je rovný alebo odolný >>> Ak sa výrobok pri pomalom pohybe trasie, upravte stojany, aby ste výrobok vyvážili. >>> Uistite sa tiež, že podlaha je dostatočne odolná k tomu, aby uniesla produkt.
- Všetky položky umiestnené na výrobku môžu spôsobiť hluk. >>> Odstráňte všetky položky umiestnené na výrobku.
- Výrobok vytvára hluk tečúcej, striekajúcej kvapaliny a pod.
- Princíp fungovania tohto výrobku je založený na toku kvapalín a plynu. >>> To je normálne a nejedná sa o závalu.

Z výrobku znie zvuk ako vanúci vietor.

- Výrobok pre proces chladenia používa ventilátor. To je normálne a nejedná sa o závalu.

Na vnútorných stenách výrobku sa vytvoril kondenzát.

- Horúce alebo vlhké počasie zvýši nárazu a kondenzáciu. To je normálne a nejedná sa o závalu.
- Dvere boli často otvorené alebo zostali otvorené po dlhšiu dobu. >>> Neotvárajte dvere príliš často, ak zostali otvorené, zatvorte ich.

- Dvere môžu byť pootvorené. >>> Úplne zatvorte dvere.

Vytvára sa kondenzát na vonkajšej strane výrobku alebo medzi dverami.

- Okolité prostredie môže byť vlhké, je to úplne normálne vo vlhkom počasí. >>> Kondenzácia sa rozptýli, keď sa zníži vlhkosť.

Interiér zapácha.

- Produkt nie je pravidelne čistený. >>> Pravidelne čistite vnútro pomocou hubky, teplej vody a sýtenej vody.
- Niektoré balenia a obalové materiály môžu spôsobiť zápach. >>> Používajte balenia a obalové materiály bez zápachu.
- Potraviny boli umiestnené v neuzavretých baleniach. >>> Uchovávajte potraviny v uzavretých baleniach. Mikroorganizmy sa môžu šíriť z neuzavretých potravín a spôsobovať nepríjemný zápach.
- Z výrobku odstráňte všetky potraviny so zašlým dátumom spotreby a pokazené potraviny.

Dvere sa nezatvárajú.

- Balíčky s potravinami môžu blokovať dvere. >>> Premiestnite predmety blokujúce dvere.
- Produkt nestojí v úplne zvislej polohe na zemi. >>> Nastavte stojany pre uvedenie výrobku do zvislej polohy.
- Povrch nie je rovný alebo odolný >>> Uistite sa, že povrch je rovný a dostatočne odolný, aby uniesol výrobok.

Priehradka (Crisper) je zaseknutá.

- Potraviny môžu byť v kontakte s hornou časťou zásobníka. >>> Preusporiadajte potraviny v zásuvke.








Teplota na povrchu výrobku.

- Počas prevádzky vášho výrobku môže byť medzi dvomi dverami, na bočných paneloch a na zadnej časti mriežky pozorovaná vysoká teplota. Je to normálne a nevyžaduje to údržbu.

Ventilátor pokračuje v prevádzke aj po otvorení dverí.

- Ventilátor môže pokračovať v činnosti, keď sú dvere mrazničky otvorené.

Ak problém pretrváva aj po vykonaní pokynov v tejto časti, obráťte sa na svojho predajcu alebo na autorizovaný servis. Nepokúšajte sa opraviť produkt. To je normálne.

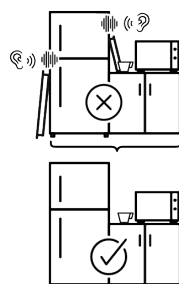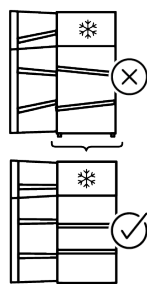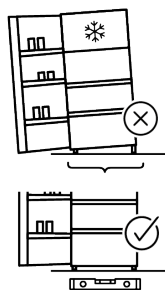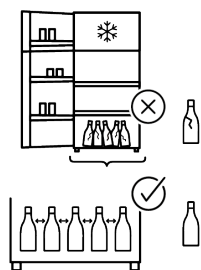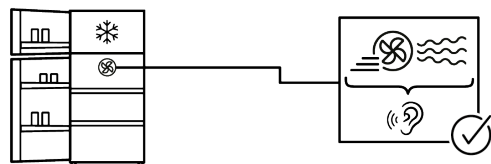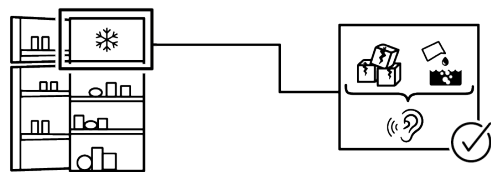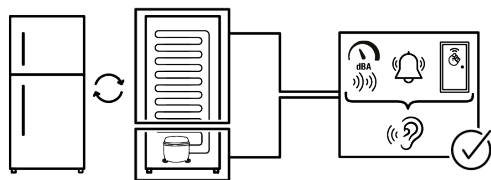

ZRIEKNUTIE SA PRÁVA

Niektoré (jednoduché) poruchy môže koncový užívateľ adekvátne vyriešiť bez akýchkoľvek bezpečnostných rizík alebo nebezpečného použitia, ak sa tieto chyby opravujú v medziach stanovených limitmi a v súlade s nasledujúcimi pokynmi (pozri časť „Samoprava“).

Preto, pokiaľ nie je v nižšie uvedenej časti „Samoprava“ povolené niečo iné, opravy budú adresované registrovaným profesionálnym opravovniam, az dôvodu predchádzania problémom s bezpečnosťou. Registrovaný profesionálny opravár je profesionálny opravár, ktorému výrobca udelil prístup k pokynom a zoznamu náhradných dielov tohto produktu v súlade s metódami opísanými v legislatívnych aktoch podľa smernice 2009/125/ES.

Avšak iba servisný zástupca (tj autorizovaný profesionálny servis), na ktorého sa môžete obrátiť prostredníctvom telefónneho čísla uvedeného v používateľskej príručke/záručnom liste alebo prostredníctvom autorizovaného predajcu, môže poskytovať služby podľa záručných podmienok. Preto vás upozorňujeme, že opravy vykonané profesionálnymi opravármi (ktorí nemajú oprávnenie od spoločnosti) majú za následok stratu záruky.

Samoprava

Koncový používateľ si môže sám opraviť výlučne nasledujúce náhradné diely: kľučky dverí, závesy dverí, zásobníky, koše a tesnenia dverí (aktualizovaný zoznam je k dispozícii na od 1. marca 2021).

Okrem toho, aby sa zabezpečila bezpečnosť výrobku a predišlo sa riziku vážneho poranenia, uvedená samoprava sa musí vykonať podľa pokynov uvedených v návode na použitie pre samopravu alebo pokynov dostupných na stránke. V záujme vašej bezpečnosti odpojte výrobok od elektrickej siete skôr, ako sa pokúsíte o vlastnú opravu.

Pokusy o opravu a opravu dielov, ktoré nie sú uvedené v tomto zozname, koncovými používateľmi a/alebo nedodržanie pokynov

uvedených v používateľských príručkách na samopravu alebo ktoré sú k dispozícii na stránke, môžu spôsobiť bezpečnostné problémy, ktoré nemožno pripísať, a viesť k strate záruky na výrobok.

Preto sa dôrazne odporúča, aby sa koncoví používatelia zdržali pokusov o vykonanie opráv, ktoré nespádajú do uvedeného zoznamu náhradných dielov, a v takom prípade kontaktujte autorizované profesionálne opravovne alebo registrované profesionálne opravovne. Naopak, takéto pokusy koncových používateľov môžu spôsobiť problémy s bezpečnosťou a poškodiť produkt a následne spôsobiť požiar, vytopenie, elektrický zásah a vážne zranenie osôb.

Napríklad, ale nie výlučne, nasledujúce opravy musia byť adresované autorizovaným odborným servisom alebo registrovaným odborným servisom: kompresor, chladiaci okruh, hlavná doska, doska meniča, doska displeja atď.

Výrobca / predajca v žiadnom prípade nemôže byť zodpovedný, ak koncoví používatelia nedodržiavajú vyššie uvedené záležitosti.

Dostupnosť náhradných dielov pre chladničku, ktorú ste si zakúpili, je 10 rokov. Počas tohto obdobia budú k dispozícii originálne náhradné diely na správnu prevádzku chladničky

Minimálna záručná doba na Vami zakúpenú chladničku je 24 mesiacov.

Tento výrobok je vybavený svetelným zdrojom energetickej triedy "G".

Svetelný zdroj v tomto výrobku môže vymeniť len odborný servis.

