



HVALA ŠTO STE KUPILI PROIZVOD KOMPANIJE


WHIRLPOOL

Kako biste dobili kompletniju podršku, registrujte svoj uređaj na www.whirlpool.eu/register





Pažljivo pročitajte bezbednosna uputstva pre upotrebe uređaja.

OPIS PROIZVODA

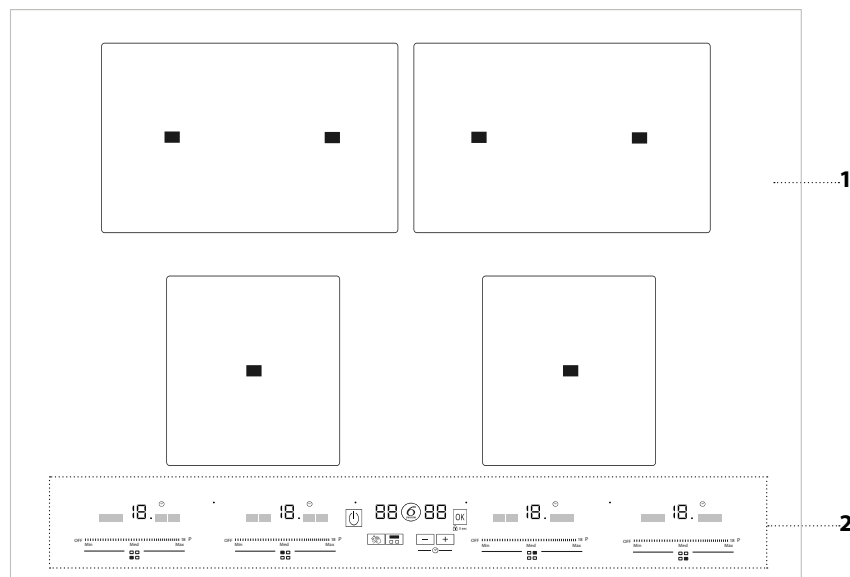

1. Površina za kuvanje
2. Kontrolna tabla

KONTROLNA TABLA

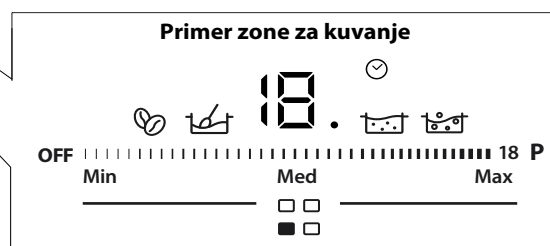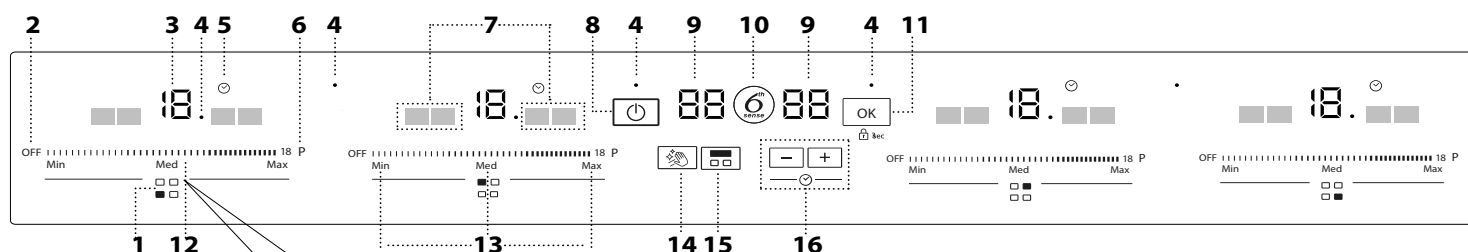

- | | | |
|---|---|---|
| <ol style="list-style-type: none"> 1. Identifikovanje zone za kuvanje 2. Dugme za isključivanje zone za kuvanje 3. Izabrani nivo kuvanja 4. Svetlosni indikator – funkcija je aktivna 5. Indikator tajmera 6. Dugme za brzo podgrevanje | <ol style="list-style-type: none"> 7. Indikatori posebnih funkcija 8. Dugme za uključivanje / isključivanje 9. Indikator vremena / funkcija 10. Dugme 6th Sense funkcije (posebne funkcije) 11. Dugme OK/ Blokada tastera – 3 sek. | <ol style="list-style-type: none"> 12. Klizni ekran osetljiv na dodir 13. Dugmad za unapred postavljena podešavanja i prilagođavanje 14. Dugme Pauza 15. Dugme za horizontalnu fleksibilnu oblast 16. Tajmer |
|---|---|---|



PAUZA

Funkcija Pauza prekida rad ploče za kuvanje na oko 30 sekundi. Tokom tog vremena, moguće je očistiti površinu oko komandi bez menjanja unapred postavljenih podešavanja. Nakon tog vremena, ploča za kuvanje će se vratiti normalnom radu.



TAJMER

Tajmer može da se koristi za podešavanje maksimalnog vremena kuvanja od 99 minuta.

Podešavanje tajmera može da se koristi na svakoj zoni za kuvanje, pridržavanjem iste procedure. Tajmer uvek prikazuje podešeno vreme za izabranu oblast ili najkraće preostalo vreme.

FUNKCIJE

FLEKSIBILNA OBLAST

Izaberite komandu „Fleksibilna oblast“ da biste upravljali dvama zonama za kuvanje istovremeno. Moguće je istovremeno koristiti obe klizne komande za kontrolu snage.

Korišćenje ove funkcije je idealno za povećavanje zone za kuvanje, sa prednošću postavljanja posuda po potrebi unutar izabrane oblasti. Idealno za korišćenje ovalnih ili pravougaonih posuda ili tiganja za roštilj.



Horizontalna fleksibilna oblast

Može se koristiti za upravljanje sa četiri zadnje zone za kuvanje. Obe centralne komande se mogu istovremeno koristiti za upravljanje snagom.

Pokrivanje cele aktivirane oblasti će ostvariti maksimalnu raspoloživu snagu.

Za uključivanje funkcije Fleksibilne oblasti:

1. Uključite ploču za kuvanje.
2. Pritisnite komandu za horizontalnu fleksibilnu oblast. Obe oblasti će biti povezane i na displejima će se pojaviti „00“.
3. Korišćenjem klizača, izaberite nivo snage koji vam je potreban.

Za isključivanje funkcije Fleksibilne oblasti:

Pritisnite komandu za Fleksibilnu oblast koja funkcioniše: zone za kuvanje će se vratiti na zaseban rad.

Funkcija Fleksibilne oblasti će se takođe isključiti i kada se ploča za

Za pokretanje tajmera:

1. Uključite željenu zonu za kuvanje, pritiskom na bilo koji deo klizača.
2. Pritisnite komandu ili da biste podesili željeno vreme. Na displeju će se pojaviti „00“.

Kada istekne podešeno vreme, oglasit će se zvučni signal, a zona za kuvanje će se automatski isključiti.

Za promenu podešavanja tajmera:


1. Pritisnite kliznu komandu za zonu za kuvanje.
2. Pritisnite komandu ili da biste promenili željeno vreme.

Za isključivanje tajmera:





Pritisnite komande i zajedno, dok se tajmer ne isključuje.

kuvanje isključiti na kraju kuvanja.

Za najbolje rezultate, uvek pokrijte barem jednu ili više tačaka označenih na staklenoj površini ili unutar Fleksibilne oblasti.

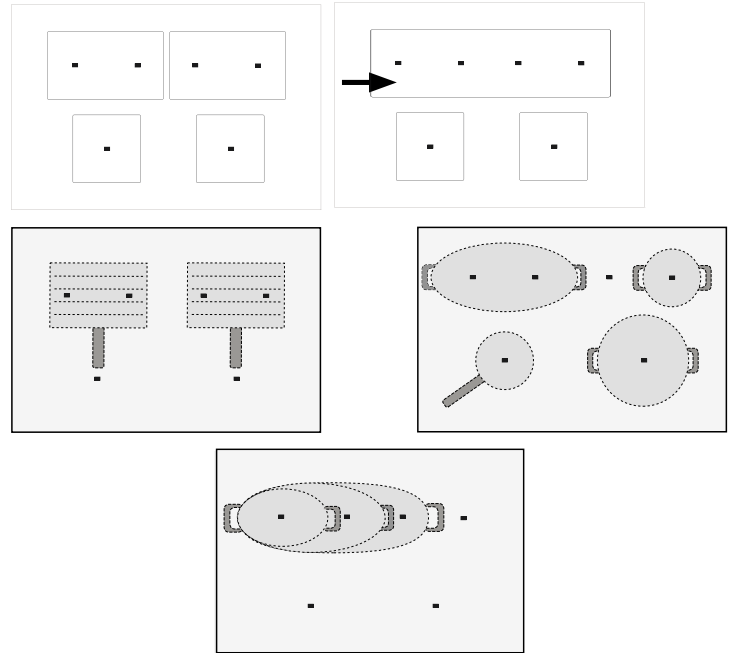

POSEBNE FUNKCIJE

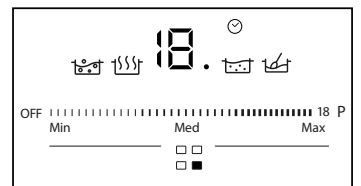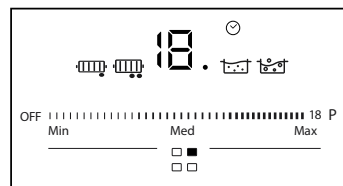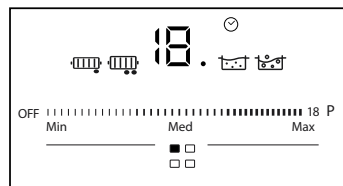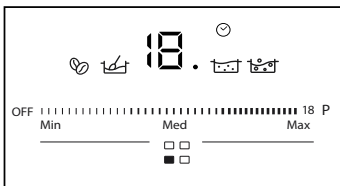

6th SENSE

Sa komandom 6th Sense, možete da pokrenete posebne funkcije.

1. Stavite posudu na mesto, uključite ploču za kuvanje i izaberite odabranu oblast za kuvanje dodirivanjem klizača.
2. Pritisnite komandu „6th Sense“. Displej zone za kuvanje će prikazati „A“ (automatski).
3. Indikator za prvu raspoloživu posebnu funkciju za izabranu zonu za kuvanje će se uključiti.
4. Izaberite željenu posebnu funkciju pritiskom na komandu „6th Sense“.
5. Pritisnite komandu da biste potvrdili željenu funkciju .


Kada se aktivira, svaka posebna funkcija može da se koristi za podešavanje optimalnog nivoa kuvanja biranjem unapred postavljenih podešavanja i prilagođavanja (MIN-SRED-MAKS).

OFF |-----| 18 P
Min |-----| Med |-----| Max

Funkcija podrazumevano automatski predlaže srednji nivo.

Tokom korišćenja, po potrebi, moguće je preći na niži/viši nivo u skladu sa napretkom kuvanja, radi optimizacije vremena i stanja (npr. nivo ključanja vode).

VAŽNO: Postavite dodatni pribor kao što je prikazano na slici ispod, koja pokazuje kako bi trebalo centrirati dodatni pribor u skladu sa označenim tačkama na staklenoj površini (prikazana kombinacija je samo primer; dodatni pribor može takođe da se koristi u različitim zonama za kuvanje).

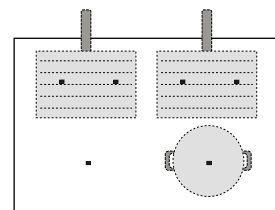



ODRŽAVANJE TOPLOTE

Ova funkcija vam omogućava da dovedete hranu na za nju idealnu temperaturu za sporo kuvanje i isparavanje tečnosti, kao i održavanje ovih stanja bez rizika od zagorevanja hrane.

Idealna je jer ne oštećuje hranu i takođe obezbeđuje da se ne zalepi za posudu.

Kvalitet i tip posuđa može da utiče na rezultate ili na vreme kuvanja.



SPORO KUVANJE

Posebna funkcija za dovođenje hrane na idealnu temperaturu za krčkanje i kuvanje, kao i za održavanje ovih stanja bez rizika od zagorevanja hrane.


Idealna je jer ne oštećuje hranu i takođe obezbeđuje da se ne zalepi za posudu.

Kvalitet i tip posuđa, kao položaj, može da utiče na rezultate ili na vreme kuvanja (uvek centrirajte posudu u aktiviranoj zoni za kuvanje).



KLJUČANJE*

Funkcija za efikasno zagrevanje vode i davanje zvučnog ili vizuelnog signala kada ona polne da ključa. Za pokretanje funkcije ključanja, posuda mora da sadrži barem pola litre vode. Samo dodajte so, po potrebi, nakon što čujete zvučni signal.

Dok čekate potvrdu od komande , sistem će održavati lagano ključanje vode, što sprečava prskanje, kao i rasipanje energije.

Tokom ove funkcije, zvučni signal će vas obavestiti ako je posuda prazna ili je voda isparila.



MOKA*

Idealna funkcija za dobijanje kafe iz lonca sa šporeta, za kratko vreme i bez problema sa prskanjem. Sistem upravlja celim procesom, održavajući napitak toplim, sve dok se funkcija ne isključi.



TOPLJENJE

Ova funkcija služi za dovođenje hrane na idealnu temperaturu za topljenje i za održavanje tog stanja bez rizika od zagorevanja. Idealna je jer ne oštećuje osetljivu hranu kao što je čokolada i takođe obezbeđuje da se ne zalepi za posudu.

ROŠTILJ*





Idealna funkcija za grilovanje. Moguće je odabrati između dva tipa funkcije roštilja (1 ili 2 tačke) u skladu sa željenim nivoom kuvanja.



Za debelu hranu (>1 cm), preporučujemo korišćenje blažeg podešavanja roštilja (1 tačka) koja duže kuva.

Za tanju hranu ili za jače podešavanje roštilja, preporučujemo korišćenje podešavanja sa 2 tačke.

Kada se dostigne idealna temperatura za dodavanje hrane, komanda  će se uključiti i oglosiće se zvučni signal. Ploča za kuvanje stabilizuje temperaturu i održava je.

Pritiskanje komande  će potvrditi da će se hrana staviti u tiganj i posebna funkcija tada prelazi na fazu kuvanja.

Preporučujemo pripremanje hrane tokom zagrevanja i njeno stavljanje u tiganj čim se da znak da je u redu.

*** Za ove funkcije je preporučeno korišćenje namenskog dodatnog pribora:**

- za ključanje: **WMF SKU: 07.7524.6380**
- za grilovanje: **WMF SKU: 05.7650.4291**
- za Moku, Bialetti: **MOKA INDUKCIJA 3 ŠOLJICE ANTRACIT**

INDIKATORI




PREOSTALA TOPLOTA

Ukoliko displej prikazuje „H“, to znači da je zona za kuvanje i dalje vrela. Displej će se isključiti kada je zona za kuvanje hladna.



ŠERPA NEPRAVILNO POSTAVLJENA ILI NEDOSTAJE

Ako posuda nije podesna za indukciono kuvanje ili nije pravilo postavljena ili nije odgovarajuće veličine za zonu za kuvanje, displej

će prikazati sledeće simbole  u. 30 sekundi nakon izbora, ako nije otkrivena posuda, odgovarajuća zona za kuvanje će se isključiti.



INDIKATOR TAJMERA

Ovaj indikator pokazuje da je podešen tajmer za zonu za kuvanje.

TABELA PRIPREME HRANE

NIVO SNAGE		VRSTA KUVANJA	PREPORUČENA UPOTREBA Ukazuje na iskustvo i navike u kuvanju
Maks. postavka temperature	P	Brzo grejanje	Idealno za brzo povećanje temperature hrane do brzog ključanja (u slučaju vode) ili za brzo zagrevanje tečnosti za kuvanje.
	14 - 18	Prženje, ključanje	Idealno za zapicanje hrane, početke u kuvanju, prženje duboko zamrznutih namirnica, brzo dovođenje tečnosti do ključanja.
		Zapicanje, dinstanje, ključanje, grilovanje	Idealno za dinstanje, održavanje živog vrenja, kuvanje i grilovanje.
	10 - 14	Zapicanje, kuvanje, kuvanje na pari, dinstanje, grilovanje	Idealno za dinstanje, održavanje laganog vrenja, kuvanje i grilovanje i dodatke za prethodno zagrevanje.
		Kuvanje, kuvanje na pari, dinstanje, grilovanje, kuvanje do kremastog stanja	Idealno za dinstanje, održavanje laganog vrenja, kuvanje i grilovanje (dugotrajno).
	5 - 9	Kuvanje, krčkanje, zgušnjavanje, kremaste paste	Idealno za recepte sa sporijim kuvanjem (pirinač, sosove, pečenje, ribu) sa tečnostima (npr. voda, vino, supa, mleko) i za kremastu pastu.
			Idealno za recepte sa sporim kuvanjem (količine ispod 1 litra: pirinač, sosovi, pečenje, riba) sa tečnostima (npr. voda, vino, čorba, mleko).
	1 - 4	Topljenje, otapanje	Idealno za omekšavanje putera, sporo topljenje čokolade, otapanje malih komada.
		Održavanje hrane toplom, kremasti rižoto	Idealno za održavanje toplim malih porcija tek skuvane hrane ili pribora za serviranje, kao i kremasti rižoto
Nema napajanja	Isključeno	-	Ploča za kuvanje u režimu pripravnosti ili isključena (moguća preostala toplota po završetku kuvanja, naznačeno sa „H“).

ODRŽAVANJE I ČIŠĆENJE



UPOZORENJE

- **Nemojte koristiti uređaje za čišćenje parom.**
- **Pre čišćenja, uverite se da su zone za kuvanje isključene i da se ne prikazuje indikator preostale toplote („H“).**

Važno:

- Nemojte koristiti abrazivne sundere ili strugače, jer bi mogli da oštete staklo.
- Nakon svake upotrebe, očistite ploču za kuvanje (kada je hladna) da biste uklonili naslage i fleke od ostatka hrane.
- Šećer ili hrana sa velikom količinom šećera mogu da oštete ploču za kuvanje i moraju se odmah ukloniti.
- So, šećer i pesak mogu da izgrebu staklenu površinu.
- Koristite mekanu krpu, upijajući ubrus ili posebno sredstvo za čišćenje ploče za kuvanje (pratite uputstva proizvođača).
- Prosipanja tečnosti u zonama za kuvanje mogu da izazovu pomeranje ili vibriranje šerpi.
- Dobro osušite ploču za kuvanje nakon čišćenja.

Ako se na staklu pojavi iXelium™ logotip, ploča za kuvanje je tretirana iXelium™ tehnologijom, ekskluzivnom završnom obradom kompanije Whirlpool koja obezbeđuje savršene rezultate čišćenja, kao i što duže održava površinu ploče za kuvanje sjajnom.

Za čišćenje iXelium™ ploča za kuvanje, pratite ove preporuke:

- Upotrebite mekanu krpu (najbolje od mikrovlakana) nakvašenu vodom ili deterdžentom za svakodnevno čišćenje stakla.
- Za najbolje rezultate, ostavite mokru krpu na staklenoj površini ploče za kuvanje na nekoliko minuta.

OTKLANJANJE PROBLEMA

- Proverite da li je prekinuto električno napajanje.
- Ako me možete da isključite ploču za kuvanje nakon upotrebe, isključite je iz električne mreže.
- Indukcione ploče za kuvanje mogu da proizvode pišteće ili pucketave zvuke tokom normalnog rada. Ti zvuci se razlikuju u zavisnosti od šerpe i tiganja koji se koriste, kao i od količine hrane u njima, i ne ukazuju ni na kakav kvar.

Molimo vas obratite pažnju na sledeće: Prisustvo vode, tečnosti prosute iz šerpi ili drugih predmeta koji se nalaze na bilo kom od dugmadi ploče za kuvanje, može slučajno da aktivira ili deaktivira funkciju zaključavanja kontrolne table.

Kôd greške	Opis	Mogući uzroci	Rešenje
C81, C82	Kontrolna tabla se isključuje zbog previsoke temperature.	Unutrašnja temperatura elektronskih delova je previsoka.	Sačekajte da se ploča za kuvanje ohladi pre ponovne upotrebe.
F02, F04	Priključni napon nije odgovarajući.	Senzor detektuje razliku između napona uređaja i napona iz električne mreže.	Isključite ploču za kuvanje iz električne mreže i proverite električnu vezu.
F01, F06, F12, F13, F25, F34, F35, F36, F37, F41, F47, F58, F61, F76	Isključite ploču za kuvanje sa električne mreže. Sačekajte nekoliko sekundi i zatim ponovo priključite ploču za kuvanje sa strujnim napajanjem. Ukoliko se problem nastavi, pozovite servisni centar i navedite kôd greške koja se pojavljuje na displeju.		


ZVUCI KOJI SE PROIZVODE TOKOM RADA

Indukcione ploče za kuvanje mogu da pište ili škripe tokom normalnog rada. Ovi zvuci u stvari dolaze od posuđa i povezani su sa karakteristikama dna posuda (na primer, kada su dna napravljena od različitih slojeva materijala ili su nepravilna).

Ovi zvuci mogu da variraju u skladu sa tipom posuđa koje se koristi i od količine hrane koje sadrži i nisu znak da je nešto pogrešno.

PROVERENO KUVANJE

Tabela ispod je napravljena sa posebnom namenom da omogući kontrolnim organima da koriste naše proizvode..

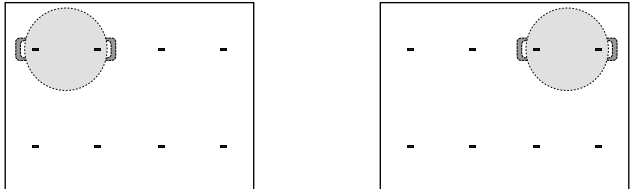
Provereno kuvanje	Provereni položaji za kuvanje
Raspoređivanje toplote, „Palačinke“ testiranje u skladu sa EN 50304/EN 60350 §7.3	
Toplotni učinak, „Pomfrit“ testiranje u skladu sa EN 60350/50304 §7.4	
Topljenje i održavanje toplim, „čokolada“	
Krčkanje, „sutlijaš“	

EKOLOŠKI DIZAJN: Ovo testiranje je sprovedeno u skladu sa propisima, biranjem svih zona za kuvanje na ploči za kuvanje kako bi oformili jedinstvenu oblast ili korišćenjem funkcije Fleksibilno.



Bezbednosna uputstva, korisničko uputstvo, dokumentaciju proizvoda i podatke o potrošnji energije možete preuzeti:

- sa naše internet stranice docs.whirlpool.eu
- ili pomoću QR koda
- Takođe, možete **kontaktirati naš postprodajni servis** (broj se nalazi u garantnoj knjižici). Prilikom kontaktiranja našeg postprodajnog servisa, navedite šifru koja se nalazi na pločici za identifikaciju proizvoda...

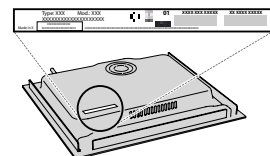

Whirlpool



19515344400