


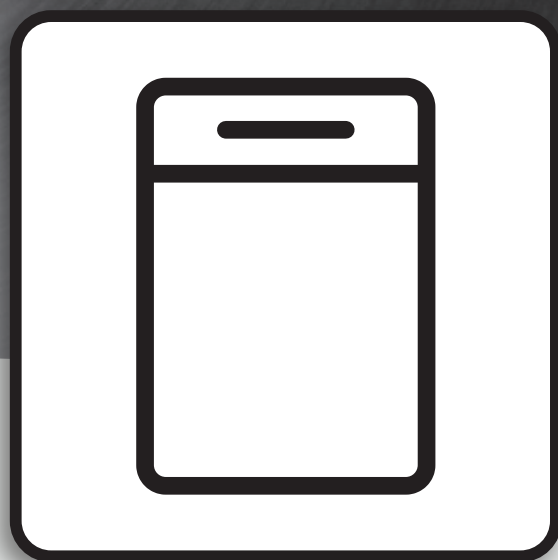

BK6IB10BS7LA0

EN	ENGLISH	SAFETY INSTRUCTIONS	DAILY REFERENCE GUIDE	DISHWASCHER
DE	DEUTSCH	SICHERHEITSHINWEISE	BEDIENUNGSANLEITUNG	GESCHIRRSPÜLER

Bauknecht

EN **3**
DE **35**

Tabele of contents

SAFETY INSTRUCTIONS	6
1. IMPORTANT TO BE READ AND OBSERVED	6
2. PERMITTED USE	6
3. INSTALLATION.....	6
4. ELECTRICAL WARNINGS	7
5. CLEANING AND MAINTENANCE.....	7
6. DISPOSAL OF PACKAGING MATERIALS.....	7
7. DISPOSAL OF HOUSEHOLD APPLIANCES	7
8. ENERGY SAVING TIPS	8
DAILY REFERENCE GUIDE.....	9
1. APPLIANCE.....	9
2. CONTROL PANEL	10
3. INSTALLATION.....	11
3.1. CONNECTING THE WATER SUPPLY.....	11
3.2. CONNECTING THE WATER INLET HOSE	11
3.3. CONNECTING THE WATER OUTLET HOSE	11
3.4. ANTI-FLOODING PROTECTION	11
3.5. ELECTRICAL CONNECTION	12
3.6. POSITIONING AND LEVELLING	12
3.7. DIMENSIONS AND CAPACITY:	12
4. FIRST TIME USE.....	13
4.1. ADVICE REGARDING THE FIRST TIME USE.....	13
4.2. FILLING THE SALT RESERVOIR	13
4.3. SETTING THE WATER HARDNESS	14
4.4. WATER SOFTENING SYSTEM	14
4.5. FILLING THE RINSE AID DISPENSER.....	15
4.6. ADJUSTING THE DOSAGE OF RINSE AID	15
4.7. FILLING THE DETERGENT DISPENSER.....	16
5. DISHWASHER DETERGENTS — WHAT ARE THEY AND WHICH ONES SHOULD BE USED?.....	18
6. DAILY USE.....	19
6.1. MODIFYING A RUNNING PROGRAM	19
6.2. ADDING EXTRA CROCKERY.....	19
6.3. ACCIDENTAL INTERRUPTIONS	19
7. ADVICE AND TIPS.....	20
7.1. TIPS.....	20
7.2. UNSUITABLE CROCKERY.....	20
7.3. DAMAGE TO GLASS AND CROCKERY	20
7.4. TIPS ON ENERGY SAVING	20
7.5. HYGIENE	20
7.6. RESISTANCE TO FROST	20
8. PROGRAMS TABLE.....	21
8.1. INSTRUCTIONS ON WASH CYCLE SELECTION.....	22
9. OPTIONS AND FUNCTIONS	23
10. LOADING THE RACKS.....	25
10.1. CUTLERY RACK	25
10.2. UPPER RACK	25
10.3. ADJUSTING THE HEIGHT OF THE UPPER RACK.....	26
10.4. FOLDABLE FLAPS WITH ADJUSTABLE POSITION	26
10.5. LOWER RACK	26
10.6. POWER CLEAN®	27

11. CARE AND MAINTENANCE.....	28
11.1. CLEANING THE DISHWASHER	28
11.2. PREVENTING UNPLEASANT ODOURS.....	28
11.3. CHEKING THE WATER SUPPLY HOSE	28
11.4. CLEANING THE WATER INLET HOSE.....	28
11.5. CLEANING THE UPPER AND TOP BASKET RAILS.....	28
11.6. CLEANING THE FILTER ASSEMBLY	29
11.7. CLEANING THE SPRAY ARMS	30
11.8. CLEANING THE REMAINING COMPONENTS OF THE DEVICE.....	30
12. TROUBLESHOOTING.....	31
13. SUPPORT	33

 To ensure correct and safe use of the dishwasher, it is important to keep the product documentation (Quick Guide, Installation Instructions, Safety Instructions, Warranties Conditions) added to dishwasher throughout the life of the appliance.

The product documentation contains important information on installation, operation, maintenance and troubleshooting of the dishwasher. If the appliance is sold or transferred to someone else, make sure that the product documentation accompanies the dishwasher. This will ensure that the new owner has access to all the necessary information needed for correct use of the appliance.

Explanation of Symbols

- | | |
|--|--|
|  <p>WARNING - signifies a potential danger with a moderate risk level which, if not addressed, could lead to death or severe injury.</p> |  <p>WARNING OF ELECTRICAL VOLTAGE - signifies a risk to human life and health caused by electrical voltage.</p> |
|  <p>CAUTION - denotes a potential hazard with a low level of risk that, if not avoided, could cause minor or moderate injuries.</p> |  <p>GROUNDING - indicates an electrical connection to the earth, which aims to ensure safety by reducing the risk of electric shock.</p> |
|  <p>RECYCLING - icon symbolizes the reuse of materials and resource conservation.</p> |  <p>ATTENTION - The signal word indicates important information (e.g. damage to property), but not danger.</p> |
|  <p>WEEE - the symbol indicates that the product should not be treated as household waste and must be taken to an appropriate collection point for recycling electrical and electronic equipment.</p> |  <p>WARNIG OF ENVIRONMENTAL HARM
- Symbol alerts users to the potential environmental harm of certain products, promoting awareness and informed choices to reduce their impact.</p> |
| |  <p>INFORMATION - the symbol provides important guidance about a product or service.</p> |

SAFETY INSTRUCTIONS

1. IMPORTANT TO BE READ AND OBSERVED

Before using the appliance, read these safety instructions. Keep them nearby for future reference. These instructions and the appliance itself provide important safety warnings, to be observed at all times. The manufacturer declines any liability for failure to observe these safety instructions, for inappropriate use of the appliance or incorrect setting of controls.

 Very young children (0-3 years) should be kept away from the appliance. Young children (3-8 years) should be kept away from the appliance unless continuously supervised. Children from 8 years old and above and persons with reduced physical, sensory or mental capabilities or lack of experience and knowledge can use this appliance only if they are supervised or have been given instructions on safe use and understand the hazards involved. Children must not play with the appliance. Cleaning and user maintenance must not be carried out by children without supervision.

2. PERMITTED USE

 **CAUTION:** the appliance is not intended to be operated by means of an external switching device, such as a timer, or separate remote controlled system.

- » This appliance is intended to be used in household and similar applications such as: staff kitchen areas in shops, offices and other working environments; farm houses; by clients in hotels, motels, bed & breakfast and other residential environments.
- » The maximum number of place settings is shown in the product sheet.

 The door should not be left in the open position - risk of tripping. The open appliance door can only support the weight of the loaded rack when pulled out. Do not rest objects on the door or sit or stand on it.

 **WARNING:** Dishwasher detergents are strongly alkaline. They can be extremely dangerous if swallowed. Avoid contact with the skin and eyes and keep children away from the dishwasher when the door is open. Check that the detergent receptacle is empty after completion of the wash cycle.

 **WARNING:** Knives and other utensils with sharp points must be loaded in the basket with their points down or placed in a horizontal position - risk of cuts.

 This appliance is not for professional use. Do not use the appliance outdoors. Do not store explosive or flammable substances (e.g. gasoline or aerosol cans) inside or near the appliance - risk of fire. The appliance must be used only to wash domestic dishes in accordance with the instructions in this manual. The water in the appliance is not potable. Use only detergent and rinse additives designed for an automatic dishwasher. When adding salt to the water softener, run one cycle immediately to avoid corrosion damage to internal parts. Store the detergent, rinse aid and salt out of reach of children. Shut off the water supply and unplug or disconnect the power before servicing and maintenance. Disconnect the appliance in the event of any malfunction.

3. INSTALLATION

 The appliance must be handled and installed by two or more persons - risk of injury. Use protective gloves to unpack and install - risk of cuts. Connect the dishwasher to the water mains using only new hose sets. The old hose sets should not be reused. All hoses must be securely clamped to prevent them coming loose during operation. All local waterboard regulations must be complied with. Water supply pressure 0.05 - 1.0 MPa. The appliance must be placed against the wall or built into furniture to limit the access to its rearside. For dishwashers having ventilation openings in the base, the openings must not be obstructed by a carpet.

 Installation, including water supply (if any) and electrical connections, and repairs must be carried out by a qualified technician. Do not repair or replace any part of the appliance unless specifically stated in the user manual. Keep children away from the installation site. After unpacking the appliance, make sure that it has not been damaged during transport. In the event of problems, contact the dealer or your nearest After-sales Service. Once installed, packaging waste (plastic, styrofoam parts etc.) must be

stored out of reach of children - risk of suffocation. The appliance must be disconnected from the power supply before any installation operation - risk of electrical shock. During installation, make sure the appliance does not damage the power cable - risk of fire or electrical shock. Only activate the appliance when the installation has been completed.

If installing the dishwasher at the end of a row of units making the side panel accessible, the hinge area must be covered to avoid risk of injury.

The inlet water temperature depends on the dishwasher model. If the installed inlet hose is marked „25°C Max“, the maximum allowed water temperature is 25°C. For all other models the maximum allowed water temperature is 60°C. Do not cut hoses and, in the case of appliances fitted with a waterstop system, do not immerse the plastic casing containing the inlet hose in water. If hoses are not long enough, contact your local dealer. Make sure the inlet and drain hoses are kink-free and are not crushed. Before using the appliance for the first time, check the water inlet and drain hose for leaks. Make sure that the four feet are stable and resting on the floor, adjusting them as required, and check that the dishwasher is perfectly levelled using a spirit level.

4. ELECTRICAL WARNINGS

The rating plate is on the edge of the dishwasher door (visible when the door is open).

 It must be possible to disconnect the appliance from the power supply by unplugging it if plug is accessible, or by a multi-pole switch installed upstream of the socket and the appliance must be earthed, in conformity with national electrical safety standards.

 Do not use extension leads, multiple sockets or adapters. The electrical components must not be accessible to the user after installation. Do not use the appliance when you are wet or barefoot. Do not operate this appliance if it has a damaged power cable or plug, if it is not working properly, or if it has been damaged or dropped.

 If the supply cord is damaged, it must be replaced with an identical one by the manufacturer, its service agent or similarly qualified persons in order to avoid a hazard - risk of electrical shock.

If the fitted plug is not suitable for your socket outlet, contact a qualified technician. Do not pull

the power supply cable. Do not immerse the mains cord or plug in water. Keep the cord away from hot surfaces.

5. CLEANING AND MAINTENANCE

 **WARNING:** Ensure that the appliance is switched off and disconnected from the power supply before performing any maintenance operation. To avoid risk of personal injury use protective gloves (risk of laceration) and safety shoes (risk of contusion); be sure to handle by two persons (reduce load); never use steam cleaning equipment (risk of electric shock).

 Non-professional repairs not authorized by the manufacturer could result in a risk to health and safety, for which the manufacturer cannot be held liable. Any defect or damage caused from non-professional repairs or maintenance will not be covered by the guarantee, the terms of which are outlined in the document delivered with the unit.

6. DISPOSAL OF PACKAGING MATERIALS

The packaging material is 100% recyclable and is marked with the recycle symbol .

The various parts of the packaging must therefore be disposed of responsibly and in full compliance with local authority regulations governing waste disposal.

7. DISPOSAL OF HOUSEHOLD APPLIANCES

This appliance is manufactured with recyclable or reusable materials. Dispose of it in accordance with local waste disposal regulations. For further information on the treatment, recovery and recycling of household electrical appliances, contact your local authority, the collection service for household waste or the store where you purchased the appliance. This appliance is marked in compliance with European Directive 2012/19/EU, Waste Electrical and Electronic Equipment (WEEE) and with the Waste Electrical and Electronic Equipment regulations 2013 (as amended). By ensuring this product is disposed of correctly, you will help prevent negative consequences for the environment and human health.


The  symbol on the product or on the accompanying documentation indicates that it should not be treated as domestic waste but must be taken to an appropriate collection center for the recycling of electrical and electronic equipment.

8. ENERGY SAVING TIPS

ECO program is suitable to clean normally soiled tableware, that for this use, it is the most efficient program in terms of its combined energy and water consumption, and that it is used to assess compliance with the EU Ecodesign legislation. Loading the household dishwasher up to the capacity indicated by the manufacturer will contribute to energy and water savings. The manual pre-rinsing of tableware items leads to increased water and energy consumption and is not recommended. Washing tableware in a household dishwasher usually consumes less energy and water in the use phase than hand dishwashing when the household dishwasher is used according to the manufacturer's instructions.

DAILY REFERENCE GUIDE

PLEASE SCAN THE QR CODE ON YOUR APPLIANCE IN ORDER TO
HAVE MORE DETAILED INFORMATION

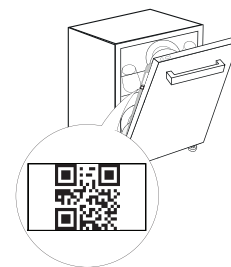

THANK YOU FOR BUYING A BAUKNECHT PRODUCT.

In order to receive a more complete assistance, please register your appliance on:
www.bauknecht.eu/register




Before using the appliance carefully read Safety and Installation Instructions.

After installation, please remember to remove all transport protection parts from the dishwasher.


The control panel of this dishwasher activates pushing by ON/OFF button.
For energy saving the control panel deactivates automatically after 10 minutes if no cycle has started.

PRODUCT DESCRIPTION


1. APPLIANCE

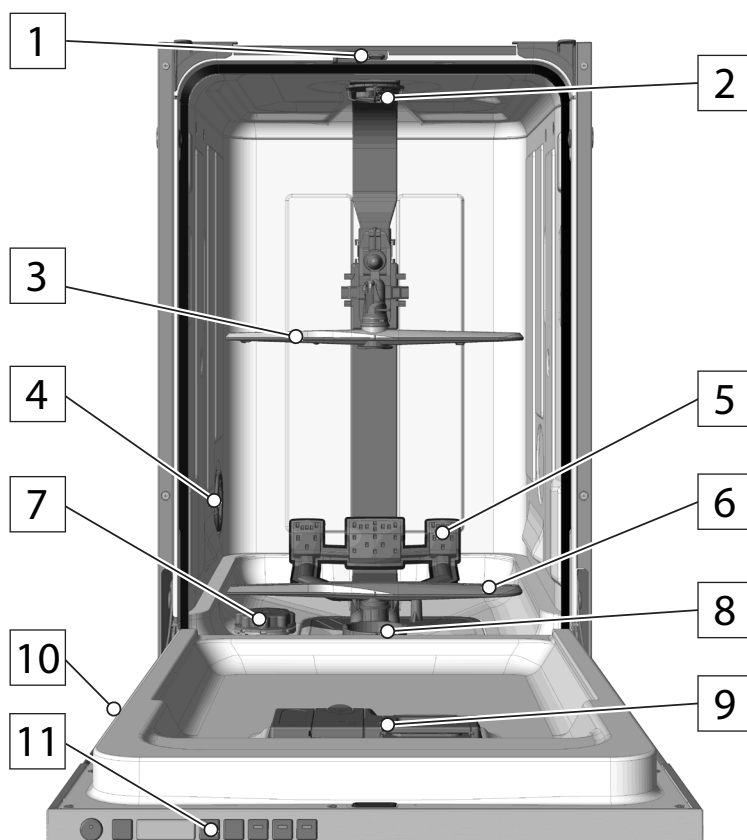

1. ActiveDry
2. Ceiling sprayer arm
3. Upper sprayer arm
4. Air gap
5. Power Clean®
6. Lower sprayer arm
7. Salt reservoir
8. Filter Assembly
9. Detergent and Rinse Aid dispensers
10. Rating plate
11. Control panel

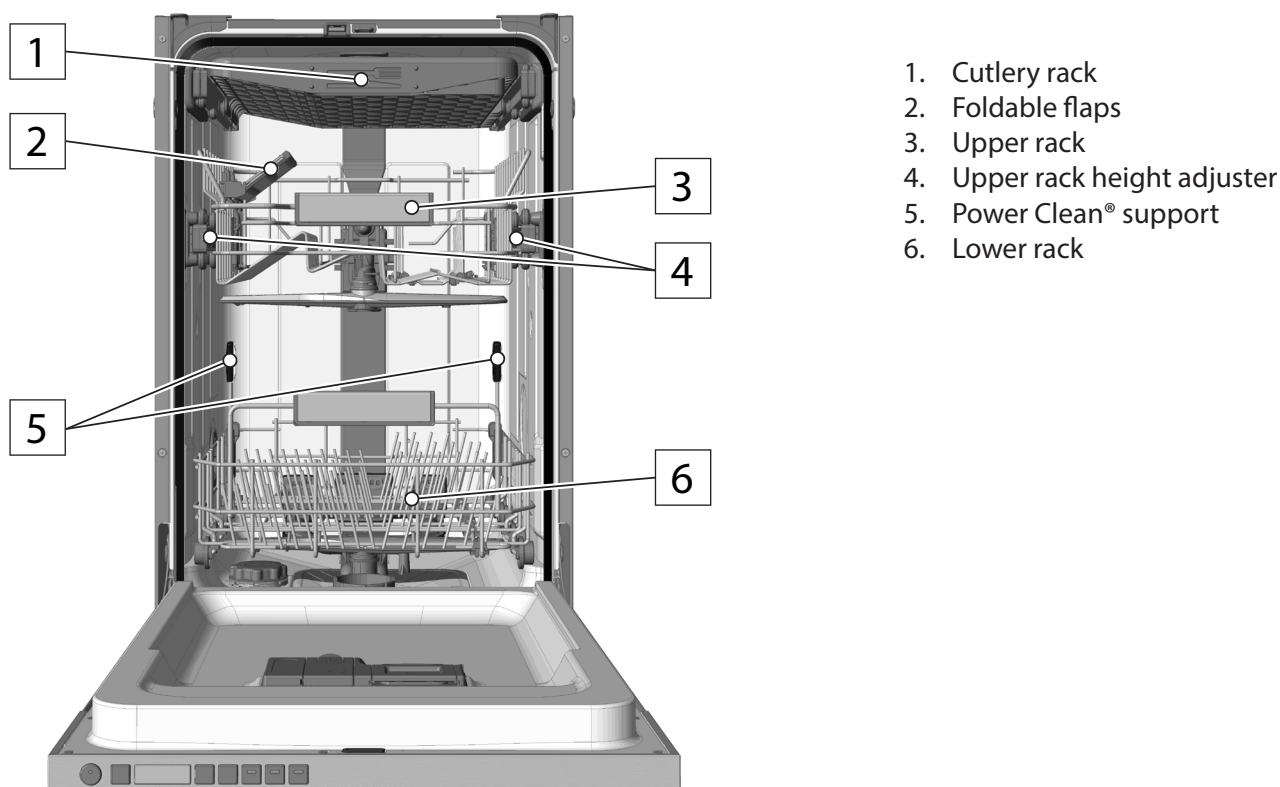

2. CONTROL PANEL

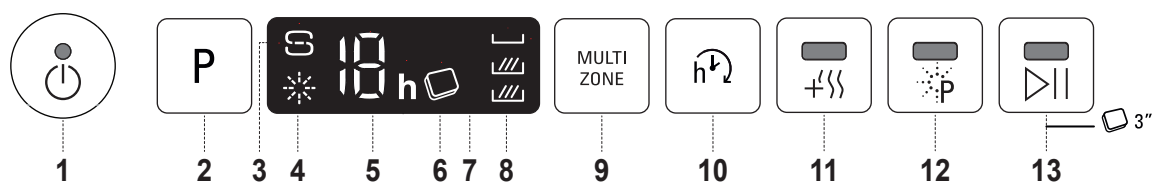

1. ON-OFF/Reset button with indicator light

2. Program selection button

3. Salt refill indicator light

4. Rinse Aid refill indicator light

5. Program number and delay time indicator

6. Tablet indicator light

7. Display
8. Multizone indicator lights

9. Multizone button

10. Delay button

11. Extra Dry button with indicator light

12. Power Clean® button with indicator light

13. START/Pause button with indicator light / Tab

3. INSTALLATION

ATTENTION: If the appliance must be moved at any time, keep it in an upright position; if absolutely necessary, it may be tilted onto its back.

3.1. CONNECTING THE WATER SUPPLY

Adaptation of the water supply for installation should only be performed by a qualified technician. The water inlet and outlet hoses may be positioned towards the right or the left in order to achieve the best possible installation.

Make sure the dishwasher does not bend or squash the hoses.

3.2. CONNECTING THE WATER INLET HOSE

Run the water until it is perfectly clear.

Screw the inlet hose tightly into position and turn on the tap.

If the inlet hose is not long enough, contact a specialist store or an authorised technician.


The water pressure must be within the values indicated in the Technical Data table - otherwise the dishwasher may be function properly.

Make sure the hose is not bent or compressed.

SPECIFICATIONS FOR THE CONNECTION OF THE WATER SUPPLY HOSE:

WATER SUPPLY	cold or hot (max. 60°C)
WATER INTAKE	3/4"
POWER OF WATER PRESSURE	0,05 ÷ 1 MPa (0.5 ÷ 10 bar) 7,25 – 145 psi


3.3. CONNECTING THE WATER OUTLET HOSE

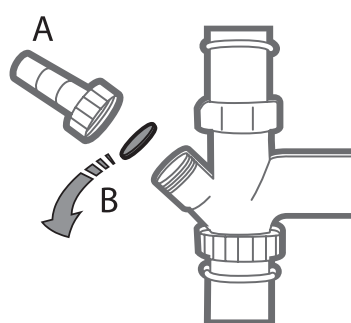

Connect the outlet hose to a drain duct with a minimum diameter of 2 cm **A**.

The outlet hose connection must be at a height ranging from 40 to 80 cm from the floor or surface where the dishwasher rests.

Before connecting the water outlet hose to the sink drain, remove the plastic plug **B**.

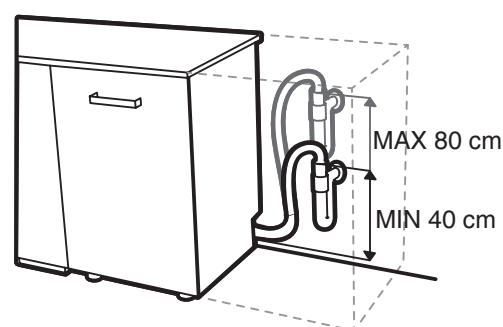

3.4. ANTI-FLOODING PROTECTION

Anti-flooding protection. To ensure floods do not occur, the dishwasher:

- is provided with a special system which blocks the water supply in the event of anomalies or leaks from inside the appliance.

Some models are also equipped with the supplementary safety device New Aqua Stop, which guarantees anti-flooding protection even in the event of a supply hose rupture.

Under no circumstances should the water inlet hose be cut as it contains live electrical parts.

3.5. ELECTRICAL CONNECTION

⚡ WARNING: Under no circumstances should the water inlet hose be cut as it contains live electrical parts. Before inserting the plug into the electrical socket, make sure that:

- The socket is **earth** $\perp$ and complies with current regulations;
- The socket can withstand the maximum load of the appliance as shown on the data plate located on the inside of the door (see PRODUCT DESCRIPTION).
- The power supply voltage falls within the values indicated on the data plate on the inside of the door.
- The socket is compatible with the plug of the appliance.

If this is not the case, ask an authorised technician to replace the plug (*see AFTER-SALES SERVICE*).
 Do not use extension cables or multiple sockets.
 Once the appliance has been installed, the power supply cable and the electrical socket should be easily accessible.
 The cable should not be bent or compressed.
 If the power supply cable is damaged, have it replaced by the manufacturer or its authorised Technical Assistance Service in order to prevent all potential hazards.
 The Company shall not be held responsible for any incidents, if these regulations are not observed.

3.6. POSITIONING AND LEVELLING

1. Position the dishwasher on a level sturdy floor. If the floor is uneven, the front feet of the appliance may be adjusted until it reaches a horizontal position. If the appliance is levelled correctly, it will be more stable and much less likely to move or cause vibrations and noise while it is operating.
2. Before recessing the dishwasher, stick the adhesive transparent strip under the wooden shelf in order to protect it from any condensation which may form.
3. Place the dishwasher so that its sides or back panel are in contact with the adjacent cabinets or the wall. This appliance can also be recessed under a single worktop.
4. To adjust the height of the rear foot, turn the red hexagonal bushing on the lower central part at the front of the dishwasher using a hexagonal spanner with an opening of 8 mm. Turn the spanner in a clockwise direction to increase the height and in an anticlockwise direction to decrease it.

3.7. DIMENSIONS AND CAPACITY:

WIDTH	448 mm
HEIGHT	820 mm
DEPTH	555 mm
CAPACITY	10 standard place-settings

4. FIRST TIME USE

4.1. ADVICE REGARDING THE FIRST TIME USE


After installation, remove the stoppers from the racks and the retaining elastic elements from the upper rack.

4.2. FILLING THE SALT RESERVOIR


The use of salt prevents the formation of LIMESCALE on the dishes and on the machine's functional components. The salt reservoir is located in the lower part of the dishwasher (under the lower rack on the left side).

- It is mandatory that **the salt reservoir never be empty**.
- It is important to set the water hardness.
- Salt must be filled when the SALT REFILL indicator light  on the control panel is lit.


1. Remove the lower rack and unscrew the reservoir cap (anticlockwise).

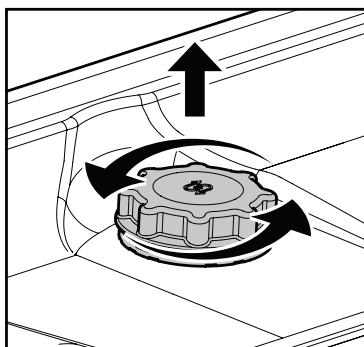


2. Position the funnel (see figure) and fill the salt reservoir right up to its edge (approximately 0,5 kg); it is not unusual for a little water to leak out.

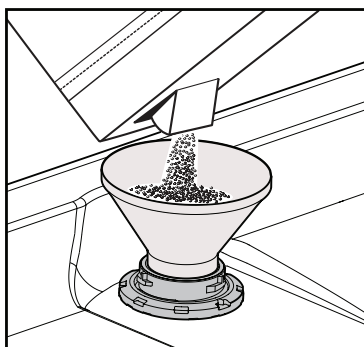


3. Only the first time you do this: fill the salt reservoir with water.

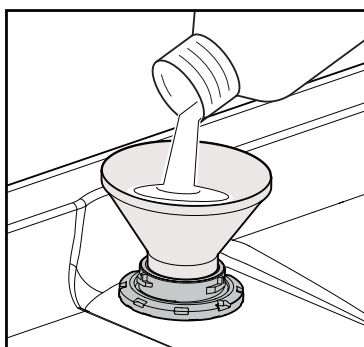

4. Remove the funnel and screw the reservoir cap (clockwise).

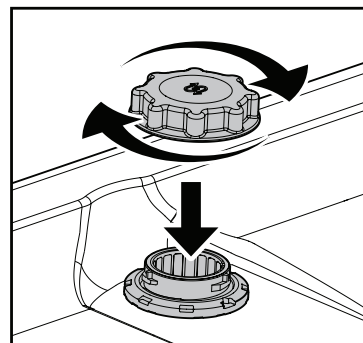

5. Wipe any salt residue away from the opening.

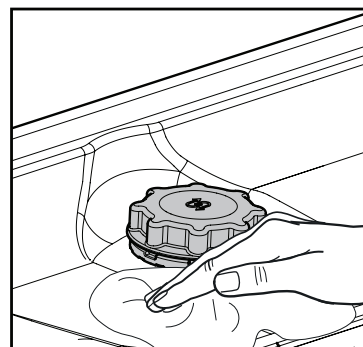

Make sure the cap is screwed on tightly so that no detergent can get into the container during the wash program (this could damage the water softener beyond repair).



Whenever you need to add salt, it is mandatory to complete the procedure before the beginning of the washing cycle to avoid corrosion.

Residual saline solution or grains of salt can lead to corrosion, irreparably damaging the stainless steel components.

The guarantee is not applicable if faults are caused by such circumstances.

If the salt container is not filled, the water softener and the heating element may be damaged as a result of limescale accumulation.

Using of Salt is recommended with any type of dishwasher detergent.

Only use products which have been specifically designed for dishwashers.

Do not use table salt or industrial salt.

4.3. SETTING THE WATER HARDNESS

To allow the water softener to work in a perfect way, it is essential that the water hardness setting is based on the actual water hardness in your house. This information can be obtained from your local water supplier. The factory sets the default value for the water hardness.

- Switch on the appliance by pressing the **ON/OFF** button.
- Switch off the appliance by pressing the **ON/OFF** button.
- Hold down button **P** for 5 seconds, until you hear a beep.
- Switch on the appliance by pressing the **ON/OFF** button.
- The current selection level number and the salt indicator light both flash.
- Press button **P** to select the desired hardness level (see *WATER HARDNESS TABLE*).

Water Hardness Table				
Level		°dH German degrees	°fH French degrees	°Clark English degrees
1	Soft	0 - 6	0 - 10	0 - 7
2	Medium	7 - 11	11 - 20	8 - 14
3	Average	12 - 16	21 - 29	15 - 20
4	Hard	17 - 34	30 - 60	21 - 42
5	Very hard	35 - 50	61 - 90	43 - 62

- Switch off the appliance by pressing the **ON/OFF** button.

Setting is complete!

After the salt has been poured into the machine, the SALT REFILL indicator light switches off.

As soon as this procedure is complete, run a program without loading.



Only use salt that has been specifically designed for dishwashers.
If the salt container is not filled, the water softener and the heating element may be damaged as a result of limescale accumulation.
Using of Salt is recommended with any type of dishwasher detergent.
Do not use table salt or industrial salt.
Follow the instructions given on the packaging.

4.4. WATER SOFTENING SYSTEM

Water softener automatically reduces water hardness, consequently preventing scale buildup on heater, contributing also to better cleaning efficiency.

This system regenerates itself with salt, therefore it is required to refill salt container when empty.

Frequency of regeneration depends on water hardness level setting - regeneration takes place once per 6 Eco cycles with water hardness level set to 3.


Regeneration process starts in final rinse and finishes in drying phase, before cycle ends.

- Single regeneration consumes: ~3.5L of water;
- Takes up to 5 additional minutes for the cycle;
- Consumes below 0.005kWh of energy.


4.5. FILLING THE RINSE AID DISPENSER

Rinse aid makes dish DRYING easier. The rinse aid dispenser **A** should be filled when **the RINSE AID REFILL indicator light** ✱ in the control panel is lit.


1. Open the dispenser **B** by pressing and pulling up the tab on the lid.

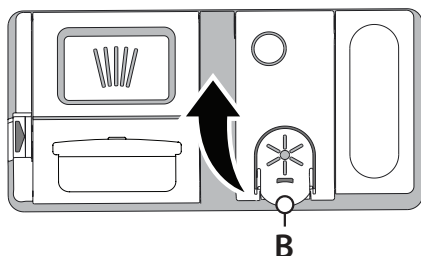

2. Pour in the rinse aid dispenser - **A**, without exceeding the "MAX" mark (max. 110 ml), making sure it does not overflow from the dispenser. If this happens, clean the spill immediately with a dry cloth.

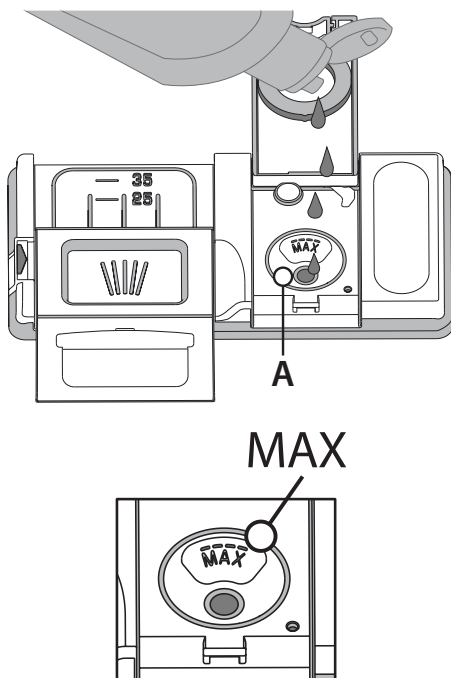

3. Press the lid down until you hear a click to close it.

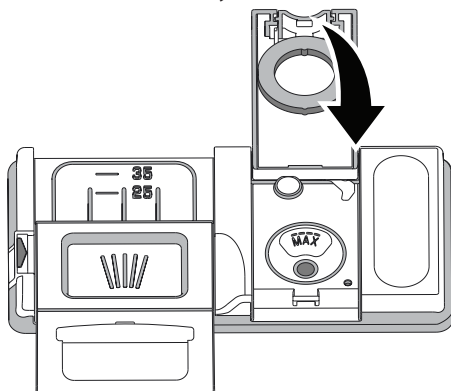

NEVER pour the rinse aid directly into the appliance tub.

4.6. ADJUSTING THE DOSAGE OF RINSE AID

If you are not completely satisfied with the drying results, you can adjust the quantity of rinse aid used.

- Switch the dishwasher on using the **ON/OFF** button.
- Switch it off using the **ON/OFF** button.
- Press button **P** three times - a beep will be heard.
- Switch it on using the **ON/OFF** button.
- The current selection level number and rinse aid indicator light flash.
- Press button **P** to select the level of rinse aid quantity to be supplied.
- Switch it off using the **ON/OFF** button

Setting is complete!

If the rinse aid level is set to ZERO, no rinse aid will be supplied. The LOW RINSE AID indicator light will not be lit if you run out of rinse aid.

A maximum of 5 levels can be set according to the dishwasher model. The factory setting is specific to the model, please follow instruction above to check this for your machine.

- If you see bluish streaks on the dishes, set a low number (1-2).
- If there are drops of water or limescale marks on the dishes, set a mid-range number (3-4).

4.7. FILLING THE DETERGENT DISPENSER



Only use detergent which has been specifically designed for dishwashers. **DO NOT USE** washing up liquid.

Using excessive detergent in dishwashers can lead to inefficiencies and potential issues. Additionally it may result in foam residues remaining in the machine after the cycle has ended. It doesn't accelerate the cleaning process and might actually compromise the washing quality by leaving behind residues on dishes. It's important to use the recommended amount to ensure optimal performance and cleanliness.

Usage of detergent not designed for dishwashers may cause malfunction or damage to the appliance.


To achieve the best washing and drying results, the combined use of detergent, rinse aid liquid and refined salt is required.



We recommend using detergents that do not contain phosphates or chlorine, as these products are harmful to the environment.

Good washing results also depend on the correct amount of detergent being used.

Exceeding the stated amount does not result in a more effective wash and increases environmental pollution.

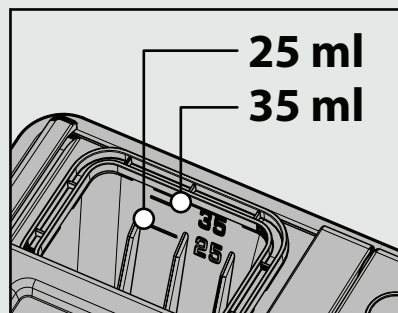

The amount of detergent can be adjusted to the soil level. In the case of normally soiled items, use approximately either 35g (powder detergent) or 35ml (liquid detergent) and additional tea spoon of detergent directly inside the tub. If tablets are used, one tablet will be enough.


If the crockery is only lightly soiled or if it has been rinsed with water before being placed in the dishwasher, reduce the amount of detergent used accordingly (minimum 25 g/ml) e.g. skip the powder/gel putted inside the tub.

For good washing results also follow the instructions shown on the detergent box.


For further questions please ask the detergent producers.

When measuring out the detergent refer to the mentioned earlier information to add the proper quantity. Inside the dispenser **D**, there are indications to help the detergent dosing.


- To open the detergent dispenser use the opening device C.

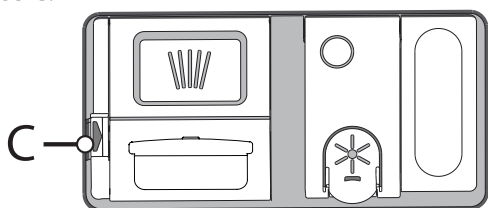


- Introduce the detergent into the dry dispenser D only.

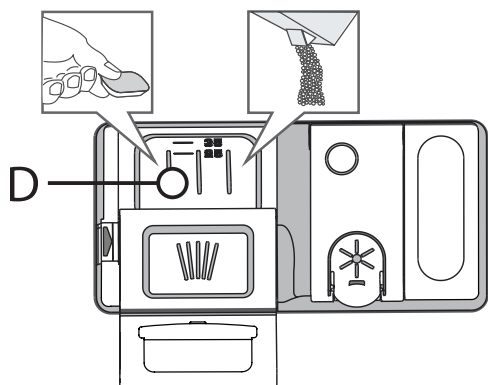

- Pour the detergent for the "PreWash" phase of the program directly into the dishwasher.

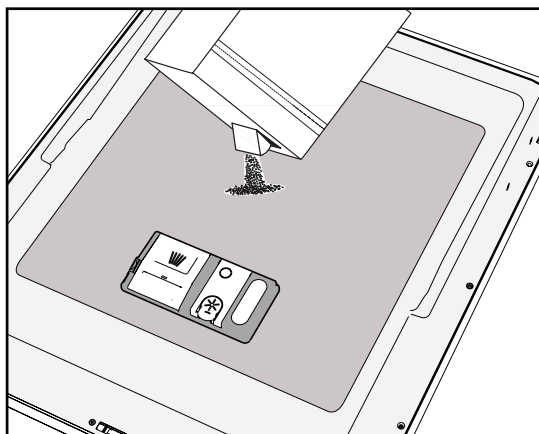

4. Remove detergent residues from the edges of the dispenser and close the cover until it clicks. Close the lid of the detergent dispenser by pulling it up until the closing device is secured in place.

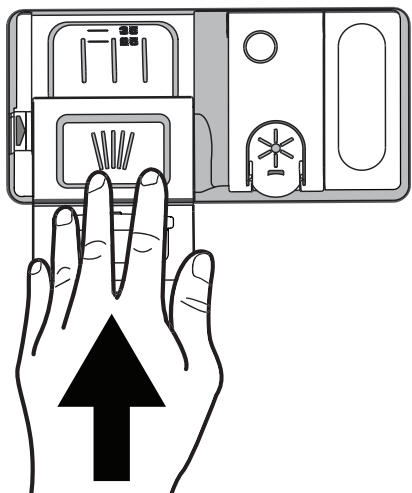

The detergent dispenser automatically opens up at the right time according to the program.

5. DISHWASHER DETERGENTS — WHAT ARE THEY AND WHICH ONES SHOULD BE USED?

Dishwasher detergents are specialized cleaning agents designed for effectively removing dirt from dishes in high-temperature conditions and hard water. They are available in various forms, such as powders, tablets, capsules, gels, and dishwasher salts. The choice of the right detergent depends on user preferences and the specifics of the appliance.

Types of Dishwasher Detergents:

- **Dishwasher Powder**
Powder is one of the oldest and most commonly used dishwasher detergents. It is efficient and effective, but may require the correct amount for optimal performance. It contains substances that help dissolve grease, remove food residues, and prevent limescale buildup.
- **Dishwasher Tablets**
Tablets are very convenient to use, as they contain a precisely measured amount of detergent, eliminating the risk of using too much or too little. Tablets often include additional ingredients, such as salt and rinse aid, making them versatile and effective.
- **Dishwasher Capsules**
Capsules are a form similar to tablets but with a smaller volume. They are also ready to use, which makes them convenient and precise in dosing.
- **Dishwasher Gels**
Gels are liquid detergents that dissolve easily in water. They usually have a more liquid consistency than tablets or powders but can be just as effective. They dissolve well in water and work effectively with moderately hard water.

What to Avoid:



It's important to note that some cleaning agents can damage the dishwasher or cause poor cleaning results if they are not intended for use in such appliances.

- **Regular Laundry Powder**
Regular laundry powder is not suitable for dishwashers. Its ingredients can create excessive foam, which could lead to appliance malfunctions. Additionally, it is not designed to remove grease or food residues, which may result in poor washing performance.
- **Dishwashing Liquid**
Dishwashing liquid is not intended for dishwashers because it also creates too much foam. This can damage the dishwasher or leave detergent residues on dishes. Moreover, it is not effective enough at removing grease in dishwasher conditions.
- **Window Cleaning Liquids**
Window cleaners contain substances that may be harmful to the dishwasher and could cause corrosion of certain components.

- **Oven and Grill Cleaning Products**
These cleaning products are too harsh and aggressive for household appliances. They contain substances that can damage the interior of the dishwasher and are ineffective at cleaning dishes.
- **Homemade Cleaning Agents (e.g., Vinegar)**
Although vinegar is sometimes used for cleaning dishwashers, it is not an effective agent for cleaning dishes. It may affect the longevity of some parts of the appliance and is not suitable as a detergent for daily use.

What to Consider When Choosing Dishwasher Detergents:

- **Water Hardness**
Depending on the hardness of the water in your area, it is advisable to choose detergents that are designed for specific conditions (e.g., for hard or soft water).
- **Eco-friendly Cleaning Agents**
If you are concerned about the environment, choose biodegradable products that are safe both for the environment and your health.
- **Type of Detergent**
Consider whether you prefer tablets, powder, or gel. Tablets are convenient and pre-measured, powders can be more economical, and gels dissolve quickly and are gentle on dishes.



Remember, selecting the right dishwasher detergent not only ensures clean dishes but also affects the durability of the appliance itself. Regular use of suitable cleaning agents allows the dishwasher to function optimally and minimizes the risk of malfunction.

6. DAILY USE

1. CHECK WATER CONNECTION

Check that the dishwasher is connected to the water supply and that the tap is open.

2. SWITCH ON THE DISHWASHER

Open the door and press the **ON/OFF** button.

3. LOAD THE RACKS (see *LOADING THE RACKS*).

4. FILLING THE DETERGENT DISPENSER

5. CHOOSE THE PROGRAM AND CUSTOMISE THE CYCLE

Select the most appropriate program in accordance with the type of crockery and its soiling level (see *PROGRAMS DESCRIPTION*) by pressing the **P** button. Select the desired options (see *OPTIONS AND FUNCTIONS*).

6. START

Start the wash cycle by pressing **START/Pause** button (led is lit) and closing the door within 4 sec. When the program starts you hear a single beep. If the door was not closed within 4sec., the alarm sound will be played. In this case, open the door, press **START/Pause** button and close the door again within 4 sec.

7. END OF WASH CYCLE

The end of the wash cycle is indicated by beeps and by the flashing of the wash cycle number on the display. Open the door and switch off the appliance by pressing the **ON/OFF** button. Wait for a few minutes before removing the crockery - to avoid burns. Unload the racks, beginning with the lower one.

The machine will switch off automatically during certain extended periods of inactivity, in order to minimise electricity consumption.

If the crockery is only lightly soiled or if it has been rinsed with water before being placed in the dishwasher, reduce the amount of detergent used accordingly.

6.1. MODIFYING A RUNNING PROGRAM

If a wrong program was selected, it is possible to change it, provided that it has only just begun: open the door, press and hold the **ON/OFF** button, the machine will switch off.

Switch the machine back on using the **ON/OFF** button and select the new wash cycle and any desired options; Start the wash cycle by pressing **START/Pause** button (led is lit) and closing the door within 4 sec.

6.2. ADDING EXTRA CROCKERY

Without switching off the machine, open the door (**START/Pause** led starts blinking) (**be ware of HOT steam!**) and place the crockery inside the dishwasher. Press the **START/Pause** button and close the door within 4 sec., the cycle will resume from the point at which it was interrupted.

6.3. ACCIDENTAL INTERRUPTIONS

If the door is opened during the wash cycle, or if there is a power cut, the cycle stops. Press the **START/Pause** button and close the door within 4 sec., the cycle will resume from the point at which it was interrupted.

7. ADVICE AND TIPS

7.1. TIPS

Before loading the baskets, remove all food residues from the crockery and empty the glasses. **You do not need to rinse beforehand under running water.**

Arrange the crockery so that it is held in place firmly and does not tip over; and arrange the containers with the openings facing downwards and the concave/convex parts placed obliquely, thus allowing the water to reach every surface and flow freely.

Warning: lids, handles, trays and frying pans should not prevent the sprayer arms from rotating.

Place any small items in the cutlery basket.

Very soiled dishes and pans should be placed in the lower basket because in this sector the water sprays are stronger and allow a higher washing performance. After loading the appliance, make sure that the sprayer arms can rotate freely.

7.2. UNSUITABLE CROCKERY

- Wooden crockery and cutlery.
- Delicately decorated glasses, artistic handicrafts and antique crockery. Their decorations are not resistant.
- Parts in synthetic material which do not withstand high temperatures.
- Copper and tin crockery.
- Crockery soiled with ash, wax, lubricating grease or ink.

The colours of glass decorations and aluminium/silver pieces can change and fade during the washing process. Some types of glass (e.g. crystal objects) can become opaque after a number of wash cycles too.

7.3. DAMAGE TO GLASS AND CROCKERY

- Only use glasses and porcelain guaranteed by the manufacturer as dishwasher safe.
- Use a delicate detergent suitable for crockery
- Collect glasses and cutlery from the dishwasher as soon as the wash cycle is over.

7.4. TIPS ON ENERGY SAVING

- When the household dishwasher is used according to the manufacturer's instructions, **washing tableware in a dishwasher usually consumes less energy and water than hand dishwashing.**
- In order to maximize dishwasher efficiency, it is recommended to **initiate the wash cycle once the dishwasher is fully loaded.** Loading the household dishwasher up to the capacity indicated by the manufacturer will contribute to energy and water savings. Information on the correct loading of tableware can be found in the Loading chapter. In case of partial loading, it is recommended to use a dedicated wash options if available (Half load/ Zone Wash/ Multizone), filling up only selected racks. Incorrect loading or overloading of the dishwasher may increase resources usage (such as water, energy and time, as well as increase noise level), reducing cleaning and drying performance.
- Manual pre-rinsing of tableware items leads to increased water and energy consumption and is not recommended.

7.5. HYGIENE

To avoid odour and sediment which can be accumulated in the dishwasher **please run a high-temperature program at least once a month.** Use a teaspoon of detergent and run it without loading to clean your appliance.

7.6. RESISTANCE TO FROST

If the appliance is placed in surroundings exposed to the risk of frost, it **must be drained completely.**

Turn off the water tap, remove the inlet and outlet hoses, and let all the water drain away. **Make sure that the water softener is full of dissolved regeneration salt in the salt container,** to protect the appliance from temperatures of up to -20°C.

If the appliance was stored in frost conditions the appliance must remain at an ambient temperature of min. 5°C for **at least 24 hours** before the first run.

8. PROGRAMS TABLE

Program	Wash Phase Temperature	Drying phase	ActiveDry ^{*)}	Available options ^{**)}	Duration of wash program (h:min) ^{***)}	Water consumption (litres/cycle)	Energy consumption (kWh/cycle)
1. Eco 	50°	✓	✓	MULTI ZONE    	3:35	8.7	0.51
2. Intensive 	65°	✓	✓	MULTI ZONE    	2:45	17.5	1.60
3. Sensor 	50 - 60°	✓	✓	MULTI ZONE    	1:20 - 3:00	7.0 - 14.0	0.70 - 1.10
4. Fast Wash&Dry 	50°	✓	✓	MULTI ZONE   	1:25	11.5	1.10
5. Glass 	45°	✓	✓	MULTI ZONE   	1:40	12.0	1.20
6. Rapid 30' 	45°	-	✓	MULTI ZONE  	0:30	9.0	0.50
7. Silent 	50°	✓	✓	MULTI ZONE   	3:30	16.0	1.15
8. Hygiene 	65°	✓	-		1:50	12.0	1.30
9. Prewash 	-	-	-	MULTI ZONE  	0:10	4.5	0.01

ECO program data is measured under laboratory conditions according to European Standard EN 60436:2020.

Note for Test Laboratories:

For information on comparative EN testing conditions, please send an email to the following address:

dw_test_support@europeanappliances.com

Pre-treatment of the dishes is not needed before any of the programs.

*) Door is opened before the program has been ended. This is to improve the drying efficiency. Wait until the time has reached 00:00 to unload the dishwasher

**) Not all options can be used simultaneously.

***) Values given for programs other than the program Eco are indicative only. The actual time may vary depending on many factors such as temperature and pressure of the incoming water, room temperature, amount of detergent, quantity and type of load, load balancing, additional selected options and sensor calibration. The sensor calibration can increase program duration by up to 20 min.

Standby mode consumption: 0.5 W.

Off mode consumption: not applicable.

Delay start mode consumption: 4 W.

8.1. Instructions on wash cycle selection.

PROGRAM			DESCRIPTION
1.	ECO	ECO	Eco programme is suitable to clean normally soiled tableware, that for this use, it is the most efficient programme in terms of its combined energy and water consumption, and that it is used to assess compliance with the EU Ecodesign legislation. Program sequences: PreWash → Main Wash 50°C → Final Rinsing 43°C → Drying / ActiveDry
2.		INTENSIVE	Program recommended for heavily soiled crockery, especially suitable for pans and saucepans (not to be used for delicate items). Program sequences: Main Wash 65°C → Rinsing → Rinsing → Final Rinsing 60°C → Drying / ActiveDry
3.		SENSOR	For normally soiled dishes with dried food residues. Senses the level of soiling on the dishes and adjusts the program accordingly. Program sequences: Main Wash 48°C - 57°C → Rinsing (program senses if the phase is needed) → Final Rinsing 55°C - 62°C → Drying / ActiveDry
4.		FAST WASH&DRY	Normally soiled crockery. Everyday cycle, that ensures optimal cleaning and drying performance in shorter time. Program sequences: Main Wash 55°C → Rinsing 54°C → Final Rinsing 55°C → Drying / ActiveDry
5.		GLASS	Program for delicate items, which are more sensitive to high temperatures, for example glasses and cups. Program sequences: Main Wash 50°C → Rinsing 50°C → Final Rinsing 60°C → Drying / ActiveDry
6.		RAPID 30'	Program to be used for half load of lightly-soiled dishes with no dried food residues. Does not include drying phase. Notes: Please be aware that the <i>Rapid 30'</i> program is intended for dishes with minimal residue Program sequences: PreWash → Final Rinsing → Drying / ActiveDry
7.		SILENT	Suitable for night-time operation of the appliance. Ensures optimal cleaning and drying performance with the lowest noise emission. Program sequences: PreWash → Main Wash 50°C → Rinsing → Final Rinsing 60°C → Drying / ActiveDry
8.		HYGIENE	Normally or heavily soiled crockery, with additional antibacterial wash. Can be used to perform maintenance of the dishwasher. Program sequences: Main Wash 65°C → Rinsing 50°C → Final Rinsing 72°C → Drying
9.		PREWASH	Use to refresh crockery planned to be washed later. No detergent to be used with this program. Program sequences: PreWash


9. OPTIONS AND FUNCTIONS



OPTIONS can be selected/ deselected, after choosing the program, directly by pressing the corresponding button (if available - the indicator lights up) (see CONTROL PANEL).

If an option is not compatible with the selected program (see PROGRAMS TABLE), the corresponding LED flashes rapidly 3 times and beeps will sound. The option will not be enabled. An option can change time or water or energy consumption for the program.

OPTIONS AND FUNCTIONS		DESCRIPTION
MULTI ZONE	MULTIZON	If there are not many dishes to be washed, a half loading may be used in order to save water, electricity and detergent. Select the program and then press the MULTIZONE button: the symbol of the chosen rack will appear on the display. By default the appliance washes dishes in all racks. To wash only the specific rack, press this button repeatedly:  shown on the display (only lower rack)  shown on the display (only upper rack)  shown on the display (only cutlery rack)  shown on the display (option is OFF and the appliance will wash dishes in all racks). Remember to load the upper or lower rack only, and to reduce the amount of detergent accordingly. If upper rack is removed, please apply detergent directly to tub instead of detergent dispenser.
	DELAY	The start time of the program may be delayed for a period of time between 1 and 12 hours. 1. Press the DELAY button: the corresponding «h» symbol appears on the display; each time you press the button, the time (1h, 2h, etc. up to max. 12h) from the start of the selected wash cycle will be increased. 2. Select the wash program, press the START/PAUSE button and within 4 seconds close the door: the timer will begin counting down. 3. Once this time has elapsed, the indicator light «h» switches off and the wash cycle begins. To adjust the delay time and select a shorter period of time, press the DELAY button. To cancel it, press the button repeatedly until the selected delayed start indicator light «h» switches off. The DELAY function cannot be set once a wash cycle has been started.
	EXTRA DRY	To improve the drying of the dishes, after selecting the program, press the EXTRA DRY button and the indicator light comes on. A higher temperature during the final rinse and an extended drying phase allow for improving drying. To deselect the option, press the same button again. The EXTRA DRY option results in the lengthening of the wash cycle.
	POWER CLEAN®	Thanks to the additional power jets this option provides a more intensive and powerful wash in the lower rack, in the specific area. This option is recommended for washing pots and casseroles. Press this button to activate POWER CLEAN (the indicator lights up).

	TABLET (Tab)	This setting allows you to optimize the performance of the program according to the type of detergent used. Press the START/PAUSE button for 3 seconds (the corresponding symbol will light up) if you use combined detergents in tablet form (rinse aid, salt and detergent in 1 dose). If you use powder or liquid detergent, this option should be off.
	OPERATION INDICATOR	A LED light projected on the floor indicates that the dishwasher is working. One of the following operating modes can be selected: a) Disabled function. b) When the cycle starts the light goes on for few seconds, stays off during the cycle and flashes at the end of the cycle. c) The light stays on during the cycle and flashes at the end of the cycle (default mode). If the delayed start was set, the light goes on either for the first few seconds or the entire duration of the countdown, based on whether mode b) or c) was set. The light goes off every time the door is opened. To select the mode you prefer, switch on the machine, hold down button P until one of the three letters appears on the display, press button P until you reach the desired letter (or mode), hold down button P to confirm the selection. Note: If ActiveDry is active and it opens the door, then Operation Indicator will not flash at the end of cycle.
	ActiveDry	<i>ActiveDry</i> is a convection drying system which automatically opens the door during/after drying phase to ensure exceptional drying performance every day. Door opens at the temperature that is safe to your kitchen furniture. As additional steam protection, special designed protection foil is added together with the dishwasher. To see how to mount protection foil please refer to (<i>INSTALLATION GUIDE</i>). <i>ActiveDry</i> functionality could be disabled by the user as follows: 1. Go to the Dishwasher software menu pressing and holding P button (6 sec). 2. You are currently in Light Control Menu (please refer to OPERATION INDICATOR description), if you don't want to change anything please press and hold P button (until one of the two letters appears on the display). 3. You switched to ActiveDry Control Menu, you could change status of ActiveDry functionality by pressing P button: E – enabled d – disabled To confirm the change and exit from the Control Menu please press and hold P button (3 sec).

10. LOADING THE RACKS

CAPACITY: 10 standard place-settings



Do not overload the baskets: Ensure that dishes are evenly distributed and do not block the spray arms. Overloading can result in improper cleaning.

Avoid sharp contact: Carefully arrange delicate items such as glassware or porcelain to prevent damage or breakage during the washing cycle.

Secure placement of dishes: Always make sure that dishes are stably positioned and cannot tip over or move during washing.


Plastic items: Place lightweight plastic items only in the upper or top basket to prevent deformation due to high temperatures on the lower level.

Check dish compatibility with the dishwasher: Before loading, check manufacturer labels on dishes and cutlery to ensure they are dishwasher-safe.



Items can be hot! After the dishwasher cycle is complete, it is recommended to wait a few minutes before removing the dishes. The dishes may be hot, posing a risk of burns. Allowing them to cool down for a short while ensures safe and comfortable removal.

10.1. CUTLERY RACK

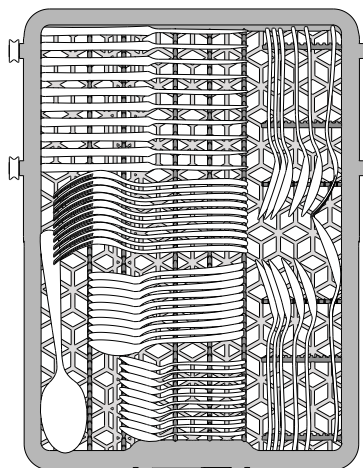


(loading example for the cutlery rack)

The third rack was designed to house the cutlery. Arrange the cutlery as shown in the figure.

A separate arrangement of the cutlery makes collection easier after washing and improves washing and drying performance.

Knives and other utensils with sharp edges must be positioned with the blades facing downwards.

10.2. UPPER RACK

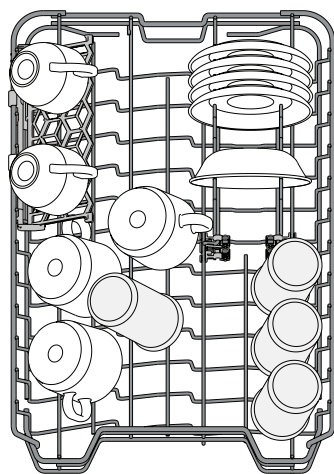


(loading example for the upper rack)

Load delicate and light dishes: glasses, cups, saucers, low salad bowls.

The upper rack has tip-up supports which can be used in a vertical position when arranging tea/ dessert saucers or in a lower position to load bowls and food containers.

10.3. ADJUSTING THE HEIGHT OF THE UPPER RACK

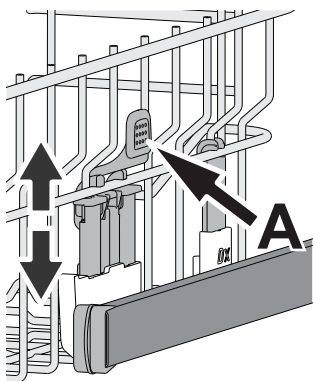



The height of the upper rack can be adjusted: a high position to place bulky crockery in the lower basket and a low position to make the most of the tip-up supports by creating more space upwards and avoiding collision with the items loaded into the lower rack.

The upper rack is equipped with an **Upper Rack height adjuster** (see figure), without pressing the levers, lift it up by simply holding the rack sides, as soon as the rack is stable in its upper position.

To restore to the lower position, press the levers **A** at the sides of the rack and move the basket downwards.

We strongly recommend that you do not adjust the height of the rack when it is loaded. NEVER raise or lower the basket on one side only.

10.4. FOLDABLE FLAPS WITH ADJUSTABLE POSITION

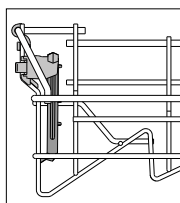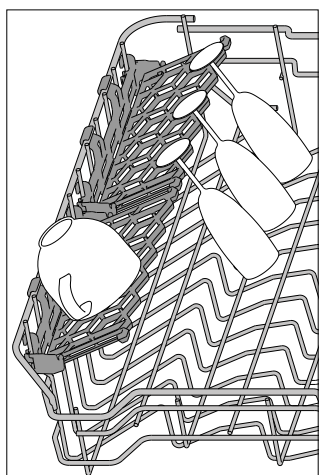


The side foldable flaps can be folded or unfolded to optimize the arrangement of crockery inside the rack. Wine glasses can be placed safely in the foldable flaps by inserting the stem of each glass into the corresponding slots.


In the case of the high position of the upper rack, flaps cannot remain in the vertical position.

Depending on the model:

- to unfold the flap there is needed to slide it up and rotate or release it from the snaps and pull it down.
- to fold the flap there is needed to rotate it and slide flap down or pull it up and attach flap to the snaps.

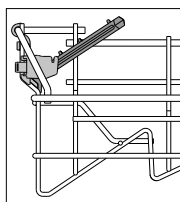

10.5. LOWER RACK

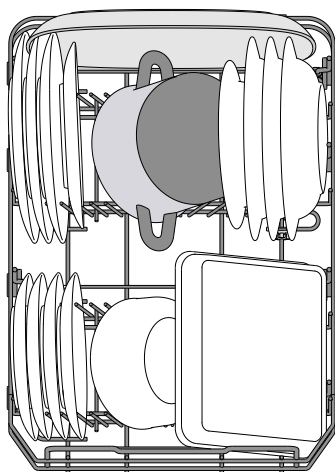


For pots, lids, plates, salad bowls, cutlery etc.


Large plates and lids should ideally be placed at the sides to avoid interferences with the spray arm.

(loading example for the lower rack)

The lower rack has the tip-up supports which can be used in a vertical position when arranging plates or in a horizontal position (lower) to load pans and salad bowls easily.

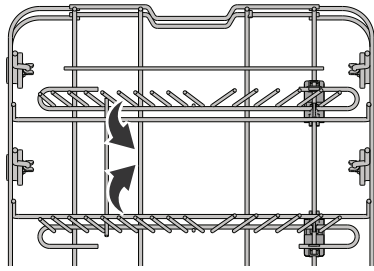


Folding the tip-up supports in the dishwasher rack is simple and quick. To fold the tip-up supports, simply push them in the direction indicated by the arrows on the picture until the catch releases.

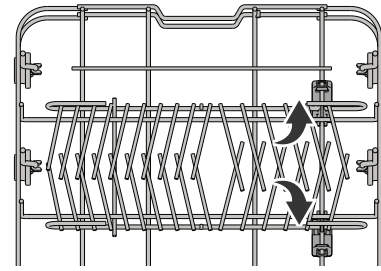

To unfold the tip-up supports, pull them until you hear a click, which means the support has been securely locked in place by the catch. This allows you to easily adjust the space in the rack.

10.6. POWER CLEAN®

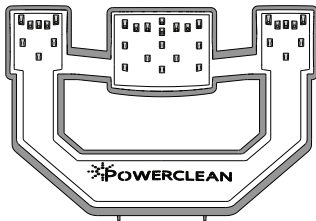


Power Clean® uses the special water jets in the rear of cavity to wash more intensively the high dirty items.

The lower rack has a Space Zone, a special pull-out support in the rear of the rack that can be used to support frying pans or baking pans in upright position, thus taking up less space.

Placing the pots/casseroles faced to the Power Clean® component please activate the **POWER CLEAN®** on the panel.

How to use the Power Clean®:

1. Adjust the Power Clean® area **G** folding down the rear plate holders to load pots.
2. Load pots and casseroles inclined vertically in the Power Clean® area. Pots have to be inclined towards the powerful water jets.

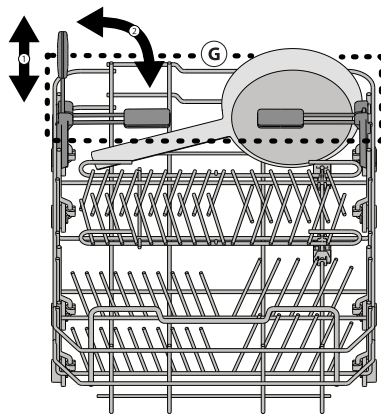

11. CARE AND MAINTENANCE

 **ATTENTION:** Always unplug the appliance when cleaning it and when performing maintenance work. Do not use flammable liquids to clean the machine.

11.1. CLEANING THE DISHWASHER


 Any marks on the inside of the appliance may be removed using a cloth dampened with water and a little vinegar. The external surfaces of the machine and the control panel can be cleaned using a non-abrasive cloth which has been dampened with water. Do not use solvents or abrasive products.

11.2. PREVENTING UNPLEASANT ODOURS

Always keep the door of the appliance ajar in order to avoid moisture from forming and being trapped inside the machine. Clean the seals around the door and detergent dispensers regularly using a damp sponge. This will avoid food becoming trapped in the seals, which is the main cause behind the formation of unpleasant odours.

11.3. CHEKING THE WATER SUPPLY HOSE

Check the inlet hose regularly for brittleness and cracks. If damaged, replace it by a new hose available through our After-Sales Service or your specialist dealer. Depending on the hose type:

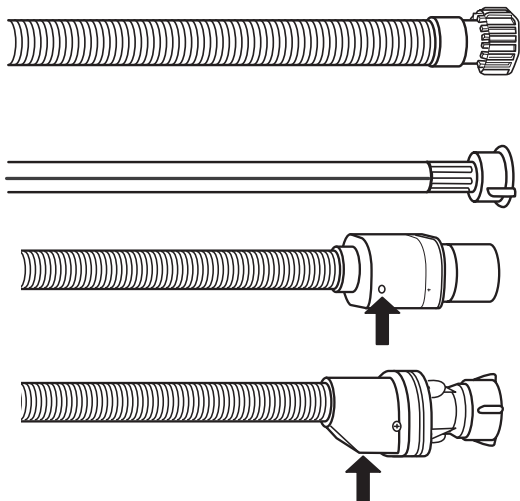

If the inlet hose has a transparent coating, periodically check if the colour intensifies locally. If yes, the hose may have a leak and should be replaced. For water stop hoses: check the small safety valve inspection window (see arrow). If it is red, the water stop function was triggered, and the hose must be replaced by a new one. For unscrewing this hose, press the release button while unscrewing the hose.

11.4. CLEANING THE WATER INLET HOSE

If the water hoses are new or have not been used for an extended period of time, let the water run to make sure it is clear and free of impurities before performing the necessary connections. If this precaution is not taken, the water inlet could become blocked and damage the dishwasher.

11.5. CLEANING THE UPPER AND TOP BASKET RAILS

Cleaning the dishwasher basket rails is important because it helps prevent malfunctions that can occur due to blockages from dirt and food residues.

Regular cleaning ensures smooth movement of the baskets, making loading and unloading dishes easier, and maintains the appliance's efficiency. Additionally, maintaining and cleaning all parts of the dishwasher contributes to its long-term operation.

Removing deposits also reduces the risk of bacteria growth and unpleasant odors, affecting the hygiene of washed dishes.


Therefore, regular care for the basket rails is a crucial aspect of maintaining good technical condition and hygiene in the dishwasher.

To clean the basket rails, please follow the guidelines below:


1. Remove the baskets: Carefully pull out both the upper and top baskets to access the rails.

ATTENTION: The basket should only be removed when it is empty.


To remove the upper or top basket, open the cover located at the end of the rails by sliding it outward. See the figure below.

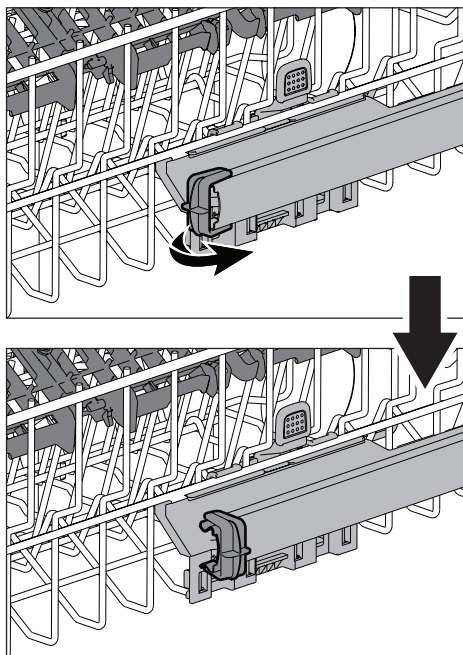

Pull the rack towards you. Completely remove the rack from the rails to the outside.

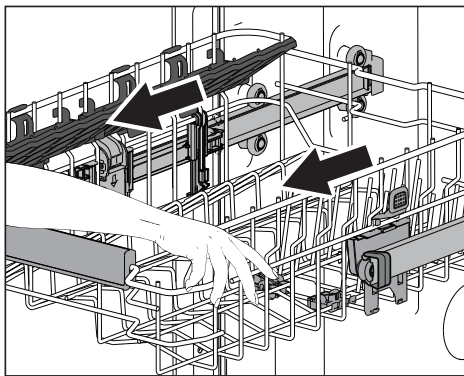

2. Use a soft brush or damp cloth to remove any food residues and dirt accumulated on the rails.
3. Prepare a solution of warm water with mild detergent. Dip a cloth into the solution and thoroughly wipe down the rails, removing any deposits.
4. Rinse the rails with clean water to remove detergent residues.
5. Thoroughly dry the rails using a dry cloth or paper towel to prevent corrosion.
6. Place the baskets back in their positions, ensuring they are correctly secured on the rails. **Remember to close the railing covers!**

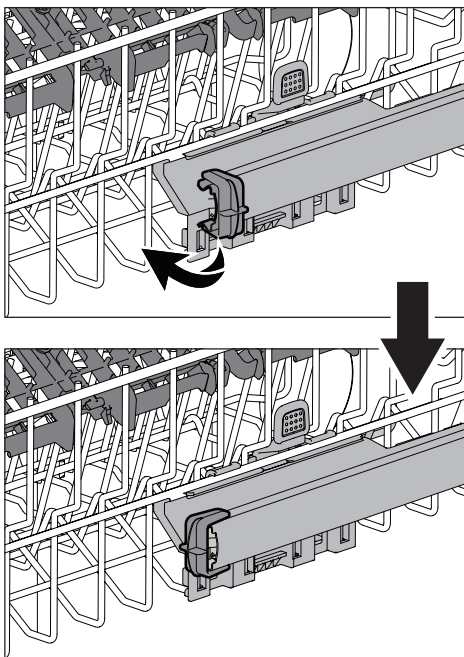

11.6. CLEANING THE FILTER ASSEMBLY


Regularly clean the filter assembly so that the filters do not clog and that the waste water flows away correctly. Using the dishwasher with clogged filters or foreign objects inside the filtration system or spray arms may cause unit malfunction resulting in loss of performance, noisy work or higher resources usage.

The filter assembly consists of three filters which remove food residues from the washing water and then recirculate the water.

The dishwasher must not be used without filters or if the filter is loose.

At least once per month or after every 30 cycles, check the filter assembly and if necessary clean it thoroughly under running water, using a non-metallic brush and following the instructions below:


1. Turn the cylindrical filter **A** in an anti-clockwise direction and pull it out (Fig 1). **It is important when reinstalling the filter that the two triangles shown on the zoom meet.**
2. Remove the cup filter **B** by exerting a slight pressure on the side flaps (Fig 2).
3. Slide out the stainless-steel plate filter **C** (Fig 3).
4. In case you find foreign objects (such as broken glass, porcelain, bones, fruit seeds etc.) **please remove them carefully.**
5. Inspect the trap and remove any food residues. **NEVER REMOVE** the wash-cycle pump protection (shown by an arrow) (Fig 4).

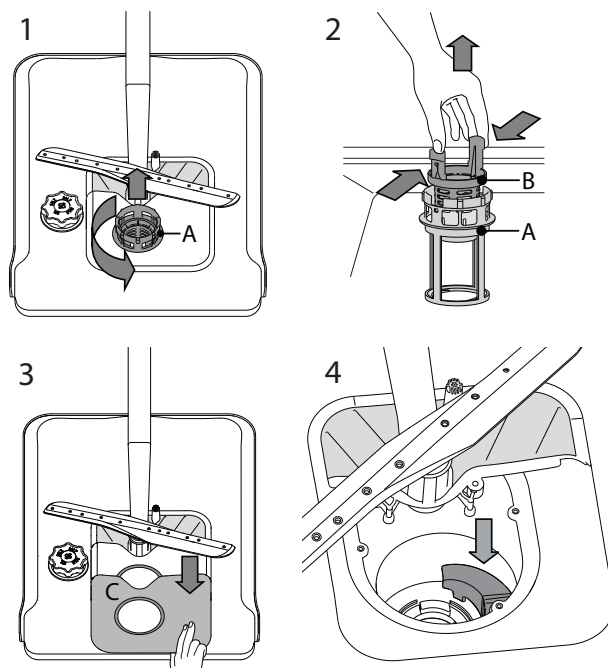


After cleaning the filters, replace the filter assembly and fix it in position correctly; this is essential for maintaining the efficient operation of the dishwasher.

11.7. CLEANING THE SPRAY ARMS

On occasions, food residue may become encrusted onto the spray arms and block the holes used to spray the water. It is therefore recommended that you check the arms from time to time and clean them with a small non-metallic brush.

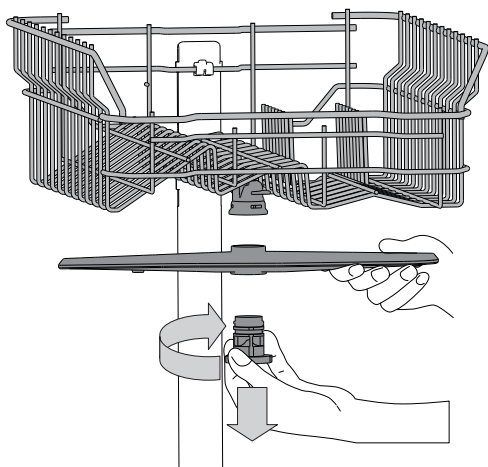

To remove the upper spray arm, turn the plastic locking ring in a clockwise direction. The upper spray arm should be replaced so that the side with the greater number of holes is facing upwards.

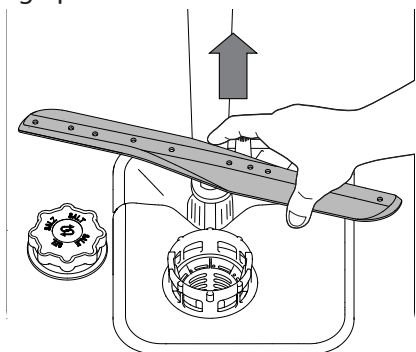

The lower spray arm may be removed by pulling it upwards.

11.8. CLEANING THE REMAINING COMPONENTS OF THE DEVICE

- **Cleaning the control panel.**

Prepare a soft cloth or sponge that will not scratch the surface of the panel. Use a mild detergent diluted in warm water and avoid aggressive chemical agents that could damage the surface. Gently wipe the panel with a damp cloth or sponge soaked in the solution, paying particular attention to areas most soiled by fingerprints or dust. After washing, thoroughly dry the panel with a dry cloth to remove any remaining water and prevent streaks. It is also important to avoid excessive use of water to prevent moisture from entering the interior of the device. Regular cleaning will help maintain an aesthetic appearance and full functionality of the control panel.

- **Cleaning the front and doors of the dishwasher.**

Use a soft cloth or sponge that will not scratch the surface. Immerse them in warm water with a mild detergent added. Carefully wipe the front and doors, paying special attention to areas soiled with grease, food residues, or fingerprints. After cleaning, thoroughly dry these surfaces with a dry cloth to avoid streaks and stains. Avoid using too much water to prevent moisture from entering the device's interior. Regular cleaning of the front and doors helps maintain their aesthetic appearance and functionality.

- **Cleaning the dishwasher door seal.**

Prepare a soft cloth or sponge and a mild detergent mixed with warm water. Gently wipe the seal with the damp cloth or sponge, paying special attention to any deposits and dirt that may be present. You can also use a soft-bristled brush to reach harder-to-access areas in the folds of the seal. After washing, thoroughly dry the seal with a dry cloth to prevent moisture buildup and mold. Regular cleaning will help maintain its flexibility and extend its life.

Remember not to remove the seal, as this could damage it or cause it to lose its properties, leading to leaks.

12. TROUBLESHOOTING



In case your dishwasher doesn't work properly, check if the problem can be solved by going through the following list. For other errors or issues please contact authorized After-sales Service whose contact details can be found in the warranty booklet. Spare parts will be available for a period of either up to 7 or up to 10 years, according to the specific Regulation requirements.

PROBLEMS	POSSIBLE CAUSES	SOLUTIONS
 Salt indicator is lit	Salt reservoir is empty (after refill the salt indicator may remain lit for several wash cycles).	Refill reservoir with salt (for more information - see <i>FILLING THE SALT RESERVOIR</i>). Adjust water hardness (see <i>SETTING THE WATER HARDNESS</i>).
 Rinse aid indicator is lit	Rinse aid dispenser is empty (after refill the rinse aid indicator may remain lit for several wash cycles).	Refill dispenser with rinse aid (for more information - see <i>FILLING THE RINSE AID DISPENSER</i>).
The dishwasher won't start or does not respond to commands.	The appliance has not been plugged in properly.	Insert the plug into the socket.
	Power outage.	For safety reasons, dishwasher will not re-start automatically when power returns. Open dishwasher door, press START/Pause button and close the door within 4 seconds.
	The dishwasher door is not closed. ActiveDry pin is not pulled in.	Vigorously push the door until you hear the "click".
	A cycle is interrupted by door opening for more than 4 seconds.	Press START/Pause and close the door within 4 seconds.
	It does not respond to commands. Display shows: 9 or 12 and On/Off LED is blinking rapidly	Switch off the appliance by pressing the ON/OFF button, switch it back on after approximately one minute and restart the program. If problem persists, unplug the appliance for 1 minute, then plug it back in. If the error occurs again contact with the service.
The dishwasher won't drain. Display shows: 3 and On/Off LED is blinking rapidly	The wash cycle has not finished yet.	Wait until the wash cycle finishes.
	The filter is clogged with food residues or limescale	Clean the filter (see <i>CLEANING THE FILTER ASSEMBLY</i>).
	The drain hose is kinked.	Check the drain hose (see <i>INSTALLATION INSTRUCTION</i>).
	The sink drain pipe is blocked.	Clean the sink drain pipe.
The dishwasher makes excessive noise.	Dishes are rattling against each other.	Position the crockery correctly (see <i>LOADING THE RACKS</i>).
	An excessive amount of foam is present.	The detergent has not been measured out correctly or it is not suitable for use in dishwashers (see <i>FILLING THE DETERGENT DISPENSER</i>). Restart the current cycle by switching OFF the dishwasher, then switch it on again, select a new program, press START/Pause and close the door within 4 seconds. Please do not add any detergent.
	Crockery has not been arranged properly.	Arrange the crockery correctly (see <i>LOADING THE RACKS</i>).
	The filter is clogged with food residues or limescale.	Clean the filter assembly (see <i>CARE AND MAINTENANCE</i>).
The dishes are not clean.	Crockery has not been arranged properly.	Arrange the crockery correctly (see <i>LOADING THE RACKS</i>).
	Spray arms cannot rotate freely, being hindered by the dishes.	Arrange the crockery correctly (see <i>LOADING THE RACKS</i>). Check that the upper rack is in the correct position and adjust (lift up) if necessary.
	The wash cycle is too gentle.	Select an appropriate wash cycle (see <i>PROGRAMS TABLE</i>).
	An excessive amount of foam is present.	The detergent has not been measured out correctly or it is not suitable for use in dishwashers (see <i>FILLING THE DETERGENT DISPENSER</i>).
	The cap on the rinse aid compartment has not been closed correctly.	Make sure the cap of the rinse aid dispenser is closed.
	The filter is clogged with food residues or limescale.	Clean the filter and descale the appliance (see <i>CLEANING THE FILTER ASSEMBLY</i>).
	The salt reservoir is empty.	Fill the salt reservoir (see <i>FILLING THE SALT RESERVOIR</i>).

The dishwasher does not fill the water. Display shows: H , 6 and On/Off LED is blinking rapidly	No water in the water supply or the tap is closed.	Make sure there is water in the water supply and the water tap is open.
	The water inlet hose is kinked.	Make sure the inlet hose is not bent (see <i>INSTALLATION</i>) reprogram the dishwasher and reboot.
	The screen in the water inlet hose is clogged; it is necessary to clean it.	After having carried out the verification and cleaning, turn off and turn on the dishwasher and restart a new program.
Dishwasher finishes the cycle prematurely. Display shows: 15 and On/Off LED is blinking rapidly	The filter is clogged with food residues or limescale.	Clean the filter and descale the appliance (see <i>CLEANING THE FILTER ASSEMBLY and DESCALE INSTRUCTION</i>).
	Drain hose positioned too low or siphoning into the home sewage system.	Check if the end of the drain hose is placed at the correct height (see <i>INSTALLATION</i>). Check for siphoning into the home sewage system, and install a siphon breaker/air admittance valve if necessary.
	An excessive amount of foam is present.	The detergent has not been measured out correctly or it is not suitable for use in dishwashers (see <i>FILLING THE DETERGENT DISPENSER</i>).
	Air in the water supply.	Check water supply for leaks or other issues letting air inside.
	Der Geschirrspüler ist verstopft oder beschädigt.	Please contact the service.
The dishes are not dried well.	Rinse aid is not present or the dosage is too low.	Make sure the rinse aid dispenser is filled (see <i>FILLING THE RINSE AID DISPENSER</i>). Multifunctional tablets only will not provide as good drying effects as the actual use of liquid rinse aid.
	The dishes have been unloaded after the door was opened automatically but before the actual cycle end.	Make sure the cycle has ended before starting to unload the dishes (see <i>DAILY USE</i>). For even better drying results, it is recommended to let the dishes sit inside the dishwasher with the door open for additional 15 minutes after the cycle ends.
	The dishes are sitting too flat.	If you notice puddles of water inside cavities of cups, mugs or bowls, try loading the dishes (especially in the upper rack) providing more inclination to let larger amounts of water drip down before drying starts.
	The selected cycle does not have the drying phase.	Please check in the <i>PROGRAMS TABLE</i> if the selected program is equipped in the drying phase. A cycle without the drying phase may not deliver desired drying efficiency, so it is recommended to change cycle selection for the one that has the drying phase.
	The dishes are made of non-stick or plastic.	It is normal for a few drops of water to remain on this type of material.
Dishes and glasses have blue streaks or bluish tinges.	Rinse aid dosage is excessive.	Adjust the dosage to a lower setting.
Dishes and glasses are covered with limescale or a whitish film.	The salt reservoir is empty.	Refill the reservoir with salt as soon as possible. Using the appliance without salt may cause damage to its internal components.
	The water hardness setting is too low.	Increase the setting (see <i>WATER HARDNESS TABLE</i>).
	The cap of the salt reservoir is not properly closed.	Check and close the salt reservoir cap.
	The rinse aid reservoir is empty or the rinse aid dosage is insufficient.	Refill the dispenser with rinse aid and check the dosage setting (for more information - see <i>FILLING THE RINSE AID DISPENSER</i>).
Detergent leaks.	Depends on the liquid detergent used and can be emphasized in case of delay option is activated.	Small leaks will not cause machine malfunction and can be avoided by changing liquid detergent type or using tablets.
The dishwasher is blocked or faulty. The display shows 1 and ON/OFF LED is blinking rapidly.	The dishwasher leakage or overflow.	Cut out water supply. Don't run next program. Please contact the service.

The dishwasher is blocked or faulty. The display shows 2 and ON/OFF LED is blinking rapidly.	Valve is blocked or faulty.	Close the water tap, if possible. Do not switch off the power supply. Please contact the service.
The dishwasher is blocked or faulty. The display shows 3 and ON/OFF LED is blinking rapidly.	The dishwasher drain pump issue.	Open dishwasher door select program and press Start/Pause button and close the door within 4 seconds. If the problem occurs again call to the service.
The dishwasher is blocked or faulty. The display shows 4 and ON/OFF LED is blinking rapidly.	The dishwasher faulty.	Please contact the service.
The dishwasher is blocked or faulty. The display shows 6 and ON/OFF LED is blinking rapidly.	The dishwasher faulty	Please check water supply connection and press Start/Pause button and close the door within 4 seconds. If the error occurs again call to the service.
The dishwasher is blocked or faulty. The display shows 10 and ON/OFF LED is blinking rapidly.	The dishwasher faulty	Please contact the service.
The dishwasher is blocked or faulty. The display shows 11 and ON/OFF LED is blinking rapidly.	The dishwasher motor issue.	Open dishwasher door select program and press Start/Pause button and close the door within 4 seconds. If the error occurs again call the service.
The dishwasher is blocked or faulty. The display shows 13	The dishwasher faulty	Please contact the service.


13. SUPPORT

Policies, standard documentation, ordering of spare parts and additional product information can be found by:

- Using QR code on your product.
- Visiting our website docs.bauknecht.eu and parts-selfservice.europeanappliances.com
- Alternatively, **contact our After-sales Service**. When contacting our After-sales Service, please state the codes provided on your product's identification plate.

The model information can be retrieved using the QR-Code reported in the energy label.

The label also includes the model identifier that can be used to consult the portal of the registry at <https://eprel.ec.europa.eu>.

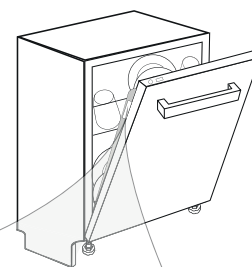

docs.bauknecht.eu

UK UNITED KINGDOM - IRELAND

Contact After-sales Service

Please dial number: **+44 (0)3448 224 224**

See more information in the warranty booklet

Tabelle of contents

SICHERHEITSHINWEISE	38
1. DIESE MÜSSEN DURCHGELESEN UND BEACHTET WERDEN	38
2. ZULÄSSIGE NUTZUNG	38
3. INSTALLATION	38
4. WASSERANSCHLUSS	39
5. HINWEISE ZUR ELEKTRIK	39
6. REINIGUNG UND WARTUNG	40
7. ENTSORGUNG VON VERPACKUNGSMATERIALIEN	40
8. ENTSORGUNG VON HAUSHALTSGERÄTEN	40
9. ENERGIESPARTIPPS	40
BEDIENUNGSANLEITUNG	41
1. GERÄT	41
2. BEDIENTAFEL	42
3. INSTALLATION	43
3.1. WASSERANSCHLÜSSE	43
3.2. ANSCHLUSS DES ZULAUFSCHLAUCHS	43
3.3. ANSCHLUSS DES ABLAUFSCHLAUCHS	43
3.4. SCHUTZ VOR ÜBERSCHWEMMUNGEN	43
3.5. ELEKTRISCHER ANSCHLUSS	44
3.6. POSITIONIERUNG UND NIVELLIERUNG	44
3.7. ABMESSUNGEN UND FASSUNGSVERMÖGEN:	44
4. ERSTER GEBRAUCH	45
4.1. HINWEISE ZUR ERSTEN INBETRIEBNAHME	45
4.2. SALZBEHÄLTER BEFÜLLEN	45
4.3. WASSERHÄRTE EINSTELLEN	46
4.4. WASSERENTHÄRTUNG	46
4.5. KLARSPÜLERSPENDER AUFFÜLLEN	47
4.6. KLARSPÜLERDOSIERUNG	47
4.7. EINFÜLLEN DES SPÜLMITTELS	48
5. GESCHIRRRSPÜLMITTEL – WAS IST DAS UND WELCHE SOLLTEN VERWENDET WERDEN?	50
6. TÄGLICHER GEBRAUCH	51
6.1. ÄNDERN EINES LAUFENDEN PROGRAMMS	51
6.2. HINZUFÜGEN VON WEITEREM GESCHIRR	51
6.3. VERSEHENTLICHE UNTERBRECHUNGEN	51
7. HINWEISE UND TIPPS	52
7.1. EMPFEHLUNGEN	52
7.2. UNGEEIGNETES GESCHIRR	52
7.3. SCHÄDEN AN GLAS UND GESCHIRR	52
7.4. ENERGIESPARTIPPS	52
7.5. HYGIENE	52
7.6. FROSTSICHERHEIT	52
8. PROGRAMMTABELLE	53
8.1. ANWEISUNGEN BEZÜGLICH DER AUSWAHL DES WASCHZYKLUS	54
9. OPTIONEN UND FUNKTIONEN	55

10. KÖRBE BELADEN	57
10.1. OBERSTER KORB	57
10.2. OBERKORB	57
10.3. HÖHENEINSTELLUNG DES OBERKORBES	58
10.4. KLAPPBARE KLAPPEN MIT VERSTELLBARER POSITION	58
10.5. UNTERKORB	58
10.6. POWER CLEAN®	59
11. REINIGUNG UND WARTUNG	60
11.1. REINIGUNG DES GESCHIRRSPÜLERS	60
11.2. VERMEIDUNG VON GERUCHSBILDUNG	60
11.3. ÜBERPRÜFUNG DES WASSERZULAUFSCHLAUCHS	60
11.4. WASSERZULAUFSCHLAUCH REINIGEN	60
11.5. REINIGEN DER OBEREN UND OBEREN KORBSCHIENEN	60
11.6. REINIGUNG DER FILTEREINHEIT	62
11.7. REINIGUNG DER SPRÜHARME	62
11.8. REINIGUNG DER RESTLICHEN GERÄTEKOMPONENTEN	62
12. LÖSEN VON PROBLEMEN	64
13. UNTERSTÜTZUNG	67

 Für eine ordnungsgemäße und sichere Nutzung des Geschirrspülers ist es wichtig, die Produktdokumentation (Kurzanleitung, Montageanleitung, Sicherheitshinweise, Garantiebedingungen) während der gesamten Lebensdauer aufzubewahren.

Die Produktdokumentation enthält wichtige Informationen zu Installation, Betrieb, Wartung und Fehlerbehebung. Bei Verkauf oder Übergabe des Geräts ist darauf zu achten, dass die Produktdokumentation dem Geschirrspüler beiliegt. So hat der neue Besitzer Zugriff auf alle notwendigen Informationen für die ordnungsgemäße Nutzung des Geräts.

Erklärung der Symbole

- | | |
|---|---|
| <p> WARNUNG - weist auf eine potenzielle Gefahr mit einem moderaten Risikoniveau hin, die, wenn sie nicht behoben wird, zum Tod oder zu schweren Verletzungen führen kann.</p> <p> VORSICHT - bezeichnet eine potenzielle Gefahr mit einem niedrigen Risikoniveau, die, wenn sie nicht vermieden wird, zu leichten oder mittelschweren Verletzungen führen kann.</p> <p> RECYCLING - das Symbol steht für die Wiederverwendung von Materialien und Ressourcenschonung.</p> <p> WEEE - das Symbol zeigt an, dass das Produkt nicht als Haushaltsabfall behandelt werden sollte und zu einer geeigneten Sammelstelle für das Recycling von Elektro- und Elektronikgeräten gebracht werden muss.</p> | <p> WARNUNG VOR ELEKTRISCHER SPANNUNG - weist auf ein Risiko für Leben und Gesundheit durch elektrische Spannung hin.</p> <p> ERDUNG - zeigt eine elektrische Verbindung zur Erde an, die darauf abzielt, Sicherheit durch Reduzierung des Risikos eines elektrischen Schlags zu gewährleisten.</p> <p> ACHTUNG - Das Signalwort weist auf wichtige Informationen hin (z.B. Sachschäden), aber nicht auf eine Gefahr.</p> <p> WARNUNG VOR UMWELTSCHÄDEN - Das Symbol warnt Benutzer vor den potenziellen Umweltschäden bestimmter Produkte und fördert Bewusstsein sowie informierte Entscheidungen zur Reduzierung ihrer Auswirkungen.</p> <p> INFORMATION - das Symbol liefert wichtige Hinweise zu einem Produkt oder einer Dienstleistung.</p> |
|---|---|

SICHERHEITSHINWEISE

1. DIESE MÜSSEN DURCHGELESEN UND BEACHTET WERDEN

Diese Sicherheitsanweisungen vor dem Gebrauch durchlesen. Diese Anweisungen zum Nachschlagen leicht zugänglich aufbewahren. In diesen Anweisungen sowie auf dem Gerät selbst werden wichtige Sicherheitshinweise angegeben, die durchgelesen und stets beachtet werden müssen. Der Hersteller übernimmt keine Haftung für die Nichtbeachtung dieser Sicherheitshinweise, für unsachgemäße Verwendung des Geräts oder falsche Bedienungseinstellung.

 Babys und Kleinkinder (0-3 Jahre) müssen vom Gerät fern gehalten werden. Jüngere Kinder (3-8 Jahre) müssen vom Gerät fern gehalten werden, es sei denn, sie werden ständig beaufsichtigt. Dieses Gerät darf von Kindern ab 8 Jahren sowie Personen mit herabgesetzten physischen, sensorischen oder geistigen Fähigkeiten und Mangel an Erfahrung und Kenntnissen nur unter Aufsicht oder nach ausreichender Einweisung durch eine für ihre Sicherheit verantwortliche Person verwendet werden. Kinder dürfen nicht mit dem Gerät spielen. Die Reinigung und Pflege des Geräts darf von Kindern nicht ohne Aufsicht durchgeführt werden.

2. ZULÄSSIGE NUTZUNG

 **VORSICHT:** Das Gerät ist nicht für den Betrieb mit einer externen Schaltvorrichtung, z. B. einem Timer oder einer separaten Fernbedienung, ausgelegt.

» Dieses Gerät ist für Haushaltsanwendungen und ähnliche Anwendungen konzipiert, zum Beispiel: Mitarbeiterküchen im Einzelhandel, in Büros oder in anderen Arbeitsbereichen; Gutshäuser; für Gäste in Hotels, Motels, Bed-and-Breakfast-Anwendungen und anderen Wohnumgebungen.

» Die maximale Anzahl an Geschirr ist auf dem Produktdatenblatt gezeigt.

 Die Tür sollte nicht in geöffneter Stellung bleiben - Stolpergefahr. Geöffnete Tür nur mit ausgefahrenem Geschirrkorb (und Geschirr) belasten. Nicht als Arbeitsplatte oder Sitzgelegenheit verwenden, nicht darauf stellen.

 **WARNUNG:** Geschirrspülmittel sind stark alkalisch. Sie können bei Verschlucken äußerst gefährlich sein. Kontakt mit der Haut und

den Augen vermeiden und Kinder von dem Geschirrspüler fern halten, wenn die Tür geöffnet ist. Nach jedem Waschzyklus prüfen, dass das Spülmittelfach leer ist.

 **WARNUNG:** Messer und andere Utensilien mit scharfen Spitzen müssen mit der Spitze nach unten in den Korb oder in horizontaler Position in den Geschirrspüler gelegt werden - Gefahr von Schnittverletzungen.

 Dieses Gerät eignet sich nicht für den professionellen Einsatz. Verwenden Sie das Gerät nicht im Freien. Keine explosiven oder entzündbaren Stoffe (z.B. Benzin oder Sprühdosen) in dem oder in der Nähe des Gerätes lagern - Brandgefahr. Das Gerät darf nur zum Spülen von Haushaltsgeschirr gemäß den Anweisungen in diesem Handbuch verwendet werden. Das Wasser im Gerät ist kein Trinkwasser. Nur Spülmittel und Klarspüler für automatische Geschirrspüler verwenden. Wenn Sie dem Wasserenthärter Salz zugeben, lassen Sie sofort ein Programm laufen, um Korrosionsschäden an den Innenteilen zu vermeiden. Spülmittel, Klarspüler und Regeneriersalz außerhalb der Reichweite von Kindern aufbewahren. Vor Wartungsmaßnahmen die Wasserzufuhr zudrehen und die Stromversorgung ausstecken oder unterbrechen. Das Gerät im Falle einer Störung trennen.

3. INSTALLATION

 Zum Transport und zur Installation des Gerätes sind zwei oder mehrere Personen erforderlich - Verletzungsgefahr. Schutzhandschuhe zum Auspacken und zur Installation verwenden - Risiko von Schnittverletzungen. Zum Anschließen des Geschirrspülers an die Wasserversorgung nur neue Schlauchsätze verwenden. Keine alten Schlauchsätze wiederverwenden. Sämtliche Schläuche mit Schellen sichern, damit sie sich während des Betriebs nicht lösen. Besondere Vorschriften des regionalen Wasserwirtschaftsamts beachten. Wasserzulaufdruck 0,05-1,0 MPa. Das Gerät muss an der Wand aufgestellt oder in Möbel eingebaut werden, um den Zugriff auf seine Rückseite zu begrenzen. Für Geschirrspüler mit Entlüftungsschlitzen am Boden, dürfen die

Schlitze nicht durch einen Teppich verstopft sein.

 Die Installation, einschließlich der Wasserversorgung (falls vorhanden) und elektrische Anschlüsse und Reparaturen müssen von einem qualifizierten Techniker durchgeführt werden. Reparieren Sie das Gerät nicht selbst und tauschen Sie keine Teile aus, wenn dies vom Bedienungshandbuch nicht ausdrücklich vorgesehen ist. Kinder vom Installationsort fern halten. Prüfen Sie das Gerät nach dem Auspacken auf Transportschäden. Bei Problemen wenden Sie sich bitte an Ihren Händler oder den nächsten Kundenservice. Nach der Installation müssen Verpackungsabfälle (Kunststoff, Styroportteile usw.) außerhalb der Reichweite von Kindern aufbewahrt werden - Erstickungsgefahr. Das Gerät vor Installationsarbeiten von der Stromversorgung trennen - Stromschlaggefahr. Während der Installation sicherstellen, das Netzkabel nicht mit dem Gerät selbst zu beschädigen - Brand- oder Stromschlaggefahr. Das Gerät erst starten, wenn die Installationsarbeiten abgeschlossen sind. Wenn der Geschirrspüler am Ende einer Reihe von Einheiten installiert wird und die Seitenverkleidung zugänglich gemacht wird, muss der Scharnierbereich abgedeckt sein, um Verletzungsgefahr zu vermeiden. Die Wasserzulauftemperatur ist abhängig von dem Geschirrspülermodell. Ist der installierte Zulaufschlauch mit „25 °C Max“ gekennzeichnet, beträgt die maximal zulässige Wassertemperatur 25 °C. Für alle anderen Modelle ist die maximal zugelassene Wassertemperatur 60°C. Die Schläuche nicht schneiden und, bei Geräten mit Wasserstoppsystem das Kunststoffgehäuse mit dem Zulaufschlauch nicht in Wasser tauchen. Den Fachhändler kontaktieren, wenn die Schläuche zu kurz sind. Zu- und Ablaufschlauch knickfrei verlegen. Vor der ersten Verwendung des Geräts den Wasserzulauf und den Ablaufschlauch auf Undichtigkeiten prüfen. Vergewissern Sie sich, dass die vier Füße fest auf dem Boden aufliegen. Stellen Sie diese dementsprechend ein. Kontrollieren Sie mit einer Wasserwaage, dass der Geschirrspüler vollkommen eben und standfest ist. Das Gerät nur verwenden, wenn die in Abbildung 16 dargestellten Abdeckungen in der Installationsanleitung richtig montiert sind - Verletzungsgefahr

4. WASSERANSCHLUSS

Beim Anschluss des Geräts an die Wasserversorgung dürfen nur neue Schläuche verwendet werden. Verwenden Sie keine alten Schlauch-Sets.

Gemäß der entsprechenden DIN-Norm muss das Gerät an ein Wasserzulaufsystem mit einer Sicherungseinrichtung angeschlossen werden, die gegen Rückfließen zur Trinkwasserquelle schützt.

Wenn Sie unsicher sind, lassen Sie sich das Vorhandensein einer solchen Sicherungseinrichtung durch einen Fachmann bestätigen.

Wenn keine solche Sicherheitseinrichtung vorhanden ist oder Sie weitere Informationen benötigen, wenden Sie sich bitte an den Kundendienst, der einen Adapter mit integriertem Rückflussverhinderer organisieren kann.

5. HINWEISE ZUR ELEKTRIK

Das Typenschild befindet sich an der Kante der Geschirrspülertür (bei offener Tür sichtbar).

 Es muss im Einklang mit den nationalen elektrischen Sicherheitsbestimmungen möglich sein, den Netzstecker des Gerätes zu ziehen, oder es mit einem Trennschalter, welcher der Steckdose vorgeschaltet ist, auszuschalten. Das Gerät muss geerdet sein.

 Verwenden Sie keine Verlängerungskabel, Mehrfachstecker oder Adapter. Nach der Installation dürfen Strom führende Teile für den Benutzer nicht mehr zugänglich sein. Das Gerät nicht in nassem Zustand oder barfuß verwenden. Das Gerät nicht verwenden, wenn das Netzkabel oder der Stecker beschädigt sind, wenn es nicht einwandfrei funktioniert, wenn es heruntergefallen ist oder in irgendeiner Weise beschädigt wurde.

 Wenn das Netzkabel beschädigt ist, muss es aus Sicherheitsgründen vom Hersteller, von seinem Kundendienstvertreter oder einer ähnlich qualifizierten Fachkraft mit einem identischen Kabel ersetzt werden - Stromschlaggefahr.

Passt der mitgelieferte Stecker nicht zur Steckdose, einen qualifizierten Techniker kontaktieren. Ziehen Sie nicht am Netzkabel. Tauchen Sie das Netzkabel oder den Stecker nicht ins Wasser. Halten Sie das Netzkabel fern von heißen Oberflächen.

6. REINIGUNG UND WARTUNG

 **WARNUNG:** Vor dem Durchführen von Wartungsarbeiten ist sicherzustellen, dass das Gerät ausgeschaltet und von der Stromversorgung getrennt ist. Um die Gefahr von Personenschäden zu vermeiden, Schutzhandschuhe (Gefahr von Schnittverletzungen) und Sicherheitsschuhe (Quetschgefahr) tragen; unbedingt zu zweit transportieren (Last reduzieren); keine Dampfreinigungsgeräte verwenden (Stromschlaggefahr).

 Nicht professionelle und nicht vom Hersteller autorisierte Reparaturen können ein Risiko für Gesundheit und Sicherheit mit sich bringen, wofür der Hersteller nicht haftbar gemacht werden kann. Jegliche Mängel oder Schäden infolge nicht professioneller Reparatur- oder Wartungsarbeiten sind nicht durch die Garantie abgedeckt, deren Bedingungen in den Unterlagen angeführt sind, welche mit dem Gerät mitgeliefert werden.

7. ENTSORGUNG VON VERPACKUNGSMATERIALIEN

Das Verpackungsmaterial ist zu 100 % wiederverwertbar und trägt das Recycling-Symbol . Werfen Sie das Verpackungsmaterial deshalb nicht einfach fort, sondern entsorgen Sie es gemäß den geltenden örtlichen Vorschriften.

8. ENTSORGUNG VON HAUSHALTSGERÄTEN

Dieses Gerät wurde aus recycelbaren oder wiederverwendbaren Werkstoffen hergestellt. Entsorgen Sie das Gerät im Einklang mit den regionalen Vorschriften zur Abfallbeseitigung. Genauere Informationen zu Behandlung, Entsorgung und Recycling von elektrischen Haushaltsgeräten sind bei der örtlichen Behörde, der Müllabfuhr oder dem Händler erhältlich, bei dem das Gerät gekauft wurde. Dieses Gerät ist in Übereinstimmung mit der Europäischen Richtlinie 2012/19/EU über Elektro- und Elektronik-Altgeräte (WEEE) und den Verordnungen zur Entsorgung von Elektro- und Elektronikgeräten 2013 (in der jeweils gültigen Fassung) gekennzeichnet. Durch eine vorschriftsmäßige Entsorgung tragen Sie zum Umweltschutz bei und vermeiden Unfallgefahren, die bei einer unsachgemäßen Entsorgung des Produktes entstehen können. Das  Symbol auf dem Gerät bzw. auf dem beiliegenden Informationsmaterial

weist darauf hin, dass dieses Gerät kein normaler Haushaltsabfall ist, sondern in einer Sammelstelle für Elektro- und Elektronik-Altgeräte entsorgt werden muss. Für Deutschland regelt das Elektrogesetz die Rückgabe von Elektrogeräten noch weitreichender. Altgeräte können kostenfrei im lokalen Wertstoff- oder Recyclinghof abgegeben werden. Das Gesetz sieht weitere kostenfreie Rückgabemöglichkeiten für Elektro- und Elektronik-Altgeräte im Handel vor:

- Für Produkte, die sie direkt bezogen haben, bieten wir die optionale Rücknahme ihres Altgerätes bei Anlieferung des neuen Gerätes durch den Spediteur.
- Rückgabe in Elektrofachmärkten mit einer Verkaufsfläche von mindestens 400m²
- Rückgabe in Lebensmittelmärkten mit einer Verkaufsfläche von mindestens 800m², wenn diese regelmäßig Elektrogeräte zum Kauf anbieten.
- Rücknahmen über den Versandhandel.

Für Haushaltsgroßgeräte mit einer Kantenlänge über 25cm gilt eine 1:1 Rücknahme – sie können bei Neukauf ein Altgerät der gleichen Art zurückgeben. Für Kleingeräte mit einer Kantenlänge bis 25cm besteht auch eine 0:1 Rücknahmepflicht – die Rückgabe von Geräten ist nicht an einen Neukauf gebunden.


Bitte löschen sie personenbezogene Daten auf geräte-internen Datenträgern, bevor sie das Gerät entsorgen. Sie sind verpflichtet Leuchtmittel; Batterien und Akkumulatoren getrennt zu entsorgen, sofern diese zerstörungsfrei aus dem Gerät entnehmbar sind.

9. ENERGIESPARTIPPS

Das ECO-Programm eignet sich, um normal verschmutztes Geschirr zu reinigen. In Bezug auf den kombinierten Energie- und Wasserverbrauch ist es das effizienteste Programm, das auch zur Prüfung der Einhaltung der Ökodesign-Richtlinie verwendet wird. Wenn der Geschirrspüler bis zur vom Hersteller angegebenen Kapazität beladen wird, hilft dies, Energie und Wasser zu sparen. Ein manuelles Vorspülen des Geschirrs erhöht den Wasser- und Energieverbrauch und wird nicht empfohlen. Sofern man die Herstelleranweisungen beim Einsatz beachtet, verbraucht das Waschen von Geschirr im Geschirrspüler in der Regel weniger Energie und Wasser als beim Handspülen.

BEDIENUNGSANLEITUNG

**BITTE SCANNEN SIE DEN QR-CODE AUF IHREM GERÄT,
UM DETAILLIERTERE INFORMATIONEN ZU ERHALTEN**

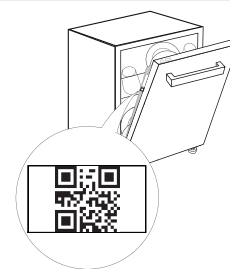

DANKE, DASS SIE SICH FÜR EIN BAUKNECHT PRODUKT ENTSCIEDEN HABEN.
Für eine umfassendere Unterstützung melden Sie Ihr Gerät bitte an unter:
www.bauknecht.eu/register




Lesen Sie vor Gebrauch des Geräts die Sicherheitshinweise aufmerksam durch.

Denken Sie nach der Installation daran, sämtliche Teile zum Transportschutz aus dem Geschirrspüler zu entfernen.


**Die Bedienblende des Geschirrspülers wird durch Drücken der AN/AUS Taste eingeschaltet.
Zur Energieeinsparung schaltet sich die Bedienblende automatisch ab, wenn innerhalb von
10 Minuten kein Programm gestartet wird.**

PRODUKTBEKRIVELSE

1. GERÄT

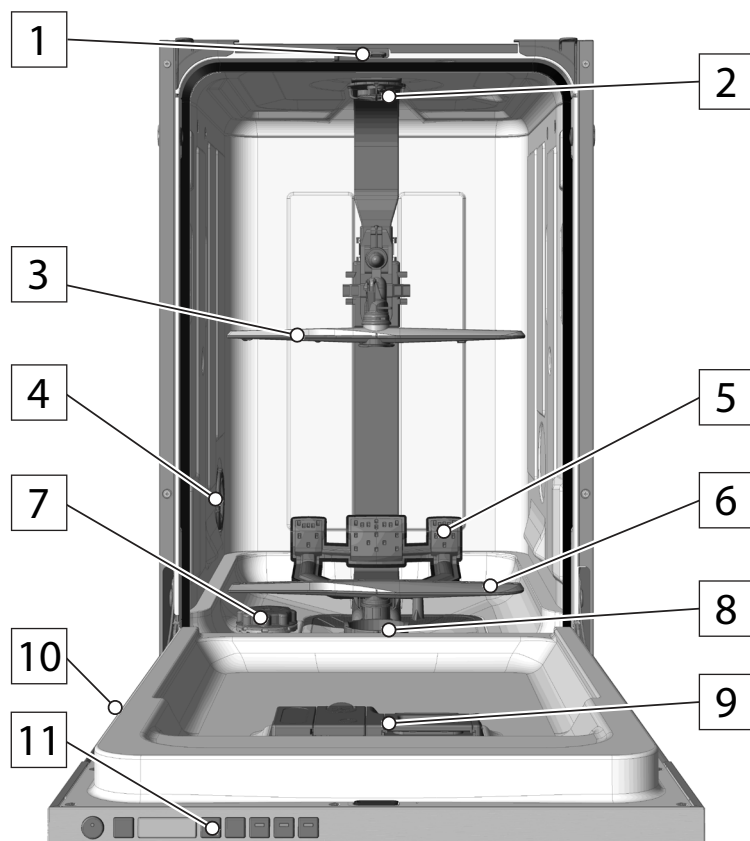


1. ActiveDry
2. Deckensprüharm
3. Oberer Sprüharm
4. Luftspalt
5. Power Clean®
6. Unterer Sprüharm
7. Salzbehälter
8. Filtereinheit
9. Spülmittel und Klarspülerspender
10. Typenschild
11. Bedienfeld

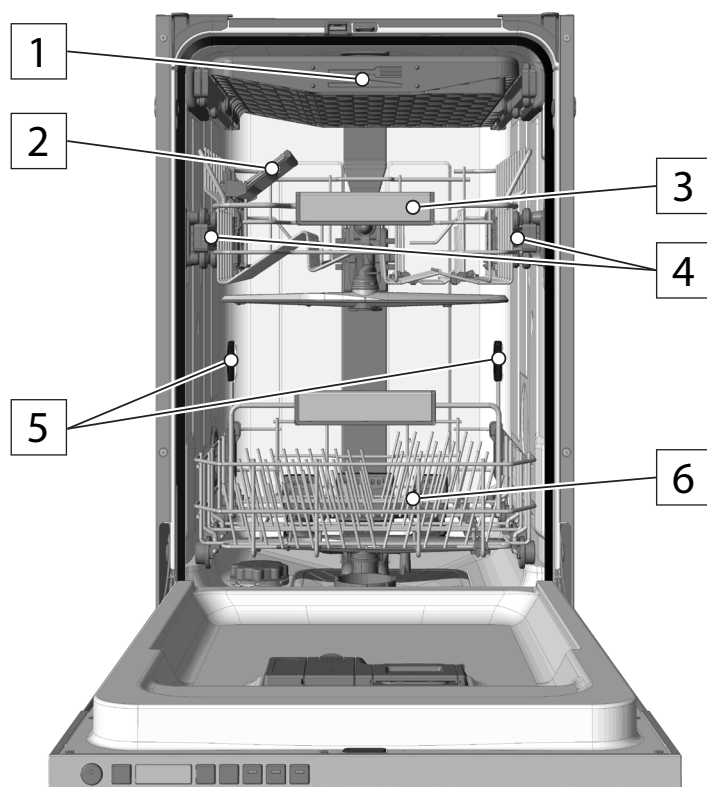

1. Besteckschublade
2. Faltbare Klappen
3. Oberkorb
4. Oberkorb Höhenversteller
5. Power Clean® Halterungen
6. Unterkorb

2. BEDIENTAFEL

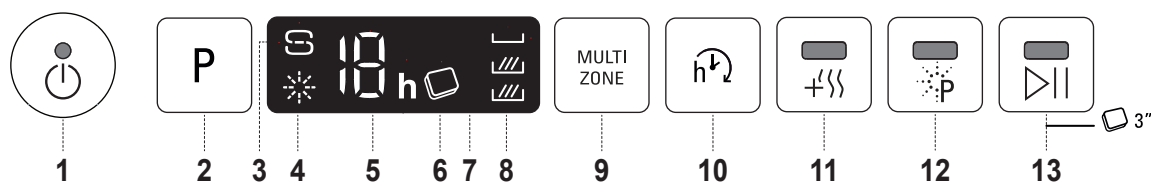

- | | |
|--|--|
| 1. Ein-Aus/Reset Taste mit Anzeigelicht | 8. Multizone Anzeigelicht |
| 2. Programmwahl-Taste | 9. Multizone-Taste |
| 3. Anzeigelicht zum Salz auffüllen | 10. Startvorwahl-Taste |
| 4. Anzeigelicht zum Klarspüler auffüllen | 11. Extra Dry-Taste mit Anzeigelicht |
| 5. Programmnummer und Verzögerungszeit-Anzeige | 12. Power Clean®-Taste mit Anzeigelicht |
| 6. Tab Anzeigelicht | 13. Start/Pause Taste mit Anzeigelicht / Tab |
| 7. Anzeige | |

3. INSTALLATION

ACHTUNG: Im Falle eines Umzugs sollte das Gerät möglichst in vertikaler Position transportiert werden; falls erforderlich, neigen Sie das Gerät zur Rückseite hin.

3.1. WASSERANSCHLÜSSE

Die Anpassung der Elektro- und Wasseranlagen zur Installation des Gerätes darf nur durch Fachpersonal erfolgen.

Der Wasserzulaufschlauch und der Wasserablaufschlauch können sowohl nach rechts als auch nach links ausgerichtet werden, wodurch eine optimale Installation gewährleistet wird.

Die Schläuche dürfen nicht geknickt oder von der Spülmaschine gequetscht werden.

3.2. ANSCHLUSS DES ZULAUFSCHLAUCHS

Das Wasser laufen lassen, bis es klar ist.

Den Zulaufschlauch fest anschließen und den Wasserhahn öffnen.

Sollte der Zulaufschlauch nicht lang genug sein, dann wenden Sie sich bitte an einen Fachhändler oder an einen autorisierten Techniker.


Der Wasserleitungsdruck muss innerhalb der in der Tabelle der technischen Daten angegebenen Werte liegen, da sonst der Geschirrspüler möglicherweise nicht richtig funktioniert.

Der Schlauch darf nicht eingeklemmt oder abgeknickt werden.

*SPEZIFIKATIONEN FÜR DEN ANSCHLUSS
DES WASSERZULAUFSCHLAUCHS:*

WASSERZULAUF	kalt oder warm (max. 60°C)
WASSERZULAUF	3/4"
LEISTUNG DES WASSERDRUCKS	0,05 ÷ 1 MPa (0.5 ÷ 10 bar) 7,25 – 145 psi

3.3. ANSCHLUSS DES ABLAUFSCHLAUCHS

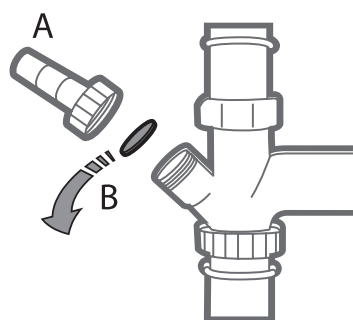


Schließen Sie den Ablaufschlauch an eine Ablaufleitung mit Mindestdurchmesser von 2 cm **A** an.

Der Anschluss des Ablaufschlauchs muss sich in einer Höhe von 40 bis 80 cm vom Boden oder von der Standfläche

der Spülmaschine befinden.

Vor dem Anschließen des Ablaufschlauchs an den Siphon des Spülbeckens den Plastikdeckel **B** abnehmen.

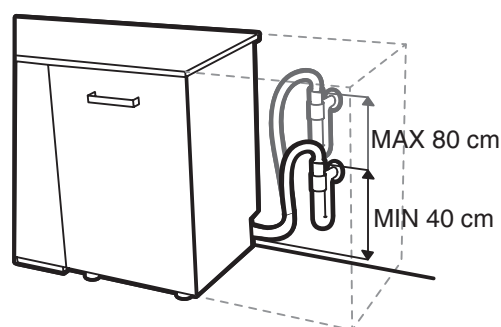

3.4. SCHUTZ VOR ÜBERSCHWEMMUNGEN

Schutz vor Überschwemmungen. Um Überschwemmungen auszuschließen, wurde der Geschirrspüler:

- mit einem System versehen, dank dessen der Wasserzulauf bei Anomalien oder internem Wasserverlust unterbrochen wird.

Einige Modelle sind auch mit einem zusätzlichen **New Aqua Stop Sicherheitssystem** ausgestattet, das auch bei Schlauchdefekten vor Überschwemmung schützt. Der Versorgungsschlauch darf auf keinen Fall abgeschnitten werden: er enthält nämlich Strom führende Teile.

3.5. ELEKTRISCHER ANSCHLUSS

⚡ WARNUNG: Der Versorgungsschlauch darf auf keinen Fall abgeschnitten werden: er enthält nämlich Strom führende Teile.

Vor Einfügen des Netzsteckers in die Steckdose ist sicherzustellen, dass:

- die Netzsteckdose **geerdet ist** $\frac{1}{\text{I}}$ und den gesetzlichen Bestimmungen entspricht;
- die Netzsteckdose die auf dem Typenschild (befindlich auf der Innentür) angegebene max. Leistungsaufnahme des Gerätes trägt (siehe PRODUKTBESCHREIBUNG).
- die Versorgungsspannung den auf dem Typenschild (auf der Innentür) vermerkten Werten entspricht;
- die Steckdose mit dem Netzstecker kompatibel ist.

Andernfalls muss der Netzstecker von einem autorisierten Techniker ausgetauscht werden (siehe KUNDENDIENST. verwenden Sie bitte keine Verlängerungen oder Vielfachstecker. Der Netzstecker, das Netzkabel und die Steckdose sollten bei installiertem Gerät leicht zugänglich sein.

Das Netzkabel darf nicht gebogen oder eingeklemmt werden.

Sollte das Speisekabel beschädigt sein, muss es vom Hersteller oder seiner technischen Kundendienststelle ausgetauscht werden, um Unfallrisiken vorzubeugen. Der Hersteller übernimmt keinerlei Haftung, sollten diese Vorschriften nicht genau beachtet werden.

3.6. POSITIONIERUNG UND NIVELLIERUNG

1. Stellen Sie den Geschirrspüler auf einem ebenen und festen Boden auf. Gleichen Sie eventuelle Unregelmäßigkeiten durch Anziehen oder Losschrauben der vorderen Stellfüße aus, bis das Gerät eben ausgerichtet ist. Mit einer präzisen Nivellierung verleiht Stabilität und vermeidet Vibrationen und Betriebsgeräusche.
2. Bringen Sie vor dem Einbau des Geschirrspülers den transparenten Klebestreifen unter der Arbeitsplatte an, um sie vor eventuellem Kondenswasser zu schützen.
3. Stellen Sie das Gerät so auf, dass es mit den Seitenteilen oder mit der Rückwand an den anliegenden Möbeln oder an der Wand anlehnt. Das Gerät kann auch unter einer durchlaufenden Arbeitsplatte eingebaut werden.
4. Regulieren Sie den hinteren Stellfuß durch Einwirken mittels eines 8 mm-Sechskantschlüssels auf die rote Sechskantbuchse (befindlich unter der Frontseitenmitte des Geschirrspülers). Durch Drehen nach rechts wird die Höhe erhöht, durch Drehen nach links wird sie herabgesetzt.

3.7. ABMESSUNGEN UND FASSUNGSVERMÖGEN:

BREITE	448 mm
HÖHE	820 mm
TIEFE	555 mm
FASSUNGSVERMÖGEN	10 Maßgedecke

4. ERSTER GEBRAUCH

4.1. HINWEISE ZUR ERSTEN INBETRIEBNAHME

Nach Abschluss der Installation die Puffer an den Körben und die Rückhaltegummis vom oberen Korb entfernen.


4.2. SALZBEHÄLTER BEFÜLLEN

Mit der Verwendung von Salz werden KALKABLAGERUNGEN auf dem Geschirr und den funktionalen Komponenten des Geschirrspülers verhindert.


Der Salzbehälter befindet sich im unteren Teil des Geschirrspülers (unter dem Unterkorb auf der linken Seite).

• **DER SALZBEHÄLTER DARF NIE LEER SEIN!**


- Es ist wichtig, die Wasserhärte einzustellen.
 - Salz muss eingefüllt werden, wenn auf der Bedienblende die Anzeigeleuchte der SALZNACHFÜLLANZEIGE  aufleuchtet.
1. Ziehen Sie den Unterkorb heraus und schrauben Sie den Salzbehälterdeckel gegen den Uhrzeigersinn ab.

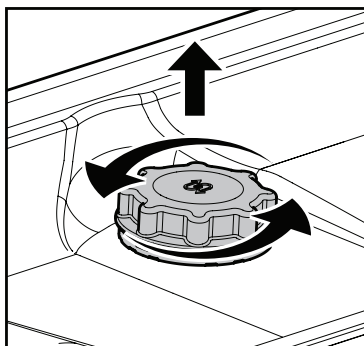


2. Setzen Sie den Trichter auf (siehe Abbildung) und füllen Sie den Behälter bis zum Rand mit Salz (ca. 0,5 kg), es ist normal, wenn etwas Wasser ausläuft.

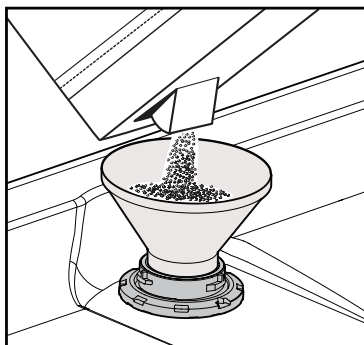


3. Nur beim ersten Mal: Befüllen Sie den Salzbehälter mit Wasser.

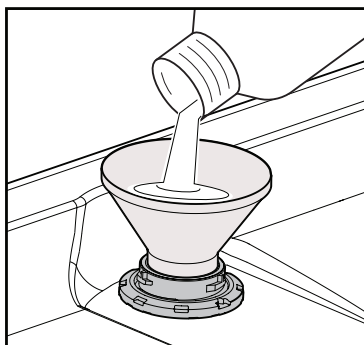

4. Entfernen Sie den Trichter und schrauben Sie die Behälterkappe (im Uhrzeigersinn) fest.

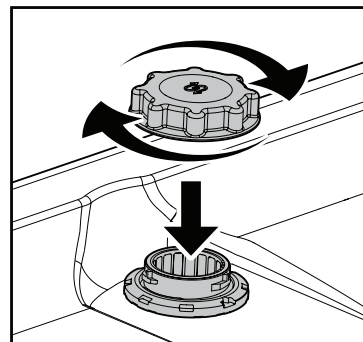

5. Wischen Sie eventuelle Salzreste vom Rand der Öffnung ab.

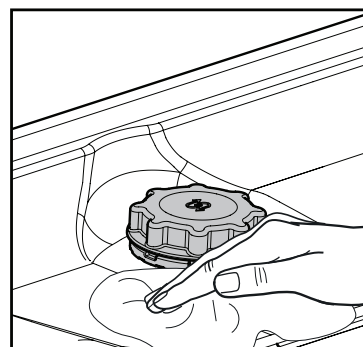

Sicherstellen, dass der Deckel fest angeschraubt ist, so dass kein Spülmittel während dem Waschprogramm in den Behälter gelangt (dies könnte den Wasserenthärter irreparabel beschädigen).



Immer wenn Sie Salz zugeben müssen, ist es zwingend vorgeschrieben, diesen Vorgang vor dem Beginn des Spülgangs auszuführen, um Korrosion zu vermeiden.

Übergelaufene Salzlösung bzw. Salzkörner können zu Korrosion führen und den Edelstahlbehälter beschädigen.

Für Reklamationen in diesem Zusammenhang, kann von uns keine Garantieleistung übernommen werden. Wenn der Salzbehälter nicht gefüllt ist, könnten Kesselsteinablagerungen den Wasserenthärter und das Heizelement beschädigen.

Die Verwendung von Salz wird bei jeder Art von Geschirrspülmittel empfohlen.

Verwenden Sie ausschließlich Produkte, die speziell für Geschirrspüler entwickelt wurden.

Verwenden Sie kein Speisesalz oder Industriesalz.

4.3. WASSEHÄRTE EINSTELLEN

Damit der Wasserenthärter perfekt arbeiten kann, muss die Wasserhärte je nach der aktuellen Wasserhärte in Ihrem Haus eingestellt werden.

Diese Information erhalten sie bei Ihrem örtlichen Wasserversorger.

Das Werk stellt den Standardwert für die Wasserhärte ein.

- Die Geschirrspülmaschine mit der Taste **EIN/AUS** einschalten.
- Mit der Taste **EIN/AUS** ausschalten.
- Die Taste **P** 5 Sekunden lang gedrückt halten, bis Sie einen Piepton hören.
- Mit der Taste **EIN/AUS** einschalten.
- Die Nummer der aktuell ausgewählten Stufe und die Salznachfüllanzeige blinken.
- Drücken Sie die Taste **P** um die gewünschte Härtestufe auszuwählen (siehe WASSEHÄRTE-TABELLE).

Wasserhärte-Tabelle				
Stufe		°dH Deut. Härtegr.	°fH Französischer Härtegr.	°Clark Engl. Härtegr.
1	Weich	0 - 6	0 - 10	0 - 7
2	Mittel	7 - 11	11 - 20	8 - 14
3	Durchschnittlich	12 - 16	21 - 29	15 - 20
4	Hart	17 - 34	30 - 60	21 - 42
5	Sehr hart	35 - 50	61 - 90	43 - 62

- Mit der Taste **EIN/AUS** ausschalten.

Die Einstellung ist abgeschlossen!

Sobald dieses Verfahren abgeschlossen ist, ein Programm ohne Beladung laufen lassen.

Nach dem Einfüllen des Salzes erlischt die SALZNACHFÜLLANZEIGE.



Verwenden Sie bitte nur Spezi­alsalz für Geschirrspüler.

Wenn der Salzbehälter nicht gefüllt ist, könnten Kesselsteinab­lagerungen den Wasserenthärter und das Heizelement beschädigen.

Die Verwendung von Salz wird bei jeder Art von Geschirrspülmittel empfohlen.

Verwenden Sie kein Speisesalz oder Industriesalz.

Befolgen Sie die Anweisungen auf der Verpackung.

4.4. WASSE­RENTHÄRTUNG

Der Wasserenthärter reduziert automatisch die Wasserhärte, verhindert Kesselsteinab­lagerungen am Heizelement und trägt somit zu einer höheren Reinigungsleistung bei. **Dieses System regeneriert sich mit Salz, daher ist es erforderlich, Salz in den Behälter zu füllen, wenn dieser leer ist.**

Der Wasserenthärter reduziert automatisch die Wasserhärte, verhindert Kesselsteinab­lagerungen am Heizelement und trägt somit zu einer höheren Reinigungsleistung bei.

Dieses System regeneriert sich mit Salz, daher ist es erforderlich, Salz in den Behälter zu füllen, wenn dieser leer ist.

Die Regenerierungshäufigkeit hängt von eingestellten Stufe für die Wasserhärte ab - die Regenerierung findet einmal alle 6 Eco-Zyklen bei Wasserhärte auf 3 statt.


Der Regenerationsprozess beginnt in der Endspülung und endet in der Trocknungsphase, bevor der Zyklus endet.

- Eine einzelne Regeneration verbraucht: ~3,5 l Wasser;
- Das Programm dauert bis zu 5 Minuten länger;
- Energieverbrauch unter 0,005 kWh.


4.5. KLARSPÜLERSPENDER AUFFÜLLEN

Klarspüler macht das TROCKNEN von Geschirr einfacher. Der Klarspülerspender **A** muss aufgefüllt werden, wenn das KLARSPÜLER AUFFÜLLEN Anzeigelicht ☼ auf der Bedienblende leuchtet.


1. Den Behälter **B** durch Drücken und Anheben der Zunge am Deckel öffnen.

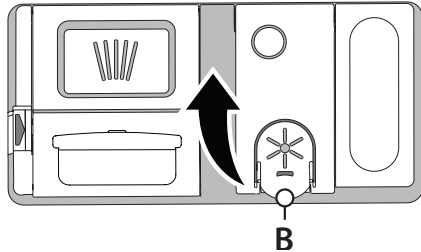


2. Füllen Sie Klarspüler in den Klarspülerbehälter - **A**, ohne die Markierung „MAX“ zu überschreiten (max. 110 ml) und achten Sie darauf, dass nichts aus dem Behälter überläuft. Andernfalls sofort mit einem trockenen Tuch abwischen.

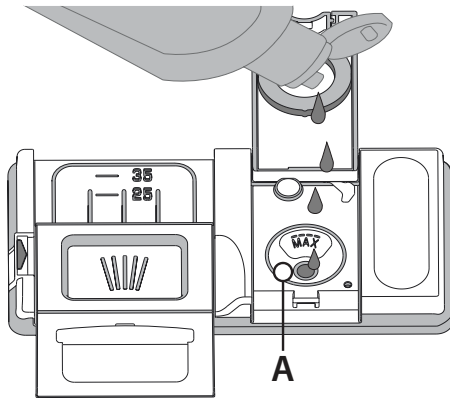

MAX

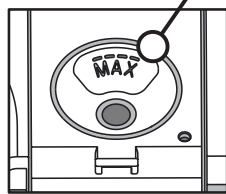

3. Den Deckel schließen bis er einrastet.

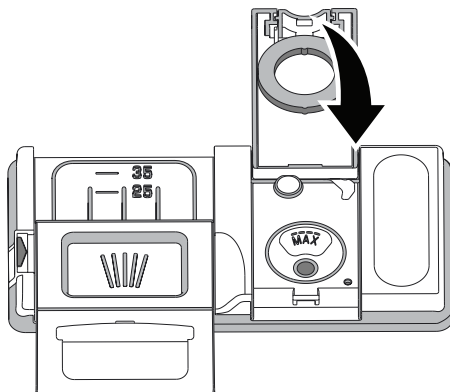

Füllen Sie den Klarspüler **NIEMALS** direkt ins Innere des Geschirrspülers.

4.6.. KLARSPÜLERDOSIERUNG

Sollte das Trockenergebnis unzufrieden stellend sein, kann die Klarspülerdosierung neu eingestellt werden.

- Die Geschirrspülmaschine mit der Taste **EIN/AUS** einschalten.
- Mit der Taste **EIN/AUS** ausschalten.
- Drücken Sie die Taste **P** drei Mal - ein Piepton ertönt.
- Mit der Taste **EIN/AUS** einschalten.
- Die Nummer der aktuell ausgewählten Stufe und die Klarspülnachfüllanzeige blinken.
- Drücken Sie die Taste **P**, um den Stand der gelieferten Klarspülermenge auszuwählen.
- Mit der Taste **EIN/AUS** ausschalten.

Die Einstellung ist abgeschlossen!

Die Klarspülerstufe kann auf NULL (ECO) eingestellt werden. In diesem Fall wird kein Klarspüler ausgegeben. Die Kontrollleuchte zur ANZEIGE DES FEHLENDEN KLARSPÜLERS leuchtet nicht mehr auf.

Je nach Gerätemodell können bis max. 5 Stufen eingestellt werden. Die Werkseinstellung ist abhängig vom Modell. Bitte befolgen Sie die Anweisungen oben, um dies für Ihr Gerät zu überprüfen.

- Wenn Sie bläuliche Streifen auf dem Geschirr sehen, stellen Sie eine niedrigere Zahl ein (1-2).
- Wenn Wassertropfen oder Kalkablagerungen auf dem Geschirr sind, eine höhere Zahl einstellen (3-4)

4.7. EINFÜLLEN DES SPÜLMITTELS



Verwenden Sie bitte ausschließlich Spülmittel für Geschirrspüler.
VERWENDEN SIE BITTE KEIN Handspülmittel.

Die Verwendung von zu viel Spülmittel in Geschirrspülern kann zu Ineffizienzen und potenziellen Problemen führen. Außerdem können Schaumrückstände nach dem Spülgang in der Maschine verbleiben. Der Reinigungsvorgang wird dadurch nicht beschleunigt, und Rückstände auf dem Geschirr können die Spülqualität sogar beeinträchtigen. Für optimale Leistung und Sauberkeit ist die Verwendung der empfohlenen Menge wichtig.

Die Verwendung von Reinigungsmitteln, die nicht für Geschirrspüler bestimmt sind, kann zu Fehlfunktionen oder Schäden am Gerät führen.


Die besten Spül- und Trockenergebnisse erhalten Sie nur durch den kombinierten Einsatz von Spülmittel, flüssigem Klarspüler und Regeneriersalz.





Es wird dringend empfohlen, phosphat- und chlorfreie Spülmitteln zu verwenden, die die Umwelt nicht zu sehr belasten.

Ein gutes Spülergebnis hängt auch von einer korrekten Spülmitteldosierung ab. Eine zu hohe Dosierung ist nicht gleichzusetzen mit einem besseren Spülergebnis, man belastet dadurch nur die Umwelt.

1. Zum Öffnen des Spülmittelbehälters den Öffnungsmechanismus **C** drücken.

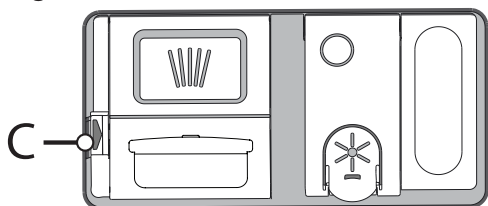

2. Füllen Sie das Spülmittel ausschließlich in das trockene Fach **D** ein.

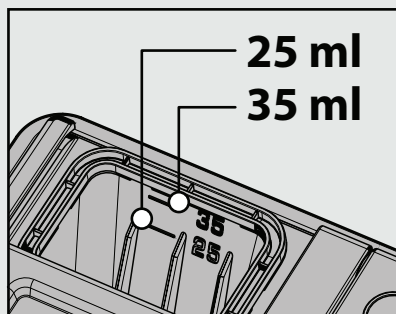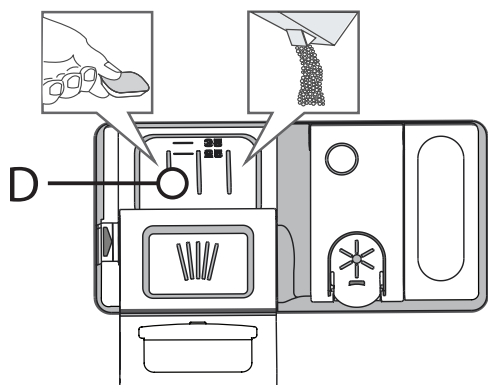

Die Dosierung kann dem jeweiligen Verschmutzungsgrad angepasst werden. Bei einer normalen Verschmutzung ca. 35g (in Pulverform) bzw. 35ml (flüssig) verwenden und einen zusätzlichen Teelöffel Spülmittel direkt in den Geschirrspüler geben. Werden Spülmitteltabs verwendet, reicht ein Tab aus.


Für nur leicht verschmutztes Geschirr, oder für Geschirr, das vorher unter laufendem Wasser abgespült wurde, kann die Spülmittelmenge erheblich reduziert werden (Minimum 25g/ml) z.B. das Pulver/Gel nicht in das Gerät geben.

Für gute Reinigungsergebnisse auch die Anweisungen auf der Verpackung des Spülmittels beachten.


Für weitere Informationen wenden Sie sich bitte an den Spülmittelhersteller.

Hinsichtlich der Dosierung verweisen wir auf die zuvor erwähnte Information, in der die richtige Menge angegeben ist. Im Fach **D** sind Anzeigen die bei der Spülmitteldosierung helfen.

3. Geben Sie das Reinigungsmittel für die Programmphase „Vorspülen“ direkt in die Spülmaschine.

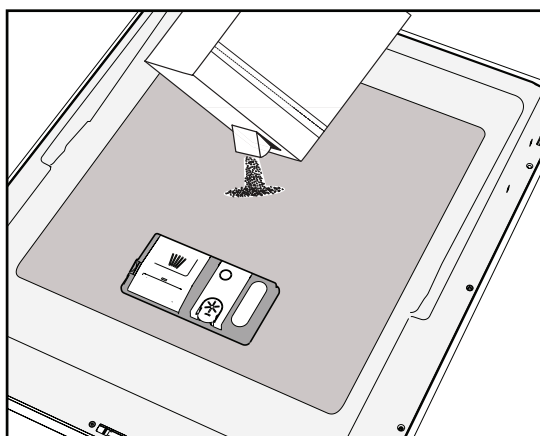

4. Entfernen Sie eventuelle Spülmittelrückstände von den Kanten der Kammern und schließen Sie den Deckel so, dass er einrastet. Schließen Sie den Deckel des Spülmittels, indem Sie ihn nach oben ziehen, bis der Verschluss einrastet.

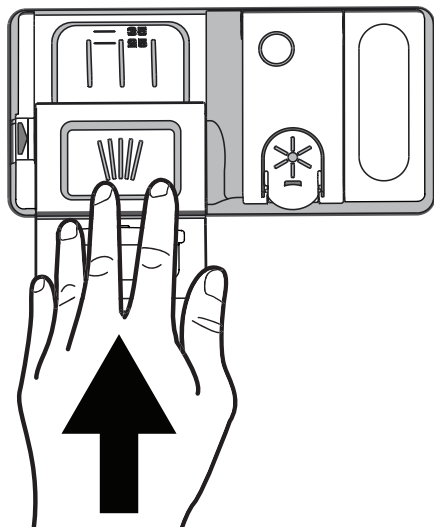

Die Spülmittelkammer öffnet sich automatisch zum richtigen Zeitpunkt des jeweils gewählten Programms.

5. GESCHIRRSPÜLMITTEL – WAS IST DAS UND WELCHE SOLLTEN VERWENDET WERDEN?

Geschirrspülmittel sind spezielle Reinigungsmittel, die Schmutz auch bei hohen Temperaturen und hartem Wasser effektiv vom Geschirr entfernen. Sie sind in verschiedenen Formen erhältlich, z. B. als Pulver, Tabletten, Kapseln, Gele und Geschirrspülsalze. Die Wahl des richtigen Reinigungsmittels hängt von den Vorlieben des Benutzers und den Besonderheiten des Geräts ab.

Arten von Geschirrspülmitteln:

- **Geschirrspülpulver**
Pulver ist eines der ältesten und am häufigsten verwendeten Geschirrspülmittel. Es ist effizient und effektiv, benötigt aber für optimale Leistung die richtige Dosierung. Es enthält Substanzen, die Fett lösen, Speisereste entfernen und Kalkablagerungen vorbeugen.
- **Geschirrspültabs**
Tabs sind besonders praktisch in der Anwendung, da sie eine präzise dosierte Menge an Reinigungsmittel enthalten und so die Gefahr einer Über- oder Unterdosierung eliminieren. Tabs enthalten oft zusätzliche Inhaltsstoffe wie Salz und Klarspüler, was sie vielseitig und effektiv macht.
- **Geschirrspülkapseln**
Kapseln ähneln Tabs, haben jedoch ein kleineres Volumen. Sie sind gebrauchsfertig und daher bequem und präzise zu dosieren.
- **Geschirrspülgele**
Gele sind flüssige Reinigungsmittel, die sich leicht in Wasser auflösen. Sie haben in der Regel eine flüssigere Konsistenz als Tabs oder Pulver, können aber genauso wirksam sein. Sie lösen sich gut in Wasser auf und sind auch bei mittelhartem Wasser wirksam.

Was Sie vermeiden sollten::



Es ist wichtig zu beachten, dass einige Reinigungsmittel den Geschirrspüler beschädigen oder zu schlechten Reinigungsergebnissen führen können, wenn sie nicht für die Verwendung in solchen Geräten vorgesehen sind.

- **Herkömmliches Waschpulver**
Herkömmliches Waschpulver ist nicht für Geschirrspüler geeignet. Seine Inhaltsstoffe können übermäßigen Schaum bilden, der zu Fehlfunktionen des Geräts führen kann. Außerdem ist es nicht dafür geeignet, Fett oder Speisereste zu entfernen, was zu einer schlechten Spülleistung führen kann.
- **Spülmittel**
Spülmittel ist nicht für Geschirrspüler geeignet, da es ebenfalls zu viel Schaum bildet. Dies kann den Geschirrspüler beschädigen oder Spülmittelrückstände auf dem Geschirr hinterlassen. Außerdem ist es nicht effektiv genug, um Fett in der Spülmaschine zu entfernen.

- **Fensterreiniger**
Fensterreiniger enthalten Substanzen, die den Geschirrspüler schädigen und Korrosion bestimmter Komponenten verursachen können.
- **Backofen- und Grillreiniger**
Diese Reinigungsmittel sind zu aggressiv für Haushaltsgeräte. Sie enthalten Substanzen, die das Innere des Geschirrspülers beschädigen können und das Geschirr nicht effektiv reinigen.
- **Selbstgemachte Reinigungsmittel (z. B. Essig)**
Obwohl Essig manchmal zum Reinigen von Geschirrspülern verwendet wird, ist er kein wirksames Mittel zur Reinigung von Geschirr. Er kann die Lebensdauer einiger Geräteteile beeinträchtigen und ist nicht als Reinigungsmittel für den täglichen Gebrauch geeignet.

Was Sie bei der Wahl von Geschirrspülmitteln beachten sollten:

- **Wasserhärte**
Je nach Wasserhärte in Ihrer Region empfiehlt es sich, Reinigungsmittel zu wählen, die für bestimmte Bedingungen geeignet sind (z. B. für hartes oder weiches Wasser).
- **Umweltfreundliche Reinigungsmittel**
Wenn Ihnen die Umwelt am Herzen liegt, wählen Sie biologisch abbaubare Produkte, die sowohl für die Umwelt als auch für Ihre Gesundheit unbedenklich sind.
- **Spülmittelart**
Überlegen Sie, ob Sie Tabs, Pulver oder Gel bevorzugen. Tabs sind praktisch und vordosiert, Pulver sind oft sparsamer und Gele lösen sich schnell auf und schonen das Geschirr.



Denken Sie daran: Die Wahl des richtigen Geschirrspülmittels sorgt nicht nur für sauberes Geschirr, sondern beeinflusst auch die Langlebigkeit des Geräts selbst.

Die regelmäßige Verwendung geeigneter Reinigungsmittel ermöglicht eine optimale Funktion des Geschirrspülers und minimiert das Risiko von Fehlfunktionen.

6. TÄGLICHER GEBRAUCH

1. ANSCHLUSS AN DIE WASSERLEITUNG PRÜFEN

Sicherstellen, dass der Geschirrspüler an die Wasserleitung angeschlossen und der Wasserhahn auf ist.

2. SCHALTEN SIE DEN GESCHIRRSPÜLER EIN

Tür öffnen und **EIN-/AUS**-Taste drücken.

3. KÖRBE BELADEN

(siehe *KÖRBE BELADEN*)

4. EINFÜLLEN DES SPÜLMITTELS

5. PROGRAMM WÄHLEN UND DAS PROGRAMM ANPASSEN

Das am besten geeignete Programm je nach Besteckart und Verschmutzungsgrad auswählen (siehe *PROGRAMMBESCHREIBUNG*) durch Drücken der Taste **P**. Die gewünschten Optionen auswählen (siehe *OPTIONEN UND FUNKTIONEN*).

6. START

Starten Sie das Spülprogramm mit der Taste **START/Pause** (LED leuchtet) und schließen Sie die Tür innerhalb von 4 Sek. Bei Programmstart ertönt ein einzelner Piepton. Wenn die Tür nicht innerhalb von 4 Sek. geschlossen wurde, ertönt der akustische Alarm. Öffnen Sie in diesem Fall die Tür, drücken Sie die Taste **START/Pause** und schließen Sie die Tür erneut innerhalb von 4 Sekunden.

7. ENDE DES SPÜLPROGRAMMS

Das Ende des Spülvorgangs wird durch Pieptöne und das Blinken der Programmnummer auf dem Display angezeigt. Die Tür öffnen und das Gerät mit der **EIN/AUS**-Taste ausschalten.

Vor Entnahme des Bestecks einige Minuten warten - um Verbrennungen zu vermeiden. Die Körbe entladen, mit dem Unteren beginnen.

Die Maschine schaltet sich automatisch während bestimmter überschrittener Zeiten der Inaktivität aus, um den Stromverbrauch zu reduzieren. Für nur leicht verschmutztes Geschirr, oder für Geschirr, das vorher unter laufendem Wasser abgespült wurde, kann die Spülmittelmenge erheblich reduziert werden.

6.1. ÄNDERN EINES LAUFENDEN PROGRAMMS

Wenn ein falsches Programm ausgewählt wurde, kann es geändert werden, wenn es gerade erst gestartet wurde: die Tür öffnen, die **EIN-/AUS**-Taste drücken und gedrückt halten, um die Maschine auszuschalten.

Die Maschine mit der **EIN-/AUS**-Taste wieder einschalten und das neue Spülprogramm und die gewünschten Optionen auswählen; das Spülprogramm durch Drücken der Taste **START/Pause** starten und innerhalb von 4 Sek. die Tür schließen.

6.2. HINZUFÜGEN VON WEITEREM GESCHIRR

Ohne die Maschine auszuschalten, die Tür öffnen (**START/Pause** LED beginnt zu blinken) (**Vorsicht HEISSER Dampf!**) und das Geschirr in den Geschirrspüler geben. Die Taste **START/Pause** drücken und innerhalb von 4 Sek. die Tür schließen; das Programm läuft automatisch weiter, wo es unterbrochen wurde.

6.3. VERSEHENTLICHE UNTERBRECHUNGEN

Wird während des Spülgangs die Gerätetür geöffnet, oder sollte ein Stromausfall stattfinden, wird der Spülgang unterbrochen. **NUR, WENN SIE die START/Pause ▷ II -Taste DRÜCKEN** und die Tür innerhalb von 4 s schließen, läuft das Programm automatisch weiter, wo es unterbrochen wurde.

7. HINWEISE UND TIPPS

7.1. EMPFEHLUNGEN

Bevor Sie das Geschirr in den Geschirrspüler einräumen, befreien Sie es von Speiserückständen und entleeren Sie Gläser und Behälter von Flüssigkeitsresten. **Es ist nicht notwendig, das Geschirr unter fließendem Wasser vorzuspülen.**

Stellen Sie das Geschirr so ein, dass es fest steht und nicht umfallen kann. Behälter müssen mit der Öffnung nach unten eingestellt werden und hohle oder gewölbte Teile müssen schräg stehen, damit das Wasser alle Oberflächen erreicht und dann abfließen kann.

Achtung: Achten Sie darauf, dass Deckel, Griffe, Töpfe und Tablett die Drehung der Sprüharme nicht behindern. Stellen Sie kleine Gegenstände in den Besteckkorb. Stark verschmutztes Geschirr und Töpfe sollten in dem Unterkorb untergebracht werden, da in diesem Bereich die Wasserstrahlen stärker sind und eine höhere Spülleistung garantieren. Stellen Sie nach Einräumen des Geschirrs sicher, dass sich die Sprüharme frei bewegen können.

7.2. UNGEEIGNETES GESCHIRR

- Besteck und Geschirr aus Holz.
 - Empfindliche Dekorgläser, handgemachte Teller und antikes Geschirr. Die Dekore sind nicht spülmaschinenfest.
 - Nicht temperaturbeständige Kunststoffteile.
 - Geschirr aus Kupfer und Zinn.
- Mit Asche, Wachs, Schmieröl oder Tinte verschmutztes Geschirr. Glasdekore, Aluminium- und Silberteile können während des Spülgangs die Farbe verändern und ausbleichen. Auch einige Glasarten (z.B. Kristallgegenstände) können nach mehreren Spülgängen matt werden.

7.3. SCHÄDEN AN GLAS UND GESCHIRR

- Spülen Sie nur Gläser und Geschirr in Ihrem Geschirrspüler, die vom Hersteller als spülmaschinenfest ausgezeichnet sind.
- Verwenden Sie ein Feinspülmittel für Geschirr.
- Nehmen Sie Gläser und Besteck so bald wie möglich nach Ablauf des Programms aus der Spülmaschine.

7.4. ENERGIESPARTIPPS

- Sofern man die Herstelleranweisungen beim Einsatz beachtet, **verbraucht das Waschen von Geschirr im Geschirrspüler in der Regel WENIGER ENERGIE und Wasser als Handspülen.**
- Um die Effizienz des Geschirrspülers zu maximieren, empfiehlt es sich, **das Spülprogramm bei voll beladenem Gerät zu starten.** Wenn der Geschirrspüler bis zur vom Hersteller angegebenen

Kapazität beladen wird, hilft dies, Energie und Wasser zu sparen. Angaben über die korrekte Beladung von Geschirr finden Sie im Kapitel BELADEN DER KÖRBE. Bei Teilbeladung empfiehlt es sich, die speziellen Spülprogramme (Halbe Beladung / Zone Wash / Multizone) zu verwenden und nur die entsprechenden Körbe zu beladen. Bei einer fehlerhaften Beladung oder Überladung des Geschirrspülers könnten mehr Ressourcen verbraucht (z. B. Wasser, Energie und Zeit), der Geräuschpegel erhöht und die Reinigungs- und Trocknungsleistung verringert werden.

- Das manuelle Vorspülen von Geschirr führt zu erhöhtem Wasser- und Energieverbrauch und wird nicht empfohlen.

7.5. HYGIENE

Um Gerüche und Ablagerung, die sich in dem Geschirrspüler ansetzen können zu vermeiden, **bitte mindestens einmal monatlich ein Hochtemperaturprogramm laufen lassen.** Einen Teelöffel Spülmittel verwenden und ohne Geschirr laufen lassen, um Ihr Gerät zu reinigen.

7.6. FROSTSICHERHEIT

Steht das Gerät in einem frostgefährdeten Raum, **so muss es vollständig von Wasser entleert werden.** Wasserhahn schließen, Zu- und Ablaufschlauch lösen und das gesamte Wasser abpumpen.

Darauf achten, dass der Wasserenthärter mit gelöstem Regeneriersalz im Regeneriersalzbehälter gefüllt ist; dies stellt einen wirksamen Geräteschutz gegen Temperaturen bis zu -20°C dar. Wenn das Gerät unter frostigen Bedingungen gelagert wurde, muss das Gerät vor dem ersten Spülgang **mindestens 24 Stundenlang** bei einer Umgebungstemperatur von min. 5 °C stehen bleiben.

8. PROGRAMMTABELLE

Programm		Temperatur der Waschphase	Trockenphase	ActiveDry ^{*)}	Verfügbare Zusatzfunktionen ^{**)}	Programm- dauer (Std:Min) ^{***)}	Wasser- verbrauch (Liter/Zyklus)	Energiever- brauch (kWh/Zyklus)
1. Öko	ECO	50°	✓	✓	MULTI ZONE    	3:35	8,7	0,51
2. Intensiv		65°	✓	✓	MULTI ZONE    	2:45	17,5	1,60
3. Sensor		50 - 60°	✓	✓	MULTI ZONE    	1:20 - 3:00	7,0 - 14,0	0,70 - 1,10
4. Schnelles Spülen & Trocknen		50°	✓	✓	MULTI ZONE   	1:25	11,5	1,10
5. Glas		45°	✓	✓	MULTI ZONE   	1:40	12,0	1,20
6. Rapid 30'		45°	-	✓	MULTI ZONE  	0:30	9,0	0,50
7. Nachtspülen		50°	✓	✓	MULTI ZONE   	3:30	16,0	1,15
8. Hygiene		65°	✓	-		1:50	12,0	1,30
9. Vorwäsche		-	-	-	MULTI ZONE 	0:10	4,5	0,01

Die Öko-Programmdaten sind Labormessdaten, die gemäß der europäischen Vorschrift EN 60436:2020 erfasst wurden.

Hinweis für die Prüflabors: Informationen:

Informationen hinsichtlich der Bedingungen des EN-Vergleichstests sind unter nachfolgender Adresse anzufordern:
dw_test_support@europeanappliances.com

Eine Vorbehandlung des Geschirrs ist vor keinem Programm erforderlich.

*) Tür wird geöffnet, bevor das Programm beendet wurde. Dies dient der Verbesserung der Trocknungseffizienz. Warten Sie bis die Zeit 00:00 erreicht hat, um den Geschirrspüler auszuräumen.

**) Nicht alle Optionen können gleichzeitig verwendet werden.

***) Werte, die für andere Programme als das Öko-Programm angegeben werden, sind nur Richtwerte. Die aktuelle Zeit kann auf Grundlage von mehreren Faktoren, wie Temperatur und Druck des eintretenden Wassers, Raumtemperatur, Spülmittelmenge, Menge und Art der Beladung, Lastausgleich, zusätzlich gewählte Optionen und Sensoreichung variieren. Die Sensoreichung kann die Programmdauer bis zu 20 Min. erhöhen.

Verbrauch im Standby-Modus: 0,5 W.

Verbrauch im Aus-Modus: nicht anwendbar.

Verbrauch im Zeitverzögerungsmodus: 4 W.

8.1. Anweisungen bezüglich der Auswahl des Waschzyklus.


PROGRAMM			BESCHREIBUNG
1.	ECO	ÖKO	Das Öko-Programm eignet sich, um normal verschmutztes Geschirr zu reinigen. In Bezug auf den kombinierten Energie- und Wasserverbrauch ist es das effizienteste Programm, das auch zur Prüfung der Einhaltung der Ökodesign-Richtlinie verwendet wird. Programmablauf: Vorwäsche → Hauptwäsche 50°C → Abschließendes Spülen 43°C → Trocknung / ActiveDry
2.		INTENSIV	Programm empfohlen für stark verschmutztes Geschirr, besonders Töpfe und Pfannen (nicht für empfindliche Teile verwenden). Programmablauf: Hauptwäsche 65°C → Spülung → Spülung → Abschließendes Spülen 60°C → Trocknung / ActiveDry
3.		SENSOR	Für normal verschmutztes Geschirr mit trockenen Speiseresten. Erfasst den Grad der Verschmutzung auf dem Geschirr und passt das Programm entsprechend an. Programmablauf: Hauptwäsche 48°C - 57°C → Spülung (Programm erkennt, ob die Phase benötigt wird) → Abschließendes Spülen 55°C -62°C → Trocknung / ActiveDry
4.		SCHNELLES SPÜLEN & TROCKNEN	Normal verschmutztes Geschirr. Täglicher Zyklus, der optimale Reinigungs- und Trockenleistung in kürzester Zeit garantiert. Programmablauf: Hauptwäsche 55°C → Spülung 54°C → Abschließendes Spülen 55°C → Trocknung / ActiveDry
5.		GLAS	Programm für empfindliches Geschirr, das empfindlicher auf hohe Temperaturen ist, zum Beispiel Gläser und Becher. Programmablauf: Hauptwäsche 50°C → Spülung 50°C → Abschließendes Spülen 60°C → Trocknung / ActiveDry
6.		RAPID 30'	Programm für halbe Beladung von leicht verschmutztem Geschirr ohne getrocknete Speisereste. Hat keine Trocknungsphase. Notes: Bitte beachten Sie, dass das Rapid 30'-Programm für Geschirr mit minimalen Rückständen gedacht ist. Programmablauf: Vorwäsche → Abschließendes Spülen → Trocknung / ActiveDry
7.		NACHTSPÜLEN	Geeignet für den Nachtbetrieb des Gerätes. Garantiert optimale Reinigungs- und Trockenleistung bei niedrigstem Lärmpegel. Programmablauf: Vorwäsche → Hauptwäsche 50°C → Spülung → Abschließendes Spülen 60°C → Trocknung / ActiveDry
8.		HYGIENE	Normal oder stark verschmutztes Geschirr mit zusätzlichem antibakteriellen Spülgang. Kann für die Wartung des Geschirrspülers verwendet werden. Programmablauf: Hauptwäsche 65°C → Spülung 50°C → Abschließendes Spülen 72°C → Trocknung
9.		VORWÄSCHE	Verwendet, um Geschirr einzuweichen, das später gespült werden soll. Für dieses Programm wird kein Spülmittel verwendet. Programmablauf: Vorwäsche

9. OPTIONEN UND FUNKTIONEN



OPTIONEN können nach Auswahl des Programms direkt durch Drücken der jeweiligen Taste gewählt bzw. abgewählt werden (falls vorhanden - die Anzeige leuchtet auf) (siehe BEDIENFELD). Wenn eine Option nicht mit dem ausgewählten Programm kompatibel ist (siehe PROGRAMMTABELLE), blinken die entsprechenden LED 3 Mal schnell und ein Piepton ertönt. Die Option wird nicht aktiviert. Eine Option kann Zeit, Wasser oder Stromverbrauch für das Programm ändern.

OPTIONEN UND FUNKTIONEN	BESCHREIBUNG
MULTI ZONE	MULTIZON Haben Sie nur wenig Geschirr zu spülen, wählen Sie den Spülgang Halbe Füllung. Sie sparen Wasser, Strom und Spülmittel. Wählen Sie das Programm und drücken Sie dann die Taste MULTIZONE: die Anzeige über der Taste leuchtet und das Symbol des gewählten Korbes erscheint auf dem Display. Standardmäßig wäscht das Gerät das Geschirr in allen Körben. Drücken Sie diese Taste wiederholt, um nur einen bestimmten Korb zu spülen:  gezeigt auf dem Display (nur Unterkorb)  gezeigt auf dem Display (nur Oberkorb)  gezeigt auf dem Display (nur Besteckschublade)  gezeigt auf dem Display (Option ist AUS und das Gerät wäscht Geschirr in allen Körben). Denken Sie daran, nur den Ober- oder Unterkorb zu füllen, und die Menge an Spülmittel entsprechend zu reduzieren. Wenn der oberen Korb herausgenommen wird, gießen Sie das Reinigungsmittel bitte direkt in die Wanne statt in den Waschmittelspender.
	STARTZEITVORWAHL Die Programmstartzeit kann um eine Zeit von 1 bis 12 Stunden verzögert werden. 1. Drücken Sie die Taste STARTVERZÖGERUNG: Das entsprechende Symbol «h» erscheint auf dem Display; bei jedem Drücken der Taste, erhöht sich die Zeit (1 Std., 2 Std., usw. bis zu max. 12 Std.) ab dem Start des ausgewählten Spülprogramms. 2. Wählen Sie das Waschprogramm, drücken Sie die Taste START/PAUSE-Taste und schließen Sie die Tür innerhalb von 4 Sekunden: die Zeitschaltuhr beginnt mit der Rückzählung. 3. Nach Ablauf dieser Zeit, schaltet sich das Anzeigelicht «h» aus und das Programm beginnt automatisch. Um die Startverzögerung anzupassen und eine kürzere Dauer auszuwählen, die Taste STARTVERZÖGERUNG drücken. Um abubrechen, die Taste wiederholt drücken, bis das ausgewählte Startverzögerung-Anzeigelicht «h» aus geht. Bei bereits in Gang gesetztem Programm ist eine Startzeitvorwahl nicht mehr möglich.
	EXTRA DRY Um die Trocknung des Geschirrs zu verbessern, nach der Programmauswahl die Taste EXTRA DRY drücken und das Anzeigelicht leuchtet auf. Eine höhere Temperatur während des letzten Spülgangs und ein längerer Trockengang verbessern die Trocknung des Geschirrs. Durch erneuten Druck auf die Taste wird die Option deaktiviert. Die Option EXTRA DRY verlängert die Programmdauer.

	POWER CLEAN®	Mit den zusätzlichen Powerdüsen bietet diese Option im dafür vorgesehenen Bereich im Unterkorb einen intensiveren und stärkeren Spülvorgang. Diese Zusatzfunktion ist ideal zum Reinigen von Töpfen und Brättern. Drücken Sie diese Taste, um POWER CLEAN® zu aktivieren (die Anzeige leuchtet auf).
	TABLET (Tab)	Diese Einstellung erlaubt, die Spülleistung des Programms je nach verwendetem Spülmitteltyp zu optimieren. Drücken Sie die START/PAUSE-Taste 3 Sekunden lang (das entsprechende Symbol leuchtet), wenn Sie kombinierte Spülmittel in Tablettenform verwenden (Klarspüler, Regeneriersalz und Spülmittel in 1 Dosierung). Wenn Sie Pulver oder Flüssigspülmittel verwenden, muss diese Option ausgeschaltet sein.
	OPERATION INDICATOR	Eine auf den Boden projizierte LED zeigt an, dass der Geschirrspüler in Betrieb ist. Eine der folgenden Betriebsarten kann ausgewählt werden: a) Deaktivierte Funktion b) Wenn das Programm startet schaltet sich das Licht für einige Sekunden an, bleibt während dem Programm ausgeschaltet und blinkt zu Programmende. c) Das Licht bleibt während dem Programm an und blinkt zu Programmende (Standardeinstellung). Wenn der verzögerte Start ausgewählt wurde, schaltet sich das Licht entweder die ersten paar Sekunden an oder bleibt während der gesamten Dauer der Rückzählung an, je nachdem ob b) oder c) eingestellt wurde. Das Licht geht aus, sobald die Tür geöffnet wird. Um die bevorzugte Betriebsart auszuwählen, die Maschine einschalten, die Taste P gedrückt halten, bis einer der drei Buchstaben auf dem Display erscheint, die Taste P drücken, bis der gewünschte Buchstabe (oder Betriebsweise) erreicht ist, die Taste P gedrückt halten, um die Auswahl zu bestätigen. Hinweis: Wenn ActiveDry aktiv ist und die Tür öffnet, blinkt die Betriebsanzeige bei Ende des Spülgangs nicht.
	ACTIVEDRY	ActiveDry ist ein Heißlufttrocknungssystem, das die Tür während/nach der Trockenphase automatisch öffnet, um täglich hervorragende Trockenleistung sicherzustellen. Die Tür öffnet sich bei einer für Ihre Küchenmöbel sicheren Temperatur. Als zusätzlicher Dampfschutz wird dem Geschirrspüler eine speziell entwickelte Schutzfolie beigelegt. Für die Montage der Schutzfolie siehe <i>INSTALLATIONSANLEITUNG</i> . Die ActiveDry-Funktion könnte wie folgt durch den Benutzer deaktiviert werden: 1. Rufen Sie das Geschirrspüler-Softwaremenü durch Drücken und Halten der Taste " P " auf (6 Sek.). 2. Sie befinden sich derzeit im Menü der Lichtsteuerung (siehe Beschreibung BETRIEBSANZEIGE). Wenn Sie nichts ändern möchten, drücken und halten Sie die Taste " P " (bis einer der beiden Buchstaben auf dem Display erscheint). 3. Sie haben auf das Menü ActiveDry-Steuerung umgeschaltet. Sie können nun durch Drücken der Taste " P " den Status der ActiveDry-Funktion ändern: E – aktiv d – nicht aktiv Zum Bestätigen der Änderung und Verlassen des Steuermenüs drücken und halten Sie die Taste " P " (3 Sek.).

10. KÖRBE BELADEN

FASSUNGSVERMÖGEN: 10 Maßgedecke



Überladen Sie die Körbe nicht: Achten Sie darauf, dass das Geschirr gleichmäßig verteilt ist und die Sprüharme nicht blockiert. Überladen kann zu einer fehlerhaften Reinigung führen.

Vermeiden Sie engen Kontakt: Ordnen Sie empfindliche Gegenstände wie Glas oder Porzellan sorgfältig ein, um Beschädigungen oder Bruch während des Spülvorgangs zu vermeiden.

Sicheres Platzieren des Geschirrs: Achten Sie stets darauf, dass das Geschirr stabil steht und während des Spülvorgangs nicht umkippen oder sich bewegen kann.


Kunststoffgegenstände: Legen Sie leichte Kunststoffgegenstände nur in den oberen Korb, um Verformungen durch hohe Temperaturen im unteren Korb zu vermeiden.

Prüfen Sie die Eignung des Geschirrs für die Spülmaschine: Überprüfen Sie vor dem Einräumen die Herstelleretiketten auf Geschirr und Besteck, um sicherzustellen, dass diese spülmaschinenfest sind.



Geschirr kann heiß sein! Warten Sie nach Abschluss des Spülvorgangs einige Minuten, bevor Sie das Geschirr entnehmen. Das Geschirr kann heiß sein und Verbrennungsgefahr bergen. Lassen Sie es kurz abkühlen, um ein sicheres und bequemes Entnehmen zu gewährleisten.

10.1. OBERSTER KORB

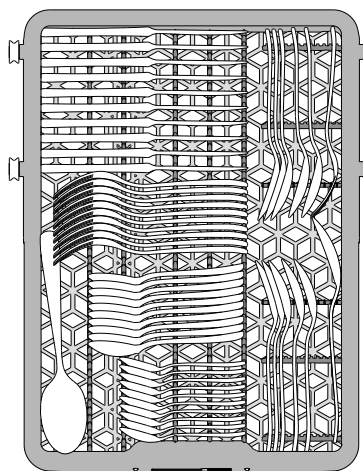


Die dritte Schublade wurde für das Hineinlegen von Besteck entwickelt. Platzieren Sie das Besteck wie abgebildet. Eine getrennte Anordnung des Bestecks macht das Sortieren nach dem Spülen einfacher und verbessert die Spül- und Trockenleistung.

Messer und andere Küchenutensilien mit scharfen Spitzen sind mit nach unten gerichteten Schneiden einzuordnen.

(Sortierbeispiel für den Oberster Korb)

10.2. OBERKORB

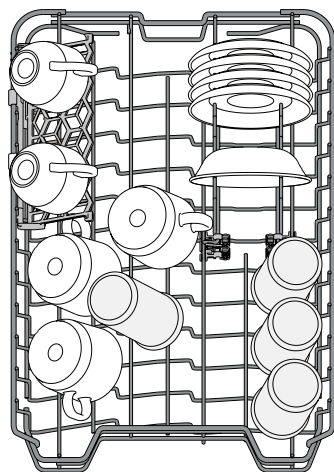


Hier sortieren Sie empfindliches und leichtes Geschirr ein: Gläser, Tassen, kleine Teller, flache Schüsseln.

Der Oberkorb verfügt über klappbare Halterungen, die in vertikaler Stellung für Untertassen oder Dessertteller oder in einer tieferen Stellung für Schüsseln und sonstige Behältnisse verwendet werden können.

(Sortierbeispiel für den Oberkorb)

10.3. HÖHENEINSTELLUNG DES OBERKORBES

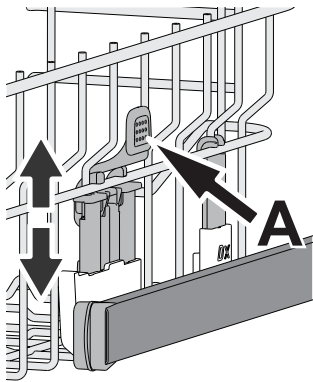




Der Oberkorb kann in der Höhe verstellt werden: stellen Sie ihn in die oberste Position, wenn Sie großes Geschirr in den Unterkorb einräumen wollen. Wenn Sie eher die klappbaren Bereiche nutzen wollen, dann stellen Sie ihn in die untere Position. Somit vermeiden Sie Zusammenstoßen mit dem Geschirr im Unterkorb.

Der Oberkorb ist mit einem **Oberkorb Höhenversteller** (siehe Abbildung) ausgestattet. Ohne Drücken der Hebel kann er einfach durch Heben der Korbseiten angehoben werden, sobald der Korb stabil in seiner unteren Stellung ist.

Um den Korb zurück in die untere Stellung zu bringen, drücken Sie die Hebel **A** an den Seiten des Korbs und schieben Sie ihn nach unten.

Es empfiehlt sich, die Höhe des Oberkorbs bei leerem Korb zu regulieren. Heben oder senken Sie den Korb NIEMALS nur an einer Seite.

10.4. KLAPPBARE KLAPPEN MIT VERSTELLBARER POSITION

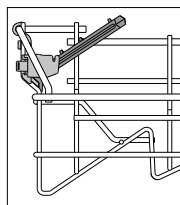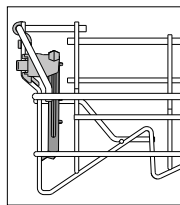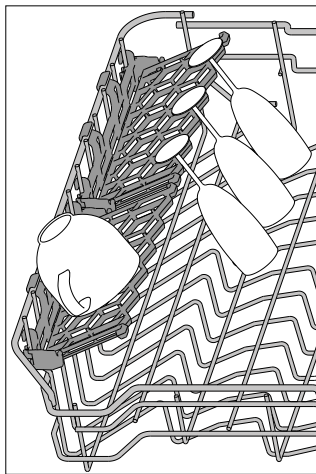

Die seitlich, klappbaren Ablagen können ein- oder aufgeklappt werden, um die Anordnung des Geschirrs im Korb zu optimieren.


Stielgläser können an den Ablagen stabilisiert werden, indem sie mit dem Stiel in die vorgesehene Aussparung gestellt werden.

Wenn sich der Oberkorb oberer Position befindet, können die Klappen nicht in vertikaler Stellung bleiben.

Je nach Modell:

- Zum Ausklappen der Ablagen, müssen diese nach oben geschoben und gedreht oder aus den Schnappern gelöst und nach unten gezogen werden.
- Zum Einklappen der Ablagen, müssen diese gedreht und nach unten geschoben oder nach oben gezogen und an den Schnappern befestigt werden.


10.5. UNTERKORB

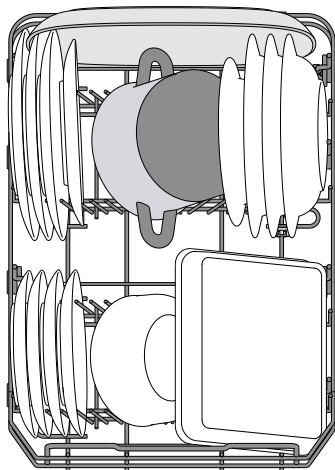


(Sortierbeispiel für den Unterkorb)

Für Töpfe, Deckel, Teller, Salatschüsseln, Besteck usw. Große Teller und Deckel sollten idealerweise an die Seiten gelegt werden, um nicht mit dem Sprüharm in Kontakt zu kommen.

Um das Einräumen des Geschirrs zu erleichtern, ist der Korb so konzipiert, dass er problemlos entlang der hochklappbaren Halterungen im Unterkorb gleitet. So lässt sich die Position bequem nach Bedarf anpassen und bietet optimalen Platz für das Geschirr.

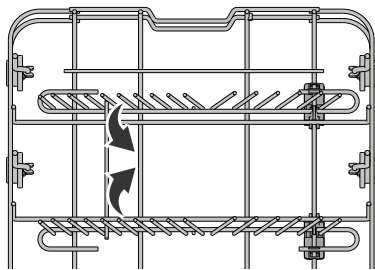


Das Einklappen der Klappstützen im Geschirrkorb geht einfach und schnell. Dazu einfach die Klappstützen in Pfeilrichtung schieben, bis sich die Verriegelung löst.

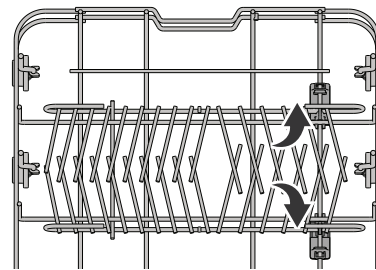

Zum Ausklappen der Klappstützen ziehen Sie diese bis zum hörbaren Klicken heraus. Das bedeutet, dass die Stütze durch den Verschluss sicher arretiert ist. So können Sie den Platz im Korb ganz einfach anpassen.

10.6. POWER CLEAN®

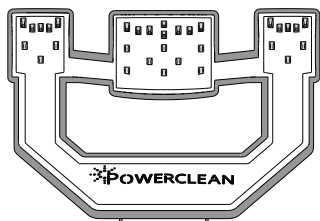


Bei Power Clean® sorgen spezielle Wasserdüsen hinten im Gerät für eine verstärkte Reinigung von stark verschmutztem Geschirr.

Der Unterkorb hat eine Raumzone, eine spezielle Halterung zum Herausziehen an der Korbhinterseite, welche benutzt werden kann um Pfannen oder Backbleche in senkrechter Position zu halten, und so weniger Raum zu beanspruchen.

Wenn die Töpfe/Bräter in Richtung Power Clean® eingelegt werden, bitte **POWER CLEAN®** auf der Bedienblende aktivieren.

Verwendung von Power Clean®:

1. Passen Sie Power Clean®-Bereich **G** an, indem Sie die hinteren Tellerhalterungen herunterklappen, um Töpfe einzuladen.
2. Laden Sie Töpfe und Bräter senkrecht im Power Clean®-Bereich ein. Die Töpfe müssen mit der offenen Seite zu den Power- Sprühdüsen geneigt sein.

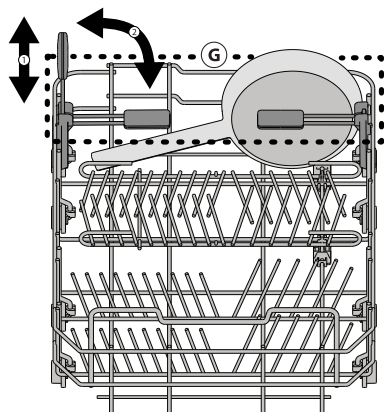

11. REINIGUNG UND WARTUNG



ACHTUNG: Ziehen Sie den Netzstecker aus der Steckdose, bevor Sie Ihren Geschirrspüler reinigen oder Wartungsmaßnahmen getroffen werden. Keine brennbaren Flüssigkeiten zur Reinigung der Maschine verwenden.

11.1. REINIGUNG DES GESCHIRRSPÜLERS




Zur Beseitigung von evtl. Flecken im Innenraum des Gerätes verwenden Sie ein feuchtes Tuch, auf das Sie etwas weißen Essig träufeln. Die Gehäuseteile und die Bedienblende können mit einem mit Wasser angefeuchteten, weichen Tuch gereinigt werden. Vermeiden Sie Löse- und Scheuermittel.

11.2. VERMEIDUNG VON GERUCHSBILDUNG

Lassen Sie die Gerätetür stets nur angelehnt; auf diese Weise kann sich keine Feuchtigkeit ansammeln. Die Dichtungen der Tür und der Spülmittelfächer sollten regelmäßig mit einem feuchten Tuch gereinigt werden. Sie vermeiden so die Ansammlung von Speiseresten, der hauptsächlichen Ursache von Geruchsbildung im Geschirrspüler.

11.3. ÜBERPRÜFUNG DES WASSERZULAUFSCHLAUCHS

Den Zulaufschlauch regelmäßig auf Sprödigkeit und Risse prüfen. Bei Beschädigung, den Schlauch mit einem neuen ersetzen. Dieser ist bei unserem Kundendienst oder Ihrem Händler verfügbar. Je nach Schlauchart:

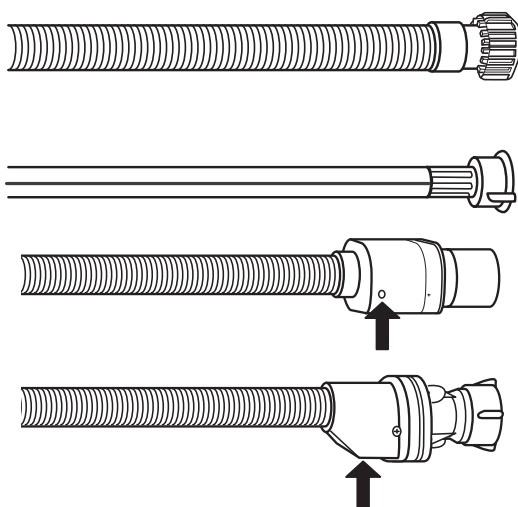

Wenn der Zulaufschlauch eine transparente Beschichtung hat, regelmäßig prüfen, ob die Farbe sich örtlich verstärkt. Wenn ja, könnte der Schlauch eine undichte Stelle haben und muss ausgetauscht werden. Für Wasserstoppschläuche: Das kleine Sicherheitsventil-Kontrollfenster prüfen (siehe Pfeil). Wenn es rot ist, wurde die Wasserstoppfunktion ausgelöst und der Schlauch muss durch einen neuen ersetzt werden. Um diesen Schlauch abzuschrauben, die Entriegelungstaste drücken und dabei den Schlauch abschrauben.

11.4. WASSERZULAUFSCHLAUCH REINIGEN

Wenn der Wasserschlauch neu ist oder für längere Zeit nicht in Betrieb war, das Warmwasser laufen lassen, um sicherzustellen, dass es klar und frei von Verschmutzungen ist, bevor die erforderlichen Anschlüsse vorgenommen werden. Bei Nichtbeachtung dieser Vorsichtsmaßnahme, kann die Wasserzufuhr blockieren und den Geschirrspüler beschädigen.

11.5. REINIGEN DER OBEREN UND OBEREN KORBSCHIENEN.

Das Reinigen der Korbführungen Ihres Geschirrspülers ist wichtig, da es hilft, Störungen zu vermeiden, die durch Verstopfungen mit Schmutz und Speiseresten entstehen können.


Regelmäßiges Reinigen sorgt für eine reibungslose Bewegung der Körbe, erleichtert das Be- und Entladen des Geschirrs und erhält die Effizienz der Maschine. Darüber hinaus trägt die Pflege und Reinigung aller Teile des Geschirrspülers zu seiner langfristigen Funktion bei. Durch die Entfernung von Ablagerungen verringert sich zudem die Gefahr der Bildung von Bakterien und unangenehmen Gerüchen, welche die Hygiene des gespülten Geschirrs beeinträchtigen. Daher ist die regelmäßige Wartung der Korbführungen ein wichtiger Aspekt für die Aufrechterhaltung des guten technischen Zustands und der Hygiene des Geschirrspülers.

Um die Korbschienen zu reinigen, befolgen Sie diese Anweisungen:


1. Körbe herausnehmen: Ziehen Sie die oberen Körbe vorsichtig heraus, um an die Schienen zu gelangen.

HINWEIS: Körbe sollten nur entfernt werden, wenn sie leer sind.

Um den Oberkorb zu entnehmen, öffnen Sie die Verriegelung am Ende der Schienen, indem Sie diese nach außen schieben. Siehe Abbildung unten.

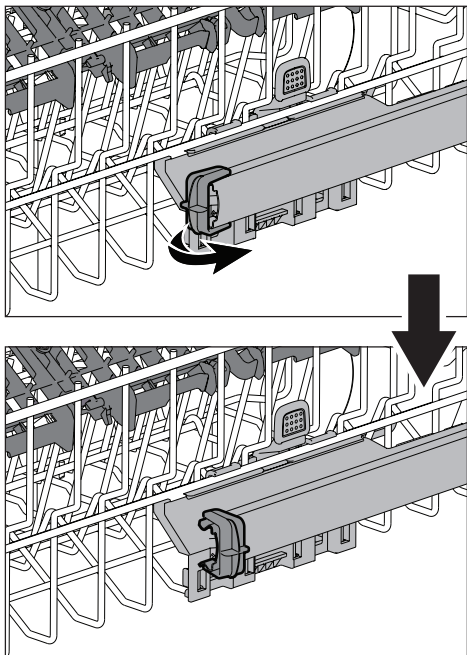


Ziehen Sie den Korb zu sich heran. Den Korb vollständig aus den Schienen herausziehen und nach außen schieben.

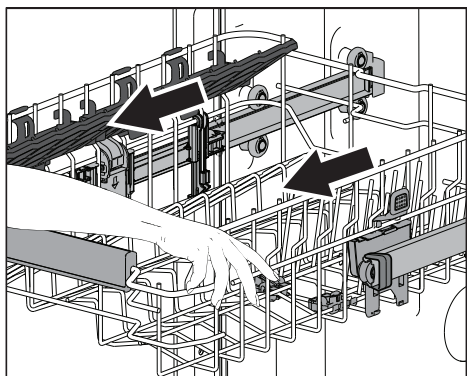

2. Entfernen Sie Speisereste und Schmutz, die sich auf den Schienen angesammelt haben, mit einer weichen Bürste oder einem feuchten Tuch.
3. Bereiten Sie eine Lösung aus warmem Wasser und einem milden Reinigungsmittel vor. Tauchen Sie ein Tuch in die Lösung und wischen Sie die Schienen gründlich ab, um alle Ablagerungen zu entfernen.
4. Um eventuelle Reinigungsmittelrückstände zu entfernen, spülen Sie die Schienen mit klarem Wasser ab.
5. Trocknen Sie die Schienen gründlich mit einem trockenen Tuch oder Papiertuch, um Korrosion zu vermeiden.

6. Stellen Sie die Körbe wieder an ihren Platz und achten Sie darauf, dass sie ordnungsgemäß an den Schienen befestigt sind. **Denken Sie daran, die Schienenverschlüsse zu schließen!**

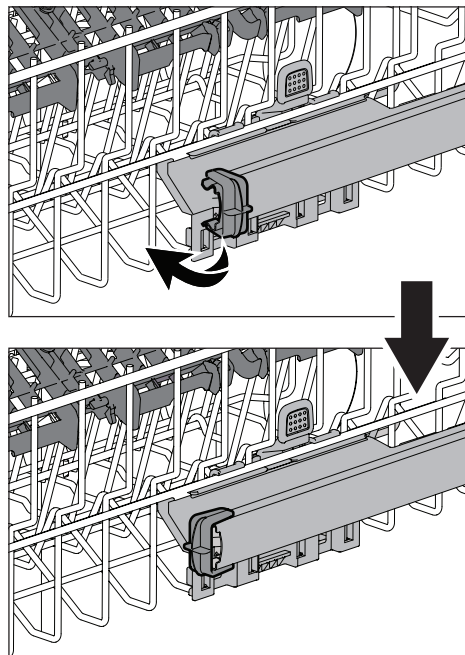

11.6. REINIGUNG DER FILTEREINHEIT


Die Filtereinheit regelmäßig reinigen, damit die Filter nicht verstopfen und das Abwasser korrekt abfließen kann. Wenn die Filter beim Einsatz des Geschirrspülers verstopft sind oder falls Fremdkörper im Filtersystem oder in den Spülarmen gelangen, könnten Störungen im Gerät auftreten, was zu Leistungseinbußen, lautem Betrieb oder höherer Ressourcennutzung führt.

Die Filtereinheit setzt sich aus drei Filtern zusammen, die Spülwasser reinigen, von Speiseresten befreien und wieder in Umlauf bringen.

Der Geschirrspüler darf nie ohne Filtersiebe oder mit ausgehängten Filtern in Betrieb genommen werden.

Kontrollieren Sie einmal monatlich oder nach 30 Zyklen die Filtersiebgruppe. Bei Bedarf ist diese sorgfältig unter laufendem Wasser auszuspülen. Nehmen Sie hierzu ein kleines Bürstchen (das nicht aus Metall sein darf) zu Hilfe. Gehen Sie wie folgt vor:


1. Drehen Sie das zylinderförmige Filtersieb **A** gegen den Uhrzeigersinn heraus (Abb. 1).
2. Ziehen Sie den Siebbecher **B** durch leichten Druck auf die seitlichen Flügel heraus (Abb. 2).
3. Nehmen Sie den Stahl-Siebteller **C** ab (Abb. 3).
4. Falls Sie Fremdkörper (wie Glasscherben, Porzellan, Knochen, Fruchtsamen usw.) finden, **entfernen Sie diese bitte sorgfältig**.
5. Kontrollieren Sie den Hohlraum und befreien Sie diesen von eventuellen Speiseresten. Das Spülpumpenschutzteil (schwarzes Teil) **NICHT ABGENOMMEN WERDEN** (Abb. 4).

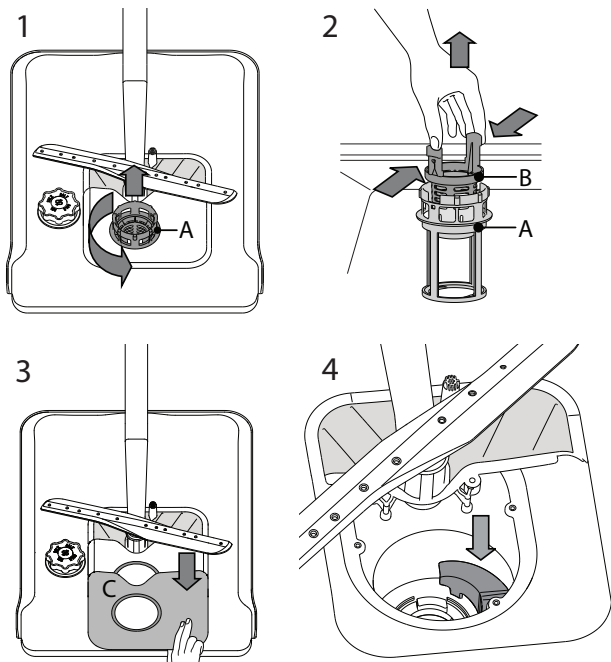


Setzen Sie die Filtereinheit nach der Reinigung der Filtersiebe wieder korrekt in ihren Sitz ein, dies ist äußerst wichtig, um eine ordnungsgemäße Betriebsweise des Geschirrspülers zu gewährleisten.

11.7. REINIGUNG DER SPRÜHARME

Es kann vorkommen, dass Speisereste an den Sprüharmen hängen bleiben und die Wasserdüsen verstopfen. Prüfen Sie die Sprüharme daher regelmäßig und reinigen Sie sie bei Bedarf mit einer Kunststoffbürste.

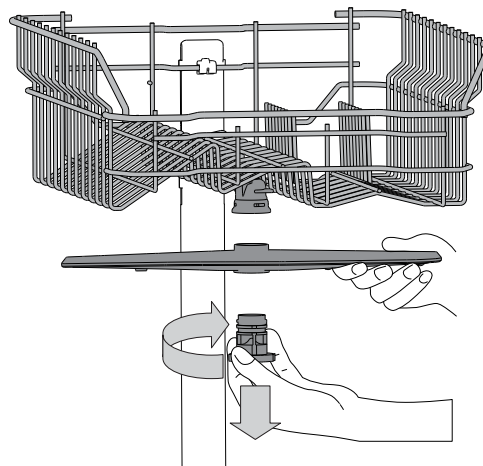

Zur Abnahme des oberen Sprüharme drehen Sie den Kunststoffring im Uhrzeigersinn ab. Der obere Sprüharm ist mit jener Seite nach oben wieder einzusetzen, die die meisten Löcher aufweist.

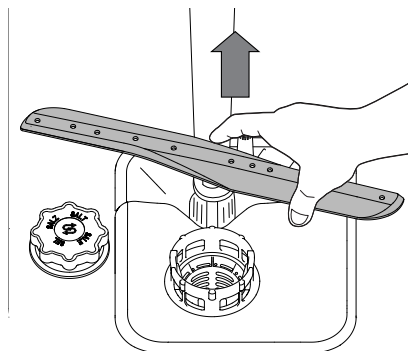

Um den unteren Sprüharm abzunehmen, ihn nach oben ziehen.

11.8. REINIGUNG DER RESTLICHEN GERÄTEKOMPONENTEN

• Reinigen des Bedienfelds.

Bereiten Sie ein weiches Tuch oder einen Schwamm vor, der die Oberfläche des Panels nicht zerkratzt. Verwenden Sie ein mildes, in warmem Wasser verdünntes Reinigungsmittel und vermeiden Sie aggressive Chemikalien, die die Oberfläche beschädigen könnten. Wischen Sie das Panel vorsichtig mit einem feuchten, in der Lösung getränkten Tuch oder Schwamm ab und achten Sie dabei besonders auf die Bereiche, die am stärksten mit Fingerabdrücken oder Staub verunreinigt sind. Trocknen Sie die Platte nach dem Waschen gründlich mit einem trockenen Tuch ab, um das restliche Wasser zu entfernen und Streifenbildung zu vermeiden. Wichtig ist außerdem, eine übermäßige Wasserzufuhr

zu vermeiden, um zu verhindern, dass Feuchtigkeit ins Geräteinnere eindringt. Durch regelmäßiges Reinigen bleiben das ästhetische Erscheinungsbild und die volle Funktionalität Ihres Bedienfelds erhalten.

- **Reinigen der Vorderseite und Tür des Geschirrspülers.**

Verwenden Sie ein weiches Tuch oder einen Schwamm, der die Oberfläche nicht zerkratzt. Weichen Sie es in warmem Wasser mit einem milden Reinigungsmittel ein. Wischen Sie die Vorderseite und die Türen sorgfältig ab und achten Sie dabei besonders auf Bereiche, die mit Fett, Speiseresten oder Fingerabdrücken verschmutzt sind. Trocknen Sie diese Oberflächen nach der Reinigung gründlich mit einem trockenen Tuch ab, um Streifen und Flecken zu vermeiden. Vermeiden Sie die Verwendung von zu viel Wasser, um das Eindringen von Feuchtigkeit in das Gerät zu verhindern. Durch regelmäßiges Reinigen der Front und Türen bleiben deren ästhetisches Erscheinungsbild und Funktionalität erhalten.

- **Reinigung der Türdichtung des Geschirrspülers.**

Bereiten Sie ein weiches Tuch oder einen Schwamm und ein mildes Reinigungsmittel mit warmem Wasser vor. Wischen Sie die Dichtung vorsichtig mit einem feuchten Tuch oder Schwamm ab und achten Sie dabei besonders auf eventuell vorhandene Ablagerungen oder Verschmutzungen. Um auch schwer erreichbare Stellen in den Siegelfalten zu erreichen, können Sie zusätzlich eine weiche Bürste verwenden. Trocknen Sie die Dichtung nach dem Waschen gründlich mit einem trockenen Tuch ab, um Feuchtigkeits- und Schimmelbildung zu vermeiden. Regelmäßiges Reinigen trägt dazu bei, die Flexibilität zu erhalten und die Lebensdauer zu verlängern.

Achten Sie darauf, die Dichtung nicht zu zerlegen, da sie dadurch beschädigt werden kann oder ihre Eigenschaften verlieren kann, was zu Undichtigkeiten führen kann.

12. LÖSEN VON PROBLEMEN



Falls Ihr Geschirrspüler nicht richtig funktioniert, versuchen Sie, das Problem anhand der folgenden Liste zu beheben. Für andere Fehler oder Probleme wenden Sie sich bitte an den autorisierten Kundendienst, dessen Kontaktdaten im Garantieheft aufgeführt sind. Ersatzteile werden für einen Zeitraum von entweder bis zu 7 oder bis zu 10 Jahren verfügbar sein, je nach den spezifischen Anforderungen der Verordnung.

STÖRUNGEN	MÖGLICHE URSACHEN	LÖSUNG
 Salzanzeige leuchtet	Salzbehälter leer. (Es kann nach dem Auffüllen einige Spülvorgänge dauern, bis die Salzanzeige erlischt).	Befüllen Sie den Behälter mit Salz (weitere Informationen – siehe <i>SALZBEHÄLTER BEFÜLLEN</i>). Stellen Sie die Wasserhärte ein – siehe <i>WASSERHÄRTE EINSTELLEN</i> .
 Klarspüleranzeige leuchtet auf oder blinkt	Klarspülbehälter leer. (Es kann nach dem Auffüllen einige Spülvorgänge dauern, bis die Klarspüleranzeige erlischt).	Befüllen Sie den Behälter mit Klarspüler (weitere Informationen – siehe <i>KLARSPÜLERSPENDER AUFFÜLLEN</i>).
Die Spülmaschine startet nicht oder reagiert nicht auf die Bedienungseingaben.	Das Gerät wurde nicht richtig eingesteckt.	Schließen Sie den Netzstecker an.
	Stromausfall.	Aus Sicherheitsgründen wird die Spülmaschine nicht automatisch neu gestartet, wenn die Stromversorgung wiederhergestellt wird. Öffnen Sie die Tür des Geschirrspülers, drücken Sie die Taste START/Pause und schließen Sie die Tür erneut innerhalb von 4 Sekunden.
	Die Gerätetür schließt nicht. ActiveDry Pin ist nicht eingezogen.	Drücken Sie die Tür energisch, bis ein „Klicklaut“ zu hören ist.
	Der Spülgang wird durch Öffnen der Tür für > 4 Sekunden unterbrochen.	Drücken Sie die Taste START/Pause und schließen Sie die Tür erneut innerhalb von 4 Sekunden.
	Das Gerät reagiert nicht auf Bedienungseingaben. Das Display zeigt: 9 oder 12 und die LED EIN/AUS blinken rasch.	Schalten Sie das Gerät durch das Drücken der EIN/AUS-Taste aus und nach etwa einer Minute wieder ein und starten Sie das Programm neu. Wenn das Problem weiterhin besteht, ziehen Sie den Stecker des Geräts für 1 Minute ab und stecken Sie ihn dann wieder ein. Tritt der Fehler erneut auf, wenden Sie sich an den Service.
Der Geschirrspüler pumpt das Wasser nicht ab.	Im Filtersieb haben sich Speisereste oder Kalk angesammelt.	Reinigen Sie den Filter und entkalken Sie das Gerät (siehe <i>REINIGUNG DER FILTEREINHEIT und ENTKALKEN</i>).
Das Display zeigt: 3 und die LED EIN/AUS blinken rasch.	Ablaufschlauch ist geknickt.	Den Ablaufschlauch prüfen (siehe <i>INSTALLATIONSANWEISUNG</i>).
	Der Ablauf des Spülbeckens ist verstopft.	Den Ablauf des Spülbeckens reinigen.
Der Geschirrspüler ist zu laut.	Das Geschirr schlägt aneinander.	Positionieren Sie das Geschirr korrekt (siehe <i>KÖRBE BELADEN</i>).
	Es ist zu viel Schaum vorhanden.	Das Spülmittel wurde nicht richtig dosiert oder ist für Geschirrspüler ungeeignet (siehe <i>EINFÜLLEN DES SPÜLMITTELS</i>). Starten Sie das laufende Programm durch Ausschalten des Geschirrspülers neu. Schalten Sie das Gerät wieder ein, wählen Sie ein neues Programm, drücken Sie START/Pause und schließen Sie die Tür innerhalb von 4 Sekunden. Kein Spülmittel zufügen.
	Das Geschirr wurde nicht korrekt eingeräumt.	Positionieren Sie das Geschirr korrekt (siehe <i>KÖRBE BELADEN</i>).
	Im Filtersieb haben sich Speisereste oder Kalk angesammelt.	Die Filtereinheit reinigen (siehe <i>REINIGUNG UND WARTUNG</i>).

Das Geschirr ist nicht sauber geworden.	Das Geschirr wurde nicht korrekt eingeräumt.	Positionieren Sie das Geschirr korrekt (<i>siehe KÖRBE BELADEN</i>).
	Sprüharme können nicht frei drehen, werden durch das Geschirr blockiert.	Positionieren Sie das Geschirr korrekt (<i>siehe KÖRBE BELADEN</i>). Prüfen, dass der obere Korb in der richtigen Position ist und bei Bedarf einstellen (anheben).
	Das Spülprogramm ist zu schwach.	Ein geeignetes Spülprogramm wählen (<i>siehe PROGRAMMTABELLE</i>).
	Es ist zu viel Schaum vorhanden.	Das Spülmittel wurde nicht richtig dosiert oder ist für Geschirrspüler ungeeignet (<i>siehe EINFÜLLEN DES SPÜLMITTELS</i>).
	Der Stöpsel des Klarspülerbehälters wurde nicht korrekt geschlossen.	Sicherstellen, dass der Stöpsel des Klarspülerbehälters geschlossen ist.
	Im Filtersieb haben sich Speisereste oder Kalk angesammelt.	Den Filter reinigen und das Gerät entkalken (<i>siehe REINIGUNG DER FILTEREINHEIT</i>).
	Der Salzbehälter ist leer.	Füllen Sie den Salzbehälter (<i>siehe SALZBEHÄLTER BEFÜLLEN</i>).
Der Geschirrspüler lädt kein Wasser. Das Display zeigt: H, 6 und die LED EIN/AUS blinken rasch.	Kein Wasser im Wassernetz oder zugedrehter Wasserhahn.	Sicherstellen, dass Wasser im Wassernetz ist und der Wasserhahn offen ist.
	Geknickter Zulaufschlauch.	Sicherstellen, dass der Zulaufschlauch nicht geknickt ist (<i>siehe INSTALLATION</i>), den Geschirrspüler neu programmieren und wieder einschalten.
	Sieb im Zulaufschlauch verstopft; es muss gereinigt werden.	Nach der Überprüfung und Reinigung, den Geschirrspüler ausschalten und ein neues Programm starten.
Der Geschirrspüler beendet frühzeitig das Programm. Das Display zeigt: 15 und die LED EIN/AUS blinken rasch.	Im Filtersieb haben sich Speisereste oder Kalk angesammelt.	Reinigen Sie den Filter und entkalken Sie das Gerät (<i>siehe REINIGUNG DER FILTEREINHEIT und ENTKALKEN</i>).
	Ablaufschlauch zu niedrig positioniert oder Siphonwirkung in die Hauskanalisation.	Prüfen, ob das Ende des Ablaufschlauchs auf der richtigen Höhe positioniert ist (<i>siehe INSTALLATION</i>). Prüfen, ob eine Siphonwirkung in die Hauskanalisation vorliegt, installieren Sie bei Bedarf einen Vakuumbrecher/ein Belüftungsventil.
	Es ist zu viel Schaum vorhanden.	Das Spülmittel wurde nicht richtig dosiert oder ist für Geschirrspüler ungeeignet (<i>siehe EINFÜLLEN DES SPÜLMITTELS</i>).
	Luft im Wasserzulauf.	Wasserzulauf auf Lecks oder sonstige Störungen mit Lufteintritt prüfen.
	Der Geschirrspüler ist verstopft oder beschädigt.	Bitte wenden Sie sich an den Kundendienst.
Das Geschirr ist nicht gut getrocknet.	Kein Klarspüler vorhanden oder die Dosierung ist zu niedrig.	Stellen Sie sicher, dass der Klarspülerspender gefüllt ist (<i>siehe KLARSPÜLERSPENDER AUFFÜLLEN</i>). Die Verwendung von multifunktionalen Tabs allein liefert nicht so gute Trocknungsergebnisse wie die Verwendung von flüssigem Klarspüler.
	Das Geschirr wurde ausgeräumt, nachdem die Tür automatisch geöffnet wurde, jedoch vor dem tatsächlichen Programmende.	Stellen Sie sicher, dass das Programm beendet wurde, bevor Sie das Geschirr ausräumen (<i>siehe TÄGLICHER GEBRAUCH</i>). Für noch bessere Trocknungsergebnisse wird empfohlen, das Geschirr bei geöffneter Tür weitere 15 Minuten nach Programmende im Geschirrspüler zu lassen.
	Das Geschirr sitzt zu flach.	Wenn Sie Wasserpfüten in Hohlräumen von Tassen, Bechern oder Schüsseln beobachten, versuchen Sie das Geschirr (insbesondere im oberen Korb) mit mehr Neigung zu laden. Damit kann mehr Wasser abtropfen, bevor das Trocknen beginnt.
	Das gewählte Programm hat keinen Trockengang.	Bitte prüfen Sie in der <i>PROGRAMMTABELLE</i> , ob das ausgewählte Programm einen Trockengang vorsieht. Programme ohne Trockengang können nicht das gewünschte Trocknungsergebnis bringen. Es wird daher empfohlen, die Programmauswahl auf ein Programm zu ändern, das über einen Trockengang verfügt.
	Das Geschirr besteht aus Antihafmaterial oder aus Kunststoff.	Einige auf dieser Art von Material verbleibende Wassertropfen sind normal.

Geschirr und Gläser haben blaue Schlieren oder bläuliche Schattierungen.	Klarspüler wurde zu hoch dosiert.	Dosierung niedriger einstellen.
Geschirr und Gläser sind mit Kalkablagerungen oder einem weißen Belag bedeckt.	Salzbehälter ist leer.	Den Behälter sobald wie möglich mit Salz nachfüllen. Der Gebrauch des Geräts ohne Salz kann Schäden an seinen Innenbauteilen verursachen.
	Die Wasserhärteeinstellung ist zu niedrig.	Die Einstellung erhöhen (<i>siehe WASSERHÄRTETABELLE</i>).
	Der Deckel des Salzbehälters ist nicht richtig geschlossen.	Salzbehälterdeckel prüfen und verschließen.
	Der Klarspülerbehälter ist leer oder die Klarspülerdosierung ist unzureichend.	Befüllen Sie den Behälter mit Klarspüler und prüfen Sie die Dosierungseinstellung (weitere Informationen - <i>siehe KLARSPÜLERSPENDER AUFFÜLLEN</i>).
Das Auslaufen des Waschmittel.	Hängt vom verwendeten Flüssigwaschmittel ab und durch die aktivierte Startvorwahloption verstärkt werden.	Kleine Leckagen führen nicht zu einer Funktionsstörung der Maschine und können vermieden werden, indem man den Typ des Flüssigwaschmittels wechselt oder Tabs verwendet.
Der Geschirrspüler ist verstopft oder defekt. Das Display zeigt 1 an und die EIN/AUS-LED blinkt schnell.	Der Geschirrspüler ist undicht oder läuft über.	Wasserzufuhr abstellen. Nächstes Programm nicht starten. Bitte wenden Sie sich an den Service.
Der Geschirrspüler ist verstopft oder defekt. Das Display zeigt 2 an und die EIN/AUS-LED blinkt schnell.	Ventil ist verstopft oder defekt.	Wasserhahn nach Möglichkeit schließen. Stromzufuhr nicht abschalten. Bitte wenden Sie sich an den Service.
Der Geschirrspüler ist verstopft oder defekt. Das Display zeigt 3 an und die EIN/AUS-LED blinkt schnell.	Problem mit der Ablaufpumpe des Geschirrspülers.	Geschirrspülertür öffnen, Programm wählen, Start/Pause-Taste drücken und Tür innerhalb von 4 Sekunden schließen. Sollte das Problem erneut auftreten, Service kontaktieren.
Der Geschirrspüler ist verstopft oder defekt. Das Display zeigt 4 an und die EIN/AUS-LED blinkt schnell.	Der Geschirrspüler ist defekt.	Bitte wenden Sie sich an den Kundendienst.
Der Geschirrspüler ist verstopft oder defekt. Das Display zeigt 6 an und die EIN/AUS-LED blinkt schnell.	Der Geschirrspüler ist defekt.	Bitte überprüfen Sie den Wasseranschluss, drücken Sie die Start/Pause-Taste und schließen Sie die Tür innerhalb von 4 Sekunden. Tritt der Fehler erneut auf, wenden Sie sich bitte an den Kundendienst.
Der Geschirrspüler ist blockiert oder defekt. Das Display zeigt 10 an und die EIN/AUS-LED blinkt schnell.	Der Geschirrspüler ist defekt.	Bitte wenden Sie sich an den Kundendienst.
Der Geschirrspüler ist blockiert oder defekt. Das Display zeigt 11 an und die EIN/AUS-LED blinkt schnell.	Problem mit dem Geschirrspülmotor.	Öffnen Sie die Geschirrspülertür, wählen Sie ein Programm, drücken Sie die Start/Pause-Taste und schließen Sie die Tür innerhalb von 4 Sekunden. Tritt der Fehler erneut auf, wenden Sie sich bitte an den Kundendienst.
Der Geschirrspüler ist blockiert oder defekt. Das Display zeigt 13 an.	Der Geschirrspüler ist defekt.	Bitte wenden Sie sich an den Kundendienst.


13. UNTERSTÜTZUNG

Firmenrichtlinien, Standarddokumentation, Ersatzteilbestellung und zusätzliche Produktinformationen finden Sie unter:

- Mit dem QR-Code auf Ihrem Produkt.
- Besuchen Sie unsere Website **docs.bauknecht.eu/docs** und **parts-selfservice.europeanappliances.com**
- Alternativ können Sie **unseren Kundendienst kontaktieren** (Siehe Telefonnummer in dem Garantieheft). Wird unser Kundendienst kontaktiert, bitte die Codes auf dem Typenschild des Produkts angeben.

Die Modellinformation ist über den QR-Code auf der Energieverbrauchskennzeichnung aufrufbar.

Die Kennzeichnung enthält auch die Modellnummer, die den Zugang zum Verzeichnisportal unter <https://eprel.ec.europa.eu> ermöglicht.

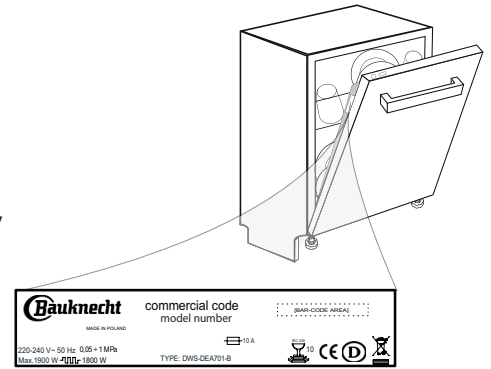

docs.bauknecht.eu

DE DEUTSCHLAND

Kundendienst kontaktieren.

Bitte wählen Sie die Nummer: **0711-8888900***

* Anruftarif aus dem deutschen Fest- und Mobilfunknetz ist providerabhängig.

Weitere Informationen finden Sie in der Garantiebroschüre.



400020023544
rev B / 05.2025 ks

