



**TACK FÖR ATT DU HAR KÖPT EN PRODUKT FRÅN WHIRLPOOL**  
För bästa möjliga kundservice, registrera din apparat på [www.whirlpool.eu/register](http://www.whirlpool.eu/register)




**Läs säkerhetsinstruktionerna noga innan du använder apparaten.**

## FÖRSTA ANVÄNDNINGEN

Vänta minst två timmar efter installationen innan du ansluter apparaten till elnätet.  
Anslut apparaten till elnätet och vrid termostattvredet för att slå på apparaten.

När kylskåpet slås på tar det 4–6 timmar innan det uppnår korrekt förvaringstemperatur. Placera det antibakteriella filtret med lukthämmande effekt i fläkten enligt anvisningarna på förpackningen (i förekommande fall).

## KONTROLLPANEL

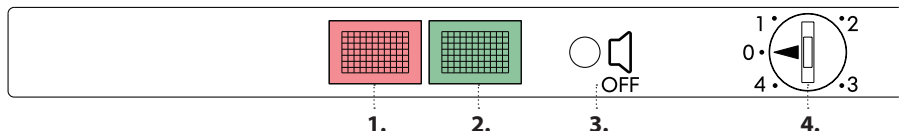

1. Kontrollampa av temperatur (Röd larmlampa)
2. Lampa för driftkontroll (Grön lampa)
3. Brytare för larm av öppen dörr
4. Temperaturreglage (termostat)

### KONTROLLLAMPAN FÖR TEMPERATUR & DRIFT (GRÖNT & RÖTT SKEN)

Vänligen kontrollera att spänningen som anges på typskylten i facket motsvarar spänningen i ditt hem. Jordning av denna apparat är obligatorisk enligt lag. Tillverkaren tar inget ansvar för personskador eller skador på föremål som orsakas på grund av att detta krav inte följs.

Om termostaten inte är inställd på symbolen • när apparaten är inkopplad, tänds de gröna och de röda lamporna (kontrollpanelen 1 och 2). Den gröna kontrollampen förblir alltid tänd och indikerar att apparaten är i drift. Den röda kontrollampen förblir tänd tills den inställda driftstemperaturen har uppnåtts. Den tänds igen när temperaturen inne i frysen stiger på grund av frekvent eller långvarig dörröppning och när apparaten har fyllts med färsk mat som ska frysas.

### BRYTARE FÖR LARM AV ÖPPEN DÖRR

Apparaten är utrustad med ett ljudlarm som låter när dörren lämnas öppen.

### TEMPERATURREGLAGE (TERMOSTAT)

Termostaten kontrollerar temperaturen inne i apparaten.

Position • anger att apparatens drift är avbruten.


Under normala omgivningsförhållanden (temperatur mellan +20°C och +25°C), rekommenderar vi att du justerar termostatens kontrollratt till mittläget. För att få kallare eller varmare temperaturer än -18°C, vrid termostatreglaget till högsta respektive lägsta inställning. Vi påminner dig att den inre temperaturen påverkas av apparatens placering, omgivningstemperaturen och frekvensen som dörren öppnas. Termostatens inställning kan variera för att tillåta dessa faktorer. För att kontrollera den lagrade matens temperatur, placera termometern (om levererad) under maten; om den är placerad på maten anger den endast luftens temperaturen, vilken inte motsvarar din den lagrade maten.

Rekommenderad inställning:

Frysdelen: MEDEL

För att undvika livsmedelsspill, se den rekommenderade inställningen och förvaringstiderna som står i användarhandboken online.

## FRYSA IN FÄRSKA MATVAROR

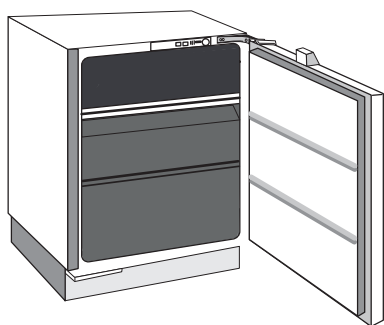

### Förklaring



FRYSLÅDOR



FRYSELSLÅDA

(Extra kall zon)

Rekommenderas för att frysa in färsk/tillagad mat

\* Finns endast på vissa modeller

## FRYSDEL

### Infrysning av färska livsmedel

1. Det är tillrådligt att justera temperaturen till kallare eller slå på Fast Freeze/Fast Cool\* minst fyra timmar innan du tar bort maten från frysdelen, för att förlänga förvaringen av maten under avfrostningsfasen.
2. För avfrostning, koppla ifrån apparaten och ta ut lådorna. Låt dörren stå öppen så att frosten smälter. Placera en trasa på botten av frysdelen och krama ur vattnet regelbundet för att förhindra att vattnet rinner ut under avfrostningen.
3. Rengör insidan av frysacket och torka det noggrant.

4. Tänd för apparaten igen och ställ tillbaka maten. Följ rengöringsproceduren som visas nedan för att ta bort frost från tillbehöret STOP FROST.

### Isbitar\*

Fyll iskubslådan till 2/3 med vatten och placera den i frysdelen. Använd aldrig vassa eller spetsiga föremål för att ta bort is.


Mängden färska livsmedel som kan frysas in under en viss tidsperiod anges på märkskylten.

Laddningsgränserna fastställs av korgar, klaffar, lådor, hyllor osv. Försäkra dig om att dessa komponenter fortfarande stängs lätt efter laddning.


### Ljussystem (beroende på modell)



Den här produkten innehåller en ljuskälla med energieffektivitet i klass G

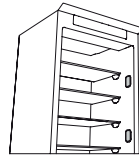

Den här produkten innehåller 4 sidoljuskällor med energieffektivitet i klass F



Den här produkten innehåller en ljuskälla med energieffektivitet i klass G



Den här produkten innehåller 4 sidoljuskällor med energieffektivitet i klass F och en övre ljuskälla med energiklass G



Den här produkten innehåller en övre ljuskälla med energieffektivitet i klass G

## ALLMÄN INFORMATION

Lådor, korgar och hyllor ska sitta på den aktuella positionen om inte annat anges i denna snabbguide. Ljussystemet inuti kylavdelningen använder LED-lampor, vilket ger en bättre belysning än vanliga glödlampor, samt förbrukar väldigt lite energi.

Dörrarna och locken i kylskåpet måste tas bort innan de kastas bort på soptippen, för att förhindra att barn eller djur fastnar inuti det.

\* Finns endast på vissa modeller

## FELSÖKNING

Felsökning...	Möjliga orsaker	Lösningar
Apparaten fungerar inte.	Apparaten kan ha problem med strömförsörjningen.	Kontrollera: <ul style="list-style-type: none"><li>att det inte är strömavbrott</li><li>att stickkontakten sitter ordentligt i eluttaget och att den tvåpoliga nätströmbrytaren (i förekommande fall) är i rätt läge (ON)</li><li>att skyddsanordningarna i hemmets elsystem fungerar som de ska</li><li>att strömkabeln inte är sönder</li><li>att termostatvredet inte står på "●".</li></ul>
Lampan inuti fungerar inte.	Det kan vara nödvändigt att byta ut lampan.	Koppla bort apparaten från elnätet och kontakta Teknisk Service om du behöver byta ut någon del.
Temperaturen inuti lådorna är inte tillräckligt kall.	Det kan finnas olika skäl (se kolumnen "Åtgärder").	Kontrollera att: <ul style="list-style-type: none"><li>dörrarna är ordentligt stängda</li><li>apparaten inte har installerats nära en värmekälla</li><li>temperaturen är rätt inställd</li><li>luftcirkulationen genom ventilationsöppningarna i botten på apparaten inte hindras.</li></ul>
Apparaten bullrar överdrivet mycket.	Apparaten har inte installerats korrekt.	Kontrollera att apparaten står i våg.
För mycket frost i frysdelen.	Dörren till frysdelen stänger inte ordentligt.	<ul style="list-style-type: none"><li>Kontrollera att det inte finns något som hindrar dörren från att stängas ordentligt.</li><li>Avfrosta frysdelen.</li><li>Se till att apparaten har installerats korrekt.</li></ul>
Framkanten på apparaten vid dörrens tätning är varm.	Detta är inte ett fel. Det förhindrar att kondens bildas.	Ingen åtgärd krävs.
Om den röda lampan lyser konstant eller blinkar är den inre temperaturen för hög.	Apparaten har inte installerats korrekt.	Kontrollera att: <ul style="list-style-type: none"><li>dörren är inte ordentligt stängd;</li><li>termostatens reglageratt är korrekt inställt (se kapitel "Temperaturjustering");</li><li>frysen är inte nära en värmekälla;</li><li>det finns en stor uppbyggnad av frost på de inre väggarna;</li><li>luftflödet är inte begränsat.</li></ul>

\* Finns endast på vissa modeller



Du kan få åtkomst till regelverk, standarddokumentation och ytterligare produktinformation genom att:

- Besöka vår webbsida [docs.whirlpool.eu](https://docs.whirlpool.eu)
- Använda QR Code
- Eller, **genom att kontakta vår kundservice** (Se telefonnumret i garantihäftet). När du kontaktar vår kundservice, ange koderna som står på produktens typskylt.

Modellinformationen kan hämtas med QR-Code som finns på energietiketten. Etiketten inkluderar även en modellidentifierare som ska användas för att rådfråga databasportalen <https://eprel.ec.europa.eu>.



# Whirlpool



400011502477/B