

IGAPÄEVASE KASUTAMISE JUHISED



TÄNAME, ET OSTSITE WHIRLPOOLI TOOTE!
Täielikuma kasutajatoe saamiseks registreerige oma seade aadressil www.whirlpool.eu/register



Laadige **kasutusjuhised** alla veebilehelt <http://docs.whirlpool.eu>
Järgige viimasel leheküljel kirjeldatud toimingut.

Lugege enne seadme kasutamist tähelepanelikult läbi kogu **Tervishoiu- ja ohutus- ning paigaldusjuhend**.




Enne seadme kasutamist tuleb transpordipoldid eemaldada.

Transpordipoldide eemaldamise üksikasjalikud juhised leiate **Tervishoiu- ja ohutus- ning paigaldusjuhend**.


TOOTE KIRJELDUS

SEADE

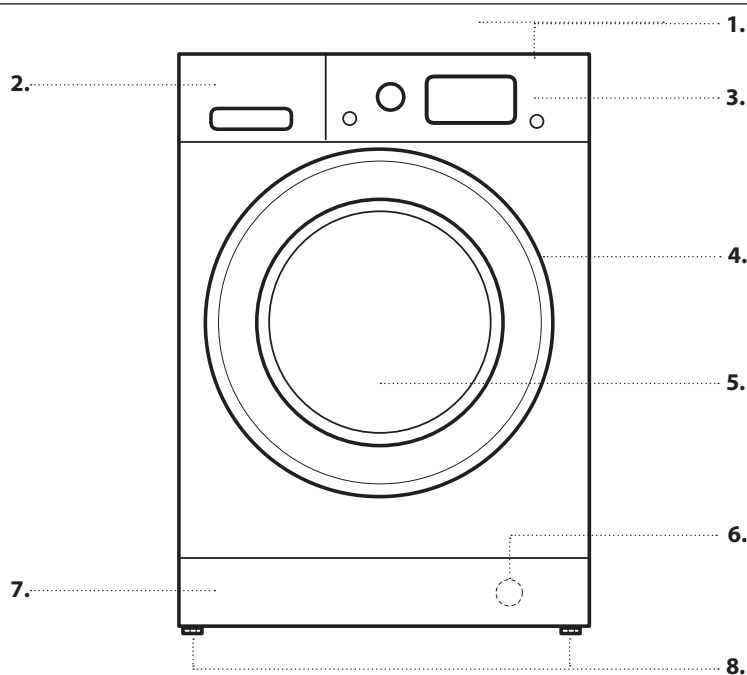


1. Ülemine
2. Pesuvahendisahtel
3. Juhtpaneel
4. Kaane käepide
5. Uks
6. Veefilter (kaitsepaneeli taga)
7. Eemaldatav kaitsepaneel
8. Seatavad jalad (2)

JUHTPANEEL

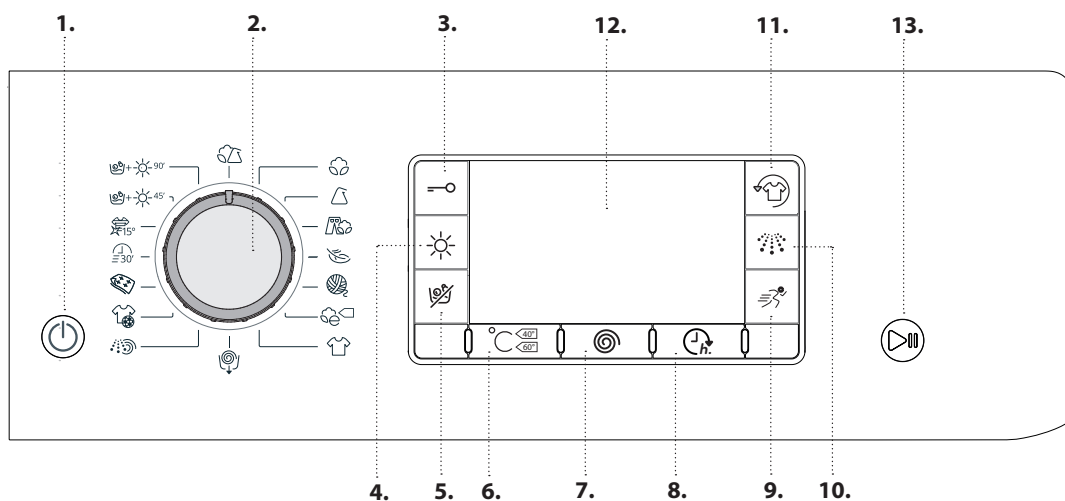

1. Toitenupp
2. Programmivalits
3. Nupuluku nupp
4. Kuivatuse režiimi nupp
5. Ainult kuivatuse nupp
6. Temperatuurinupp
7. Tsentrifugimisnupp
8. Viitkäivitusnupp
9. Kiire nupp
10. Mitu Loputust nupp
11. FreshCare+ nupp
12. Ekraan
13. Start/Paus nupp

PESUVAHENDISAHTEL

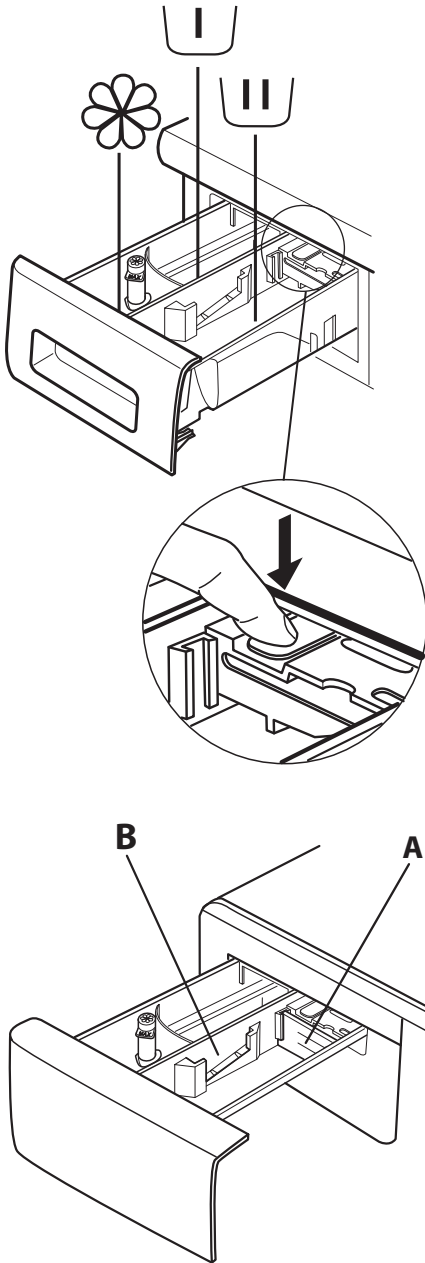

Eelpesu lahter

- Eelpesu pesuvahend



Üldpesu lahter

- Üldpesu pesuvahend
- Plekieemaldi
- Veepehmeni



Pehmendilahter

- Pehmeni
- Tärgelduslahus

Kallake lahtrisse pehmenti või tärgelduslahust, ületamata max taset.

Vabastusnupp

(seda vajutades saab sahtli puhastamiseks eemaldada).

Soovitav on sektsiooni **A** kasutada vedela pesuvahendiga pestes, et tagada pesuvahendi õige kogus (sektsioon on juhendite kotis). Pesupulbrit kasutades liigutage sektsioon pilusse **B**.

ESMAKASUTUS

Vaadake programmi valimise ja käivitamise juhiseid peatükist IGAPÄEVANE KASUTAMINE.

Masina esmakäivitamisel palutakse teil valida keel ja ekraanil avaneb automaatselt keele valimise menüü.

Et valida soovitud keel, vajutage nuppe ja ; valiku kinnitamiseks vajutage nuppu .

Kui tahate keelt vahetada, lülitage masin välja ja vajutage korraga nuppe , ja , kuni kuulete signaali; keele valimise menüü kuvatakse uuesti.

Kui tahate muuta tablooo heledust (vaikimisi keskmisel tasemel), lülitage masin välja ja vajutage korraga nuppe , ja , kuni kuulete helisignaali.

Vajutage nuppe ja , et valida soovitud heledus; valiku kinnitamiseks vajutage nuppu .


ESIMENE TÖÖTSÜKKEL

Eemaldage kogu tootmisest jäänud praht:

1. valige programm temperatuuriga 60 °C.
2. Lisage väike kogus pesupulbrit (max 1/3 pesuvahendi tootja soovitatud kogusest kergelt määratud pesule) pesuvahendisahtli põhilahtrisse.
3. Käivitage programm **ilma pesuta** (tühja trumliga).



IGAPÄEVAKASUTUS

Funktsioonide kohta leiate põhjalikumalt teavet üksikasjalikust juhendist, mille saab viimase lehekülje juhiseid järgides tellida või veebilehelt alla laadida.  [www](#)

1. PANGE PESU MASINASSE.

- Valmistage oma pesu ette, arvestades jaotises NÄPUNÄITED JA SOOVITUSED antud soovitusi. - Avage uks ja pange pesu trumliisse. Pidage kinni programmitabelis näidatud suurimast lubatud kogusest.
- Lükake uks kinni, kuni selle sulgur lukustub kuulduva klõpsuga. Veenduge, et esemed ei ole ukseklaasi ja kummitihendi vahele kinni jäänud.





2. AVAGE VEEKRAAN

Veenduge, et pesumasin on veevarustusega nõuetekohaselt ühendatud. Avage veekraan.



3. LÜLITAGE KUIVATIGA PESUMASIN SISSE.

Vajutage nuppu ; lamp  vilgub aeglaselt.



4. VALIGE PROGRAMM JA KOHANDAGE TSÜKKEL.

Seadmel on saadaval järgmised funktsioonid.

- Ainult pesemine
- Pesemine ja kuivatamine
- Ainult kuivatamine

Ainult pesemine

Valige programmi valikunupuga soovitud programm. Tablool kuvatakse tsükli nimi ja kestus. Kuivatiga pesumasin kuvab automaatselt valitud programmi võimaliku max temperatuuri ja tsentrifuugimise kiiruse. Kohandage temperatuuri ja/või tsentrifuugimise kiirust vastavate nuppudega, kui vaja.

- Vajutage nuppu  madalamate temperatuuride vahel lülitamiseks, kuni valitakse külma veega pesemine; tabloole ilmub („-“).
- Vajutage nuppu  tsentrifuugimise väiksemate kiiruste vahel lülitamiseks, kuni tsentrifuugimise tsükkel lülitatakse välja; tabloole ilmub („-“).

Uue nupuvajutusega määratakse suurim võimalik seade.


Määrake muud soovitud valikud (kui vaja).

- Vajutage nuppu, et rakendada soovitud valik; süttib vastava nupu märgutuli.
- Valiku tühistamiseks vajutage nuppu uuesti; märgutuli kustub.


! Kui valitud variant ei sobi määratud programmiga, kõlab tõrke hoiatussignaal ja tablool kuvatakse tekst "No Selection" (Ei saa valida). Valikut ei rakendata.

Pesemine ja kuivatamine


Katkestusteta pesu- ja kuivatustsüklite tagamiseks veenduge, et pesu kogus ei ületa valitud programmi lubatud suurimat kuivatatava pesu kogust (vt programmitabelis veergu *Kuivatustsükli max pesukogus*).


1. Järgige juhiseid lõigus Ainult pesemine, ja kohandage soovitud programmi, kui vaja.
2. Vajutage , et valida soovitud kuivatusežiim. Saadaval on kaks kuivatusežiimi: automaatne või taimeriga.

- *Automaatne kuivatamine valitavate kuivuse astmetega*
Automaatses kuivatusežiimis kuivatatakse kuivatiga


pesumasin pesu, kuni on saavutatud määratud kuivusaste. Kui vajutate nuppu  üks kord, valitakse automaatselt valitud programmi kõrgeim kuivusaste. Vajutage nuppu uuesti, et kuivusastet vähendada.

Saadaval on järgmised astmed.



Eriti Kuiv : sobib põhjalikku kuivatamist vajavale pesule, nt rätikutele ja hommikumantlitele.

Kapikuiv : pesu on täiesti kuiv ja selle võib kappi panna triikimata.

Õhu käes järelkuivatamine : pesu on pisut niiske, et vähendada kortsumist. Riided tuleb üles riputada, et need õhu käes täielikult kuivaksid.

Triikimiskuiiv : riided on veidi niisked, et triikimist hõlbustada.



- *Taimeriga kuivatusežiim*

Vajutage korduvalt nuppu , et määrata taimeriga kuivatusežiim. Pärast läbi kõigi automaatsete kuivatustasemetega liikumist jätkake nupu  vajutamist, kuni kuvatakse soovitud aeg. Saadaval on väärtused vahemikus 180 kuni 30 minutit.

Kui soovite pesta pesukogust, mis ületab kuivatamise lubatud suurimat kogust (vt *programmitabelis* veergu *Kuivatustsükli max pesukogus*), eemaldage pesutsükli lõppedes mõned esemed, enne kui käivitatakse kuivatustsükli. Tegutsuge nii.



1. Järgige juhiseid lõigus Ainult pesemine, ja kohandage soovitud programmi, kui vaja.
2. Ärge lisage kuivatustsükli.
3. Kui pesutsükkel on lõppenud, avage uks ja eemaldage mõned esemed, et vähendada pesu kogust masinas. Nüüd järgige juhiseid jaotises Ainult kuivatamine.

NB! Pärast kuivatamist tuleb alati ukse avamisega oodata, et pesu saaks jahtuda.


Kui kasutate kaht eelmääratud tsükli  ning , ei ole vaja kuivatustsükli valida ega käivitada.

Ainult kuivatamine


Seda funktsiooni kasutatakse, et kuivatada eelnevalt kuivatiga pesumasinasse või käsitsi pestud märga pesu.


1. Valige kuivatatava pesu jaoks sobiv programm (nt valige Puuvillane, et kuivatada märga puuvillast pesu).
2. Vajutage nuppu , et kuivatada ilma pesutsükli.
3. Vajutage  soovitud kuivatusežiimi valimiseks. Saadaval on kaks kuivatusežiimi: automaatne või taimeriga.


- *Automaatne kuivatamine valitavate kuivuse astmetega*


Automaatses kuivatusežiimis kuivatatakse kuivatiga pesumasinasse pesu seni, kuni on saavutatud määratud kuivusaste. Kui vajutate nuppu  üks kord, valitakse automaatselt valitud programmi kõrgeim kuivusaste. Vajutage nuppu uuesti, et kuivusastet vähendada.

Saadaval on järgmised astmed.



Eriti Kuiv : sobib põhjalikku kuivatamist vajavale pesule, nt rätikutele ja hommikumantlitele.

Kapikuiv : pesu on täiesti kuiv ja selle võib kappi panna triikimata.

Õhu käes järelkuivatamine : pesu on pisut niiske, et vähendada kortsumist. Riided tuleb üles riputada, et need kuivaks õhu käes täielikult.

Triikimiskuiiv : riided on niiskemad, et triikimist hõlbustada.

- *Taimeriga kuivatusrežiim*



Vajutage korduvalt nuppu , et määrata taimeriga kuivatusrežiim. Pärast läbi kõigi automaatsete kuivatustasemetete liikumist jätkake nupu  vajutamist, kuni kuvatakse soovitud aeg. Saadaval on väärtused vahemikus 180 kuni 30 minutit.

NB! Pärast kuivatamist tuleb alati enne ukse avamist oodata, et pesu saaks jahtuda.



5. KASUTAGE PESUVAHENDIT ÕIGES KOGUSES! Tõmmake sahtel välja ja valage pesuvahend vastavatesse lahtritesse, nagu kirjeldatud jaotises „Pesuvahendisahtel“. See on vajalik ainult siis, kui kasutate ainult pesu- või pesu- ja kuivatusprogrammi.

6. PROGRAMMI KÄIVITUMISAJA EDASILÜKKAMINE.
Programmi käivitamiseks viitajaga vt jaotist *Valikud ja Funktsioonid*.




7. KÄIVITAGE PROGRAMM.

Vajutage nuppu START/PAUS. Süttib vastav märgutuli, uks lukustub ja avatud ukse  sümbol kustub. Programmi muutmiseks tsükli töötamise ajal vajutage nuppu START/PAUS, et kuivatiga pesumasin peatada (märgutuli START/PAUS läheb kollaseks ja vilgub aeglaselt). Seejärel valige soovitud tsükkel ja vajutage uuesti nuppu START/PAUS. Ukse avamiseks ajal, mil tsükkel on pooleli, vajutage nuppu START/PAUS. Ukse saab avada, kui süttib ukse  sümbol. Vajutage uuesti nuppu START/PAUS, et jätkata programmi sealt, kus see peatati.

8. TÖÖTAVA PROGRAMMI TÜHISTAMINE (KUI VAJA)

Hoidke nuppu  all, kuni kuivatiga pesumasin seiskub. Kui veetase ja temperatuur on piisavalt madalad, vabastatakse ukse lukustus ja selle saab avada. Kui trumlis on vett, jääb uks lukustatuks. Ukse avamiseks lülitage kuivatiga pesumasin sisse, valige programm  ja lülitage tsentrifuugimine välja, määrates tsentrifuugimise kiiruseks “-”-“. Vesi lastakse välja ja programmi lõppedes avaneb ukse lukustus.

9. LÜLITAGE KUIVATIGA PESUMASIN PROGRAMMI LÕPPEMISEL VÄLJA.

Tsükli lõppedes ilmub tabloole tekst “Cycle end” (Tsükli lõpp). Ukse saab avada alles siis, kui süttib ukse  sümbol. Kontrollige, kas avatud ukseleku sümbol põleb. Seejärel avage uks ja võtke pesu välja. Vajutage nuppu  kuivatiga pesumasina väljalülitamiseks. Energia säästmiseks lülitub kuivatiga pesumasin automaatselt välja umbes 30 minutit pärast programmi lõppemist, kui seda ei ole nupust  käsitsi välja lülitatud. Jätke uks praokile, et kuivatiga pesumasina sisemus saaks kuivada.

NÄPUNÄITED JA SOOVITUSED

KUIDAS PESU SORTIDA

- Vastavale kangatüübile/hooldussildile (puuvillane, segakiud, sünteetiline, villane, käsipesu)
- Vastavalt värvile (pange eraldi valge ja värviline pesu, peske uusi värvilisi riideid eraldi)
- Vastavalt suurusele (peske korraga mitmes suuruses esemeid, et parandada pesemise tõhusust ja pesu jaotumist trumlis)
- Õrn pesu (pange väikesed esemed, nt nailonsukad, ja haakidega esemed, nt rinnahoidjad, pesukotti või lukuga padjapüüri sisse).






TÜHJENDAGE TASKUD

- Mündid, haaknõelad jms esemed võivad kahjustada pesu ja pesumasina trumlit.


PESUJUHISTE SÜMBOLID

RIIDEESEMETE SILTIDEL


Vanni sümbolil antud väärtus on eseme suurim lubatud pesutemperatuur.

-  Tavaline pesu
-  Õrnpesu
-  Eriti õrn pesu
-  Ainult käsipesu
-  Veega pesemine keelatud

PUHASTAGE REGULAARSELT VEEFILTRIT

- See on vajalik, et vältida filtri ummistumist ja takistusi vee väljalaskmisel. Vt üksikasjaliku juhendi teemat *Puhastamine ja hooldus / Veefiltri puhastamine*. Juhendi saab tellida või veebilehelt alla laadida alla.  [www](#)

SÄÄSTKE ENERGIAT NING AIDAKE KAITSTA KESKKONDA

- Programmitabelis antud kogustest kinni pidamine optimeerib energia-, vee- ja pesuvahendi tarvet ning lühendab pesuaega.
- Ärge ületage pesuvahendi tootja soovitatud pesuvahendikogust!
- säästke energiat, kasutades 60 °C pesuprogrammi 90 °C asemel või 40 °C pesuprogrammi 60 °C asemel. Soovitame kasutada puuvillaste esemete pesemiseks programmi  60 °C, mis kestab kauem, kuid kulutab vähem energiat.
- Energia ja aja säästmiseks pesemisel ning kuivatamisel valige programmi suurim saadaolev tsentrifuugimiskiirus, et pesutsükli lõpus oleks pesu niiskusesisaldus võimalikult väike.

PROGRAMMITABELIS

Programm	Saadaolevad temperatuurid	Max tsentrifuugimiskiirus (p/min)	Kuivatamine	Pesutsükli max pesukogus (kg)	Kuivatustsükli max pesukogus (kg)	Kestus (minutites)	Pesuvahendid ja lisaained			Soovitatav pesuvahend	
							Eelpesu	Üldpesu	Pehmendi	Pulber	Vedelik
KIRJU PESU	❄️ - 40°C	1000	✓	5,5	5,5		-	●	○		✓
PUUVILLANE (2)	❄️ - 60°C	1600	✓	10	7		-	●	○	✓	✓
SÜNTEETILINE (3)	❄️ - 60°C	1200	✓	5	5		-	●	○	✓	✓
TEKSAD	❄️ - 40°C	800	✓	5	5		-	●	○		✓
ÖRN PESU	❄️ - 30°C	--	✓	1	1		-	●	○		✓
VILLANE	❄️ - 40°C	800	✓	2,5	2,5		-	●	○		✓
ECO PUUVILLANE (1)	❄️ - 60°C	1600	✓	10	7		-	●	○	✓	✓
ECO PUUVILLANE	❄️ - 40°C	1600	✓	10	7		-	●	○	✓	✓
VALGE	❄️ - 90°C	1600	✓	10	7		● (90°)	●	○	✓	
TSENTRIFUUGIMINE JA TÜHJENDAMINE *	-	1600	✓	10	7		-	-	-		
LOPUTUS + TSENTRIFUUGIMINE	-	1600	✓	10	7		-	-	○		
SPORDIRÕIVAD	❄️ - 40°C	600	✓	4,5	4,5		-	●	○		✓
SULETÄIDIS	❄️ - 30°C	1000	-	3,5	-		-	●	○		✓
KIIRE 30'	❄️ - 30°C	800	-	4	-		-	●	○		✓
COLOURS 15°	15°C	1000	✓	5,5	5,5		-	●	○		✓
PESEMINE JA KUIVATAMINE 45'	30°C	1600	✓	1	1		-	●	○		✓
PESEMINE JA KUIVATAMINE 90'	30°C	1200	✓	2	2		-	●	○		✓

Programmi kestus kuvatakse tablool.

✓ Valitav/lisavalik - Ei ole valitav/kasutatav ● Kohustuslik kogus ○ Valikuline kogus

Pesuprogrammides temperatuuriga üle 50 °C soovime kasutada vedela pesuvahendi asemel pesupulbrit ja järgida pesuvahendi pakendil olevaid juhiseid.

* Ainult vee väljalaskmiseks valige ning määrake tsentrifuugimiskiiruseks "--".

1) Katsetage programmi kooskõlas standardiga EN 50229: valige programm temperatuuriga 60 °C.

2) Puuvillase pesu pikk programm: valige programm temperatuuriga 40 °C.

3) Sünteetiline pikk programm: milles programm , mille temperatuur on 40 °C.

Katseprogramm kooskõlas standardiga EN 50229 (kuivatamine): Vali pesuprogramm ja seatud kuivatustase, nii koormusi. Esimene kuivatamine peab toimuma koos nominaalkoormusest.

Tablool ja juhendis näidatav tsükli kestus on hinnanguline, see on arvatud vastavalt standardtingimustele. Tsükli tegelik kestus võib varieeruda mitmesuguste tegurite toimel, nt sisseõetava vee temperatuur ja surve, keskkonnatemperatuur, pesuvahendi kogus, pesu kogus ja tüüp, tasakaalustus ja muud valikulised lisafunktsioonid.

PROGRAMMID

Järgige pesuesemete siltidel olevaid sümboleid.

KIRJU PESU

Vähesel määral kuni keskmiselt määratud vastupidavate puuvillaste, linaste, sünteetiliste ja segakiust esemete pesemiseks.

PUUVILLANE

Keskmiselt kuni tugevalt määratud puuvillased ja linsed käterätikud, pesu, laud- ja voodilinad jms.

SÜNTEETILINE

Keskmiselt määratud sünteetilisest kiust (polüester, polüakrüül, viskoos jms) või puuvillase ja sünteetilise kiu segust esemete pesemiseks.

TEKSAD

Pöörake esemed enne pesemist pahupidi ja kasutage vedelat pesuvahendit.

ÖRN PESU

Eriti örnade esemete pesemiseks. Soovitav on esemed enne pesemist pahupidi keerata.

VILLANE

Villasest materjalist esemeid, ka siis kui neil on vaid käsipesu lubav silt, saab pesta programmiga "Villane". Parima tulemuse saamiseks kasutage spetsiaalset pesuvahendit ja **ärge ületage maksimaalset pesukogust kilogrammides**.

ECO PUUVILLANE

Keskmiselt määratud puuvillase pesu pesemiseks. Temperatuuril 40 °C ja 60 °C on see tavaline puuvillase pesu pesemise programm, vee- ja energiakasutuselt kõige soodsam.

VALGE

Keskmiselt määratud või väga määratud puuvillaste või linaste rätikute, aluspesu, laua- ja voodilinate pesemiseks. Põhilisele pesutsüklile eelneb eelpesu vaid siis, kui temperatuuriks on valitud 90 °C. Sel juhul on soovitatav lisada pesuainet nii eelpesu kui põhipesu sektsiooni.

VALIKUD JA FUNKTSIOONID

LISAVALIKUD, mille saab valida, vajutades otse vastavat nuppu

! Kui valitud variant ei sobi määratud programmiga, kõlab tõrke hoiatussignaal ja tablool kuvatakse tekst "No Selection" (Ei saa valida). Valikut ei rakendata.

FreshCare+

See valik tekitab aurukoti, mis väldib halva lõhna eraldumist masinast väljapoole. Pärast aurufaasi pöörleb trummel veidi aega vaiksete pööretega. FreshCare+ suvand käivitub pärast tsükli lõppu maksimaalselt 6 tunniks, aga te võite selle igal ajal katkestada, vajutades juhtpaneelil mis tahes nuppu või keerates ketast. Oodake enne ukse avamist umbes 5 minutit.

TSENTRIFUUGIMINE JA TÜHJENDAMINE

Pesu tsentrifuugitakse ja lastakse siis vesi välja. Vormi säilitavate esemete jaoks.

LOPUTUS + TSENTRIFUUGIMINE

Loputab ja seejärel tsentrifuugib. Vormi säilitavate esemete jaoks.

SPORDIRÕIVAD

Programm on mõeldud kergelt määratud spordirõivaste pesemiseks (dressid, lühikesed püksid jne). Parima tulemuse saamiseks ärge ületage "Programmitabelis" antud max pesukogust. Soovitav on kasutada vedelat pesuvahendit. Doseerige pesuvahendit poole masinatäie koguses.

SULETÄIDIS

mõeldud sulgedest polsterdusega esemete pesemiseks (nt laiad või kitsad suletekid, padjad ja joped). Sellised polsterdatud esemed on soovitatav panna trumliisse nii, et servad oleksid sisse keeratud, ja mitte ületada ¾ trumli mahust. Parimate tulemuste saavutamiseks soovitame kasutada vedelat pesuvahendit

KIIRE 30'

Veidi määratud esemete kiireks pesemiseks: tsükkel kestab ainult 30 minutit, säästes aega ja energiat. Suurim lubatud pesukogus on 4 kg.

COLOURS 15°

See tsükkel kaitseb kangavärve, pestes vaid külma veega (15 °C) ning tarbib vee soojendamise arvelt vähem elektrit, kuid pesu saab siiski ilusti puhtaks. Sobib kergelt määratud plekkideta pesule. See tsükkel on vaid 15 °C juures võrreldav 40 °C segapesu tsükliga

PESEMINE JA KUIVATAMINE 45'

Veidi määratud puuvillaste ja sünteetiliste esemete kiireks pesemiseks ning kuivatamiseks. Selle tsükliga pestakse ja kuivatatakse kuni 1 kg pesu vaid 45 minutiga.

PESEMINE JA KUIVATAMINE 90'

Puuvillaste ja sünteetiliste esemete kiireks pesemiseks ning kuivatamiseks. Selle tsükliga pestakse ja kuivatatakse kuni 2 kg pesu vaid 90 minutiga.

MITU LOPUTUST

Selle valikuga saab tundlikku nahka arvestades valida sobiva loputustüübi. Kui nuppu esimest korda vajutate, valite taseme Extra +1, millega lisandub tsükli tavapärastele loputuskordadele veel üks loputamine, et eemaldada kõik pesuvahendi jäägid. Kui vajutate nuppu teist korda, valite taseme Extra +2, millega lisandub tsükli kaks loputamist (mõeldud eriti tundlikule nahale). Kui vajutate nuppu kolmandat korda, valite taseme Extra +3, millega lisandub tsükli kolm loputamist. 40-kraadise temperatuuriga tsüklitega koos eemaldab see valik peamised allergeenid, nt kassi- ja koerakarvad ning oietolmu; üle 40-kraadise temperatuuriga on tagatud suurepärase allergeenivastane kaitse. Et naasta Tavaloputuse menüüsse "Normal rinse", vajutage nuppu uuesti. Kui seadet ei saa määrata või muuta, kuvatakse ekraanil tekst "No Selection" (Ei saa valida) või "No Change" (Ei saa muuta).



KIIRE




Kui valite selle funktsiooni, kiireneb pesupesemine 50% võrra sõltuvalt valitud tsüklist, millega hoiate kokku nii vett kui elektrit. Kasutage seda tsükli kergelt määratud pesu jaoks.



VIITKÄIVITUSNUPP

Valitud programmi hilisemaks käivitamiseks vajutage nuppu, et määrata soovitud viitaeg. Viitkäivituse tühistamiseks vajutage nuppu uuesti, kuni tabloole ilmub väärtus "-- h".

NUPULUKK

Juhtpaneeli lukustamiseks hoidke  nuppu all umbes 2 sekundit. Kui ekraanil on tekst „KEY LOCK ON”, on juhtpaneel lukustatud (v.a ). See hoiab ära programmide soovimatu muutmise, eriti kui lapsed on masina läheduses. Et avada juhtpaneel, hoidke  nuppu all umbes 2 sekundit.

HOOLDAMINE JA RIKKEOTSING

Hooldustoimingute ja rikkeotsingu juhiseid vt *Kasutusjuhendist*.




TEHNILINE TOIMIK

Energiatarbe näitajaid sisaldav tehniline toimik on allalaadimiseks saadaval Whirlpooli veebilehel <http://docs.whirlpool.eu>

TEENINDUSSE PÖÖRDUMINE

Teenindusega ühendust võttes peavad teil olema käepärast koodid, mille leiате ukse sisekülje kleebiselt. Telefoni leiате garantiibrošüürist.

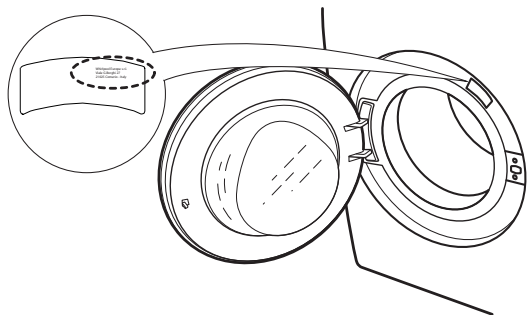

KASUTUSJUHISTE HANKIMINE

- > Helistage teenindusse
- > Kasutage seda QR-koodi



- > Laadige juhend alla Whirlpooli veebilehelt <http://docs.whirlpool.eu>
- Selleks peate sisestama õige tootekoodi, mille leiате kleebiselt.

Whirlpool® on Whirlpooli (USA) registreeritud kaubamärk.

