


Läs bruksanvisningen noga innan du använder apparaten.

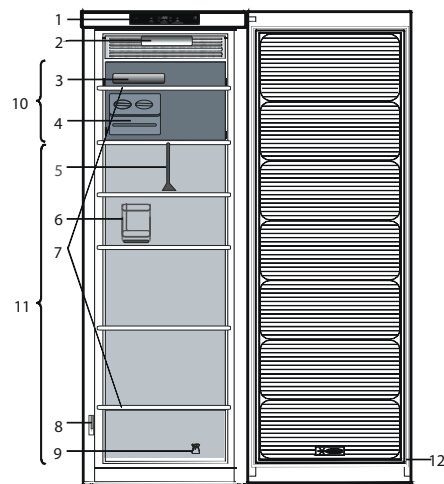

1. Kontrollpanel
2. LED-belysning
3. Frysklappar*
4. Ice Mate* eller isbitslåda*
5. Lådavskiljare*
6. Flaskställ*
7. Glashyllor
8. Typskylt med firmanamn
9. Set för omhängning av dörr
10. Område för infrysning av färska livsmedel eller för förvaring av frysta livsmedel
11. Område för förvaring av frysta livsmedel
12. Dörrtätning

* Finns på vissa modeller

PÅSLAGNING AV PRODUKTEN

När stickkontakten har satts in i vägguttaget sätts kylskåpet automatiskt i funktion. Vänta i minst 4–6 timmar med att lägga in matvaror efter att kylskåpet slagits på. När produkten ansluts till eluttaget tänds displayen och alla ikoner visas i cirka 1 sekund. Frysdelen fabriksinställningar tänds.

OMHÄNGNING AV DÖRREN

- se medföljande bruksanvisning (version_2).
Vi rekommenderar att två personer deltar vid omhängning av dörren.
Omhängning av dörr rekommenderas inte för
- modeller med inbyggda handtag
- modeller med glaspanel på dörren.

Specifikationer, tekniska data och bilder kan variera beroende på modell

PARTYLÄGE-INDIKATOR

ON/STAND-BY-INDIKATOR

FAST FREEZE-indikator

ON/STAND-BY-knapp

Du slår på Stand-by genom att trycka på knappen och hålla den intryckt i 3 sekunder. Alla indikatorer utom On/Stand-by släcks. Tryck snabbt på knappen en gång för att slå på apparaten igen.

PARTYLÄGE-KNAPP

Tryck på knappen för att aktivera/avaktivera funktionen.
Använd den här funktionen när drycker placeras i frysdelen.
Viktigt: lämna inte flaskan i frysen efter att funktionen har stängts av (efter 30 minuter).

TEMPERATUR/FAST FREEZE-KNAPP

Temperaturinställning

Apparaten är fabriksinställd till en rekommenderad temperatur på -18 °C. Temperaturen kan justeras till mellan -16 °C och 24 °C med följande procedur:

- Tryck på temperaturinställningsknappen (°C). Förvaringstemperaturen kan ställas in med -1 °C för varje knapptryck: värdet ändras stegvis mellan -16 °C och -24 °C.

Fast Freeze

- Tryck in knappen under 3 sekunder för att aktivera/avaktivera funktionen Fast Freeze (se bruksanvisningen).
Funktionen stängs av automatiskt efter cirka 50 timmar.

TEMPERATURDISPLAY



LARM-indikator (se Larmtabellen nedan)

ECO NIGHT-INDIKATOR

STRÖMAVBROTTSLARM

Strömavbrottsindikator.
(se bruksanvisningen)

ECO NIGHT-KNAPP (NATTAXA)

Tryck in knappen för att aktivera/avaktivera funktionen Eco Night. Funktionen Eco Night används för att aktivera apparaten under de delar av dygnet då elpriserna är billigare (se bruksanvisningen).

LARMKNAPP

Tryck på knappen om larmet har aktiverats.

LARMTABELL

LARMTYP	Signal	Orsak	Åtgärd
Larm: dörren är öppen	Ljudsignalen hörs och lampan blinkar.	Dörren har varit öppen längre än 2 minuter.	Stäng dörren eller tryck på larmknappen för att stänga av ljudsignalen
Temperurlarm	Temperaturdisplayen blinkar (°C) och larmindikator tänds.	Den invändiga temperaturen är otillräcklig.	Tryck på larmknappen . Ljudsignalen stängs av, temperaturdisplayen (°C) blinkar och larmindikator förblir tänd tills temperaturen blir lägre än -10 °C.
Partylägelarm	Partylägeindikator blinkar och ljudsignalen är aktiverad.	30 minuter har gått sedan Partylägefunktionen aktiverades. Ta ut flaskan ur frysen (se bruksanvisningen för mer information).	Tryck på partylägeknappen eller larmknappen för att stänga av larmet. Ta ut flaskan ur frysen.
Strömavbrottslarm	Strömavbrottsikonen förblir tänd, larmindikator blinkar och temperaturdisplayen (°C) blinkar samt visar maxtemperaturen under strömavbrottet.	Innertemperaturen stiger till 0 °C vid ett strömavbrott.	Tryck på larmknappen . Ljudsignalen stängs av, temperaturdisplayen (°C) blinkar och larmindikator förblir tänd tills temperaturen blir lägre än -10 °C.
Felfunktion	Bokstaven "F" blinkar på displayen (°C).	Produktfel.	Kontakta kundtjänst.