

ĎAKUJEME, ŽE STE SI KÚPILI VÝROBOK INDESIT


Pre komplexnú podporu zaregistrujte, prosím, svoj spotrebič na www.indesit.com/register



Prv než spotrebič začnete používať, pozorne si prečítajte Bezpečnostné pokyny.
Pred použitím práčky musíte vybrať prepravnú konzolu.
Podrobnejšie inštrukcie na jej odstránenie nájdete v Návodě na inštaláciu.

OVLÁDACÍ PANEL

- 1 Volič programov
- 2 Tlačidlo „Start/Szűnet“
- 3 Tlačidlo „Vynulovanie/Vypúšťanie“
- 4 Ukazovateľ postupu programu
- 5 Kombinácia detskej poistky
- 6 Tlačidlo „Teplota“
- 7 Tlačidlo „Odloženie štartu“
- 8 Tlačidlo „Úroveň znečistenia“
- 9 Tlačidlo „Rýchlosť odstredovania“ (vrátane Zastavenie po plákaní)
- 10 Zobrazenie teploty
- 11 Ukazovateľ času

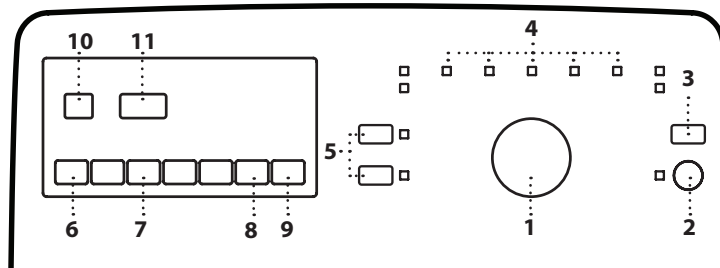

UKAZOVATELE

Nadmerná dávka pracieho prostriedku

Zamknuté dverka

Chyba: Servis

Chyba: Vyčistiť filter

Chyba: Zatvorený vodovodný ventil

V prípade akejkoľvek poruchy sa pozrite do časti „RIEŠENIE PROBLÉMOV“

TABUĽKA PROGRAMOV

Max, náplň 7,0 kg. Spotreba energie vo vypnutom režime je 0,11 W / v režime ponechania v zapnutom stave 0,11 W						Pracie a prídavné prostriedky			Odporúčaný prací prostriedok		Zvyšková vlhkosť %*	Spotreba energie (kWh)	Voda celkovo l	Teplota prania °C	
Program	Teploty		Max, rýchlosť odstredovania (ot/min)	Max, náplň (kg)	Trvanie (h : m)	Predpranie	Hlavné pranie	Aviváž	Prášok	Tekutý					
	Nastavenie	Rozsah													
Turn & Go	30°C	30°C	1000	3,5	**	–	●	○	–	✓	–	–	–	–	
Syntetika	40°C	20 - 60°C	1200	3,0	1:50	○	●	○	✓	✓	40	0,56	50	40	
Bavlna	60°C	20 - 95°C	1200	7,0	3:00	○	●	○	✓	✓	64	1,33	52	55	
Eco 40-60	40°C	40°C	1151	7,0	3:25	–	●	○	✓	✓	62	1,23	57	45	
			1151	3,5	2:40	–	●	○	✓	✓	62	0,57	41	36	
			1151	2,0	1:50	–	●	○	✓	✓	62	0,35	32	31	
Mix 45' 40°	40°C	40°C	1000	7,0	**	–	●	○	✓	✓	–	–	–	–	
Cvičebný úbor	40°C	20 - 40°C	1000	3,5	**	○	●	–	✓	–	–	–	–	–	
20 °C	20°C	20°C	1200	7,0	2:45	–	●	○	–	✓	62	0,27	48	20	
RapidWash	Vlna 20°	20°C	20°C	1000	1,0	**	–	●	○	–	✓	–	–	–	
	Jemná bielizeň 30°	30°C	30°C	1000	1,5	**	–	●	○	–	✓	–	–	–	
	Colours 40°	40°C	40°C	1200	3,5	**	–	●	○	✓	–	–	–	–	
	Bavlna 30°	30°C	30°C	1200	3,0	0:30	–	●	○	–	✓	57	0,25	42	27
	Syntetika 30°	30°C	30°C	1200	3,0	**	–	●	○	–	✓	–	–	–	
Odstredov. + vyp. vody	–	–	1200	7,0	**	–	–	–	–	–	–	–	–	–	
Plákanie + Odstredov.	–	–	1200	7,0	**	–	–	○	–	–	–	–	–	–	
Eko bavlna	60°C	60°C	1200	7,0	0:50	–	●	○	✓	✓	62	0,90	48	–	
		3,5	1:30	–	●	○	✓	✓	62	0,75	34	–			
		3,5	0:59	–	●	○	✓	✓	62	0,65	34	–			

● Požadované dávkovanie ○ Voliteľné dávkovanie

Eko bavlna – Testovacie prací cykly v súlade s nariadením 1061/2010. Nastavte prací cyklus na teplotu 40 °C alebo 60 °C pre prístup k týmto cyklom.

Eco 40-60 – Testovacie prací cykly v súlade s Nariadením 2019/2014. Z hľadiska spotreby energie a vody najefektívnejší program na pranie normálne znečistených bavlnených bielizní. Len na displeji: hodnoty rýchlosti odstredovania zobrazené na displeji sa môžu mierne odlišovať od hodnôt uvedených v tabuľke.

Pre všetky skúšobné ústavy

Dlhý prací cyklus na bavlnu: nastavte prací cyklus Bavlna s teplotou 40 °C.

Dlho trvajúci program na syntetiku: nastavte prací cyklus Syntetika s teplotou 40 °C.

Tieto údaje môžu byť vo vašej domácnosti odlišné v dôsledku meniacich sa podmienok teploty privádzanej vody, tlaku vody atď. Približné hodnoty trvania programu sa týkajú štandardných nastavení programu bez voliteľných funkcií. Hodnoty uvedené pre iné programy ako program Eco 40-60 sú len indikatívne.


* Po skončení programu s odstredovaním pri maximálnej zvoliteľnej rýchlosti odstredovania, v štandardnom nastavení programov.

** Trvanie programu sa zobrazuje na displeji.

Technológia snímačov prispôbuje vodu, energiu a trvanie programu vašej náplni bielizne.

OPIS SPOTREBIČA

1. Rukoväť veka
2. Veko
3. Ovládací panel
4. Dávkočac pracieho prostriedku
5. Bubon
6. Vodný filter – za krytom
7. Páka na presúvanie spotrebiča (závisí od modelu)
8. Nastaviteľné nožičky (x2)

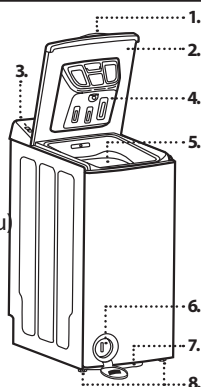

DÁVKOVAČ PRACIEHO PROSTRIEDKU

Priehradka na hlavné pranie

Prací prostriedok na hlavné pranie, odstraňovač škvrín a zmäčkovač vody.

Priehradka na predpranie

Prací prostriedok na predpranie.


Priehradka na aviváž

Avivážny prostriedok. Tekutý škrob. Bielidlo.

Aviváž, roztok škrobu alebo bielidla nalievajte iba po značku MAX.

Uvoľňovacie tlačidlo

Stlačte, aby ste mohli vytiahnuť nádobku pri čistení.

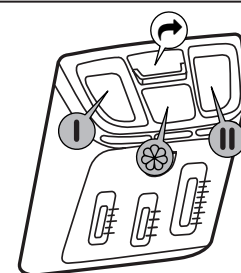

PROGRAMY

Aby ste vybrali vhodný program pre svoju bielizeň, vždy sa riadte pokynmi na štítku bielizne. Hodnota uvedená na symbole vaničky je maximálna možná teplota na pranie odevov.



Turn & Go

Najlepšie riešenie pre bežné pranie. Program vhodný najmä na mierne alebo normálne znečistené textilie z bavlny alebo syntetických tkanín, pretože perie pri nízkej teplote a maximálnej rýchlosti odstreďovania.

Syntetika

Na pranie znečistených odevov zo syntetických vlákien (ako sú polyester, polyakryl, viskóza atď.) alebo zo zmesi bavlny so syntetikou.

Bavlna

Bežne až veľmi zašpinená a odolná bavlnená bielizeň.

Eco 40-60

Na pranie normálne znečistených bavlnených odevov, ktoré sa môžu prať pri teplotách 40 °C alebo 60 °C spoločne v jednom cykle. Toto je štandardný bavlnený program a je najefektívnejší z hľadiska spotreby vody a energie.

Mix 45' 40'

Na pranie mierne až normálne znečistených odevov z bavlny, ľanu, syntetických vlákien a zmesových vlákien za 45 minút.

Cvičebný úbo

Bežne zašpinená a prepotená športové oblečenie vyrobené z bavlneného úpletu alebo mikrovlákien. Program zahŕňa cyklus predpierania – prací prostriedok môžete pridať aj do priehradky na predpieranie. Nepoužívajte aviváž.

20 °C

Na pranie mierne znečistených bavlnených odevov pri teplote 20 °C.

Vlna 20°

S programom „Vlna“ možno prať všetky vlnené odevy, aj tie, ktoré majú označenie „prať iba v ruke“. Najlepšie výsledky dosiahnete so špeciálnymi pracími prostriedkami a ak **neprekročíte maximálnu udávanú hmotnosť bielizne**.

Jemná bielizeň 30°

Na pranie zvlášť jemných odevov. Odporúča sa pred praním obrátiť bielizeň vonkajšou stranou dovnútra.

Colours 40°

Mierne až bežne zašpinená bielizeň vyrobená z bavlny, syntetických vlákien a ich zmesi; tiež jemná bielizeň. Pomáha zachovávať farby.

Bavlna 30°

Na rýchle prepranie mierne znečistených odevov. Tento cyklus trvá iba 30 minút, šetrí čas a energiu.

Syntetika 30°

Skrátený cyklus na pranie mierne znečistených odevov zo syntetických vlákien (ako sú polyester, polyakryl, viskóza atď.) alebo zo zmesi bavlny so syntetikou.

Odstredov. + vyp. vody

Odstredí náplň a potom vypustí vodu. Pre odolnú bielizeň.

Plákanie + Odstredovanie

Samostatný program plákania a intenzívneho odstreďovania. Pre odolnú bielizeň.

Eko bavlna

Na pranie normálne znečistených bavlnených odevov. Pri teplote 40 °C a 60 °C.

PRVÉ POUŽITIE

Na odstránenie prípadných nečistôt z výroby vyberte program „Bavlna“ pri teplote 95 °C. Do priehradky na hlavné pranie v zásuvke na prací prostriedky pridajte malé množstvo pracieho prášku (maximálne 1/3 množstva pracieho prostriedku odporúčaného výrobcom na mierne znečistenú bielizeň). Spustíte program **bez prídania bielizne**.

KAŽDODENNÉ POUŽÍVANIE

Prípravte si bielizeň podľa odporúčaní v časti „RADY A TIPY“. Naložte bielizeň, zatvorte dvierka bubna a skontrolujte, či je riadne uzavretý. Pridajte prací prostriedok a iné prídavné prostriedky. Prečítajte si odporúčané dávkovanie na obale pracieho prostriedku. Zatvorte veko. Otočte volič programov na želaný program a v prípade potreby zvolte niektorú voliteľnú funkciu. Na displeji sa zobrazí trvanie zvoleného programu (v hodinách a minútach) a kontrolka tlačidla „Start/Szúnet“ bliká. Teplotu a rýchlosť odstreďovania možno meniť stlačením tlačidla „Teplota“ alebo tlačidla „Rýchlosť odstreďovania“. Otvorte vodovodný ventil a stlačením tlačidla „Start/Szúnet“ spustíte cyklus prania. Kontrolka „Start/Szúnet“ sa rozsvieti a dvierka sa zamknú. Pretože náplne a teplota privádzanej vody sú rôzne, zostávajúci čas sa v určitých fázach programu nanovo prepočíta. V takom prípade sa na displeji zobrazí animácia

POZASTAVENIE ALEBO ZMENA BEŽIACEHO PROGRAMU

Na pozastavenie pracieho cyklu stlačte tlačidlo „Start/Szúnet“, kontrolka bliká. Zvoľte nový program, teplotu, voliteľné možnosti alebo rýchlosť odstreďovania, ak tieto nastavenia chcete zmeniť. Opätovným stlačením tlačidla „Start/Szúnet“ sa prací cyklus spustí znova od bodu, v ktorom bol prerušený. Pre tento program nepridávajte prací prostriedok.

ZAMKNUTÉ DVIERKA

Po spustení programu sa rozsvieti svetielko signalizujúce, že veko nemožno otvoriť. Pokiaľ prací program prebieha, veko zostáva uzamknuté a v žiadnom prípade sa nesmie otvárať nasilu. V prípade, že ho nevyhnutne potrebujete otvoriť počas prebiehajúceho programu, napríklad aby ste pridal ďalšiu bielizeň alebo vybrali bielizeň, ktorú ste vložili omylom, stlačte tlačidlo „Start/Szúnet“. Ak teplota nie je príliš vysoká, kontrolka „Zamknuté dvierka“ zhasne. Veko budete môcť otvoriť až po chvíli. Stlačte tlačidlo „Start/Szúnet“ a program bude pokračovať.

KONIEC PROGRAMU

Kontrolka „Zamknuté dvierka“ zhasne a na displeji sa zobrazí **End**. Otočte volič programov do polohy „VYP“ a zatvorte vodovodný kohútik. Otvorte veko a bubon a vyložte práčku. Veko nechajte nejaký čas otvorené, aby vnútro práčky mohlo vyschnúť. Asi po štvrthodine sa práčka celkom vypne, aby sa šetrila energia. Ak chcete zrušiť prebiehajúci program pred skončením cyklu, stlačte tlačidlo „Vynulovanie/Vypúšťanie“ aspoň na 3 sekundy. Voda sa vypustí. Veko budete môcť otvoriť až po chvíli.

VOLITEĽNÉ FUNKCIE

! Keď kombinácia programu a doplnkovej voliteľnej možnosti (možností) nie je možná, kontrolky sa vypnú automaticky.
! Nevhodné kombinácie voliteľných možností sa zrušia automaticky.

Teplota °C

Každý program má vopred určenú teplotu. Ak chcete teplotu zmeniť, stlačte tlačidlo „Teplota“. Hodnota sa zobrazí na displeji.

Uľahčenie žehlenia

Zvolením tejto funkcie sa upraví cyklus prania a odstreďovania, aby sa znížilo pokrčenie.

ODLOŽENÝ ŠTART

Ak chcete začiatok zvoleného programu odložiť na neskôr, stlačením tlačidla „Odložený štart“ nastavíte želaný čas odkladu. Svetielko tlačidla „Odložený štart“ sa rozsvieti a po spustení programu zhasne. Po stlačení tlačidla „Start/Szúnet“ sa začne odpočítavanie času odkladu. Počet predvolených hodín možno znížiť opätovným stlačením tlačidla „Odložený štart“. **Pri aktivácii tejto možnosti nepoužívajte tekuté prací prostriedky.** Odložený štart zrušíte otočením voliča programov do inej polohy.

Predpieranie

Iba na silne znečistenú náplň (napr. pieskom, kúskami blata). Predlžuje trvanie cyklu o cca 15 minút. Keď aktivujete voliteľnú možnosť Predpranie, nepoužívajte tekuté prací prostriedky.

Extra plákanie

Pomáha predchádzať usadeniu zvyškov pracieho prostriedku v bielizni vďaka predĺženiu fázy plákania. Vhodné predovšetkým na pranie detskej bielizne, pre ľudí s alergiami a pre oblasti s mäkkou vodou.

Úroveň znečistenia

Je to voliteľná funkcia, ktorá pracuje na 3 rôznych úrovniach (slabo, stredne a silne znečistené), ktoré sú špeciálne určené na nastavenie správnej činnosti práčky podľa potrieb:

Silne znečistené: táto funkcia je určená na veľmi znečistenú bielizeň, odstraňovanie najodolnejších škvŕn.

Normálne znečistené: táto funkcia je určená na odstraňovanie bežných škvŕn.

Slabo znečistené: táto funkcia je určená na odstraňovanie slabých škvŕn.

Rýchlosť odstreďovania (vrátane Zastavenia po plákaní)

Každý program má vopred určenú rýchlosť odstreďovania. Stlačením tlačidla nastavíte inú rýchlosť odstreďovania. Ak zvolíte rýchlosť odstreďovania „0“, záverečné odstreďovanie sa zruší a iba sa vypustí voda. Počas oplachovania sú však zachované fázy so strednou rýchlosťou odstreďovania.

Ak zvolíte „Zastavenie po plákaní“, bielizeň zostane v poslednej oplachovacej vode a program sa neposunie na záverečné odstreďovanie, čím sa zabráni pokrčeniu a zmene farieb. Ak chcete aktivovať „Zastavenie po plákaní“, opakovane stlačte tlačidlo „Rýchlosť odstreďovania“, kým sa na displeji nerozsvieti symbol „Zastavenie po plákaní“. Keď na displeji bliká symbol „Zastavenie po plákaní“ prací program sa zastaví na „Zastavenie po plákaní“ a bielizeň odstredí, stlačte tlačidlo „Start/Szúnet“ a bielizeň sa odstredí so štandardnou rýchlosťou odstreďovania.

Tlačidlom „Rýchlosť odstreďovania“ (☉) môžete zvoliť aj inú rýchlosť odstreďovania predtým, než spustíte cyklus odstreďovania stlačením tlačidla „Start/Szúnet“ (▶). Ak chcete ukončiť „Zastavenie po plákaní“ (☹) a vypustiť vodu bez odstreďovania, stlačte tlačidlo „Rýchlosť odstreďovania“ (☉), kým sa na displeji nezobrazí rýchlosť odstreďovania „0“ (0); potom stlačením tlačidla „Start/Szúnet“ (▶) spustíte vypúšťanie vody. Nenechávajte s funkciou „Zastavenie po plákaní“ (☹) bielizeň namočenú príliš dlho (najmä nie hodváb).

Intenzívne pranie (☹)

Túto možnosť vyberte, ak pridávate do práčky prípravok na odstraňovanie škvŕn – optimalizuje účinnosť prípravku, vďaka čomu je výsledok prania lepší a škvŕny sa lepšie odstránia. Používajte pri maximálnej náplni. Prípravok na odstraňovanie škvŕn (prášok) pridajte do hlavného prania. Program sa môže predĺžiť až o 10 minút. Vhodné na použitie s odstraňovačmi škvŕn a bieliadiel na základe kyseliny. Nesmú sa používať chlórové ani perborátové bieliadla!

Šetrič energie (☺)

Šetrí energiu potrebnú na ohrievanie vody a zároveň zachováva dobrú kvalitu prania. Odporúča sa pri slabo znečistenej bielizni bez škvŕn. Uistite sa, že je váš prací prostriedok vhodný pre pranie pri nízkych teplotách (15 °C alebo 20 °C). Dá sa zvoliť najmä pri krokoch programov s nízkou teplotou.

DETSKÁ POISTKA (☹)

Tlačidlá ovládacieho panelu môžete uzamknúť, aby nedošlo k nežiadúcej manipulácii (napr. deťmi). Naraz stlačte obe tlačidlá detskej poistky a podržte aspoň na 3 sekundy. Na displeji sa rozsvieti symbol kľúča (☹) – Rovnakým spôsobom môžete tlačidlá odomknúť.

BIELENIÉ

Vyperte bielizeň požadovaným programom Bavlna (☹) alebo Syntetika (☹) s pridaním príslušného množstva chlórového bieliadla do priehradky na aviváž (veko opatrne zatvorte). Bezprostredne po skončení programu otočte volič programov a znova spustíte želaný program, aby sa odstránili zvyškové pachy po bielizni; ak chcete, môžete pridať aviváž.

Nikdy nenalievajte do priehradky na aviváž bieliadlo zároveň s avivážou.

RADY A TIPY

Rozdelte bielizeň podľa

Druhu tkaniny / visačka pre ošetrovanie bielizeň (bavlna, zmesové tkaniny, syntetika, vlna, bielizeň určená na ručné pranie). Farby (oddelte farebné a biele kusy, nové farebné kusy perte samostatne). Jemná bielizeň (malé kusy – napríklad nylonové pančuchy – a kusy s háčikmi – napríklad podprsenky – perte v látkovej taške alebo v návliečke na zips).

Vyprázdňte všetky vrecká

Predmety ako mince alebo zapalovače môžu poškodiť bielizeň i bubon práčky.

Vnútro spotrebiča

Ak nikdy alebo len zriedka periete bielizeň pri 95 °C, odporúčame občas spustiť program pri 95 °C bez bielizeň, s malým množstvom pracieho prostriedku, aby ste udržiavali vnútro spotrebiča čisté.

Dodržiavajte odporúčané dávkovanie/aditíva

Optimalizujú výsledok čistenia, zabráňujú hromadeniu zvyškov nadbytočného detergentu vo vašej bielizni a šetrí finančné prostriedky.

Používajte nízku teplotu a dlhšie trvanie

Najúčinnejšie programy z hľadiska spotreby energie sú vo všeobecnosti tie, ktoré využívajú nižšie teploty a dlhšie trvanie.

Sledujte veľkosť náplne

Práčku naplňte len na kapacitu indikovanú v tabuľke „TABUĽKA PROGRAMOV“; aby ste šetrili vodu a energiu.

Hluk a obsah zvyškovej vlhkosti

Ovplyvňuje ich rýchlosť odstreďovania: čím vyššia je rýchlosť odstreďovania, tým vyšší je hluk a nižší obsah zvyškovej vlhkosti.

ČISTENIE A ÚDRŽBA

Pred vykonávaním čistenia a údržby vypnite a odpojte práčku.

Na čistenie práčky nepoužívajte horľavé kvapaliny. Automatickú práčku pravidelne čistite a udržiavajte (aspoň 4-krát do roka).

Čistenie vonkajšieho povrchu práčky

Na čistenie vonkajších častí práčky používajte mäkkú navlhčenú handričku. Nepoužívajte čistiace prostriedky určené na sklo alebo univerzálne čistiace prostriedky, čistiaci prášok alebo podobné prostriedky na čistenie ovládacieho panela – tieto látky by mohli poškodiť vytlačené symboly.

Dávkovač pracieho prostriedku

Čistite pravidelne, minimálne tri alebo štyri razy ročne, aby sa na ňom nevytvárali usadeniny pracieho prostriedku.

Stlačte uvoľňovacie tlačidlo (☹), čím sa dávkovač uvoľní, a vyberte ho.

V dávkovači môže zostať malé množstvo vody, preto ho neste vo zvislej polohe. Umyte dávkovač pod tečúcou vodou. Môžete tiež vybrať a vyčistiť krytý trubice v zadnej časti dávkovača. Vráťte krytú trubicu do dávkovača (ak ste ju vybrali), výstupky na spodku dávkovača zasuňte do otvorov na veku a zatlačte dávkovač o veko, až zapadne na miesto. **Presvedčte sa, či je**

dávkovač pracieho prostriedku správne vložený.

Kontrola prírodnej hadice

Pravidelne kontrolujte hadicu, či sa neláme alebo nepraská. Ak je poškodená, vymeňte ju za novú, ktorú dostanete v popredajnom servise alebo u špecializovaného predajcu. Podľa typu hadice: Ak je na prírodnej hadici priesvitný povlak, pravidelne kontrolujte, či sa jeho farba na niektorom mieste nemení. Ak povlak začína na niektorom mieste meniť farbu, znamená to, že z hadice by mohla unikáť voda a treba ju vymeniť. Pre hadice s uzáverom vody (☹) (ak sú vo výbave): skontrolujte okienko bezpečnostného ventilu (pozri šípku).

Ak je červené, znamená to, že bola aktivovaná funkcia „waterstop“ a hadicu treba vymeniť za novú. Hadicu uvoľnite tak, že stlačíte uvoľňovacie tlačidlo (ak je k dispozícii) a súčasne budete odtáčať hadicu.

Čistenie sitkových filtrov v prírodnej hadici

Pravidelne kontrolujte a čistite (aspoň dva alebo tri razy za rok).

Zatvorte vodovodný ventil a odpojte hadicu od ventilu. Vyčistite vnútorný sitkový filter a naskrutkujte prírodnú hadicu znova na ventil. Teraz odskrutkujte prírodnú hadicu zo zadnej strany práčky. Vytiahnite sitkový filter z pripojenia práčky univerzálnymi kliešťami a vyčistite ho. Sitkový filter vložte naspäť a znova priskrutkujte prírodnú hadicu. Otvorte vodovodný ventil a dbajte, aby boli pripojenia úplne vodotesné.

Čistenie filtra / vypúšťanie zvyškovej vody

Práčka je vybavená samočistiacim čerpadlom. Filter zachytáva predmety, ako sú gombíky, mince, zatváracie špendlíky a pod., ktoré zostali v bielizni. Ak ste použili prací program pri vysokej teplote, pred vypustením vody najskôr počkajte, kým sa voda neochladí. Pravidelne čistite vodný filter. Vyhnite sa tak situácii, že voda nebude môcť odtečť kvôli upchatiu filtra. V prípade, že sa voda nemôže vypustiť, indikátor bude ukazovať, že vodný filter môže byť upchatý.

Kryt filtra otvorte mincou. Pod filter umiestnite širokú a nízku nádobu na zachytávanie vody. Filter pomaly otočte proti smeru hodinových ručičiek, kým nezačne vytekať voda. Nechajte vodu vytekať, ale filter neodstraňujte. Keď sa nádoba naplní, zatvorte filter v smere hodinových ručičiek.

Vyprázdnite nádobu. Opakujte tento postup, až kým nevytečie všetka voda. Pod vodný filter umiestnite bavlnenú handru, ktorá môže absorbovať malé množstvo zvyšnej vody. Potom vyberte filter otáčaním proti smeru hodinových ručičiek. Vyčistite vodný filter (odstráňte zvyšky z filtra a vyčistite ho pod tečúcou vodou) a komoru filtra. Presvedčte sa, či obežné koleso čerpadla (v puzdre za filtrom) nič neblokuje.

Vložte vodný filter a zatvorte kryt filtra. Znovu nasadte vodný filter jeho otáčaním v smere hodinových ručičiek. Zakrúťte ho, až pokiaľ to ide. Vodotesnosť filtra vyskúšate tak, že do bubna nalejete asi 1 liter vody a skontrolujete, či voda z filtra nepresakuje. Zatvorte kryt filtra.


Tesnenie veka

Pravidelne kontrolujte stav tesnenia veka a občas ho vyčistite vlhkou handričkou.

VYTIAHNUTIE PREDMETU, KTORÝ SPADNE MEDZI BUBON A VANIČKU

Ak náhodou medzi bubon a vaničku spadne nejaký predmet, môžete ho vytiahnuť vďaka vyberateľným častiam bubna.

Vytiahnite prírodný kábel práčky zo zásuvky. Vyberte bielizeň z bubna. Zatvorte záklopky bubna a otočte bubon o polovicu otáčky (obrázok a). Skrutkovačom zatlačte plastový koniec a zároveň rukou posuňte vyberateľnú časť zľava doprava (obrázok b, c). Spadne do bubna. Otvorte bubon. Predmet môžete vybrať cez otvor v bubne. Vyberateľnú časť znova nasadte z vnútornej strany bubna. Plastovú koncovku umiestnite nad otvor na pravej strane bubna (obrázok d). Potom zasuňte plastovú vyberateľnú diel sprava doľava, až zapadne. Opäť zatvorte záklopky bubna, bubon o polovicu obráťte otočte a skontrolujte polohu výstupku vo všetkých kotviacich bodoch. Znovu pripojte práčku k elektrickej sieti.

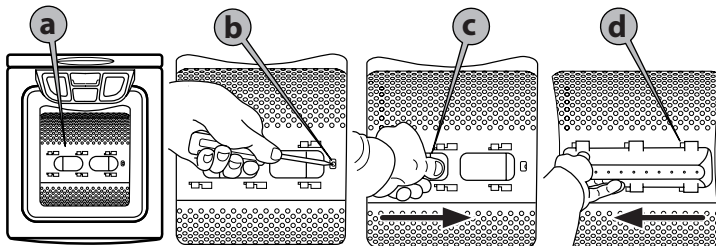










PREPRAVA A MANIPULÁCIA

Vytiahnite sieťovú šnúru so zásuvky a zatvorte prívod vody. Odpojte prírodnú hadicu od vodovodného ventilu a vytiahnite odtokovú hadicu z miesta odtoku. Odstráňte z hadíc a práčky všetku zvyšnú vodu, a pripievajte hadice tak, aby sa počas prepravy nemohli poškodiť. Aby sa práčka mohla posúvať, rukou trochu povytiahnite páku nachádzajúcu sa vpredu naspodku (ak je vo výbave vášho modelu). Vytiahnite práčku. Potom páku zatlačte na pôvodné miesto. Nasadte prepravnú konzolu. Postupujte podľa pokynov na odstránenie prepravnej konzoly v INŠTALAČNEJ PRÍRUČKE v opačnom poradí.

RIEŠENIE PROBLÉMOV

Práčka z určitých dôvodov niekedy nemusí fungovať správne. Prv než zavoláte popredajný servis, odporúča sa zistiť, či nemôžete problém ľahko vyriešiť pomocou nasledujúceho zoznamu.

Anomálie:	Možné príčiny/ Riešenie:
Práčka sa neotáča a/alebo program sa nespúšťa	<ul style="list-style-type: none"> Zástrčka nie je zastrčená v elektrickej zásuvke, alebo len nedostatočne, takže nenastal kontakt. Došlo k výpadku napájania. Veko nie je správne zatvorené. Bola aktivovaná funkcia „Detská poistka“  (ak je dostupná). Práčka sa automaticky vypne pred spustením alebo po ukončení programu z dôvodu úspory energie. Ak chcete práčku zapnúť, otočte najprv prepínač programov do polohy „Off/O“ a potom znovu do polohy požadovaného programu.
Prací cyklus sa nespustil.	<ul style="list-style-type: none"> Nestlačili ste tlačidlo „Start/Szünet“ . Vodovodný ventil nie je otvorený. Je nastavené „Odloženie štartu“ .
Práčka sa počas programu zastaví a kontrolka „Start/Szünet“ bliká	<ul style="list-style-type: none"> Program bol zmenený – znovu zvolte želaný program a stlačte „Start/Szünet“ .
Spotrebič vibruje	<ul style="list-style-type: none"> Práčka nestojí rovno. Nebola odmontovaná prepravná konzola; pred použitím práčky musíte odstrániť prepravnú konzolu.
Výsledok záverečného odstredovania je nedostatočný. Bielizeň je ešte veľmi mokrá. Kontrolka „Odstredovanie“ bliká alebo rýchlosť odstredovania na displeji bliká alebo ukazovateľ rýchlosti odstredovania bliká po dokončení programu – v závislosti od modelu	<ul style="list-style-type: none"> Nerovnomerné rozloženie náplne bielizne počas odstredovania zabránilo odstredovaniu, aby nedošlo k poškodeniu práčky. Preto je bielizeň ešte veľmi mokrá. Dôvodom nerovnomerného rozloženia môže byť: malá náplň bielizne (obsahuje len veľmi málo dosť veľkých a savých vecí, napr. uterákov) alebo veľké/ťažké kusy bielizne. Ak je to možné, vyhýbajte sa naplneniu práčky malými množstvami bielizne. Tlačidlo „Rýchlosť odstredovania“  bolo nastavené na nízku rýchlosť odstredovania.
Práčka zobrazuje chybový kód (napr. F-02, F-..) alebo sa rozsvieti kontrolka „Servis“ 	<ul style="list-style-type: none"> Vypnite práčku, vytiahnite zástrčku zo zásuvky, počkajte asi 1 minútu a potom ju znova zapnite. Ak problém pretrváva, volajte popredajný servis.
Kontrolka „Vyčistiť filter“  sa rozsvieti	<ul style="list-style-type: none"> Z práčky sa neodčerpáva odpadová voda. Vyčistite vodný filter
Rozsvieti sa kontrolka „Zatvorený vodovodný ventil“ 	<ul style="list-style-type: none"> Spotrebič nemá žiaden alebo len nedostatočný prívod vody.
Rozsvieti sa kontrolka „Nadmerná dávka pracieho prostriedku“  (ak je k dispozícii)	<ul style="list-style-type: none"> Symbol sa rozsvieti na konci programu, ak ste použili priveľa pracieho prostriedku. Tvorí sa priveľa peny. Prací prostriedok nie je vhodný do práčky (musí byť na ňom označenie „na pranie v práčke“ alebo niečo podobné).

Bezpečnostné pokyny, Technické a energetické údaje spotrebiča si môžete stiahnuť:

- Na našej webovej stránke – docs.indesit.eu
- Pomocou QR kódu
- prípadne **sa obráťte na náš popredajný servis** (telefónne číslo nájdete v záručnej knižke). Pri kontaktovaní nášho popredajného servisu uveďte, prosím, kódy z výrobného štítku vášho spotrebiča.

Ohľadom údajov pre opravu a údržbu navštívte stránku www.indesit.com

Informácie o modeli možno získať pomocou QR kódu uvedeného na energetickom štítku. Štítok tiež obsahuje identifikátor modelu, ktorý možno použiť na vstup do portálu registra na adrese <https://eprel.ec.europa.eu>

