



BEDIENINGSPANEEL

DIGITAAL DISPLAY

Op het display zijn een 24-uursklok en indicatiesymbolen aanwezig.

JET MENU-TOETS

Gebruik deze toets om de Jet Menu-functie te kiezen en de voedingsgroep te selecteren.

VERMOEGENTOETS


Gebruik deze toets om het gewenste magnetronvermogen in te stellen.

GRILLTOETS

Gebruik deze toets om de grill-functie te selecteren.

STOPTOETS

Gebruik deze toets om een ovenfunctie te stoppen of te resetten.

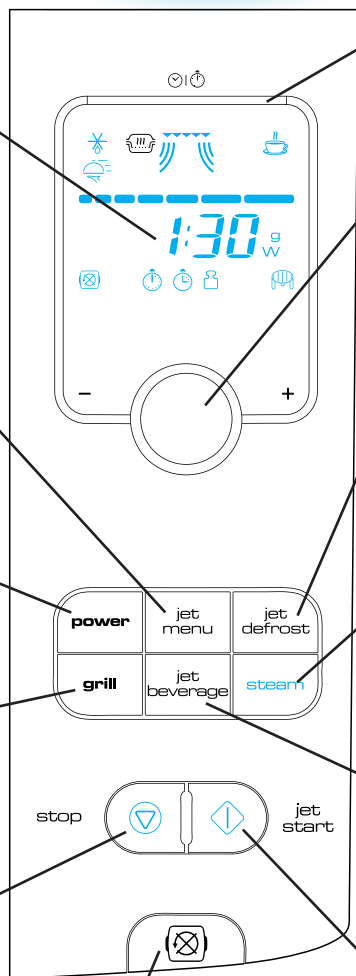

KLOKTOETS

Gebruik deze toets om de 24-uursklok in te stellen.

INSELKNOP

Gebruik deze knop om de bereidingstijd of het gewicht in te stellen.

JET DEFROST-TOETS

Gebruik deze toets om de Jet Defrost-functie te selecteren en om het type voedsel te selecteren dat moet worden ontdooid.

STEAM-TOETS

Gebruik deze toets om de stoomfunctie te selecteren en de voedingsgroep te kiezen.

JET BEVERAGE-TOETS

Gebruik deze toets om de Jet Beverage-functie te selecteren en om het aantal koppen te selecteren dat verwarmd moet worden.

JET START-TOETS

Gebruik deze toets om de bereiding te starten of om de Jet Start-functie te activeren.

DRAAIPLATEAU STOPPEN-TOETS

Gebruik deze toets om het draaiplateau te stoppen. Deze functie kan alleen gebruikt worden bij bereiding met de magnetronfunctie en gecombineerde grill- en magnetronfuncties. De toets werkt niet bij andere functies.



DE BEREIDING ONDERBREKEN OF STOPPEN

DE BEREIDING ONDERBREKEN:

Door de deur te openen kan de bereiding worden onderbroken om het voedsel te controleren, om te draaien of door te roeren. De instelling blijft 10 minuten lang gehandhaafd.



VERDERGAAN MET DE BEREIDING:

Sluit de deur en druk EENMAAL op de starttoets. De bereiding wordt hervat vanaf het punt waarop deze is onderbroken.



Druk TWEEMAAL op de starttoets om de tijd met 30 seconden te verlengen.

ALS U NIET VERDER WILT GAAN:

Haal het voedsel uit de oven, sluit de deur en druk op de stop-toets.



ER KLINT gedurende 10 minuten om de minuut een piepsignaal wanneer de bereiding voltooid is. Druk op de stop-toets of open de deur om het signaal uit te schakelen.



OPMERKING: de oven houdt de instellingen slechts 60 seconden vast als de deur geopend en vervolgens gesloten wordt nadat de bereiding voltooid is.

MAGNETRONVERMOGEN KIEZEN

ALLEEN MAGNETRONFUNCTIE	
VERMOGEN	AANBEVOLEN GEBRUIK:
JET (950 W)	VERWARMEN van dranken, water, heldere soepen, koffie, thee of ander voedsel met een hoog watergehalte. Wanneer het voedsel eieren of room bevat, moet u een lager niveau kiezen.
750 W	BEREIDEN van vis, vlees, groenten enz.
650 W	BEREIDEN van gerechten die u tijdens het opwarmen niet kunt roeren.
500 W	VOORZICHTIG BEREIDEN van eiwitrijke sauzen, kaas- en eiergerechten en voor het afmaken van casseroles.
350 W	LATEN SUDDEREN van stoofschotels, smelten van boter.
160 W	ONTDOOIEN.
90 W	ZACHT LATEN WORDEN van boter, kaas en ijs.



JET DEFROST

GEbruik DEZE FUNCTIE ALLEEN voor ontdooien. De Jet Defrost-functie kan uitsluitend worden gebruikt voor het snel ontdooien van voedsel dat valt onder de hier genoemde categorieën. Gebruik de functie handmatig ontdooien voor andere, niet genoemde soorten voedsel of gewichten.

LET OP

OM PERFECTE RESULTATEN TE BEHALEN is het **NOODZAKELIJK** om:

- ☞ Het **GEWICHT** van het geselecteerde voedsel zo nauwkeurig mogelijk in te voeren.
- ☞ Het voedsel om te draaien wanneer dit wordt gevraagd.

VOEDINGSGROEP		HOEVEELHEID
1	VLEES	100 G - 2 KG
2	GEVOGELTE	100 G - 2,5 KG
3	Vis	100 G - 1,5 KG
4	GROENTEN	100 G - 1,5 KG
5	BROOD	100 G - 1 KG

GRILL

GEbruik DEZE FUNCTIE bij de bereiding van:

- ☞ Kaastosti's en warme sandwiches
- ☞ Worstjes
- ☞ Gerechten aan het spit
- ☞ Pommes duchesse
- ☞ Gegratineerd fruit

COMBI-GRILL

HET JUISTE VERMOGEN KIEZEN	
VERMOGEN	AANBEVOLEN GEBRUIK:
650 W	BEREIDEN VAN groenten en gegratineerde gerechten
350 - 500 W	BEREIDEN VAN gevogelte en lasagne
160 - 350 W	BEREIDEN VAN vis en bevroren gegratineerde gerechten
160 W	BEREIDEN VAN vlees
90 W	GRATINEREN VAN fruit
0 W	ALLEEN EEN BRUIN KORSTJE GEVEN tijdens de bereiding

STEAM (STOMEN)

1	AARDAPPELEN / KNOLGROENTEN	150 G - 500 G
2	GROENTEN (bloemkool en broccoli)	150 G - 500 G
3	BEVROREN GROENTEN	150 G - 500 G
4	VISFILETS	150 G - 500 G

JET-MENU

GEbruik DEZE FUNCTIE OM verschillende soorten bevroren voedsel te bereiden.

DE OVEN SELECTEERT automatisch de bereidingsmethode, tijd en vermogen.

VOEDINGSGROEP		AANBEVOLEN HOEVEELHEID
1	RIJSTGERECHTEN	300 G - 650 G
2	PASTAGERECHTEN	250 G - 550 G
3	SOEP	250 G - 1000 G
4	KANT-EN-KLAAR MAALTIJD / DIEPVRIESMAALTIJD	200 G - 500 G
5	GEMENGDE GROENTEN	150 G - 600 G

VOOR VOEDSEL DAT NIET IN DEZE TABEL is genoemd of dat minder of meer weegt dan het aanbevolen gewicht, moet u de procedure voor "Bereiden en opwarmen met de magnetron" aanhouden.

JET BEVERAGE

MET DE JET BEVERAGE-FUNCTIE kunt u makkelijk en snel 1-4 koppen drank opwarmen.

1 KOP IS GELIJK AAN 150 ml drank.

TECHNISCHE SPECIFICATIES

VOEDINGSSPANNING	230 V/50 Hz
NOMINAAL INGANGSVERMOGEN	2000 W
ZEKERING	10 A
UITGANGSVERMOGEN MAGNETRON	950 W
GRILL	900 W
AFMETINGEN BUITENKANT (HxBxD)	333 x 548 x 472
AFMETINGEN BINNENKANT (HxBxD)	225 x 345 x 340



4 6 1 9 6 6 2 0 3 9 9 1

