



HVALA, KER STE SE ODLOČILI ZA IZDELEK

WHIRLPOOL

Izdelek registrirajte na spletni strani
www.whirlpool.eu/register, da vam bomo lahko
nudili vsestranski servis in podporo




Pred uporabo aparata pozorno preberite varnostna
navodila.

PRVA UPORABA

Po namestitvi počakajte vsaj dve uri, preden aparat priključite na električno omrežje. Ko aparat priključite na električno omrežje, se samodejno vklopi. Idealne temperature za shranjevanje živil so tovarniško prednastavljene.

Po vklopu aparata morate počakati 4–6 ur, da je temperatura primerna za običajno napolnjen aparat. Protibakterijski filter za preprečevanje vonjav namestite v ventilator, kot je prikazano na embalaži filtra (če je na voljo). Če se oglaši zvočni signal, pomeni, da je posredovalo opozorilo za temperaturo: za izklop zvočnih opozorilnikov pritisnite tipko.

UPRAVLJALNA PLOŠČA

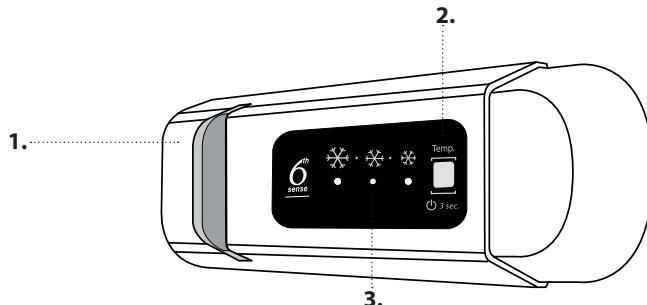

6TH SENSE

Aparat lahko samodejno hitro doseže optimalno temperaturo notranjega shranjevanja.



VKLOP/STANJE PRIPRAVLJENOSTI

Za izklop aparata pritisnite tipko za 3 sekunde. V stanju pripravljenosti se lučka v hladilnem prostoru ne vklopi. Pritisnite tipko še enkrat, da ponovno vklopite aparat.

Opomba: s tem aparata ne odklopite iz električnega omrežja.

TEMPERATURA V ZAMRZOVALNEM IN HLADILNEM PROSTORU


Trije LED indikatorji prikazujejo nastavljeno temperaturo v hladilnem prostoru. Temperaturo v aparatu lahko spremenite s tipko .

Priporočena nastavitev: SREDNJA

1. LED-luč
2. Vklap/stanje pripravljenosti
3. Temperatura v zamrzovalniku in hladilniku


Na voljo so naslednje nastavitev:

LED lučke svetijo

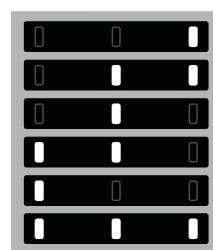


Nastavljena temperatura

- Visoko (manj hladno)
- Srednje visoko
- Srednja
- Srednje nizko
- Nizko (hladnejše)
- Fast Cool (Hitro hlajenje)



Da bi se izognili živilskim odpadkom, glejte priporočene nastavitev in čase shranjevanja v uporabniškem priročniku na spletu.

SHRANJEVANJE SVEŽIH ŽIVIL IN PIJAČE

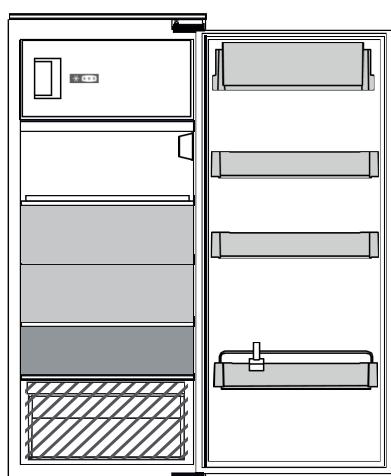

Legenda



PREDEL ZMERNE TEMPERATURE

Za shranjevanje tropskih sadežev, pločevin, pijače, jajc, omak, kumaric, masla in marmelade



HLADILNI PREDEL

Primerno za shranjevanje sira, mleka, vsakdanjih živil, delikatesnih izdelkov in jogurta



NAJHLADNEJŠE OBMOČJE

Primerno za shranjevanje mesnih narezkov, sladič, mesa in rib


* Na voljo le pri določenih modelih

HLADILNIK


Osvetlitev (odvisno od modela)




Ta izdelek vsebuje vir svetlobe razreda energijske učinkovitosti G

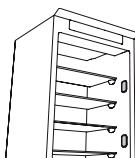

Ta izdelek vsebuje 4 stranske vire svetlobe razreda energijske učinkovitosti F



Ta izdelek vsebuje vir svetlobe razreda energijske učinkovitosti G

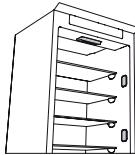

Ta izdelek vsebuje 4 stranske vire svetlobe razreda energijske učinkovitosti F in stropni vir svetlobe razreda energijske učinkovitosti G



Ta izdelek vsebuje stropni vir svetlobe razreda energijske učinkovitosti G

ZAMRZOVALNI PROSTOR

Zamrzovanje svežih živil

1. Priporočamo, da znižate temperaturo ali vklopite funkcijo za hitro zamrzovanje/hitro hlajenje* vsaj štiri ure, preden odstranite živila iz zamrzovalnega prostora, da podaljšate ohranjanje živil med postopkom odmrzovanja.
2. Za odtajanje najprej izklopite aparat in odstranite predale. Vrata pustite odprta, da omogočite odtajanje ledu. Da bi preprečili izhajanje vode med postopkom odtajanja, priporočamo, da postavite vpojno krpo na dno zamrzovalnega prostora in jo pogosto ozemate.
3. Očistite notranjost zamrzovalnega prostora in ga temeljito obrišite.

4. Ponovno vklopite aparat in vanj ponovno zložite živila. Za odstranjevanju ledu na pripomočku za PREPROSTO ODSTRANJEVANJE LEDU upoštevajte postopek ČIŠČENJA, ki je prikazan spodaj.

Ledene kocke*

Posodo za ledene kocke napolnite z vodo do 2/3 in jo postavite v zamrzovalni prostor. Za odstranjevanje ledu nikoli ne uporabljajte ostrih ali konicastih predmetov.

Količina svežih živil, ki jih je mogoče zamrzniti v določenem času, je navedena na nazivni ploščici.

Omejitve glede količine posode so odvisne od košar, polic, sklopnih poličk, predalov itd. Poskrbite, da bo mogoče te komponente brez težav zapreti, tudi ko je v aparat naložena posoda.

SPLOŠNE INFORMACIJE

Predali, košare in police morajo ostati v svojem trenutnem položaju, če v tem hitrem vodiču ni navedeno drugače. Notranjost hladilnika je osvetljena z LED-lučmi, ki omogočajo boljšo osvetljavo kot navadne žarnice in zelo nizko porabo električne energije.

Pred odstranitvijo hladilnika na smetišče morate odstraniti vsa vrata in pokrove, da se v hladilnik ne bodo mogli zapreti otroci ali živali.

* Na voljo le pri določenih modelih

ODPRAVLJANJE NAPAK

| Kaj storiti v primeru ... | Možni vzroki | Rešitve |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Upravljalna plošča je izklopjena in aparat ne deluje. | Morda je prisotna motnja v napajalni napetosti aparata. | Preverite, da: <ul style="list-style-type: none"> • ni prišlo do izpada električnega napajanja; • je vtikač pravilno vstavljen v električno vtičnico in da je dvopolno stikalo v pravilnem položaju (to omogoča električno napajanje aparata); • so naprave za zaščito gospodinjskega električnega sistema učinkovite; • napajalni kabel ni poškodovan. |
| | Aparat je morda vklopjen/v stanju pripravljenosti. | Aparat vklopite tako, da na kratko pritisnete tipko  (glejte funkcijo vklop/stanje pripravljenosti). |
| Notranja luč ne deluje. | Luč je morda treba zamenjati. Okvara tehnične komponente. | Izklučite aparat iz električnega omrežja in se obrnite na Službo za tehnično pomoč za zamenjavo. |
| Notranja luč utripa. | Opozorilo za vrata je vklopjeno. Aktivira se takrat, kadar vrata hladilnika ostanejo odprta dlje časa. | Za preklic opozorila zaprite vrata hladilnika. Ko boste vrata ponovno odprli, preverite, ali luč deluje. |
| Temperatura v notranjosti zamrzovalnika ni dovolj nizka. | Možni so različni vzroki (glejte „Rešitve“). | Preverite, da: <ul style="list-style-type: none"> • se vrata pravilno zapirajo; • aparat ni v bližini vira toplote; • je nastavljena temperatura ustrezna; • kroženje zraka skozi prezračevalne rešetke na dnu aparata ni ovirano (glejte razdelek za namestitev). |
| Na dnu hladilnega prostora je voda. | Odprtina za odtok odtaljene vode je zamašena. | Očistite odprtino za odtok odtaljene vode (glejte poglavje "Vzdrževanje in čiščenje"). |
| Čezmerna količina ledu v zamrzovalnem prostoru. | Vrata zamrzovalnega prostora niso ustrezno zaprta. | Preverite, ali kaj preprečuje vratom, da bi se dobro zaprla. <ul style="list-style-type: none"> • Odtalite zamrzovalni prostor. • Preverite, ali je aparat pravilno nameščen. |
| Sprednji rob aparata, ki ga tesni tesnilo vrat, je vroč. | To ni nujno napaka. To le preprečuje tvorjenje kondenzata. | Ukrepanje ni potrebno. |
| En ali več zelenih simbolov utripa neprekiniteno in nastavljene temperature ni mogoče spremeniti. | Opozorilo o okvari. Opozorilo se je sprožilo zaradi okvare tehnične komponente. | Obrnite se na servisno službo. |
| Temperatura v hladilnem prostoru je prehladna. | <ul style="list-style-type: none"> • Nastavljena temperatura je prehladna. • Morda ste v zamrzovalni prostor vstavili veliko količino sveže hrane. | <ul style="list-style-type: none"> • Poskusite nastaviti manj hladno temperaturo. • Če ste v zamrzovalni prostor vstavili sveža živila, počakajte, da se popolnoma zamrznejo. • Izklopite ventilator (če je na voljo), sledič postopku, ki je opisan v poglavju „VENTILATOR“. |

* Na voljo le pri določenih modelih

Opomba: Če je na nazivni ploščici izjava o napravi za ohlajevanje (glejte sliko spodaj), se ta izjava nanaša le na standard EN 62552:2013, ki je veljaven do 28. februarja 2021.



Pravila uporabe, standardna dokumentacija, naročanje nadomestnih delov in dodatne informacije o izdelkih so na voljo:

- z obiskom naših spletnih strani docs.whirlpool.eu in parts-selfservice.whirlpool.com
- z uporabo kode QR
- **Obrnete se lahko tudi na našo servisno službo** (telefonske številke so navedene v servisni knjižici). Ko stopite v stik z našo servisno službo, navedite kode, ki so zapisane na identifikacijski ploščici izdelka.

Podatke o modelu je mogoče pridobiti s QR-Code na energijski nalepki. Na nalepki je prav tako identifikator modela, ki ga lahko uporabite za preverjanje podatkov na portalu <https://eprel.ec.europa.eu>.



Whirlpool

Whirlpool



400011613512