

**TÄNAME, ET OSTSITE INDESIT TOOTE**

Parema tugiteenuse saamiseks registreerige oma seade aadressil www.indesit.com/register



Enne seadme kasutamist lugege hoolikalt läbi ohutusjuhend.


TOOTE KIRJELDUS

ESMAKORDNE KASUTAMINE

Pärast paigaldamist oodake vähemalt kaks tundi, enne kui seadme toitevõrku ühendate.
Pärast seadme vooluvõrku ühendamist pöörake selle sisselülitamiseks termostaadinuppu.

Pärast seadme sisselülitamist peate ootama 4-6 tundi kuni keskmiselt täidetud seadme jaoks õige hoiustamistemperatuuri saavutamiseni. Kui antibakteriaalne lõhnastane filter on seadmega kaasas, asetage see filtri pakendil näidatud moel paigale.

JUHTPANEEL

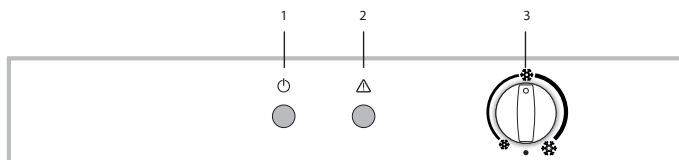

1. TOITE märgutuli
2. Alarm valgusnäidik
3. Temperatuur kontroll pöördnupp

VÄRSKE TOIDU KÜLMUTAMINE

Asetage külmutatav toit sügavkülmikusse restile nii, et see ei puutuks kokku juba külmutatud toiduga.
Seadme nimiplaadile on kirjutatud värske toidu kogus, mida 24 tunni jooksul on võimalik külmutada.
Värske toiduainete külmutamiseks asetage külmutussektiooni rest ülemisse asendisse.

KÜLMUTUS- JA KÜLMIKUSEKTSIOONI TEMPERATUUR

Seda külmikut/sügavkülma juhib külmikusektsioonis olev termostaat. Mõlema sektsiooni temperatuur määratakse termostaadi nupuga.

Termostaadi säte on ❄️ : **min jahutus**


Termostaadi säte on ❄️❄️ : **mõõdukas jahutus**

Termostaadi säte on ❄️❄️❄️ : **max jahutus**

Kui termostaat on asendis • : **jahutamist ei toimu, valgus ei põle**

Termostaadi nupp asendis • lülitab külmkapi välja.

KÜLMUTUSSEKTSIOON JA TOIDU SÄILITAMINE

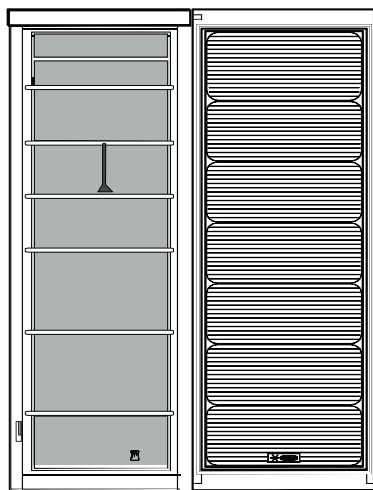

Kirjeldus



KÜLMUTUSALA

Kõik toiduained

TÖRKETUVASTUS

Mida teha, kui ...	Võimalikud põhjused	Lahendused
Seade ei tööta.	Võimalik, et probleem on seadme toites.	- Kontrollige: - kas tegemist on voolukatkestusega; - kas pistik on korralikult pistikupessa sisestatud ja vooluvõrgu kahe poolusega lüüti (kui selline on olemas) on õiges asendis (sisse lülitatud); - kas majapidamise elektrisüsteemi kaitsmed toimivad; - kas toitekaabel on terve; - kas termostaadi nupp on keeratud asendisse "●".
Sisevalgusti ei tööta.	Võimalik, et on tarvis lambipirn välja vahetada.	Kui vajate asenduslampi, eemaldage seade vooluvõrgust ja võtke ühendust teenindusega.
Sektsioonide sisetemperatuur ei ole piisavalt külm.	Põhjused võivad olla erinevad (vt veergu "Lahendus").	- Kontrollige: - kas ukseks on korralikult suletud; - kas seade on ehk paigaldatud kuumusallika lähedale; - kas temperatuur on valitud asjakohaselt; - kas õhuringlus läbi seadme põhjas asuvate ventilatsioonivõrede toimub takistusteta.
Külmikusektsiooni põhjas on vett.	Sulamisvee äravooluava on ummistunud.	Puhastage sulamisvee äravool (vt osa "Puhastamine ja hooldamine").
Liiga palju jääd külmutussektsioonis.	Külmutussektsiooni uks ei sulgu korralikult.	- Kontrollige, kas miski takistab ukse korralikku sulgumist. - Sulatage külmutussektsioon. - Veenduge, et seade oleks õigesti paigaldatud.
Seadme esiserv, kuhu vastu on uksetihendid, on soe.	Tegemist ei ole probleemiga. See hoiab ära kondensaadi tekkimise.	Lahendust ei ole vaja.
Külmikusektsiooni temperatuur liiga külm.	- Temperatuur on seatud liiga külmaks. - Külmutussektsiooni pandi just suurem hulk värsket toitu.	- Proovige seada temperatuur soojemaks. - Kui külmutussektsiooni on äsja värsket toitu pandud, oodake, kuni see lõplikult külmub. - Lülitage ventilaator välja (kui see on olemas), nagu on kirjeldatud osas "Ventilaator".



Ohutus-, kasutusjuhendi, tootekirjelduse ja energiaandmed saab laadida alla järgmiselt:

- Külastage meie veebilehte **docs.indesit.eu**
- QR-koodi kasutamine
- Teise võimalusena **võtke ühendust meie müügijärgse teeninduskeskusega** (vt telefoninumbrit garantiikirjas). Kui võtate ühendust müügijärgse teenindusega, siis teatage neile oma toote andmeplaadil olevad koodid.



19515371102