



**KIITOS SIITÄ, ETTÄ OSTIT WHIRLPOOL-TUOTTEEN**  
Täyden tuen saamiseksi on tuote rekisteröitävä osoitteessa [www.whirlpool.eu/register](http://www.whirlpool.eu/register)




**Ennen laitteen käyttöä, lue huolellisesti turvaohjeet.**

## ENSIMMÄINEN KÄYTTÖKERTA

Odota vähintään kaksi tuntia asennuksen jälkeen ennen kuin kytket laitteen verkkovirtaan. Kun laite on kytketty, se alkaa toimia automaattisesti. Ihanteelliset lämpötila-asetukset on esiasetettu tehtaalla.

Kun laite on laitettu päälle, odota 4–6 tuntia, jotta se saavuttaa elintarvikkeiden säilymiselle oikean lämpötilan.

## KÄYTTÖPANEELI

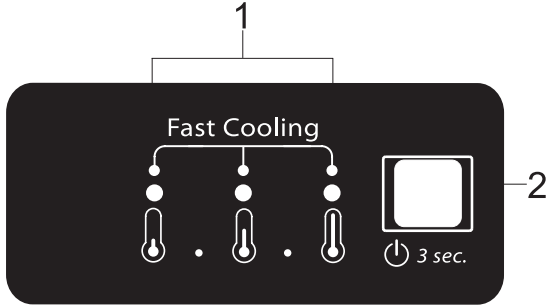

1. LED-valot (näyttävät senhetkisen lämpötila-asetuksen tai pikajäähdytystoiminnon käytön)
2. Pikajäähdytyspainike / Lämpötilapainike

### LÄMPÖTILA-ASETUS

Voit säätää lämpötilaa lämpimimmästä alemmas kylmimpään tasoon painamalla lämpötilapainiketta käyttöpaneelissa. Kun painat lämpötilapainiketta, lämpötila-asetus vaihtuu syklisesti. Kun laitteeseen kytketään virta ensimmäistä kertaa, lämpötila on säädetty keskitasolle (tehdasasetus). Seuraavassa taulukossa on esitetty lämpötila-asetukset:

- Korkea lämp.
  - Kesk.-kork. lämp.
  - Kesk. lämp.
  - Kesk.-alh. lämp.
  - Matala lämp.
  - Fast Cooling (Pikajäähdytys)
- 

OFF  ON

Suosittelut asetukset:

- Jääkaappiosasto: +4 °C tai MED
- Pakastinosasto: -18 °C tai -20 °C

Huomautus: Näytössä näytettävät arvot vastaavat koko jääkaapin keskimääräistä lämpötilaa.

### FAST COOLING (PIKAJÄÄHDYTYS)

Tätä toimintoa kannattaa käyttää, kun pakastinosastoon laitetaan suuri määrä pakastettavia elintarvikkeita.

24 tuntia ennen tuoreiden elintarvikkeiden pakastamista paina käyttöpaneelista Pikajäähdytys- / lämpötilapainiketta ja pidä sitä painettuna 3 sekunnin ajan kunnes kaikki kolme LED-valoa syttyvät ja Pikajäähdytystoiminto käynnistyy.

24 tunnin kuluttua voit laittaa pakastettavat elintarvikkeet pakastinosaston pakastusosan laatikkoon.

Toiminto päättyy automaattisesti 48 tunnin jälkeen. Laite siirtyy käyttämään edellistä valittua lämpötila-asetusta.



Toiminto voidaan kytkeä pois päältä manuaalisesti painamalla ja pitämällä painettuna käyttöpaneelin lämpötilapainiketta 3 sekunnin ajan.

### LED-VALO

Tämä tuote sisältää energiateholuokan G valolähteen.

Jos LED-valojärjestelmä ei toimi, ota yhteys huoltopalveluun valojen vaihtamiseksi.


**Tärkeää:** Jääkaappiosaston sisävalo syttyy, kun jääkaapin ovi avataan. Jos ovea pidetään auki yli 8 minuuttia, valo sammuu automaattisesti.

### 6<sup>TH</sup> SENSE

Tämän toiminnon tarkoituksena on varmistaa automaattisesti elintarvikkeiden optimaaliset säilytysolosuhteet. "6<sup>th</sup> Sense" -toiminto aktivoituu automaattisesti, kun:

- jääkaappiin asetetaan kerralla suuri määrä elintarvikkeita
- jääkaapin ovi jää auki pitkäksi aikaa
- sattuu pitkä sähkökatko, jos laitteen sisälämpötila laskee arvoon, jossa elintarvikkeiden turvallinen säilytys ei ole taattu.

## TUOREIDEN ELINTARVIKKEIDEN JA JUOMIEN SÄILYTYSOHJEITA

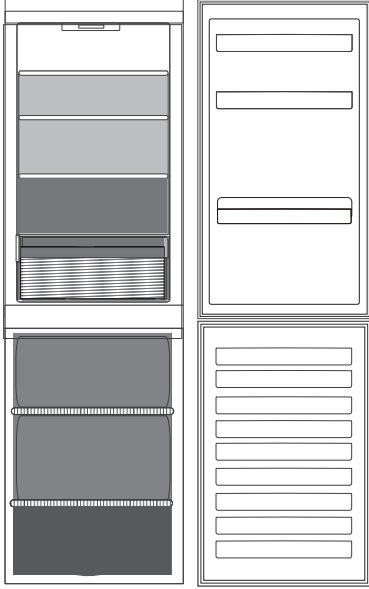

### Selitys

	<b>VIILEÄ ALUE</b> Suositellaan trooppisten hedelmien, tölkkien, juomien, munien, kastikkeiden, vihannessäilykkeiden, voin, hillon säilytykseen
	<b>KYLMÄ ALUE</b> Suositellaan juustojen, maidon, maitotuotteiden, herkkutavaroitten, jugurtin säilytykseen
	<b>KYLMIN ALUE</b> Suositellaan kylmien leikkeiden, jälkiruokien, lihan ja kalan säilytykseen
	<b>HEDELMÄ- JA VIHANNESLAATIKKO</b>
	<b>PAKASTIMEN LAATIKOT</b> (Yksi laatikko malleissa, jotka ovat matalampia kuin 1,7 m)
	<b>PAKASTUSOSAN LAATIKKO</b> (Kylmin alue) Suositellaan tuoreiden/kypsennettyjen elintarvikkeiden pakastamiseen

### JÄÄKAAPPIOSASTO

Jääkaappiosaston sulatus on täysin automaattinen. Jääkaappiosaston sisälle takaseinään ilmestyvät vesipisarat tarkoittavat, että automaattinen sulatusvaihe on käynnissä.

### PAKASTINOSASTO

Huurtumattomat No Frost -pakastimet kierrättävät jäähdytettyä ilmaa säilytystiloissa ja estävät huurrekerrosten muodostumisen, joten laitteita ei tarvitse sulattaa. Pakasteet eivät takerru seiiniin, etiketit säilyvät luettavina ja säilytystila pysyy siistinä ja järjestyksessä. Pakastinosasto mahdollistaa pakasteiden säilytyksen ja tuoreen ruuan pakastuksen. Tiettyinä aikajaksona pakastettavien tuoreiden elintarvikkeiden määrä on ilmoitettu arvokilvessä. Sijoitele tuoreet elintarvikkeet pakastinosaston pakastusosioon ja jätä väliin tarpeeksi tilaa, jotta ilma pääsee vapaasti kiertämään. Vältä tuoreiden elintarvikkeiden joutumista suoraan kosketukseen pakasteiden kanssa. Täyttömäärää rajoittavat korit, läpät, laatikot, hyllyt jne.

Sulatusvesi valuu automaattisesti tyhjennysaukkoon ja kerääntyy astiaan, josta se haihtuu pois.


Varmista, että nämä komponentit pystyvät vielä sulkeutumaan helposti täyttämisen jälkeen. Pakastusalueen laatikko / osasto on esitetty ylläolevassa kuvassa. Pakastusnopeuden optimoimiseksi ja varastointitilan lisäämiseksi pakastusosastoa voidaan käyttää ilman pakastimen laatikoita, ja elintarvikkeet voidaan sijoittaa suoraan osaston lattialle. Elintarvikkeiden tuhmaamisen välttämiseksi katso suositellut asetukset ja säilytystiedot online-käyttöoppaasta.

### Jääkuutiot


Täytä 2/3 jääpala-astiasta vedellä ja sijoita se takaisin pakastinosastoon. Älä käytä teräväkärkisiä tai leikkaavia esineitä jään irrottamiseen.

### LISÄVARUSTEET\*

#### KANANMUNAKOTELO

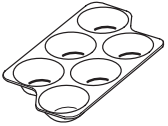

#### JÄÄPALA-ASTIA

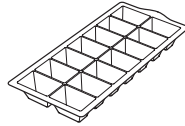

### YLEISET TIEDOT

Laatikot, korit ja hyllyt tulisi pitää nykyisillä paikoillaan, ellei tässä pikaoppaassa ole toisin ilmoitettu. Jääkaappiosaston sisäinen valaistusjärjestelmä käyttää LED-valoja, jotka valaisevat paremmin ja kuluttavat vähemmän energiaa kuin perinteiset lamput.

Jääkaapin ovet ja kannet tulee poistaa ennen laitteen hävittämistä, jotta lapset tai eläimet eivät olisi vaarassa jäädä loukkuun sisälle.

\* Vain tietyissä malleissa

## VIANETSINTÄ

Mitä tehdä jos...	Mahdolliset syyt	Ratkaisut
Laite ei toimi.	Laitteen virransaannissa voi olla ongelma.	<ul style="list-style-type: none"> <li>Tarkasta onko verkkojohto liitetty pistorasiaan, jossa on oikea jännite.</li> <li>Tarkasta asunnon sähköverkon suojalaitteet ja sulakkeet</li> </ul>
Sulatusvesiastias on vettä.	Tämä on normaalia kuumalla ja kostealla säällä. Astia saattaa olla jopa puolillaan.	<ul style="list-style-type: none"> <li>Varmista, että laite on vaakatasossa, jotta vettä ei valu ulos kaukalosta.</li> </ul>
Laitekaapin reunat, jotka koskevat ovitiivisteeseen, ovat lämpimiä kosketettaessa.	Kyseessä ei ole vika. Tämä on normaalia kuumalla säällä ja kun kompressori on käynnissä.	
Valo ei toimi.	Lamppu täytyy mahdollisesti vaihtaa. Laite saattaa olla valmiustilassa.	<ul style="list-style-type: none"> <li>Varmista, että asunnon sähköverkon suojalaitteet ja sulakkeet toimivat hyvin.</li> <li>Tarkasta onko verkkojohto liitetty pistorasiaan, jossa on oikea jännite</li> <li>Jos LED-valoissa on vikaa, käyttäjän on otettava yhteyttä huoltoliikkeeseen valojen vaihtoa varten. Tarvittavia LED-valoja on saatavana vain huoltoliikkeistä tai valtuutetuilta jälleenmyyjiltä.</li> </ul>
Moottori tuntuu käyvän liikaa.	Moottorin käyntiaika riippuu useasta eri tekijästä: oven avauskertojen määrästä, säilytettävien elintarvikkeiden määrästä, huoneen lämpötilasta, lämpötilasäätimillä valitusta lämpötilasta.	<ul style="list-style-type: none"> <li>Varmista, että laitteen säätimet on säädetty oikein.</li> <li>Tarkasta onko laitteeseen laitettu suuri määrä elintarvikkeita.</li> <li>Tarkista, että ovea ei avata liian usein.</li> <li>Tarkista, että ovi sulkeutuu kunnolla.</li> </ul>
Laitteen lämpötila on liian korkea.	Tähän voi olla useita eri syitä (katso Ratkaisut-kohta).	<ul style="list-style-type: none"> <li>Varmista, että lauhdutin (laitteen takana) on puhdas pölystä ja nöyhdestä.</li> <li>Varmista, että ovi on suljettu kunnolla.</li> <li>Varmista, että oven tiivisteet ovat kunnossa.</li> <li>Sähkömoottori toimii normaalisti enemmän kuumalla säällä tai kuumassa huoneessa.</li> <li>Jos laitteen ovi on jätetty auki pitkäksi aikaa tai jos laitteessa on suuri määrä elintarvikkeita, sähkömoottori toimii pidempään laitteen jäädyttämiseksi.</li> </ul>
Ovet eivät sulkeudu ja avaudu kunnolla.	Tähän voi olla useita eri syitä (katso Ratkaisut-kohta).	<ul style="list-style-type: none"> <li>Tarkista, että elintarvikepakkaukset eivät ole oven tiellä.</li> <li>Tarkista, että sisäiset osat tai jääautomaatti eivät ole pois paikaltaan.</li> <li>Tarkista, että ovitiivisteet eivät ole likaiset tai tahmeat.</li> <li>Varmista, että laite on vaakatasossa.</li> </ul>

## HÄLYTYSTAULUKKO

Hälytyksen tyyppi	Varoitusmerkki	Syy	Ratkaisu
Ovi auki -hälytys.	Jääkaapin valo vilkkuu.	Ovi on ollut avoinna yli 3 minuuttia.	Sulje ovi.
Ovi auki -hälytys.	Jääkaapin valo SAMMUU.	Ovi on ollut avoinna yli 4 minuuttia.	Sulje ovi.
Toimintahäiriö.	Jokin lämpötilan merkkivaloista vilkkuu.	Laitteen toimintahäiriö.	Ota yhteys huoltopalveluun.

\* Vain tietyissä malleissa



**Normatiiviset asiakirjat, vakiodokumentaatio sekä tuotetta koskevat lisätiedot ovat saatavissa osoitteesta:**

- Verkkosivustolta [docs.whirlpool.eu](https://docs.whirlpool.eu)
- Käyttämällä QR-koodia
- Vaihtoehtoisesti **ottamalla yhteyttä huoltopalveluumme** (katso puhelinnumero takuuvihkosesta). Kun otat yhteyttä huoltopalveluun, ilmoita tuotteen tunnistekilvessä olevat koodit.

Mallia koskevat tiedot on saatavilla energiamerkinnässä annettua QR-Code käyttäen. Merkinnässä on myös mallin tunniste, jota voidaan käyttää tuotetietokantaan tutustumista varten tietokantaportaalin osoitteessa <https://eprel.ec.europa.eu>.



# Whirlpool



400011532894/A