



THANK YOU FOR BUYING A HOTPOINT-ARISTON PRODUCT


In order to receive a more complete assistance, please register your product on www.register10.eu

PLEASE SCAN THE QR CODE ON YOUR APPLIANCE IN ORDER TO REACH MORE INFORMATION

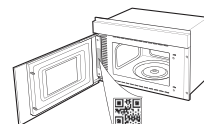


Before using the appliance carefully read the Safety Instruction.

PRODUCT DESCRIPTION

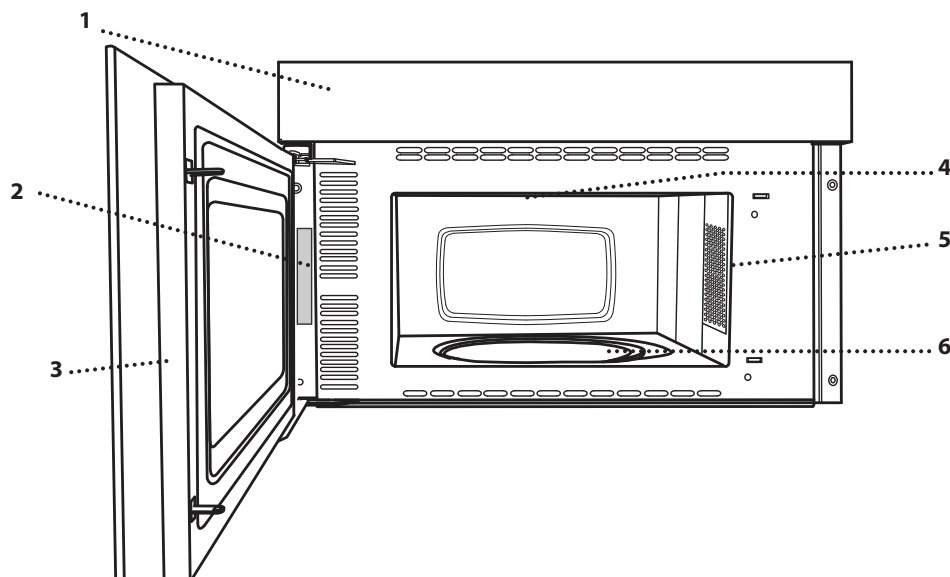

1. Control panel
2. Identification plate
(do not remove)
3. Door
4. Upper heating element/grill
5. Light
6. Turntable

CONTROL PANEL

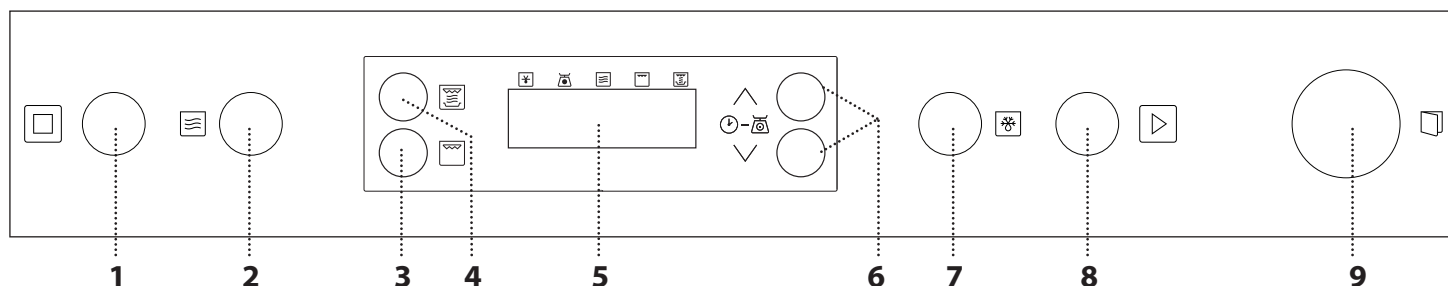
1. STOP

For stopping a function or an audible signal, cancelling the settings and switching off the oven.

2. MICROWAVES FUNCTION / POWER

For selecting the microwaves function and setting the required power level.

3. GRILL FUNCTION
4. CRISP FUNCTION
5. DISPLAY
6. + / - BUTTONS

For adjusting the settings of a function (e.g. length, weight).

7. DEFROST DYNAMIC
8. START

For starting a function. When the oven is switched off, it activates the "Jet Start" microwave function.


9. DOOR OPENING BUTTON

ACCESSORIES




Download the Use and Care Guide at
docs.hotpoint.eu for more information

TURNTABLE

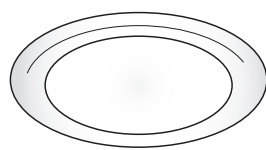


Placed on its support, the glass turntable can be used with all cooking methods. The turntable must always be used as a base plate for other containers and accessories.

TURNTABLE SUPPORT

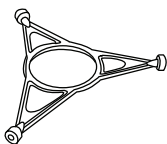


Only use the support for the glass turntable. Do not rest other accessories on the support.

CRISP PLATE




Only for use with the specific "Crisp Dynamic" function. The crisp plate must always be placed in the centre of the glass turntable and can be preheated when empty, using the special function for this purpose only. Place the food directly on the crisp plate.

HANDLE FOR THE CRISP PLATE

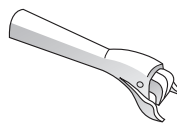


Useful for removing the hot crisp plate from the oven.

WIRE SHELF

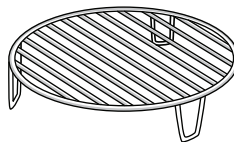

This allows you to place food closer to the grill, for perfectly browning your dish. Place the wire shelf on the turntable, making sure that it does not come into contact with other surfaces.

COVER (IF SUPPLIED)

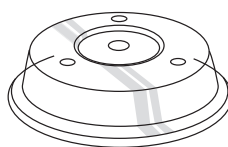

Useful for covering food while it is cooking or heating in the microwave. The cover reduces splashes, keeps foods moist and can also be used to create two cooking levels. It is not suitable with any of the grill functions.

The number and the type of accessories may vary according to which model is purchased. Other accessories that are not supplied can be purchased separately from the After-sales Service.

There are a number of accessories available on the market. Before you buy, ensure they are suitable for microwave use and resistant to oven temperatures.

Metallic containers for food or drink should never be used during microwave cooking.

Always ensure that foods and accessories do not come into contact with the inside walls of the oven.

Always ensure that the turntable is able to turn freely before starting the oven. Take care not to unseat the turntable whilst inserting or removing other accessories.



Download the Use and Care Guide at
docs.hotpoint.eu for more information

FUNCTIONS



MICROWAVES

For quickly cooking and reheating food or drinks.

POWER	RECOMMENDED FOR
750 W	Quickly reheating drinks or other foods with a high water content or meat and vegetables.
500 W	Cooking fish, meaty sauces, or sauces containing cheese or egg. Finishing off meat pies or pasta bakes.
350 W	Slow, gently cooking. Perfect for melting butter or chocolate.
160 W	Defrosting frozen food or softening butter and cheese.
0 W	When using the timer only



CRISP DYNAMIC

For perfectly browning a dish, both on the top and bottom of the food. This function must only be used with the special crisp plate.

DURATION (min)	RECOMMENDED FOR
3 - 4	Cookies (8- 10 pieces)
7 - 8	Frozen pizza (350 g)
7 - 9	Sponge cake (500 g)
8 - 10	Fish fingers (8 pieces)
9 - 10	Pizza (350 g)
10 - 14	French fries (200 g - 300g)
13 - 15	Quiche Lorraine (500 g)

Required accessories: Crisp plate, handle for the crisp plate

Hotpoint

ARISTON



GRILL

For browning, grilling and gratins when used alone. We recommend turning the food during cooking. For best results, preheat the grill for 3-5 minutes. For quickly cooking and gratinating dishes, combines with microwaves.

POWER	DURATION (min)	RECOMMENDED FOR
500 W	14 - 18	Lasagne (400 - 500 g)
500 W	10 - 14	Fish (600 g)
500 W	40 - 50	Chicken (whole; 1-1.2 kg)
350 W	15 - 18	Fish gratin (600 g)
0 W	-	Browning only

Recommended accessories: **wire shelf**

DAILY USE

. SELECT A FUNCTION

Simply press the button for the function you require to select it.


. SET THE LENGTH



After selecting the function you require, use $\wedge$ or $\vee$ to set the length for it to run.

The time can be changed during cooking by pressing $\wedge$ or $\vee$ or by increasing the length for 30 seconds each time by pressing $\triangleright$.

. SET THE POWER OF THE MICROWAVE



Press $\equiv$ as many times as required to select the power level for the microwave.

To use the microwave in combination with the grill, select the "Grill" function by pressing $\square$ and then use $\equiv$ to set the microwave power.


Please note: You can also change this setting during cooking by pressing $\equiv$.

. DEFROST DYNAMIC



Press $\star$, then use $\wedge$ or $\vee$ to set the weight of the food.

During defrosting, the function will pause briefly to allow you to turn the food.



Once the operation is complete, close the door and press $\triangleright$.

. ACTIVATE THE FUNCTION

Once you have applied the settings you require, press $\triangleright$ to activate the function.

You can press $\square$ at any time to pause the function that is currently active.

. SAFETY LOCK



This function is automatically activated



DEFROST DYNAMIC

For quickly defrosting food such as meat, poultry and fish weighing between 100 g and 2 kg. Food should be placed directly onto the glass turntable. Turn the food when prompted.

to prevent the oven from being switched on accidentally. Open and close the door, then press $\triangleright$ to start the function.

. PAUSE

To pause an active function, for example to stir or turn the food, simply open the door.

To start it up again, close the door and press $\triangleright$.

. JET START

When the oven is switched off, press $\triangleright$ to activate cooking with the microwave function set at full power (750 W) for 30 seconds.

Every time the $\triangleright$ button is pressed again, the cooking time will be increased by a further 30 seconds.

. SET THE TIME



With the oven switched off, press $\square$ until the two digits for the hour (on the left) starting flashing.

Use $\wedge$ or $\vee$ to set the correct hour and press $\triangleright$ to confirm: The minutes will flash on the display.

Use $\wedge$ or $\vee$ to set the minutes and press $\triangleright$ to confirm.

Please note: You may need to set the time again following lengthy power outages.

. TIMER

When the oven is switched off, the display can be used as a timer. To activate the function and set the length of time you require, use $\wedge$ or $\vee$. Press $\equiv$ to set the power to 0 W, then press $\triangleright$ to activate the countdown.

Please note: The timer does not activate any of the cooking cycles.

To stop the timer at any time, press $\square$.

Hotpoint

ARISTON

CLEANING

Do not use steam cleaners.

Do not use wire wool, abrasive scourers or abrasive/corrosive cleaning agents, as these could damage the surfaces of the appliance.

INTERIOR AND EXTERIOR SURFACES

- Clean the surfaces with a damp cloth. If they are very dirty, add a few drops of pH-neutral detergent. Finish off with a dry cloth.
- Clean the glass in the door with a suitable liquid detergent.
- At regular intervals, or in case of spills, remove the turntable and its support to clean the bottom of the oven, removing all food residue.
- The grill does not need to be cleaned as the intense heat burns away any dirt. Use this function on a regular basis.

ACCESSORIES

All accessories are dishwasher safe with the exception of the crisp plate. The crisp plate should be cleaned using water and a mild detergent. For stubborn dirt, rub gently with a cloth. Always leave the crisp plate to cool down before cleaning.

TROUBLESHOOTING


 [www](http://www.docs.hotpoint.eu)

Download the Use and Care Guide at docs.hotpoint.eu for more information

Problem	Possible cause	Solution
The oven does not work	Power cut. Disconnection from the mains.	Check for the presence of mains electrical power and whether the oven is connected to the electricity supply. Turn off the oven and restart it to see if the fault persists.
The display is showing "Err".	Software fault.	Contact you nearest After-sales Service Centre and state the letter or number that follows "Err".

Policies, standard documentation and additional product information can be found by:

- Using the QR code in your appliance
- Visiting our website docs.hotpoint.eu
- Alternatively, **contact our After-sales Service** (See phone number in the warranty booklet). When contacting our After-sales Service, please state the codes provided on your product's identification plate.

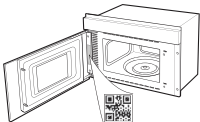



**GRAZIE PER AVERE ACQUISTATO UN PRODOTTO
HOTPOINT-ARISTON**

Per ricevere un'assistenza più completa, registrare il prodotto su www.register10.eu




Prima di utilizzare l'apparecchio leggere attentamente le istruzioni di sicurezza.

**SCANSIONARE IL CODICE QR
SUL PROPRIO APPARECCHIO
PER OTTENERE MAGGIORI
INFORMAZIONI**

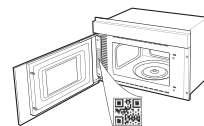


DESCRIZIONE DEL PRODOTTO

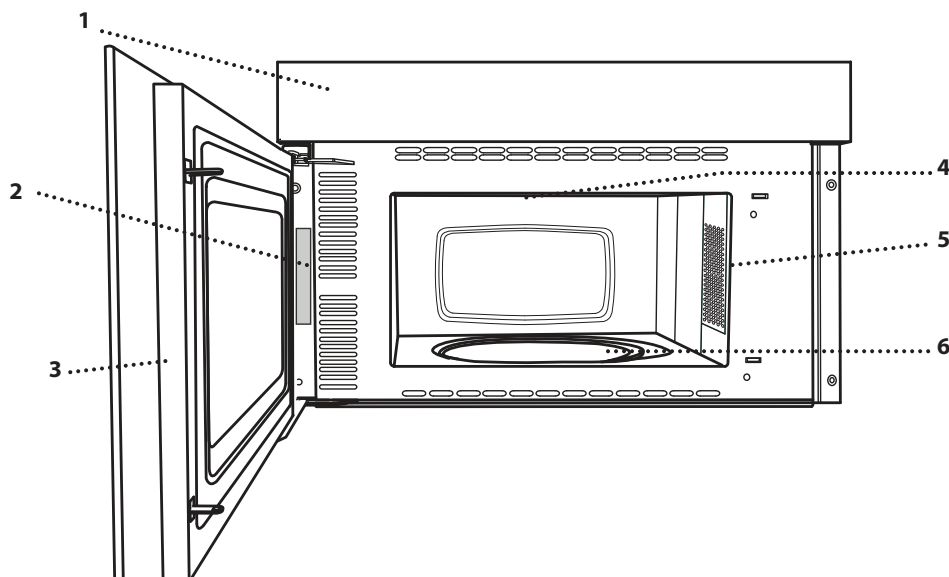

1. Pannello comandi
2. Targhetta matricola
(da non rimuovere)
3. Porta
4. Resistenza superiore / Grill
5. Luce
6. Piatto rotante

PANNELLO COMANDI

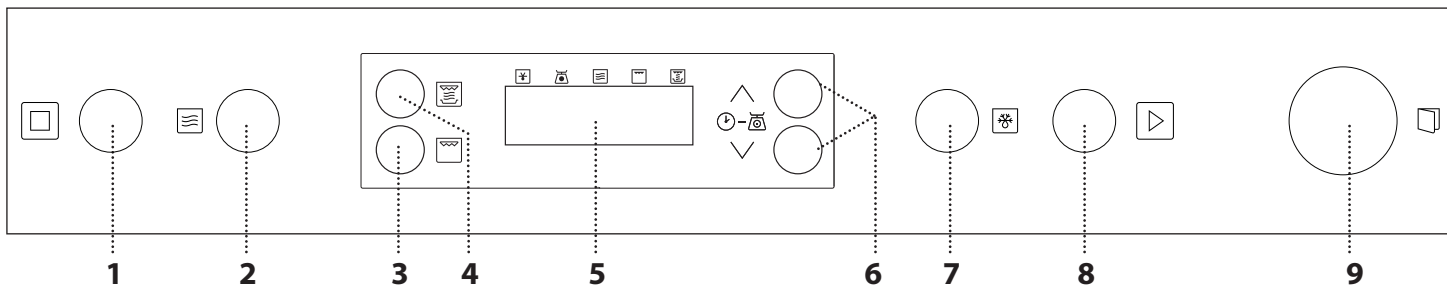
1. STOP

Per interrompere una funzione o un segnale acustico, cancellare le impostazioni e spegnere il forno.

**2. FUNZIONE MICROONDE /
POTENZA**

Per selezionare la funzione microonde e impostare il livello di potenza desiderato.

3. FUNZIONE GRILL
4. FUNZIONE CRISP
5. DISPLAY
6. TASTI + / -

Per regolare le impostazioni di funzione (durata, peso...).

7. DEFROST DYNAMIC
8. AVVIO

Per avviare una funzione. A forno spento, avvia la funzione microonde "Jet Start".

9. TASTO APERTURA SPORTELLLO

Hotpoint


ARISTON

ACCESSORI



Per maggiori informazioni, scaricare le istruzioni per l'uso da docs.hotpoint.eu per maggiori informazioni


PIATTO ROTANTE

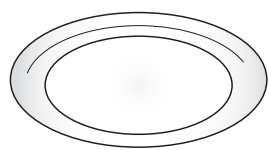

Appoggiato sull'apposito supporto, il piatto rotante in vetro può essere utilizzato in tutte le modalità di cottura. Il piatto rotante va sempre


usato come base per altri contenitori o accessori.

SUPPORTO PER PIATTO ROTANTE

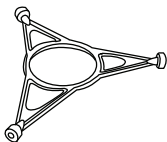

Utilizzare il supporto soltanto per il piatto rotante in vetro. Non appoggiare altri accessori sul supporto.


PIATTO CRISP



Da usarsi solo con l'apposita funzione "Crisp Dynamic". Il piatto Crisp deve essere sempre appoggiato al centro del piatto rotante in vetro e può essere


preriscaldato a vuoto, utilizzando solo la speciale funzione dedicata. Disporre gli alimenti direttamente sul piatto Crisp.

MANIGLIA PER PIATTO CRISP

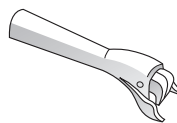

Utile per rimuovere il piatto Crisp caldo dal forno.


GRIGLIA

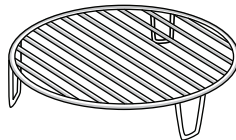

Permette di avvicinare il cibo al grill, assicurandone una piacevole doratura.

Appoggiare la griglia sul piatto rotante, evitando che venga a contatto con altre superfici.

COPERCHIO (SE PRESENTE)

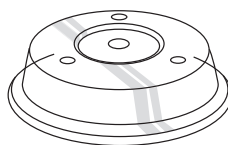

Utile per coprire i recipienti durante la cottura e il riscaldamento a microonde.

Il coperchio permette di ridurre gli schizzi, trattenere l'umidità degli alimenti e può essere utilizzato anche per creare due livelli di cottura. Non è adatto alle cotture che attivano il grill.

Il numero e il tipo degli accessori possono variare a seconda del modello acquistato. Gli altri accessori non in dotazione possono essere acquistati separatamente presso il Servizio Assistenza Tecnica.

In commercio sono disponibili diversi accessori. Prima di acquistarli, accertarsi che siano idonei alla cottura a microonde e in forno.

Contenitori metallici per cibi o bevande non vanno mai usati durante una cottura a microonde.

Verificare che alimenti e accessori non tocchino le pareti interne del forno.

Prima di avviare il forno, assicurarsi sempre che il piatto rotante possa ruotare liberamente. Fare attenzione a non spostare il piatto rotante dalla sua sede mentre si inseriscono o rimuovono altri accessori.

FUNZIONI



MICROONDE

Per cuocere e riscaldare rapidamente alimenti o bevande.

POTENZA	CONSIGLIATA PER
750 W	Riscaldamento rapido di bevande o altri alimenti ad alto contenuto di acqua, vegetali, carne.
500 W	Cottura di pesce, sughi di carne, salse con formaggio o uova. Finitura di sformati di carne o paste al forno..
350 W	Cotture lente e delicate. Per fondere burro o cioccolato.
160 W	Scongellare alimenti surgelati o ammorbidire burro e formaggi.
0 W	Per l'uso del solo timer



CRISP DYNAMIC

Per ottenere una doratura perfetta sia sulla superficie superiore che su quella inferiore del cibo. Questa funzione richiede esclusivamente l'utilizzo dello speciale piatto Crisp.

DURATA (min)	CONSIGLIATA PER
3 - 4	Biscotti (8 - 10 pezzi)
7 - 8	Pizza surgelata (350 g)
7 - 9	Pan di Spagna (500 g)
8 - 10	Bastoncini di pesce (8 pezzi)
9 - 10	Pizza (350 g)
10 - 14	Patatine fritte (200 - 300 g)
13 - 15	Quiche Lorraine (500 g)

Accessori necessari: **piatto crisp, maniglia per piatto crisp**

Hotpoint

ARISTON



GRILL

Da solo è per dorare, grigliare o gratinare le pietanze. Si consiglia di girare gli alimenti durante la cottura. Si raccomanda di preriscaldare il grill per 3-5 minuti. In combinazione con le microonde, permette di cuocere e gratinare rapidamente gli alimenti.

POTENZA	DURATA (min)	CONSIGLIATA PER
500 W	14 - 18	Lasagne (400 - 500 g)
500 W	10 - 14	Pesce (600 g)
500 W	40 - 50	Chicken (Pollo) (intero; 1-1,2 kg)
350 W	15 - 18	Gratin di pesce (600 g)
0 W	-	Sola doratura

Accessorio suggerito: Griglia

USO QUOTIDIANO

. SELEZIONARE UNA FUNZIONE

Per selezionare una funzione è sufficiente premere il tasto corrispondente a quella desiderata.

. IMPOSTARE LA DURATA



Dopo aver selezionato la funzione desiderata, utilizzare $\wedge$ o $\vee$ per impostare la durata.

Durante la cottura, il tempo può essere modificato premendo $\wedge$ o $\vee$ o aumentato di 30 secondi per volta premendo $\triangleright$.

. IMPOSTARE LA POTENZA DELLE MICROONDE



Premere più volte $\equiv$ per selezionare il livello di potenza delle microonde.

Per utilizzare le microonde in combinazione con il grill, dopo aver selezionato la funzione "Grill" premendo Grill , utilizzare $\equiv$ per impostare la potenza delle microonde.


Note: premendo $\equiv$ è possibile modificare il valore anche durante la cottura.

. DEFROST DYNAMIC



Premere Defrost , quindi utilizzare $\wedge$ o $\vee$ per impostare il peso dell'alimento.

Durante lo scongelamento, la funzione si arresta temporaneamente per consentire di girare gli alimenti.



Una volta completata l'operazione, chiudere lo sportello e premere $\triangleright$.

. AVVIARE LA FUNZIONE

Una volta che i valori corrispondono a quelli desiderati, premere $\triangleright$ per avviare la funzione.

Premere $\square$ per interrompere in ogni momento la funzione attivata.

. BLOCCO DI SICUREZZA



Questa funzione si attiva automaticamente per prevenire un avvio



DEFROST DYNAMIC

Per scongelare rapidamente alimenti come carne, pollame e pesce con un peso compreso tra 100g e 2 kg.

Si consiglia di disporre gli alimenti direttamente sul piatto rotante in vetro. Quando richiesto, girare gli alimenti.

involontario del forno. Aprire e chiudere la porta, poi premere $\triangleright$ per avviare la funzione.

. PAUSA

Per sospendere una funzione attiva, per esempio per mescolare o girare gli alimenti, è sufficiente aprire la porta.

Per riprendere, chiudere la porta e premere $\triangleright$.

. JET START

A forno spento, premere $\triangleright$ per avviare la cottura con la funzione microonde impostata alla potenza massima (750 W) per 30 secondi.

Ogni pressione successiva del tasto $\triangleright$ aumenterà la durata di cottura di ulteriori 30 secondi.

. IMPOSTARE L'ORA



A forno spento, premere $\square$ fino a che sul display non lampeggiano le due cifre a sinistra, relative all'ora.

Utilizzare $\wedge$ o $\vee$ per impostare l'ora desiderata e premere $\triangleright$: sul display lampeggiano i minuti.

Utilizzare $\wedge$ o $\vee$ per impostare i minuti e premere $\triangleright$ per confermare.

Note: dopo una prolungata interruzione di corrente potrebbe essere necessario impostare nuovamente l'ora.

. TIMER

Quando il forno è spento, il display può essere utilizzato come contaminuti. Per attivare la funzione, e impostare la durata desiderata, utilizzare $\wedge$ o $\vee$. Premere $\equiv$ per impostare la potenza su 0 W, quindi premere $\triangleright$ per avviare il conto alla rovescia.

Note: il timer non attiva nessun ciclo di cottura.

Per interrompere il timer in ogni momento, premere $\square$.

Hotpoint

ARISTON

PULIZIA

Non utilizzare apparecchi a vapore.

Non usare pagliette metalliche, panni abrasivi e detergenti abrasivi o corrosivi che possano danneggiare le superfici.

SUPERFICI INTERNE ED ESTERNE

- Pulire le superfici con un panno umido. Se molto sporche, aggiungere qualche goccia di detergente con pH neutro. Asciugare con un panno asciutto.
- Pulire i vetri della porta con detergenti liquidi specifici.
- A intervalli regolari o in caso di traboccamenti, togliere il piatto rotante e il suo supporto per pulire la base del forno, rimuovendo tutti i residui di cibo.
- Il grill non necessita di alcuna pulizia perché il calore intenso brucia direttamente lo sporco: Utilizzare questa funzione con regolarità.

ACCESSORI

È possibile lavare in lavastoviglie tutti gli accessori ad eccezione del piatto Crisp. Il piatto Crisp deve essere pulito con acqua e un detergente neutro. Per lo sporco più tenace, strofinare delicatamente con un panno. Far raffreddare il piatto Crisp prima di lavarlo.


RISOLUZIONE DEI PROBLEMI

 [www](http://www.docs.hotpoint.eu) Per maggiori informazioni, scaricare le istruzioni per l'uso da **docs.hotpoint.eu** per maggiori informazioni

Problema	Possibile causa	Soluzione
Il forno non funziona	Interruzione di corrente elettrica. Disconnessione dalla rete principale.	Verificare che ci sia tensione in rete e che il forno sia collegato all'alimentazione elettrica. Spegner e riaccendere il forno e verificare se l'inconveniente persiste.
Il display mostra "Err".	Guasto software.	Contattare il più vicino Servizio Assistenza Clienti e specificare la lettera o il numero che segue "Err".

Per le linee guida, la documentazione standard e altre informazioni sui prodotti:

- Utilizzare il codice QR sul proprio apparecchio
- Visitare il sito web **docs.hotpoint.eu**
- Oppure, **contattare il Servizio Assistenza Tecnica** (al numero di telefono riportato sul libretto di garanzia). Prima di contattare il Servizio Assistenza Clienti, prepararsi a fornire i codici riportati sulla targhetta matricola del prodotto.

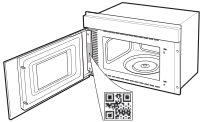


**OBRIGADO POR TER ADQUIRIDO UM PRODUTO HOTPOINT-ARISTON**

Para receber uma assistência mais completa, registre o seu produto em www.register10.eu




Leia as instruções de segurança com atenção antes de usar o aparelho.

PARA OBTER MAIS INFORMAÇÕES, LEIA O CÓDIGO QR NO SEU APARELHO

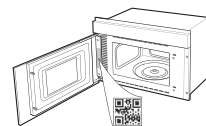


DESCRIÇÃO DO PRODUTO

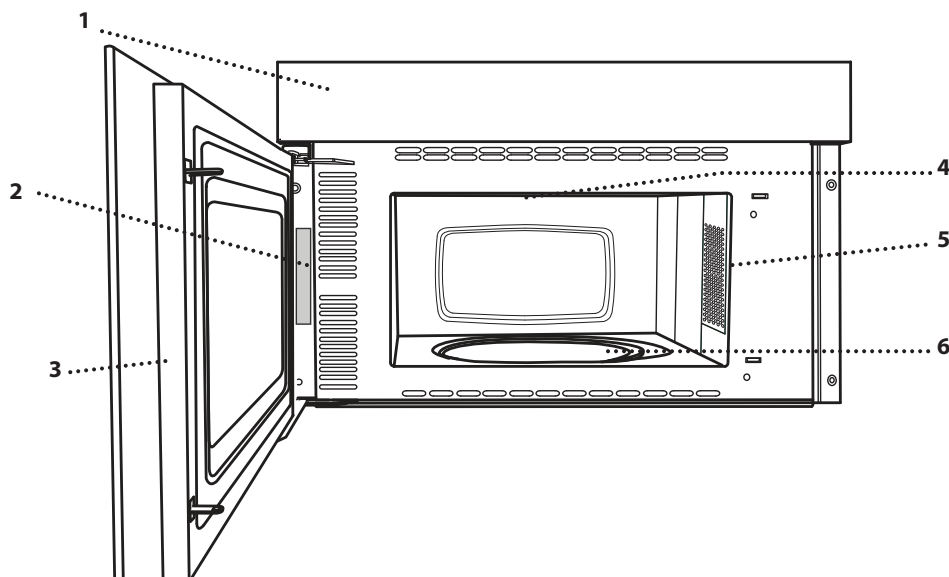

1. Painel de controlo
2. Placa de identificação
(não remover)
3. Porta
4. Resistência superior/grill
5. Luz
6. Prato rotativo

PAINEL DE CONTROLO

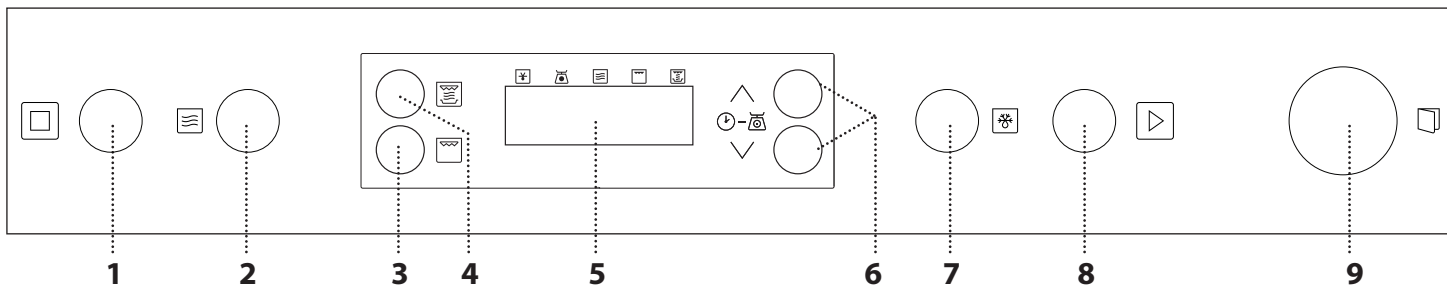**1. STOP**

Para interromper uma função ou um sinal sonoro, cancelar definições e desligar o forno.

**2. FUNÇÃO MICRO-ONDAS/
POTÊNCIA**

Para selecionar a função microondas e definir o nível de potência necessária.

3. FUNÇÃO GRELHADOR**4. FUNÇÃO CRISP****5. VISOR****6. BOTÕES + / -**

Para ajustar as definições de uma função (p. ex.; duração, peso).

7. DEFROST DYNAMIC**8. INICIAR**

Para iniciar uma função. Se o forno estiver desligado, ativa a função do microondas "Jet Start".

9. BOTÃO DE ABERTURA DA PORTA

Hotpoint


ARISTON

ACESSÓRIOS



Transfira o Guia de Utilização e Manutenção em docs.hotpoint.eu para mais informações


PRATO ROTATIVO

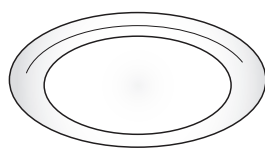

Colocado no respetivo suporte, o prato rotativo de vidro pode ser utilizado com todos os métodos de cozedura.


Deverá utilizar sempre o prato rotativo como base para todos os recipientes e acessórios.

SUPOORTE DO PRATO ROTATIVO

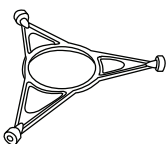

Utilize apenas o suporte para o prato rotativo de vidro. Não apoie outros acessórios no suporte.

PRATO CRISP




Para utilização exclusiva com a função "Crisp Dynamic". O prato Crisp tem sempre de ser posicionado no centro do prato rotativo de vidro e pode ser pré-aquecido quando estiver vazio, utilizando a função especial exclusiva para este efeito. Coloque os alimentos diretamente no prato Crisp.

O número e o tipo de acessórios podem variar de acordo com o modelo adquirido. Pode adquirir separadamente no Serviço de Assistência Técnica quaisquer outros acessórios que não sejam fornecidos.

Existem vários acessórios disponíveis no mercado. Antes de os comprar, certifique-se de que estes são adequados para serem utilizados no micro-ondas e que são resistentes às temperaturas do forno.


Os recipientes metálicos para alimentos ou bebidas nunca devem ser utilizados na função de micro-ondas.

MANÍPULO PARA O PRATO CRISP

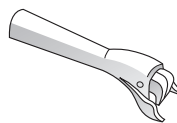


Útil para retirar o prato Crisp quente do forno.

GRELHA METÁLICA

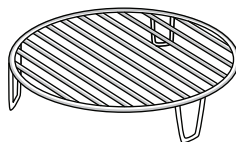

Permite-lhe colocar os alimentos mais próximos da grelha, para um acabamento dourado perfeito. Coloque a grelha sobre o prato rotativo, certificando-se de que esta não entra em contacto com outras superfícies.

TAMPA (SE FORNECIDA)

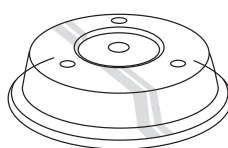

Útil para tapar alimentos enquanto estes cozinham ou aquecem no micro-ondas. A tampa reduz os salpicos, mantém a humidade dos alimentos e também pode ser utilizada para criar dois níveis de cozedura. Não deve ser utilizada com nenhuma das funções de grelha.

Certifique-se sempre de que os alimentos e os acessórios não entram em contacto com as paredes interiores do forno.

Antes de ligar o forno certifique-se sempre de que o prato rotativo consegue rodar livremente. Tenha cuidado para não retirar o prato rotativo da posição correta ao introduzir ou retirar outros acessórios.

FUNÇÕES



Transfira o Guia de Utilização e Manutenção em docs.hotpoint.eu para mais informações



MICROONDAS

Para cozinhar rapidamente e aquecer alimentos ou bebidas.

POTÊNCIA	RECOMENDADA PARA
750 W	Aquecimento rápido de bebidas ou outros alimentos com elevado teor de água, tais como carne e legumes.
500 W	Cozinhar peixe, molhos para carne ou molhos que contenham queijo ou ovos. Terminar tartes de carne ou gratinados de massa.
350 W	Cozedura lenta. Perfeito para derreter manteiga ou chocolate.
160 W	Descongelar alimentos congelados ou amolecer manteiga e queijo.
0 W	Apenas quando utilizar o temporizador



CRISP DYNAMIC

Para dar um tom dourado perfeito a um prato, tanto na parte superior como na parte inferior dos alimentos. Esta função só pode ser utilizada com o prato especial Crisp.

DURAÇÃO (mín.)	RECOMENDADA PARA
3 - 4	Biscoitos (8- 10 unidades)
7 - 8	Piza congelada (350 g)
7 - 9	Pão-de-ló (500 g)
8 - 10	Douradinhos de peixe (8 unidades)
9 - 10	Piza (350 g)
10 - 14	Batatas fritas (200 g - 300 g)
13 - 15	Quiche Lorraine (500 g)

Acessórios necessários: Prato Crisp, manípulo para o prato Crisp

Hotpoint

ARISTON



GRILL

Para dourar, grelhar e gratinar quando utilizado em separado. Recomendamos que vire os alimentos durante a cozedura. Para obter os melhores resultados, preaqueça o grelhador durante 3-5 minutos. Para cozinhar e gratinar alimentos, podendo ser combinado com o micro-ondas.

POTÊNCIA	DURAÇÃO (mín.)	RECOMENDADA PARA
500 W	14 - 18	Lasanha (400 - 500 g)
500 W	10 - 14	Peixe (600 g)
500 W	40 - 50	Chicken (Frango) (inteiro; 1-1,2 kg)
350 W	15 - 18	Gratinado de peixe (600 g)
0 W	-	Apenas dourar

Acessórios recomendados: grelha metálica



DEFROST DYNAMIC

Para descongelar rapidamente alimentos, tais como carne, aves e peixe com um peso entre 100 g e 2 kg. Os alimentos devem ser colocados diretamente no prato rotativo de vidro. Vire os alimentos quando lhe for solicitado.

UTILIZAÇÃO DIÁRIA

. SELECIONAR UMA FUNÇÃO

Prima simplesmente o botão correspondente à função desejada para selecionar a mesma.

. DEFINIR A DURAÇÃO



Após selecionar a função desejada, utilize $\wedge$ ou $\vee$ para definir a duração.

O tempo pode ser alterado durante a cozedura, premindo $\wedge$ ou $\vee$ ou aumentando a duração de 30 segundos de cada vez, premindo $\triangleright$.

. DEFINIR A POTÊNCIA DO MICRO-ONDAS



Prima $\equiv$ tantas vezes quanto as necessárias para selecionar o nível de potência do micro-ondas.

Para utilizar o micro-ondas em combinação com o grelhador, selecione a função "Grill" premindo $\square$ e, em seguida, prima $\equiv$ para definir a potência do micro-ondas.

Nota: Também poderá alterar esta definição durante a cozedura, premindo $\equiv$.

. DEFROST DYNAMIC



Prima $\otimes$ e, em seguida, $\wedge$ ou $\vee$ para definir o peso dos alimentos.

Durante a descongelação, a função será interrompida por breves instantes para que o utilizador possa virar os alimentos.

Concluída a operação, feche a porta e prima $\triangleright$.

. ATIVAR A FUNÇÃO

Após aplicar todas as definições pretendidas, prima $\triangleright$ para ativar a função.

Poderá premir $\square$ em qualquer altura para interromper a função que estiver ativada nessa altura.

. BLOQUEIO DE SEGURANÇA



Esta função é ativada automaticamente

para evitar que o forno seja ligado inadvertidamente. Abra e feche a porta e, em seguida, prima $\triangleright$ para iniciar a função.

. PAUSA

Para colocar em pausa uma função ativa, por exemplo, para poder mexer os alimentos ou virá-los, basta abrir a porta.

Para continuar, feche a porta e prima $\triangleright$.

. JET START

Quando o forno estiver desligado, prima $\triangleright$ para ativar a cozedura com a função de micro-ondas na potência máxima (750 W) durante 30 segundos.

Sempre que premir novamente o botão $\triangleright$, o tempo de cozedura aumenta mais 30 segundos.

. ACERTAR A HORA



Com o forno desligado, prima $\square$ até que os dois dígitos da hora (à esquerda) comecem a piscar.

Utilize $\wedge$ ou $\vee$ para definir a hora correta e prima $\triangleright$ para confirmar: A hora irá começar a piscar no visor. Utilize $\wedge$ ou $\vee$ para definir os minutos e prima $\triangleright$ para confirmar.

Nota: Poderá ser necessário acertar novamente a hora após um longo corte de potência.

. TEMPORIZADOR

Quando o forno é desligado, o visor pode ser utilizado como um temporizador. Para ativar a função e definir o tempo de cozedura pretendido, prima $\wedge$ ou $\vee$. Prima $\equiv$ para definir a potência para 0 W e, em seguida, prima $\triangleright$ para ativar a contagem decrescente.

Nota: O temporizador não ativa nenhum dos ciclos de cozedura.

Para parar o temporizador em qualquer altura, prima $\square$.

Hotpoint

ARISTON

LIMPEZA

- Não utilize aparelhos de limpeza a vapor.
- Não utilize um acessório de palha de aço, esfregões abrasivos ou produtos de limpeza abrasivos/corrosivos, pois estes podem danificar as superfícies do aparelho.

SUPERFÍCIES INTERIOR E EXTERIOR

- Limpe as superfícies com um pano húmido. Se estiverem muito sujas, acrescente alguns pingos de detergente com PH neutro. Termine a limpeza com um pano seco.
- Limpe o vidro da porta com um detergente líquido adequado.
- Periodicamente, ou quando houver derrames, retire o prato rotativo e o respetivo suporte para limpar o fundo do forno, retirando todos os restos de alimentos.
- O grelhador não precisa de ser limpo, uma vez que o calor intenso queima qualquer sujidade. Utilize esta função regularmente.

ACESSÓRIOS

Todos os acessórios podem ser lavados na máquina de lavar louça, exceto o prato Crisp. O prato Crisp deve ser lavado com água e um detergente suave. Para sujidade difícil, esfregue suavemente com um pano. Deixe sempre que o prato Crisp arrefeça antes de o limpar.

RESOLUÇÃO DE PROBLEMAS

 [www](http://www.docs.hotpoint.eu)

Transfira o Guia de Utilização e Manutenção em docs.hotpoint.eu para mais informações

Problema	Causa possível	Solução
O forno não funciona	Corte de energia. Desativação da rede elétrica.	Verifique se existe energia elétrica proveniente da rede e se o forno está ligado à tomada elétrica. Desligue e reinicie o forno, para verificar se o problema ficou resolvido.
O visor apresenta a mensagem "Err".	Falha de software.	Contacte o Serviço Pós-Venda mais próximo e indique a letra ou o número que acompanha a mensagem "Err".

As políticas, a documentação padrão e as informações de produto adicionais poderão ser consultadas:

- Utilizar o código QR no seu aparelho
- Visitando o nosso website em docs.hotpoint.eu
- Em alternativa, **contacte o nosso Serviço Pós-Venda** (através do número de telefone contido no livrete da garantia). Ao contactar o nosso Serviço Pós-Venda, indique os códigos fornecidos na placa de identificação do seu produto.

