

GUIDE D'UTILISATION QUOTIDIENNE



NOUS VOUS REMERCIONS D'AVOIR ACHETÉ UN PRODUIT WHIRLPOOL.

Afin de profiter d'une assistance encore plus complète, veuillez enregistrer votre appareil à l'adresse www.whirlpool.eu/register



Téléchargez le **Manuel d'utilisation** sur le site Internet à l'adresse <http://docs.whirlpool.eu>. Veuillez suivre la procédure décrite à la dernière page.


Veillez lire attentivement le contenu du Guide de santé et sécurité et du Guide d'installation avant d'utiliser cet appareil.



Les boulons de transport doivent être retirés avant l'utilisation de l'appareil.


Consultez le *Guide de santé et sécurité* et le *Guide d'installation* pour obtenir des instructions sur la manière de retirer les boulons de transport.

DESCRIPTION DU PRODUIT APPAREIL

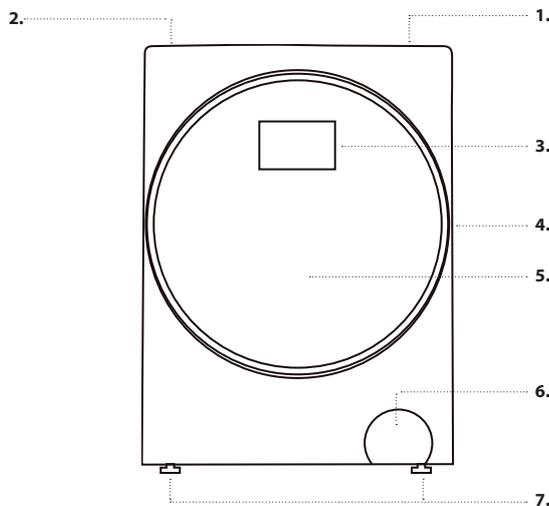

1. Plan de travail
2. Distributeur de détergent
3. Panneau de commande
4. Poignée de la porte
5. Porte
6. Filtre de la pompe
7. Pieds réglables (4)

PANNEAU DE COMMANDE

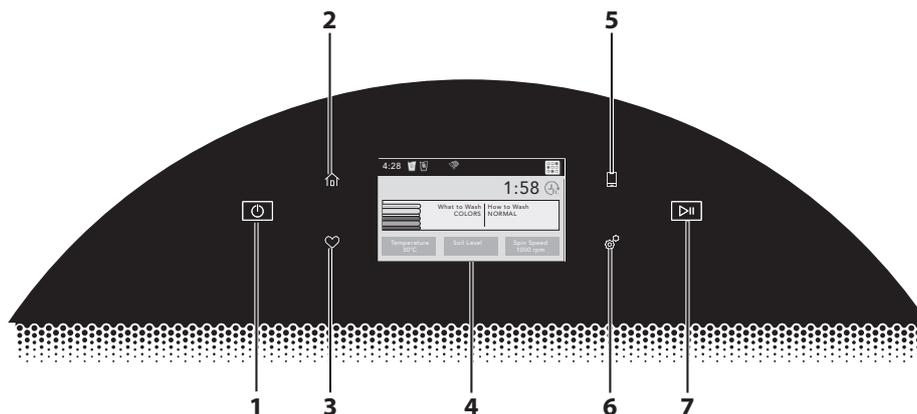

1. BOUTON MARCHE-ARRÊT

Touchez ce bouton pour mettre le lave-linge en marche.

2. BOUTON ACCUEIL

Touchez ce bouton et l'écran LCD fera apparaître l'écran d'accueil, où vous pourrez sélectionner votre cycle, les réglages et les options.

3. BOUTON FAVORIS

Ce bouton vous permet d'enregistrer vos cycles favoris et d'y accéder ultérieurement.

4. ÉCRAN LCD

Utilisez cet écran pour sélectionner le cycle, les réglages, les options, etc.

5. BOUTON TÉLÉCOMMANDE

Touchez ce bouton pour configurer une télécommande.


6. BOUTON OUTILS

Touchez ce bouton pour accéder à l'écran Outils. Pour plus d'informations, consultez la section RÉGLAGES.

7. BOUTON DÉBUT/PAUSE

Touchez ce bouton pour démarrer un cycle ou le mettre en pause. Lorsque vous démarrez un cycle, la porte se verrouille, le lave-linge détecte le volume de la charge et le cycle de lavage commence.

6th SENSE PRECISION DOSE

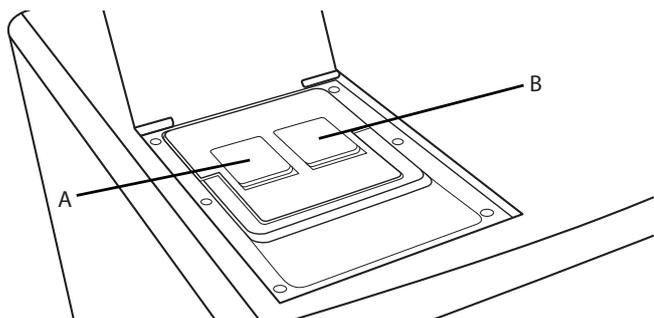

DOSAGE AUTOMATIQUE :

IMPORTANT : n'utilisez pas de produits de blanchiment à base de chlore dans cette machine et ne mettez pas de détergent en poudre dans le distributeur 6th Sense Precision Dose.

A. Réservoir 1

- Détergent liquide générique OU
- Détergent liquide spécifique (ex : spécial couleurs, laine, vêtements de sport, etc.)

Quantité maximale : 1000 ml

IMPORTANT : ne jamais mettre d'assouplissant dans le réservoir 1.

B. Réservoir 2

- Assouplissant OU
- Détergent liquide (détergent générique ou spécifique, par exemple, détergent spécial couleurs, laine ou vêtements de sport)

Quantité maximale : 500 ml

Choisissez votre configuration préférée parmi celles qui sont mentionnées dans la section COMMENT UTILISER LES RÉGLAGES DE L'APPAREIL.


DOSAGE MANUEL :

Si vous ne voulez pas utiliser le distributeur, vous pouvez également verser le détergent directement dans le tambour.

1. Désactivez la fonction AUTO DOSING (DOSAGE AUTO) tel qu'expliqué dans la section RÉGLAGES - 6th Sense PrecisionDose
2. Mettez le détergent en poudre, gel, tablette ou liquide directement dans le tambour.
3. Insérez le détergent à proximité du début du tambour.
4. Ne sélectionnez pas l'option Prélavage en cas de dosage manuel.

Retrait du distributeur automatique :

1. Soulevez le couvercle du distributeur automatique sur le dessus du lave-linge.
2. Soulevez la poignée du distributeur automatique et tirez-la vers le haut pour sortir le distributeur du lave-linge.

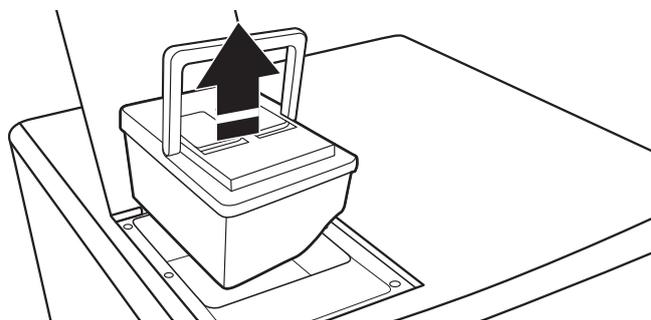

Remise en place du distributeur automatique :

1. Placez le distributeur automatique dans son logement situé sur le dessus du lave-linge et assurez-vous qu'il est bien en place.
2. Fermez le couvercle du distributeur automatique.

COMMENT UTILISER L'APPAREIL

PREMIÈRE UTILISATION

Consultez la section relative à l'UTILISATION QUOTIDIENNE, pour savoir comment sélectionner et lancer un programme.

PREMIER CYCLE

Si vous branchez le lave-linge, il s'allume automatiquement. Il vous est alors demandé de définir votre langue d'affichage préférée. Faites défiler la liste des différentes langues proposées vers le HAUT ou le BAS pour sélectionner celle de votre choix puis confirmez en appuyant sur OK. Ensuite, déterminez si vous voulez mettre de l'assouplissant ou du détergent dans le Réservoir 2 du distributeur de détergent (6th Sense PrecisionDose). Pour éliminer tous les résidus issus du processus de fabrication, procédez comme suit :

- Sélectionnez le programme « Cotton (Coton) + Assainissement » avec une température de 90 °C
- Ajoutez une petite quantité de détergent universel dans le compartiment dosage manuel du distributeur de détergent (maximum 1/3 de la quantité recommandée par le fabricant du

- détergent pour du linge peu sale) et appuyez sur les boutons Auto dosing (Dosage auto) (leur voyant doit être éteint)
- Lancez le programme **sans ajouter de linge**.

FONCTION AUTO DOSING (DOSAGE AUTO)

Le distributeur de détergent du lave-linge est équipé d'un système à deux réservoirs pour la distribution automatique de détergent liquide et d'assouplissant.

Avant d'utiliser cette fonction, suivez les instructions de la section RÉGLAGES pour :

Régler le contenu du réservoir 2. Par défaut, le Réservoir 1 est réglé pour accueillir un détergent (votre détergent principal) et le Réservoir 2 est configuré pour accueillir l'assouplissant. Si vous n'utilisez pas d'assouplissant, configurez le Réservoir 2 pour qu'il accueille aussi du détergent.

UTILISATION QUOTIDIENNE

COMMENT UTILISER LE LAVE-LINGE

1. CHARGEMENT DU LINGE

- Préparez votre linge en suivant les recommandations de la section « TRUCS ET ASTUCES ».
- Assurez-vous que les fermetures éclair sont bien fermées et que les rubans sont bien noués ensemble.
- Ouvrez la porte et chargez le linge. Respectez les charges maximales indiquées dans le tableau des programmes

2. FERMETURE DE LA PORTE

- Veillez à ce qu'il n'y ait pas de linge qui reste coincé entre le verre de la porte et le joint en caoutchouc.
- Fermez la porte. Lorsqu'elle est bien fermée, vous devez entendre un clic.



3. OUVERTURE DU ROBINET D'EAU

- Assurez-vous que le lave-linge est bien raccordé au réseau électrique.
- Ouvrez le robinet d'eau




4. MISE EN MARCHÉ DU LAVE-LINGE

- Appuyez sur le bouton Marche-Arrêt. Une animation apparaît et un son retentit. Le dernier programme à avoir été utilisé est affiché. Après cela, le lave-linge est prêt à fonctionner.



5. CONFIGURATION DES ARTICLES À LAVER (WHAT TO WASH)

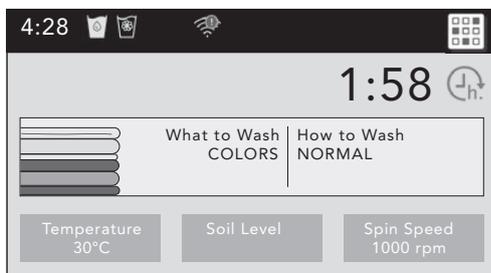

Depuis l'écran d'accueil, touchez la zone « What to Wash » (articles à laver) de l'écran pour sélectionner le programme qui correspond le mieux aux articles que vous voulez laver. Il se peut que vous deviez faire défiler les différentes options avec votre doigt pour toutes les voir. Touchez le programme souhaité pour retourner à l'écran d'accueil.


Touchez la zone « How to Wash » (méthode de lavage) de l'écran pour sélectionner le programme qui convient le mieux à la méthode que vous souhaitez utiliser pour laver ces articles. Il se peut que vous deviez faire défiler les différentes options avec votre doigt pour toutes les voir. Touchez le programme souhaité pour retourner à l'écran d'accueil.

6. SÉLECTION DE LA TEMPÉRATURE, DU NIVEAU DE SALETÉ ET DE LA VITESSE D'ESSORAGE



Depuis l'écran d'accueil, touchez la zone « Température » de l'écran pour voir les réglages de température disponibles pour le cycle/programme que vous avez choisi à l'étape 5. Touchez le réglage de votre choix puis touchez OK pour confirmer. Touchez la zone « Vitesse d'essorage » de l'écran pour voir les réglages de vitesse d'essorage disponibles pour le cycle/programme choisi à l'étape 5. Touchez le réglage de votre choix puis touchez OK pour confirmer. Touchez la zone « Niveau de saleté » de l'écran pour voir les niveaux de saleté disponibles pour le cycle/programme choisi à l'étape 5. Touchez le réglage de votre choix puis touchez OK pour confirmer.

7. SÉLECTION DES OPTIONS

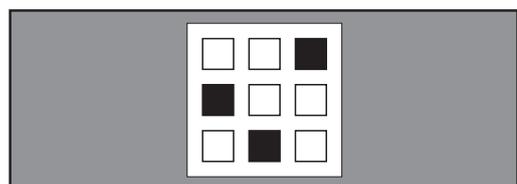

Depuis l'écran d'accueil, touchez l'icône Options (en haut à droite de l'écran). L'écran correspondant apparaît et propose les options Prélavage, Fresh Care, Mutirinse (Rinçages multiples) et Repassage facile. Les options « What to Wash » (articles à laver) et « How to Wash » (méthode de lavage) sélectionnées précédemment sont affichées sur l'écran. Touchez l'écran pour chaque option si vous souhaitez modifier sa configuration. Les options et réglages ne sont pas tous disponibles avec tous les programmes/cycles. Veuillez consulter le « TABLEAU DES PROGRAMMES » pour connaître les options et réglages disponibles. Consultez la section OPTIONS pour plus d'informations.

8. AJOUT DE DÉTERGENT

- Si vous souhaitez ajouter du détergent **manuellement**, ouvrez la porte et ajoutez le détergent dans le tambour, tel qu'indiqué à la section 6th Sense PrecisionDose.
- Si vous voulez que le lave-linge dose le détergent **automatiquement**, il vous suffit de vous assurer que la fonction Auto dosing (Dosage auto) est activée (consultez la section MANUEL D'UTILISATION / OPTIONS, FONCTIONS ET VOYANTS / Utilisation de la fonction 6th Sense PrecisionDose). Le détergent est ajouté par le système de dosage automatique une fois que le programme a démarré.

9. LANCEMENT DU PROGRAMME

- Appuyez sur le bouton « Début/Pause » et le programme démarre.



10. MODIFICATION D'UN PROGRAMME EN COURS, EN CAS DE BESOIN

Vous pouvez encore changer les réglages lorsqu'un programme est en cours. Les modifications seront appliquées, à condition que la phase du programme concernée ne soit pas encore terminée.

- Appuyez sur le bouton correspondant (par exemple, « Vitesse d'essorage » pour modifier la vitesse d'essorage). L'écran indique que la valeur peut être réglée.

- Déplacez le curseur vers la DROITE ou la GAUCHE pour sélectionner la valeur de votre choix. Pour modifier les réglages d'un programme en cours, procédez comme suit :
- Appuyez sur « Début/Pause » pour faire une pause dans le programme en cours
- Changez vos réglages
- Appuyez de nouveau sur « Début/Pause » pour poursuivre le programme.

11. PAUSE DANS UN PROGRAMME EN COURS ET OUVERTURE DE LA PORTE, EN CAS DE BESOIN (AJOUTER UN VÊTEMENT)

- Pendant les premières minutes du cycle, le bouton AJOUTER UN VÊTEMENT apparaît. Si vous appuyez dessus, la machine se met en pause et la porte est déverrouillée pour permettre l'ajout d'articles. Suivez les instructions à l'écran.

12. RÉINITIALISATION D'UN PROGRAMME EN COURS, EN CAS DE BESOIN

- Sur l'écran, appuyez sur l'icône située à côté du nom du cycle jusqu'à ce qu'il vous soit demandé de sélectionner « Continuer » ou « Retour » pour annuler le programme. L'eau est vidangée, le programme se termine et la porte est déverrouillée.



13. ARRÊT DU LAVE-LINGE UNE FOIS LE PROGRAMME TERMINÉ

- L'écran indique que le cycle est terminé et vous pouvez sortir votre linge
- Appuyez sur le bouton « Marche-Arrêt » pour éteindre le lave-linge. Si vous ne l'éteignez pas, le lave-linge s'éteindra automatiquement cinq minutes après la fin du programme, afin d'économiser de l'énergie.
- Laissez la porte entrouverte de sorte que l'intérieur du lave-linge puisse sécher.



RÉGLAGES

Le bouton Outils vous donne accès à de nombreux autres réglages, programmes utilitaires, préférences et informations. Touchez le bouton Outils pour accéder à l'écran Outils, qui contient les options suivantes (vous devrez faire défiler la liste avec votre doigt pour accéder à toutes les options).

6th Sense Precision Dose Dispenser 1 (Distributeur 1 6th Sense PrecisionDose)

Appuyez sur cette icône pour accéder à : 6th Sense Precision Dose Status Dispenser 1 (État Distributeur 1 6th Sense PrecisionDose) et choisissez parmi les options suivantes :

- Actif
- Désactivé (1 programme)
- Arrêt (permanent)

Concentration de détergent Distributeur 1 et choisissez parmi les options suivantes :

- 10 ml
- 15 ml
- 20 à 35 ml
- 40 à 70 ml
- 70 à 170 ml

6th Sense Precision Dose Dispenser 2 (Distributeur 2 6th Sense PrecisionDose)

Appuyez sur cette icône pour accéder à : 6th Sense Precision Dose Status Dispenser 2 (État Distributeur 2 6th Sense PrecisionDose) et choisissez parmi les options suivantes :

- Actif
- Désactivé (1 programme)
- Arrêt (permanent)

6th Sense Precision Dose Content Dispenser 2 (Contenu Distributeur 2 6th Sense PrecisionDose) et choisissez parmi les options suivantes :

- Assouplissant
- Détergent

Lorsque vous avez choisi l'option Détergent : Sélectionnez Régler la concentration du distributeur 2 et choisissez parmi les options suivantes :

- 10 ml

- 15 ml
- 20 à 35 ml
- 40 à 70 ml
- 70 à 170 ml

Verrouillage des commandes

Appuyez sur cette icône pour verrouiller les commandes. Faites glisser votre doigt sur l'écran vers le haut pour déverrouiller.

Silence

Appuyez sur cette icône pour activer ou désactiver les sons.

Programmes utilitaires

Appuyez sur cette icône pour accéder aux programmes utilitaires suivants : Essorage, Vidange, Rinçage et essorage. Touchez le programme utilitaire que vous voulez utiliser et suivez les instructions à l'écran.

Préférences

Appuyez sur cette icône pour accéder aux options Heures et dates, Volume sonore, Réglages de l'écran et Régional. Suivez les instructions à l'écran.

Wi-Fi

Appuyez sur cette icône pour accéder aux options Connexion au réseau, Code SAID, Adresse MAC et Wi-Fi. Suivez les instructions à l'écran.

Info

Appuyez sur cette icône pour accéder aux options Service et assistance, Conserver le mode démo, Restaurer réglages d'usine, Modalités et conditions du wifi, et Modalités et conditions du logiciel. Suivez les instructions à l'écran.

AVERTISSEMENT : n'activez jamais l'option Conserver le mode démo. Si vous voyez apparaître un avertissement concernant le MODE DE DÉMONSTRATION, allez dans Outils, INFO et assurez-vous que l'option CONSERVER LE MODE DÉMO est bien désactivée.

TRUCS ET ASTUCES

TRIEZ VOTRE LINGE EN FONCTION DES CARACTÉRISTIQUES SUIVANTES

- Type de tissu / indications présentes sur l'étiquette (coton, fibres mélangées, synthétiques, laine, articles à laver à la main)
- Couleur (séparez les articles colorés du linge blanc, lavez les articles colorés neufs séparément)
- Taille (lavez des articles de tailles différentes ensemble de manière à améliorer l'efficacité de lavage et la répartition du linge dans le tambour)
- Délicats (lavez les petits articles, tels que les bas en nylon, et les articles présentant des agrafes, tels que les soutien-gorges, dans un sac en tissu ou une taie d'oreiller avec une fermeture éclair).

VIDEZ TOUTES LES POCHEs

- Les objets tels que les pièces de monnaie ou les épingles à nourrice peuvent endommager votre linge ainsi que le tambour de votre lave-linge.

SYMBOLES D'ENTRETIEN DES TEXTILES

La température indiquée dans le bac correspond à la température maximale admise pour laver l'article.

-  Action mécanique normale
-  Action mécanique réduite
-  Action mécanique très réduite
-  Lavage à la main uniquement
-  Ne pas laver

NETTOYEZ LE FILTRE DE LA POMPE RÉGULIÈREMENT

- Cela aidera à éviter qu'il ne s'obstrue, suite à quoi l'eau de vidange ne pourrait plus être pompée. Consultez la section MANUEL D'UTILISATION / NETTOYAGE ET ENTRETIEN / « Nettoyage du filtre de la pompe ».

ÉCONOMIES ET PROTECTION DE L'ENVIRONNEMENT

- Pour optimiser l'utilisation d'énergie, d'eau, de détergent et de temps, respectez les charges maximales recommandées pour les différents programmes, tel qu'indiqué dans le tableau des programmes.
- Ne dépassez pas les quantités de détergent indiquées dans les instructions du fabricant du détergent. Utilisez la fonction Auto dosing (Dosage auto).
- Utilisez le mode Télécommande pour programmer et mettre en route le sèche-linge au moment où l'énergie coûte le moins cher.

TABLEAU DES PROGRAMMES

Programme	How to wash (méthode de lavage)	Symbole d'entretien (programme par défaut)	Plage de température en °C	Charge maxi (kg)	Peut être sélectionné en utilisant l'option					Peut être sélectionné directement		Essorage Vitesse d'essorage maxi (tr/min)	Détergent et additifs	
					Prélavage	Fresh Care	Niveau de saleté	Rinçage supplémentaire	Repassage facile	Auto dosing (Dosage auto)	Départ différé		Détergent	Assouplissant
ÉCO COTON	N		Froid/60°C	12,0	-	✓	-	✓	-	✓	✓	1400	●	○
COTON	N-R-I-G-S		Froid/90°C	12,0	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	1400	●	○
MIX	N-R		Froid/60°C	7,0	-	✓	✓	✓	✓	✓	✓	1400	●	○
SYNTHÉTIQUES	N-R-G		Froid/60°C	5,0	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	1200	●	○
DÉLICATS	N-R-G		Froid/40°C	3,0	-	✓	✓	✓	✓	✓	✓	600	●	○
LAINE	N		Froid/40°C	2,0	-	-	✓	✓	-	✓	✓	400	●	○
CHEMISES / VÊTEMENTS DE TRAVAIL	N-R-G		Froid/30°C	3,0	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	400	●	○
BLANCS	N-I-G-S		Froid/60°C	12,0	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	1400	●	○
COULEURS	N-R-G		Froid/30°C	7,0	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	1000	●	○
JEANS	N-R-I-G		Froid/60°C	6,0	-	✓	✓	✓	✓	✓	✓	1000	●	○
SPORT	N-R		Froid/60°C	4,0	-	✓	✓	✓	✓	✓	✓	1400	●	○
ARTICLES POUR BÉBÉ	N-R-I-G		Froid/60°C	6,0	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	1000	●	○
LITERIE	N-R-I-G-S		Froid/90°C	3,5	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	1400	●	○
COUETTE	N-R-G		Froid/40°C	3,5	-	✓	✓	✓	✓	✓	✓	600	●	○
TAPIS DE BAIN / DE CUISINE	N-R-G		Froid/40°C	3,0	-	✓	✓	✓	✓	✓	✓	600	●	○
RIDEAUX	N-R-G		Froid/40°C	3,0	-	✓	✓	✓	✓	✓	✓	600	●	○
SERVIETTES / ROBES DE CHAMBRE	N-R-I-G-S		Froid/90°C	10,0	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	1400	●	○
ARTICLES POUR ANIMAUX	N-R-G		Froid/40°C	3,0	-	✓	✓	✓	✓	✓	✓	600	●	○
VÊTEMENTS POUR LE JARDINAGE / L'EXTÉRIEUR	N-R-I-G		Froid/60°C	6,0	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	1000	●	○
MAILLOT DE BAIN	N		Froid/40°C	2,0	-	-	✓	✓	-	✓	✓	400	●	○
ESSORAGE	-	-	-	12,0	-	✓	-	-	-	-	✓	1400	-	-
RINÇAGE ET ESSORAGE	-	-	-	12,0	-	✓	-	✓	-	✓	✓	1400	-	○
VIDANGE	-	-	-	12,0	-	-	-	-	-	-	✓	1400	-	-

N Normal (par défaut)

R Rapide

G Délicat

I Intensif

S Assainissement

✓ Peut être sélectionné/facultatif

- Ne peut pas être sélectionné/non applicable

● Nécessaire

○ Facultatif

Valeurs mesurées dans des conditions normales, conformément à la norme CEI/EN 60456. Les résultats de test ci-dessus sont basés sur l'utilisation du détergent en poudre avec dosage manuel, tel qu'indiqué dans la section 6th Sense PrecisionDose. Les valeurs d'eau, d'énergie et d'humidité résiduelle font référence au réglage par défaut des programmes, sans options, en respectant la capacité de charge maximale du lave-linge. Les valeurs acoustiques indiquées sur l'étiquette font référence à l'appareil une fois installé.

Le programme **Éco coton** est le programme standard pour laver les articles en coton normalement sales et c'est le plus efficace en termes de consommation combinée d'eau et d'énergie. Pour des raisons d'économie d'énergie, la température réelle de l'eau peut diverger de la température spécifiée pour le programme.

La consommation électrique est de 0,4 W lorsque le lave-linge est éteint, de 3 W lorsqu'il est laissé allumé, et de 1 W lorsqu'il est en veille réseau.

PROGRAMMES

Veillez respecter les recommandations présentes sur les étiquettes de votre linge.

ÉCO COTON

Articles en coton normalement sales. À 40 °C et 60 °C, programme coton standard et le plus favorable en termes de consommation combinée d'eau et d'énergie pour laver le linge en coton. Les valeurs présentes sur l'étiquette énergétique sont basées sur ce programme.



COTON

Articles résistants en coton et lin, de normalement sales à très sales, tels que les serviettes de bain, les sous-vêtements, le linge de table, etc.

MIX

Articles résistants, de peu sales à normalement sales, en coton, lin, fibres synthétiques et mélanges de ces matières. Programme d'une durée d'une heure.

SYNTHÉTIQUES

Articles normalement sales en fibres synthétiques (telles que le polyester, le polyacrylique, la viscose, etc.) ou leurs mélanges avec du coton.

DÉLICATS

Linge fragile réalisé dans des tissus délicats, qui nécessite d'être traité en douceur.

LAINE

Lainages, porteurs du symbole « Woolmark » et indiqués comme lavables en machine, mais aussi textiles à base de soie, lin, laine et viscose marqués comme lavables à la main.

CHEMISES / VÊTEMENTS DE TRAVAIL

Chemises, chemisiers et vêtements de travail fragiles en coton, synthétiques ou mélanges de ces matières.

BLANC

Programme adapté pour laver les articles en coton résistant et lin, de normalement sales à très sales, tels que les serviettes de bain, sous-vêtements, linge de table et literie, etc. Uniquement lorsque la température sélectionnée est 90 °C, le cycle comporte une phase de prélavage avant la phase de lavage principale. Dans ce cas, il est recommandé de mettre du détergent à la fois dans le compartiment prélavage et dans le compartiment lavage principal.

COULEURS

Articles en coton, synthétiques ou mélanges de ces matières, de peu sales à normalement sales ; délicats également. Ce programme aide à préserver les couleurs.

JEANS

Articles en jean de coton et autres vêtements fabriqués dans des matières robustes analogues, tels que des pantalons et des vestes.

OPTIONS

Consultez le Tableau des programmes pour vérifier quelles sont les options disponibles pour le programme que vous avez sélectionné

OPTIONS qui peuvent être sélectionnées en appuyant sur le bouton Options

Prélavage

Aide à laver les articles très sales en ajoutant une phase de prélavage au programme de lavage sélectionné. Rallonge le programme d'environ 20 minutes. Pour ajouter du détergent à la phase de prélavage, assurez-vous que vous utilisez la fonction 6th Sense PrecisionDose.

Fresh Care

Aide à garder votre linge frais si vous ne pouvez pas le sortir du lave-linge dès la fin du programme. Le lave-linge termine le programme par un essorage court à la vitesse sélectionnée par l'utilisateur, puis il commence à brasser le linge à intervalles réguliers peu de temps

SPORT

Vêtements de sport en jersey de coton ou microfibrés, normalement sales et présentant des traces de transpiration. Ce programme comprend un cycle de prélavage et vous pouvez donc ajouter du détergent dans le compartiment prélavage également. N'utilisez pas d'assouplissant.

ARTICLES POUR BÉBÉ

Vêtements de bébé normalement sales en coton et/ou lin. Un rinçage plus approfondi aide à protéger la peau sensible des bébés.

LITERIE

Linge de lit blanc ou coloré en coton et fibres synthétiques ou mélanges des deux.

COUETTE

Articles de grandes dimensions tels que les sacs de couchage, couvertures lavables, tapis de bain, oreillers et couettes en plume ou matières synthétiques.

TAPIS DE BAIN / DE CUISINE

Cycle conçu pour laver les tapis, garantissant une élimination parfaite de la saleté.

RIDEAUX

Cycle à utiliser pour laver les rideaux. Nous conseillons l'utilisation d'un détergent spécial qui a été conçu pour laver le linge délicat.

SERVIETTES / ROBES DE CHAMBRE

Articles résistants en coton et lin, de normalement sales à très sales, tels que les serviettes et peignoirs de bain.

ARTICLES POUR ANIMAUX

Programme parfait pour éliminer les poils des animaux présents sur leurs affaires.

VÊTEMENTS POUR LE JARDINAGE / L'EXTÉRIEUR

Programme développé pour laver comme il se doit les vêtements particulièrement sales (ex : avec des taches de terre ou d'herbe).

MAILLOT DE BAIN

Maillot de bain identifié comme lavable en machine ou lavable à la main.

ESSORAGE

Programme séparé d'essorage intensif. Réservé au linge résistant.

RINÇAGE ET ESSORAGE

Programme séparé de rinçage et d'essorage intensif. Réservé au linge résistant.

VIDANGE

Programme séparé de vidange de l'eau, sans essorage.

après la fin du programme. Ce brassage régulier se poursuit pendant environ 6 heures après la fin de votre programme de lavage. Vous pouvez l'arrêter à tout moment en appuyant sur le bouton à l'écran ; la porte se déverrouille et vous pouvez sortir votre linge.

Niveau de saleté

Aide à bien nettoyer le linge très sale et taché, en optimisant l'efficacité des additifs utilisés pour éliminer les taches.

Rinçage supplémentaires de détergent sur le linge en prolongeant la phase de rinçage. Particulièrement adapté pour laver le linge de bébé, pour les personnes qui souffrent d'allergies et dans les régions où l'eau est douce.

Repassage facile

Aide à réduire la formation de plis. Le lavage et les cycles sont modifiés.

GUIDE DE MAINTENANCE ET DE RÉOLUTION DES PROBLÈMES

Consultez le **Manuel d'utilisation** pour obtenir des instructions sur les procédures de maintenance et la résolution des problèmes.


DOSSIER TECHNIQUE

Le dossier technique contenant les valeurs de consommation d'énergie peut être téléchargé sur le site Internet de Whirlpool à l'adresse <http://docs.whirlpool.eu>



CONTACTER LE SERVICE APRÈS-VENTE

Lorsque vous contacterez le Service après-vente, vous devrez pouvoir communiquer les références indiquées sur l'étiquette adhésive se trouvant à l'intérieur de la porte. Le numéro de téléphone est indiqué dans le livret de garantie.

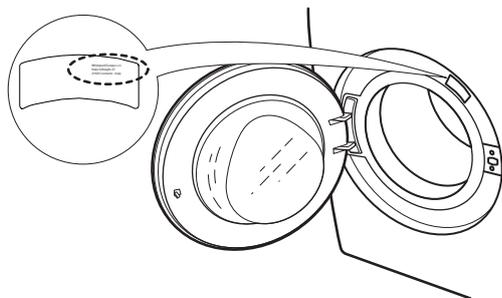

COMMENT RECEVOIR LES INSTRUCTIONS D'UTILISATION

- > Téléphonnez au Service après-vente
- > Scannez ce code QR



- > Téléchargez le manuel sur le site Internet de Whirlpool à l'adresse <http://docs.whirlpool.eu>
- Pour ce faire, vous devrez renseigner la référence commerciale correcte du produit, indiquée sur l'étiquette adhésive.

