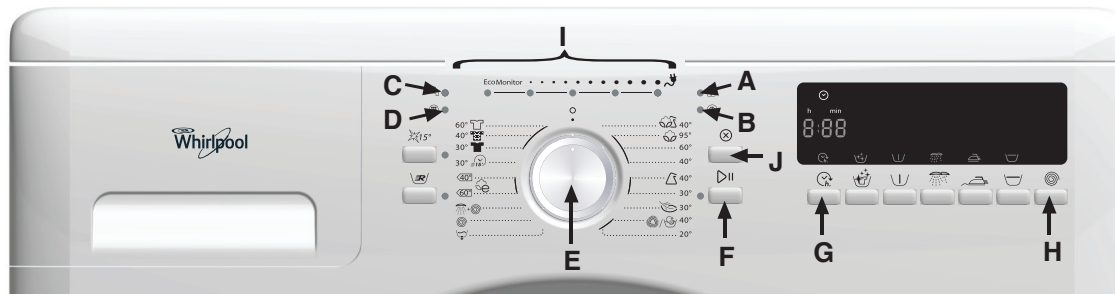


**TABULKA PROGRAMŮ**
**A. Kontrolka "Otevřená dvířka"**

Pračka je vybavena automatickými bezpečnostními funkcemi, které vás zjistí a diagnostikují poruchu a vhodně zareagují, např.:

**B. Kontrolka "Servis"**
**C. Kontrolka "Zavřený přívod vody"**
**D. Kontrolka "Čištění čerpadla"**

**E. Volič programu**
**F. Tlačítko "Start/Pauza"**
**G. Tlačítko „Ukončení cyklu“**
**H. Volič rychlosti odstředění**
**I. Eco monitor**
**J. Tlačítko "Reset"**

Akustická hladina hluku :

Praní - 59 dB(A) / 1 pW  
Odstředění - 1200 ot/min. 75 dB(A) / 1 pW

Program	Teplota	Visačka s péčí	Max. náplň kg	Druh prádla / Poznámky <i>- Při výběru teploty dodržujte prosím doporučení výrobce na visače prádla</i>	Prací prostředky a přísady					Volitelné funkce					Ukonče-ní cyklu	Max rychlost odstře-dění ot/min	
					Před-pírka	Hlavní praní	Změkčo-vadlo	Barvy 15°	Rapid	Clean+	Před-pírka	Intenziv. máchání	Snadné žehlení	Stop máchání			Odstře-dění
<b>Směs</b>	40°C		4.0	<b>Lehce až normálně zašpiněné oděvy z bavlny, lnu, umělých vláken a jejich směsí.</b> Účinný jednohodinový program. Dejte pozor, abyste dohromady prali jen prádlo podobných barev.	-	Ano	*	*	-	-	-	*	*	*	*	*	max.
<b>Tkaniny</b>	<b>Bavlna</b>	40-60-95°C	6.0	<b>Normálně až velmi zašpiněné ručníky, spodní prádlo, ubrusy a prostírání, košile a pod. z bavlny a lnu.</b>	*	Ano	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	max.
	<b>Syntetika</b>	30-40°C	3.0	<b>Normálně zašpiněné blůzy, košile, pracovní oděvy atd. z polyesteru (Diolen, Trevira), polyamidu (Perlon, Nylon) nebo směsí s bavlnou.</b>	*	Ano	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	max.
	<b>Jemné</b>	30°C	1.5	<b>Záclony a jemné oděvy, šaty, sukně a blůzy.</b>	*	Ano	*	*	-	-	*	-	-	*	*	*	1000 <sup>1)</sup>
	<b>Vlna/ Ruční praní</b>	studená-40°C	1.0	<b>Vlněné oděvy, označené štítkem společnosti Woolmark a s označením možností praní v pračce, jakož i textilie vyrobené z hedvábí (respektujte prosím štítek se symbolem ošetřování!), len, vlna a viskóza označené štítkem ručního praní.</b>	-	Ano	*	*	-	-	-	-	-	*	*	*	1000 <sup>1)</sup>
<b>Barvy</b>	<b>Bílé</b>	60°C	6.0	<b>Normálně až velmi zašpiněné a odolné bavlněné oděvy.</b> Šetřete energii výběrem nižší teploty praní a přidáním bělidla na bázi kyslíku k pracímu prostředku.	-	Ano	*	*	-	*	-	*	*	*	*	*	max.
	<b>Světlé barvy</b>	40°C	4.0	<b>Bílé a pastelově světlé oděvy z jemných látek.</b> Mírný prací program, aby prádlo nezešedlo ani nezežloutlo. Použijte účinný prací prostředek, podle potřeby také odstraňovače skvrn nebo bělidla na bázi kyslíku. Nepoužívejte tekutý prací prostředek.	*	Ano	*	*	-	*	*	-	-	*	*	*	1000 <sup>1)</sup>
	<b>Tmavé</b>	30°C	4.0	<b>Černé a tmavé oděvy z bavlny, bavlněných směsí a polyesteru.</b> Speciální program, při kterém barvy nevyblednou a nevzniknou odbarvená místa. S tímto programem doporučujeme používat tekutý prací prostředek pro tmavé oděvy.	*	Ano	*	*	*	-	*	*	-	*	*	*	1000 <sup>1)</sup>
<b>Eko</b>	<b>Rychlý 15'</b>	30°C	3.0	<b>Krátce nošené vrchní oblečení z bavlny, umělých vláken a směsí s bavlnou.</b> Osvěžovací program. Použijte nejnižší doporučené množství pracího prostředku.	-	Ano	*	*	-	-	-	-	-	*	*	*	max.
	<b>e Bavlna</b>	40-60°C	6.0	<b>Běžně znečištěné bavlněné prádlo.</b> Při teplotách 40° a 60°C standardní program bavlna a nejvýhodnější program pokud jde o kombinovanou spotřebu vody a energie k praní bavlněného prádla. -Referenční program pro energetický štítek pračky.	-	Ano	*	*	-	-	-	*	-	*	*	*	max.
<b>Máchání + odstředění</b>	-	-	6.0	<b>Program pro máchání a intenzivní odstředění.</b> Stejně jako poslední máchání a závěrečné odstředění u programu „Bavlna“.	-	-	*	-	-	-	-	*	-	*	*	*	max.
<b>Odstředění</b>	-	-	6.0	<b>Intenzivní odstředovací program.</b> Stejný odstředovací cyklus jako u programu "Bavlna".	-	-	-	-	-	-	-	-	-	*	*	*	max.
<b>Čerpání</b>	-	-	-	<b>Pouze vypouštění - bez odstředění.</b> Jiný způsob ukončení programu po "Stop máchání".	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	*	-	

\*: volitelné / Ano : nutná dávka pracího prostředku  
1) U těchto programů je kvůli ochraně prádla rychlost odstředění omezena.

## ÚDAJE O SPOTŘEBĚ

Příkon ve vypnutém stavu 0,16 W / v nevypnutém stavu 0,16 W.

Program	Teplota (°C)	Náplň (kg)	Voda (l)	Energie bez "Rapid" (kWh)	Přibl. délka programu (hod : min)		🌧️ %
					bez "Rapid"	s "Rapid"	
Směs	40	4.0	47	0.50	1:00	-	58
Bavlna	95	6.0	60**	1.90	2:30	-	
Bavlna	60	6.0	46	0.83	2:20	1:35	58
Bavlna	40	6.0	57	0.92	2:45	1:15	
Syntetika	40	3.0	46	0.70	2:15	0:59	40
Jemné	30	1.5	60	0.36	0:46	-	
Vlna/Ruční praní	40	1.0	47	0.55	0:40	-	
Bílé	60	6.0	54	1.10	2:35	-	
Světlé barvy	40	4.0	60	0.42	1:20	-	
Tmavé	30	4.0	40	0.38	1:40	1:15	
Rychlý 15'	30	3.0	20	0.11	0:15	-	
☉ Bavlna <60> *	60	6.0	45	0.70	4:00	-	
☉ Bavlna <60> *	60	3.0	33	0.49	2:30 ***	-	53
☉ Bavlna <40> *	40	3.0	33	0.47	2:30 ***	-	

Údaje o spotřebě byly naměřeny za normalizovaných podmínek v souladu s normou IEC/EN 60 456. V závislosti na konkrétním tlaku dodávané vody a teplotě se mohou údaje v jednotlivých domácnostech lišit. Údaje o spotřebě se zakládají na teplotě vody přibližně 15 °C přiváděné přes ventil studené, případně teplé vody (pokud je k dispozici). Pokud má vaše pračka ventil na teplou vodu, připojení tohoto ventilu na přívod teplé vody sníží spotřebu energie zkrácením doby ohřívání v závislosti na individuální teplotě přiváděné teplé vody. Spotřeba vody a energie se týká standardního nastavení programu, s teplotami a náplněmi uvedenými v tabulce; volba dalších možností nebo změna rychlosti odstředování změni údaje o spotřebě.

☉ Trvání programu může být od výše uvedených hodnot rozdílné, protože závisí na skutečné aplikovaných pracovních podmínkách (viz „Přuvodce vyhledávání poruch ve Vašem Návodě k používání“).

☉ Přibližný obsah zbytkové vlhkosti (%). Po ukončení programu a odstředování při nejvyšší volitelné rychlosti, v základním programovém nastavení.

\* Referenční programy pro Energetický štítek.

\*\* Ke snížení teploty vody se na konci hlavního prachového programu přidává malé množství studené vody ještě před odčerpáním vody čerpadlem.

\*\*\* Automatická úprava délky programu po zjištění množství prádla.

## VLOŽENÍ PRÁDLA, PŘIDÁNÍ PRACÍHO PROSTŘEDKU A VOLBA PROGRAMU

Vložte prádlo, zavřete dveře a volič programu natočte na požadovaný program; kontrolka „Start/Pauza“ bude blikat.

**Rychlost odstředování**, která se zobrazuje na displeji, lze změnit stisknutím tlačítka „Odstředování“.

Pokud nespustíte program po jeho výběru, pračka se po přibližně čtvrt hodině automaticky vypne. Chcete-li pračku opět zapnout, pootočte programovým voličem na „O“, a potom opět na požadovaný program.

## VOLBA POŽADOVANÉ FUNKCE

Jestliže není možné kombinovat program a další funkci nebo funkce, kontrolky automaticky zhasnou. Nevhodné kombinace funkcí se automaticky vymažou.

## Tlačítko „Barvy 15“

- Setří energii k ohřevu vody, přičemž zachovává dobré výsledky praní.
- Při praní barevného prádla zachovává barvy.
- Doporučuje se pro mírně znečištěné prádlo bez skvrn
- Ujistěte se, že váš prací prostředek je vhodný pro teploty studeného praní (15 nebo 20 °C).
- Nejde použít pro bavlnu 95 °C.

## Tlačítko „Rapid“

- Umožňuje rychlejší praní zkrácením trvání programu.
- Doporučuje se pouze pro lehce znečištěné prádlo.
- Nejde použít pro bavlnu 95 °C.

## Tlačítko „Clean+“

- Zvolte tuto volbu, jestliže používáte předpraní pomocí prostředků na odstraňování skvrn (prášek, například „Vanish“) - dojde k optimalizaci účinnosti předpraní

prostředku pro dosažení lepších výsledků při praní a odstraňování skvrn.

- Použijte při maximální náplni pračky.
- Přidejte příslušné množství předpracího prostředku pro odstranění skvrn (prášek) do hlavní přihrádky spolu s pracím prostředkem, který používáte (při této volbě použijte pouze práškový prací prostředek). Dodržujte dávkování doporučené výrobcem.
- Muže prodloužit program až o 15 minut.
- Vhodné pro použití odstraňovačů skvrn a bělidla na bázi kyslíku. **Nesměj se používat bělidla na bázi chlóru a perborátů!**

## Tlačítko „Předpírka“

- Ke zvolenému pracímu programu přidává cyklus předpírky; program se prodlouží přibližně o 15 minut.
- Doporučuje se pro velmi znečištěné prádlo (např. písek nebo hrubou nečistotu).
- Jestliže jste zvolili funkci „Předpírka“, nepoužívejte tekutý prací prostředek pro hlavní praní.

## Tlačítko „Intenzivní máchání“

- Máchací cyklus je delší a probíhá s větším množstvím vody
- Intenzivní máchání je obzvláště vhodné pro místa s velmi měkkou vodou, pro dětské prádlo nebo pro alergiky.

## Tlačítko „Snadné žehlení“

- Snižuje krčivost pomocí zvýšení množství vody a jemných otáček.

## Tlačítko „Stop máchání“

- Prádlo zůstane bez závěrečného odstředění v poslední máchací vodě, takže se nezmačká a nezmění barvu.

- Tato funkce je vhodná v případě, že chcete odložit odstředování na pozdější dobu, nebo si přejete vodu pouze odčerpat.
- Program se zastaví na „Stop máchání“ v okamžiku, kdy na displeji bliká kontrolka „Stop máchání“; kontrolka tlačítka „Start/Pauza“ bliká také.

## Jak ukončit funkci „Stop máchání“:

- Stiskněte tlačítko „Start/Pauza“; program automaticky skončí závěrečným odstředovacím cyklem určeným pro příslušný program.
- Jestliže nechcete prádlo odstředovat, otočte programovým voličem na program „Vypouštění“ a stiskněte ještě jednou tlačítko „Start/Pauza“.

## Tlačítko „Odstředění“

- U každého programu je automaticky nastavená rychlost odstředění.
- Chcete-li nastavit jinou rychlost odstředění, stiskněte tlačítko.
- Jestliže jste nastavili rychlost odstředění na „0“, závěrečné odstředění se zruší, ale průběžné odstředění během máchání zůstává. Voda se pouze vypustí.

## NASTAVENÍ UKONČENÍ CYKLU


Touto funkcí můžete odložit ukončení programu na později: zatlačte tlačítko, abyste zvolili čas, kdy se má program ukončit. Tato funkce umožní, abyste prádlo měli vypráno v konkrétní čas a abyste například mohli využít výhodnější noční sazby energie. Jestliže zapnete funkci „Ukončení cyklu“, nepoužívejte tekutý prací prostředek.

- Cas „Ukončení cyklu“ je možno zvolit v hodinách (od 1 po 24). Po zatlačení tlačítka se zobrazí nejkratší možný čas; podržením zatlačeného tlačítka se zobrazí všechny časy nastavení. Stláčením tlačítka až po zobrazení hodnoty „0:00“ se zruší možnosti nastavení.
- Zvolíte-li si požadovaný čas ukončení cyklu, zatlačte „Start/Pauza“ – nastavený čas začne plynout.
- Během plynutí tohoto času můžete upravovat nastavení programu (volit anebo rušit možnosti, změnit rychlost odstředování atd.). Prodlouží-li úpravy dobu trvání programu tak, že je delší než původně nastavený čas ukončení cyklu, program se okamžitě spustí.
- Někdy se program může ukončit před nastaveným časem ukončení cyklu (na př. při malém množství prádla).

V tomto případě bude pračka prádlo pravidelně provětrávat, dokud neuplyne zvolený čas ukončení cyklu. Během provětrávání se na displeji zobrazí symbol. Provětrávání je možno kdykoliv zastavit stisknutím tlačítka anebo otočením voliče programu; symbol se zruší a displej signalizuje zablokování dvířek na cca. 1 minutu.

## ECO MONITOR

Funkce „Eco monitor“ poskytuje hrubé informace o spotřebě energie při nastavených programech, jež jste si vybrali. Zvolíte-li jakýkoliv program, zapne se funkce „Eco monitor“.



Ukazatel na levé straně ukazuje, že funkce „Eco monitor“ je aktivní. Čtyři ukazatele, které se při něm nacházejí, ukazují úroveň spotřeby: čím menší spotřebu energie

předpovídá váš nastavený program, tím méně se ukazatele rozsvítí. Závisí to od vybraného programu, teploty a množství, jakož i od množství praného prádla. Z toho důvodu se může předpovídaná úroveň spotřeby energie přizpůsobit množství praného prádla.

## KONTROLKA „OTEVŘENÁ DVÍŘKA“

Před spuštěním a na konci programu signalizuje svítící kontrolka, že dvířka lze otevřít. Během průběhu programu jsou dvířka zablokována a v žádném případě se nesmí otvírat silou. Potřebujete-li dvířka nutně otevřít během probíhajícího programu, řídte se pokyny ve „Zrušení probíhajícího programu před koncem“.

## SPUŠTĚNÍ PROGRAMU

Otevřete vodovodní kohoutek a stiskněte tlačítko „Start/Pauza“. Rozsvítí se kontrolka tlačítka „Start/Pauza“. Při snímání velikosti náplně prádla nebo při aktualizaci délky programu, na displeji se objeví animace.

## INDIKACE ZÁVAD

V případě poruchy nebo špatného chodu pračky si přečtete část „Jak odstranit poruchu“ v návodu k použití.

- ☉ **„Zavřít vodovodní kohout“:** žádný, anebo nedostatečný přívod vody
- ☉ **„Servis“:** porucha anebo nefunkčnost elektrického prvku
- ☉ **„Vyčistit čerpadlo“:** zbytková voda se neodčerpala.

**Na displeji bliká rychlost odstředování:** nevyváženost prádla během odstředování.

## KONEC PROGRAMU

Rozsvítí se kontrolka „Otevřená dvířka“ a na displeji se zobrazí „End“ (Ukončení). Po přibližně čtvrt hodině se pračka z důvodu šetření energie zcela vypne.

1. Voličem programů otočte do polohy „O“.
2. Zavřete vodní kohoutek.
3. Otevřete dvířka a vyjměte prádlo.
4. Nechte dvířka otevřená, aby buben mohl vyschnout.

## ZMĚNA PROGRAMU A/NEBO FUNKCÍ PO SPUŠTĚNÍ PROGRAMU

1. Program přerušíte tlačítkem „Start/Pauza“. Kontrolka bliká.
2. Zvolte nový program, teplotu, funkce a popřípadě i jinou rychlost odstředění.
3. Stiskněte tlačítko „Start/Pauza“. Nový program začne v okamžiku praní, ve kterém byl předcházející program přerušen. K tomuto programu nepřidávejte prací prostředek.

## ZRUŠENÍ (RESET) PROBÍHAJÍCÍHO PROGRAMU PŘED KONCEM

Tlačítkem „Reset“ zrušíte program před jeho ukončením.

- Stiskněte a podržte tlačítko „Reset“ na několik vteřin; na displeji se objeví animace. Voda se vypustí, než budete moci otevřít dvířka, může to chvíli trvat.