

MINDENNAPI HASZNÁLATI ÚTMUTATÓ



KÖSZÖNJÜK, HOGY AZ INDESIT TERMÉKÉT VÁLASZTOTTA!

Ahhoz, hogy átfogóbb támogatásban részesüljön, kérjük, regisztrálja készülékét a www.whirlpool.eu/register oldalon.



A Biztonsági útmutató, valamint a Használati és kezelési útmutató a

www.whirlpool.eu honlapról tölthető le.


Kövessen a füzet hátulján található információkat.



A készülék használata előtt gondosan olvassa el az *Egészségvédelmi és Biztonsági* útmutatót.

A TERMÉK BEMUTATÁSA


KÉSZÜLÉK

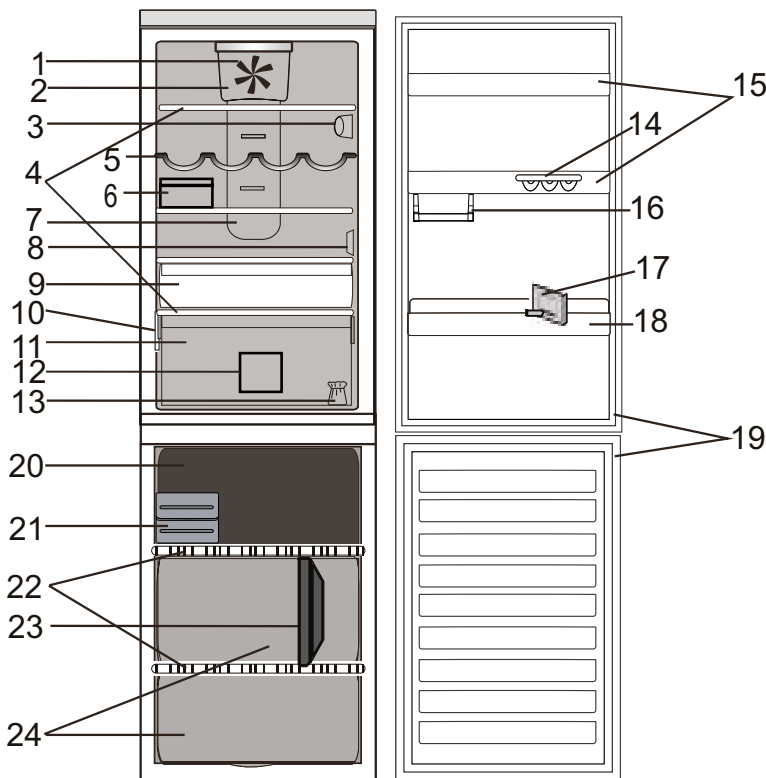

Hűtőtér

1. Ventilátor
 2. Ventilátor burkolata és antibakteriális szűrő
 3. Elektronikus vezérlőpanel / világítás
 4. Polcok
 5. Palackállvány
 6. Sajttartó + fedél
 7. Multi-flow hideglevegő-keringető terület
 8. Az érzékelő burkolata
 9. Hidegebb tér (halak és húsok számára a legideálisabb)
 10. Adattábla a kereskedelmi névvel
 11. Rekesz a zöldségek és gyümölcsök frissen tartásához
 12. Elválasztóelem a hűtőtér rekeszeihez
 13. Ajtónyitás irányának megfordításához szükséges készlet
 14. Tojástartó
 15. Ajtópolcok
 16. Rövid polc kisméretű tárgyakhoz
 17. Elválasztóelem palackokhoz
 18. Palacktartó
 19. Ajtó tömítés
- ### Mélyhűtőtér
19. Ajtó tömítések
 20. Felső fiók: a leghidegebb zóna, ideális a friss élelmiszerek fagyasztásához
 21. Gyors jégkockakészítés / Eutektikus hűtés
 22. Polcok
 23. Elválasztóelem a fagyasztótér rekeszeihez
 24. Fagyasztófiókok


KEZELŐPANEL

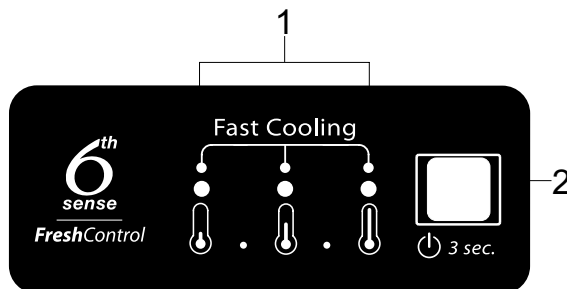


1. Jelzőfények (az aktuális hőmérsékleti érték vagy a Gyors hűtés funkció jelzése)
2. Be/Készenlét gomb / Hőmérséklet gomb

TARTOZÉKOK


TOJÁSTARTÓ

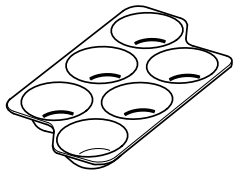


SAJTARTÓ

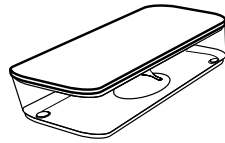


PALACKTARTÓ

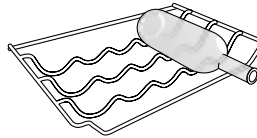


ELVÁLASZTÓELEM PALACKOKHOZ

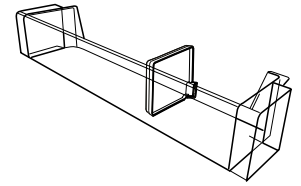

ELVÁLASZTÓELEM A FAGYASZTÓTÉR REKESZEIHEZ

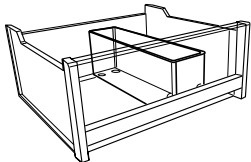


ELVÁLASZTÓELEM A HŰTŐTÉR REKESZEIHEZ

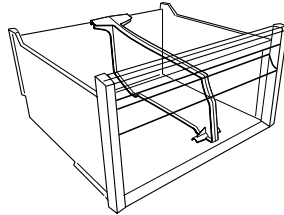

GYORSHŰTŐ REKESZ JÉGKOCKA KÉSZÍTÉSÉHEZ



EUTEKTIKUS HŰTÉS / TÁL GYORS JÉGKOCKAKÉSZÍTÉSHEZ

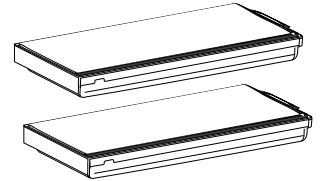

ELSŐ HASZNÁLAT

A KÉSZÜLÉK BEKAPCSOLÁSA

Miután a készüléket csatlakoztatta az elektromos hálózathoz, az automatikusan működni kezd.


A készülék bekapcsolása után várjon legalább 4-6 órát, mielőtt az élelmiszert a hűtőszekrénybe és a mélyhűtőtérbe helyezné.

Az elektromos hálózatra való csatlakoztatáskor a kijelző világítani kezd, és körülbelül egy másodpercre az összes ikon megjelenik a kijelzőn. A hűtőtér beállításainak alapértelmezett (gyári) értékei világítani kezdenek.

GYORS JÉGKOCKAKÉSZÍTÉS JÉGKOCKÁK KÉSZÍTÉSE


Helyezze az üres jégkockatartókat a fagyasztóba 24 órával a Gyors jégkockakészítés funkció használata előtt, hogy azok megfelelően lehűljenek. Ha a Gyors jégkockakészítéssel a legjobb eredményt kívánja elérni, ajánlott folyamatosan a mélyhűtőben tartani a jégkockatartókat, és a hőmérsékletet -18°C -ra vagy alacsonyabb értékre állítani.

Vegye ki a gyorsfagyasztó tálcaikat úgy, hogy maga felé húzza őket.

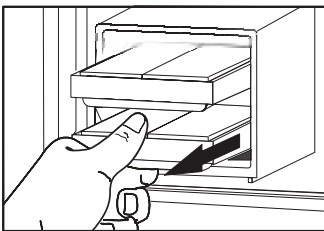

Vegye le a tetejét, és töltsse fel a tálcát ivóvízzel (maximum a tálca teljes kapacitásának 2/3-áig).

Tegye vissza a tetejét, majd helyezze vissza a tálcaikat a fagyasztó felső fiókjában kialakított megfelelő résekbe. Ügyeljen arra, hogy ne folyjon ki a víz.

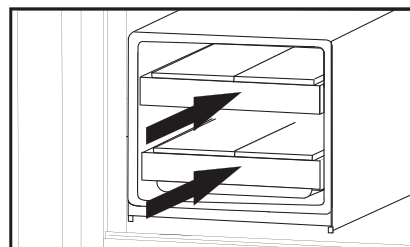

Várjon legalább 30 percig, hogy kialakuljanak a jégkockák (a folyamat kissé tovább is tarthat, ha a tálcákat közvetlenül az első használat után használja).

MINDENNAPI HASZNÁLAT

A funkciókkal kapcsolatos további részleteket lásd a Használati és kezelési útmutatóban / a Használati és kezelési útmutató beszerzésével kapcsolatos információkat lásd az utolsó oldalon.

FUNKCIÓK

BE/KÉSZENLÉT FUNKCIÓ

A készülék készenléti üzemmódba történő állításához **nyomja meg és tartsa lenyomva 3 másodpercig a Be/Készenlét gombot**. A Be/Készenlét jelzőfény kivételével az összes kijelzés kialszik.

A készülék visszakapcsolásához nyomja meg ismét a gombot.


A HŐMÉRSÉKLET BEÁLLÍTÁSA

A vezérlőpanelen lévő **Hőmérséklet gomb megnyomásával** a legmagasabb, alacsonyabb és a legalacsonyabb hőmérsékleti szint között válthat.

A Hőmérséklet gomb megnyomására a hőmérséklet beállítása ciklikusan változik.

A készülék első alkalommal történő bekapcsolásakor a hőmérséklet középső pozícióba van állítva (ez a gyári beállítás).

A következő táblázat a hőmérsékleti beállításokat tartalmazza:

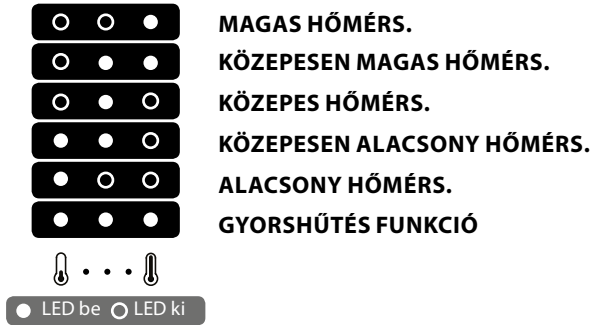

Megjegyzés: A megjelenített értékek a készülék egészében mért átlaghőmérsékletet jelzik.

6. ÉRZÉK FRISSEN TARTÁS

Ez a funkció automatikusan beállítja az élelmiszerek tárolásához optimális feltételeket.

GYORSHŰTÉS FUNKCIÓ

A Gyorsműtés funkció használata akkor ajánlott, ha nagyobb mennyiségű élelmiszert helyez be, és ezért növelni kívánja a hűtő- vagy fagyasztótér hűtési/fagyasztási teljesítményét.

A Gyorsműtés funkció bekapcsolásához **nyomja meg egymás után többször a Hőmérséklet gombot** a vezérlőpanelen addig, amíg mind a 3 LED jelzőfény villogni, majd világítani nem kezd.



A funkció 12 óra elteltével automatikusan inaktíválódik, és visszatér az előzőleg kiválasztott értékre.

A funkció manuálisan is kikapcsolható, ehhez nyomja meg a vezérlőpanelen lévő Hőmérséklet gombot.

A HŰTŐSZEKRENY VILÁGÍTÁSA

A hűtőtér világítása LED-ekkel történik, ami jobb megvilágítást és rendkívül alacsony energiafogyasztást eredményez.

Ha a LED-világítás nem működik, a csere érdekében vegye fel a kapcsolatot a vevőszolgálattal.


Fontos megjegyzés: A hűtőtér belső világítása akkor kapcsol be, ha a hűtő ajtaját kinyitja. Ha az ajtó 4 percnél hosszabb ideig marad nyitva, a világítás automatikusan kikapcsol.

VENTILÁTOR + ANTIBAKTERIÁLIS SZŰRŐ

A ventilátor segítségével egyenletesebb hőmérséklet biztosítható a hűtőtérben, így hatékonyabban tárolhatók az élelmiszerek. Ha a készülék rendelkezik ventilátorral, a ventilátort antibakteriális szűrővel lehet felszerelni.

Vegye ki a frissen tartó rekeszben található dobozból, és illessze a ventilátor burkolatába az ábrán látható módon.


A csere menetének leírása a szűrődobozban található.

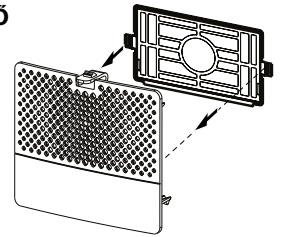

FIGYELMEZTETÉSEK TÁBLÁZATA

FIGYELMEZTETÉS TÍPUSA	JELZÉS	OK	MEGOLDÁS
Nyitott ajtóra figyelmeztető jelzés	A hűtőszekrény világítása villog.	Az ajtó 3 percnél tovább maradt nyitva.	Csukja be az ajtót
Nyitott ajtóra figyelmeztető jelzés	A hűtőszekrény világítása kikapcsol.	Az ajtó 4 percnél tovább maradt nyitva.	Csukja be az ajtót
Hibás működés	A hőmérséklet jelzőfényei villognak.	A készülék hibás működése.	Vegye fel a kapcsolatot a vevőszolgálattal


ÉLELMISZEREK ÉS ITALOK TÁROLÁSA

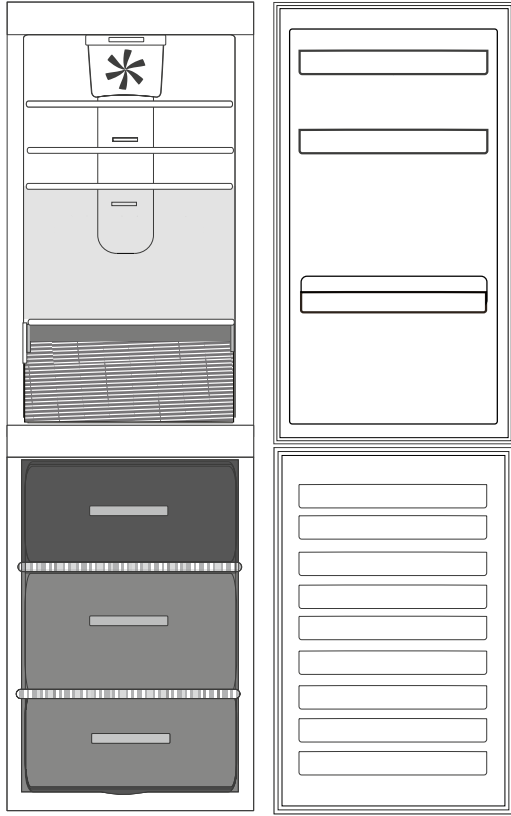

Jelmagyarázat



MÉRSÉKELT HŐMÉRSÉKLETŰ ZÓNA
Déligyümölcs, konzerv, italok, tojás, szósz, savanyúság, vaj, lekvár tárolásához ajánlott.



HIDEG ZÓNA Sajt, tej, tejtermékek, csemegeáruk, joghurt tárolásához ajánlott.



LEGHIDEGEBB ZÓNA Felvágottak, desszertek tárolásához ajánlott.



ZÖLDSÉGES ÉS GYÜMÖLCSÖS REKESZ



MÉLYHÚTOTT ZÓNA REKESZE
(LEGHIDEGEBB ZÓNA) Friss/elkészített ételek fagyasztásához ajánlott.



NORMÁL FAGYASZTÓREKESZEK

Megjegyzés: A jelmagyarázatban használt szürke árnyalatok nem a rekeszek valódi színét jelzik.

HŰTŐTÉR

Az ételek csomagolásához használjon újrahasznosítható, műanyagból, fémből, alumíniumból és üvegből készült tárolóedényeket, illetve háztartási fóliát.

Mindig zárt tárolóedényeket használjon azokhoz a folyadékokhoz és élelmiszerekhez, amelyek erőteljes szagokat vagy ízeket bocsátanak ki, és átvehetik egymás szagát, vagy fedje be őket.

Ha a hűtőtérben kis mennyiségű élelmiszert szeretne tárolni, azt javasoljuk, hogy a gyümölcsös és

zöldséges rekesz feletti polcokat használja, mivel a hűtőtérnek ez a lehidegebb része.

A nagy mennyiségű etilént kibocsátó és az erre érzékeny élelmiszereket (pl. gyümölcsök, zöldségek, saláta) egymástól elkülönítve vagy becsomagolva kell tárolni eltartósságuk megőrzése érdekében; például ne tároljon együtt paradicsomot kivével vagy fejes káposztával.

Az üvegek felborulása megelőzhető a palacktartó segítségével (bizonyos modellek esetén elérhető).

Ne tegye túl közel egymáshoz az élelmiszereket,


hogy a levegő megfelelően tudjon áramlani.

FAGYASZTÓTÉR


A fagyasztó a fagyasztott ételek tárolására, jégkockák készítésére és friss élelmiszerek lefagyasztására használható.

A készülék adattábláján megtekinthető, hogy 24 óra alatt maximum hány kilogramm friss élelmiszer lefagyasztása lehetséges (... kg/24 óra). Ha csak kis mennyiségű élelmiszert kíván tárolni a fagyasztóban, javasoljuk, hogy a felső zónát használja.

TERMÉKSPECIFIKÁCIÓ

 [www](http://www.whirlpool.eu) A berendezés energiaadatait is tartalmazó terméklapja a következő webhelyről tölthető le: www.whirlpool.eu


A HASZNÁLATI ÉS KEZELÉSI ÚTMUTATÓ BESZERZÉSE

>  [www](http://www.whirlpool.eu) A www.whirlpool.eu webhelyről töltsse le a Használati és kezelési útmutatót (használhatja a QR-kódot), amelyben szerepel a termékkód.
> Alternatív megoldásként lépjen kapcsolatba a vevőszolgálattal



A VEVŐSZOLGÁLAT ELÉRHETŐSÉGE

A kapcsolatfelvételi adatok a garanciafüzetben találhatóak. Amennyiben a vevőszolgálathoz fordul, kérjük, adja meg a termék azonosítócímkején található kódot.

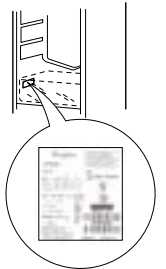

4 00010858248

Nyomtatva Olaszországban