

AUTO CLEAN (AUTOMATISK RENGØRING)

Denne automatiske rengøring hjælper dig med at rengøre mikrobølgeovnen indeni, og med at fjerne ubehagelige lugte.

Tryk på Auto Clean-knappen (Automatisk rengøring), og tryk derefter på Jet Start-knappen for at starte rengøringen. Når forløbet er færdig, lyder en biplyd hver 10. sekund i 10 minutter. Tryk herefter på stop-knappen, eller åbn ovnlågen for at stoppe lyden. Tag til sidst beholderen ud, og tør indersiderne af med en blød klud eller et stykke kølrenul.



CHEF MENU (KOKKENS MENU)

Dette er et udvalg af automatiske opskrifter med forudindstillede værdier, så maden tilberedes optimalt.

- 1 Tryk på Chef Menu-knappen (Kokkens menu).
- 2 Hold plus/minus-knapperne nede, for at vælge opskriften (se tabellen nedenfor), og tryk på OK-knappen for at bekræfte.
- 3 Afhængig af madtypen, beder skærmen dig muligvis om at indstille vægten. Brug plus/minus-knapperne for at indstille værdierne.
- 4 Tryk på OK / Jet Start-knappen. Herefter starter funktionen.

Funktionens varighed beregnes automatisk i henhold til den valgte fødevarer og dens vægt.

Bemærk: **Du kan finde en komplet beskrivelse af alle opskrifterne i Kokkens menu i brugsanvisningen.**

OPSKRIFT	STARTTIL- STAND	SPRØDE STEGEOP- SKRIFTER	VÆGT	VARIGHED	TILBEHØR
1 Popcorn	Stuetempe- ratur		100 g	3min	
2 Blandet ris	Frosset		300 g - 650 g	6-11min	 Tallerken til mikrobølgeovn
3 Blandet pasta	Frosset		250 g - 550 g	5-10min	 Tallerken til mikrobølgeovn
4 Grøntsagsgryde	Frosset		150 g - 600 g	4-12min	 Tallerken til mikrobølgeovn
5 Frossen lasagne	Frosset		300 g - 600 g	26-40min	 Tallerken til ovne og mikrobølgeovne.
6 Frossen pizza	Frosset		250 g - 750 g	6-11min	 Bageplade



CLOCK (UR)

Sådan indstilles uret på dit apparat:

- 1 Hold Auto Clean/Clock-knappen (Automatisk rengøring/Ur) nede i 3 sekunder.
- 2 Brug plus/minus-knapperne til at indstille timerne.
- 3 Tryk på OK / Jet Start-knappen. Minutterne begynder at blinke.
- 4 Brug plus/minus-knapperne til at indstille minutterne.
- 5 Tryk på OK / Jet Start-knappen. Uret er nu indstillet.

Bemærk:

Når ovnen først tilsluttes (eller hvis der har været strømsvigt), står den automatisk på ur-indstillingen. I dette tilfælde skal du følge vejledningerne ovenfor. Start med trin 2.

OPSKRIFT	STARTTIL- STAND	SPRØDE STEGEOP- SKRIFTER	VÆGT	VARIGHED	TILBEHØR
7 Quiché	Stuetempe- ratur		950 g	18min	 Bageplade
8 Cordon Bleu/ Kyllingekotelet- ter	Frosset		100 g - 400 g / 100 g	6-11min	 Bageplade
9 Pommes frites	Frosset	✓	200 g - 400 g / 50 g	9-11min	 Sæt bagepladen på øverste rist
10 Kyllingenuggets	Frosset	✓	200 g - 500 g / 50 g	8-11min	 Sæt bagepladen på øverste rist
11 Brødfisk	Frosset	✓	250 g - 500 g / 50 g	8-11min	 Sæt bagepladen på øverste rist
12 Kartoffelbåde	Stuetempe- ratur	✓	300 g - 550 g / 50 g	12-20min	 Sæt bagepladen på øverste rist
13 Kyllingevinger	Frosset	✓	200 g - 600 g / 50 g	9-19min	 Sæt bagepladen på øverste rist
14 Sandkage (let)	Stue- temperatur		400 g	23min	 Mikrobølge- og ovnsikker tallerken på ne- derste rist
15 Frisk pizza	Stuetempe- ratur		700 g	21min	 Sæt bagepladen på nederste rist
16 Muffins	Stuetempe- ratur		350 g	23min.	 Sæt bagepladen på nederste rist
17 Småkager	Stuetempe- ratur		180 g	14min	 Sæt bagepladen på nederste rist
18 Marengs	Stuetempe- ratur		100 g	60min	 Sæt bagepladen på nederste rist



Du kan finde en komplet beskrivelse af alle opskrifterne i Kokkens menu i brugsanvisningen.



JET START

For at starte mikrobølgefunktionen på den højeste styrke (800 W) i 30 sekunder, skal du blot trykke på Jet Start-knappen.

For hvert ekstra tryk, øges tilberedningstiden med 30 sekunder.

Hvis du allerede har valgt en tilberedningsfunktion (fx: Grill), skal du trykke på Jet Start, for at starte den valgte funktion.



CRISP (SPRØD)

Beregnet
tilbehør:



Bageplade



Håndtag til bageplade
(sælges separat)

Denne eksklusive Whirlpool-funktion giver mulighed for, at få et perfekt gyldent brunt resultat, både på oversiden og undersiden af maden. Ved brug af både mikrobølger og grill-funktionen, når bagepladen hurtigt den rette temperatur, og begynder at brune maden og gør den sprød.

Følgende tilbehør er beregnet til brug med sprød-funktionen:
- Bagepladen
- Håndtag til bagepladen (tilbehør sælges separat) til at holde i pladen, når den er varm.

Brug denne funktion til opvarmning og tilberedning af pizzaer og andre retter med bunde af dej. Funktionen er også god til stegning af bacon og æg, pølser, kartofler, pommes frites, hamburgere og andet kød, uden at tilføje olie (eller ved kun at tilføje en meget begrænset mængde olie).

- 1 Tryk på Crisp-knappen (Sprød).
- 2 Tryk på plus/minus-knapperne for at indstille tilberedningstiden.
- 3 Tryk på OK / Jet Start-knappen. Herefter stater funktionen.

Inden tilberedning af mad, der ikke skal tilberedes i ret lang tid (pizza, kager...), anbefaler vi at stegebakken forvarmes i 2-3 minutter på forhånd.



STEAM MENU (DAMPKOGNINGSMENU)

Beregnet
tilbehør:



Dampkoger

Denne funktion giver dig mulighed for, at lave sunde og naturlige retter ved brug af dampkogning. Du kan også bruge dampkogerens til at koge pasta og ris.

- 1 Tryk på Steam-knappen (Dampkogning).
- 2 Tryk på plus/minus-knapperne, for at vælge den ønskede madtype (se tabellen nedenfor), og tryk på OK for at bekræfte.
- 3 Tryk på plus/minus-knapperne for at indstille styrken (i henhold til oversigten over portioner i brugsvejledningen).
- 4 Tryk på OK / Jet Start-knappen. Herefter starter funktionen.

	MADTYPE	VÆGT
<i>P1</i>	Pasta	L1=70 g, L2=140 g, L3=210 g
<i>P2</i>	Ris	L1=100 g, L2=200 g, L3=300 g, L4=400 g
<i>P3</i>	Kartofler / Rodfrugter	150 g - 500 g
<i>P4</i>	Bløde grøntsager	150 g - 500 g
<i>P5</i>	Frosne grøntsager	150 g - 500 g
<i>P6</i>	Fiskefileter	150 g - 500 g
<i>P7</i>	Kyllingefileter	150 g - 500 g
<i>P8</i>	Frugter	150 g - 500 g




Få et overblik over al tilbehøret fra Whirlpool! Besøg din lokale Whirlpool-hjemmeside.



MICROWAVE (MIKROBØLGE)

Anbefalet tilbehør:



Låg til tallerken (sælges separat)

Mikrobølgefunktionen gør det muligt at varme og genopvarme mad og drikkevarer hurtigt.

- Tryk på Microwave-knappen (Mikrobølge). Den maksimale styrke (800 W) vises på skærmen, og watt-ikonet begynder at blinke.
- Tryk på plus/minus-knapperne, for at indstille styrken.
- Tryk på OK-knappen, for at bekræfte
- Brug plus/minus-knapperne til at indstille tilberedningstiden.
- Tryk på OK / Jet Start-knappen. Herefter starter funktionen.

STYRKE	ANBEFALET BRUG:
800 W	Opvarmning af drikkevarer, vand, klar suppe, kaffe, te eller andre madvarer med højt vandindhold. Hvis maden indeholder æg eller fløde, vælges en lavere styrke.
650 W	Tilberedning af fisk, kød, gratin osv.
500 W	Retter, der kræver påpasselighed, f.eks. saucer med højt proteinindhold, oste- og æggeretter, og færdigt tilberedning af sammenkogte retter.
350 W	Viderekogning af ragout, smeltning af smør.
160 W	Optøning.
90 W	Blødgøring af is, smør og ost. Hold varm.



JET REHEAT MENU (JET GENOPVARMNINGSMENU)

Med denne funktion kan du automatisk genopvarme dine retter.

- Tryk på Jet Reheat Menu-knappen (Jet genopvarmningssmenu).
- Tryk på plus/minus-knapperne for at vælge madtypen (se tabellen nedenfor) og tryk på OK-knappen for at bekræfte.
- Tryk på plus/minus-knapperne for at indstille madvægten (se tabellen nedenfor).
- Tryk på OK / Jet Start-knappen. Herefter starter funktionen.

MADTYPE	VÆGT
P1 Suppe	250 g - 1000 g
P2 Sops	250 g - 1000 g
P3 Kold pizza	200 g - 600 g
P4 Tallerken	250 g - 350 g
P5 Drikkevarer	150 ml - 600 ml



JET DEFROST-MENUEN (JET OPTØNINGSMENU)

Med denne funktion kan du automatisk tømme madvarer op hurtigt.

- Tryk på Jet Defrost Menu-knappen (Jet optøningsmenu).
- Tryk på plus- og minus-knapperne, for at vælge madtypen (se tabellen nedenfor).
- Tryk på OK / Jet Start-knappen. Herefter starter optøningen. Funktionens varighed beregnes automatisk i henhold til den valgte fødevarer og dens vægt.

For at opnå de bedste mulige resultater, beder produktet dig om at røre rundt i maden, når det er nødvendigt.

MADTYPE	VÆGT
P1 Hakkekød	100 g - 2000 g
P2 Fjerkræ	100 g - 2500 g
P3 Fisk	100 g - 1500 g
P4 Grøntsager	100 g - 1500 g
P5 Brød (standard)	50 g - 550 g
P6 Optøning af brød* (med bagepladen)	100 g - 500 g

*Denne eksklusive Whirlpool-funktion giver dig mulighed for at optø frosne brød. Ved at kombinere sprød- og optøningsfunktionerne, kommer brødet til at smage og føle, som om det var friskbagt. Brug denne funktion til hurtigt at optø og varme frosne rundstykker, baguetter & croissanter.

Stil den tomme bageplade på drejetallerkenen, luk lågen og vælg optøningsprogrammet til brød, vælg brødets vægt og tryk på OK-knappen.

Skærmen viser "PRE HEAT" (FORVARM), og ovnen vil bruge mikrobølger og grill til at forvarme bagepladen. Når temperaturen er nået, vises en besked ("ADD" (TILFØJ)), hvorefter du kan putte brødet i ovnen.

Put brødet på bagepladen, luk lågen og tryk på Jet Start-knappen. Herefter starter funktionen.



STOP DREJETALLERKEN

Brug denne funktion, hvis du bruger større tallerkner, der ikke kan dreje frit rundt i ovnen.

Funktionen "Stop drejetallerkenen" virker kun på følgende tilberedningsfunktioner: Forced Air (Varmluft), Combi Grill (Mikrobølge- og grillkombination), Combi Air (Mikrobølge- og varmluftkombination).



GRILL

Beregnet tilbehør:



Den øverste rist

Denne funktion bruger en kraftig grill til brunning af maden, som danner en grill- eller gratinerings-effekt.

Grill-funktionen kan bruges til at brune mad, som ostetoast, varme sandwich, kartoffelkroetter, pølser og grøntsager.

- Tryk på Grill-knappen.
- Tryk på plus- og minus-knappen, for at indstille tilberedningstiden.
- Tryk på Jet Start-knappen, for at starte tilberedningen.



COMBI GRILL (MIKROBØLGE- OG GRILLKOMBINATION)

Beregnet tilbehør:



Den øverste rist

Denne funktion kombinerer mikrobølger og grillen, så du kan tilberede gratinerede mad på kortere tid.

- Tryk på Combi-knappen.
- Brug plus/minus-knapperne til at vælge "1" og tryk derefter på OK-knappen, for at bekræfte.
- Tryk på plus/minus-knapperne, for at indstille Mikrobølgestyrken (se tabellen nedenfor).
- Tryk på OK-knappen, for at bekræfte.
- Brug plus/minus-knapperne til at indstille tilberedningstiden.
- Tryk på OK / Jet Start-knappen. Herefter starter funktionen.

STYRKE	ANBEFALET BRUG:
650 W	Grøntsager
500 W	Fjerkræ
350 W	Fisk
160 W	Kød
90 W	Gratineret frugt



FORCED AIR (VARMLUFT)

Beregnet tilbehør:



Den nederste rist

Denne funktion er beregnet til ovnbagte retter. Funktionen bruger et kraftigt varmeelement og en ventilator, og virker ligesom en almindelig ovn.

- Tryk på Forced Air-knappen (Varmluft).
- Tryk på plus/minus-knapperne, for at vælge indstille temperaturen, og tryk på OK for at bekræfte.
- Brug plus/minus-knapperne til at indstille tilberedningstiden.
- Tryk på OK / Jet Start-knappen. Herefter starter funktionen. Forvarm-ikonet begynder at lyse, når den indstillede temperatur nås.



COMBI AIR (MIKROBØLGE- OG VARMLUFTKOMBINATION)

Beregnet tilbehør:



Den nederste rist

Denne funktion kombinerer mikrobølger og varmluft, så du kan tilberede ovnbagte retter på kortere tid.

- Tryk på Combi-knappen.
- Brug plus/minus-knapperne til at vælge "2" og tryk derefter på OK-knappen, for at bekræfte.
- Brug plus/minus-knapperne for at indstille temperaturene, og tryk på OK-knappen for at bekræfte.
- Brug plus/minus-knapperne for at indstille mikrobølgestyrken (se tabellen nedenfor), og tryk på OK-knappen for at bekræfte.
- Tryk på plus/minus-knapperne for at indstille tiden.
- Tryk på OK / Jet Start-knappen.


STYRKE	ANBEFALET BRUG:
350 W	Fjerkræ, bagte kartofler, lasagne og fisk
160 W	Stegt kød og frugttærter
90 W	Kager



W 1 0 8 9 6 7 8 2



STARTVEJLEDNING

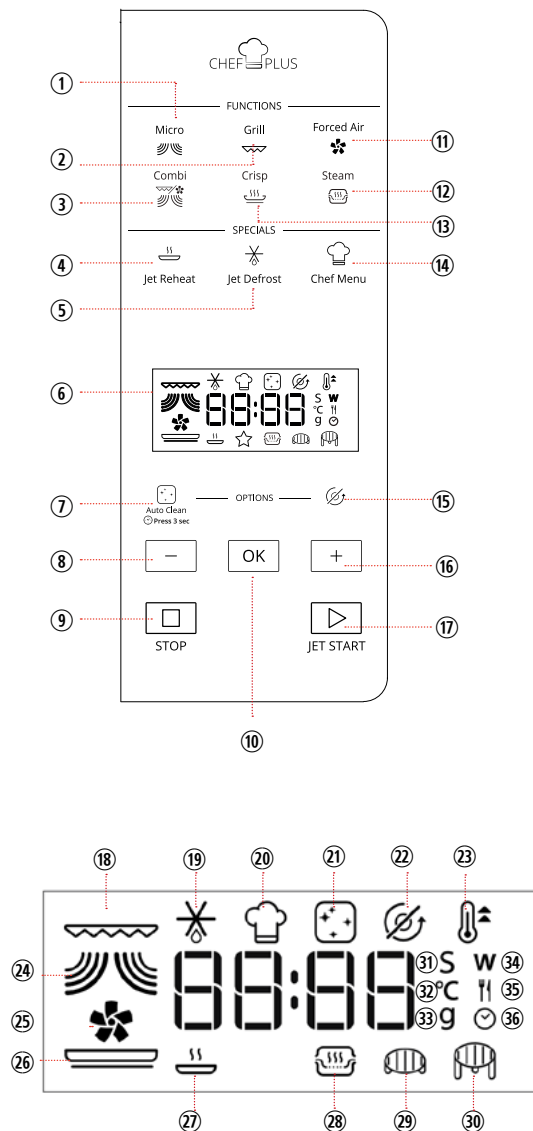

- Microwave-knap (Mikrobølge)
- Grill-knap
- Combi-knap (Mikrobølge- og grill/Mikrobølge- og varmluft)
- Jet Reheat Menu-knap (Jet genopvarmningssmenu)
- Jet Defrost Menu-knap (Jet optøningsmenu)
- Skærm
- Auto clean/Clock-knap (Automatisk rengøring/Ur)
- Minus-knap
- Stop-knap
- OK-knap
- Forced Air-knap (Varmluft)
- Steam-knap (Damp)
- Crisp-knap (Sprød)
- Chef Menu-knap (Kokkens menu)
- Stop Turntable-knap (Stop drejetallerken)
- Plus-knap
- Jet Start-knap
- Grill-ikon
- Jet optøningsmenu-ikon
- Kokkens menu-ikon
- Automatisk rengøring-ikon
- Stop drejetallerken-ikon
- Forvarm-ikon
- Mikrobølge-ikon
- Varmluft-ikon
- Sprød-ikon
- Jet genopvarmningssmenu-ikon
- Dampmenu-ikon
- Nederste rist-ikon
- Nederste rist-ikon
- Sekunder-ikon
- Temperatur-ikon
- Valt af vægt/portioner
- Mikrobølgestyrke (watt)
- Valg af madtype
- Indstilling af ur/Valg af tid