

INSTRUCTIONS D'UTILISATION

**AVANT D'UTILISER LA TABLE DE CUISSON
POUR LA PREMIÈRE FOIS**

**CONSEILS POUR LE RESPECT DE
L'ENVIRONNEMENT**

**MESURES DE PRÉCAUTION ET CONSEILS
D'ORDRE GÉNÉRAL**

CONSEILS POUR ÉCONOMISER L'ÉNERGIE

NETTOYAGE ET ENTRETIEN

SERVICE APRÈS-VENTE

MISE EN PLACE

BRANCHEMENT ÉLECTRIQUE


AVANT D'UTILISER LA TABLE DE CUISSON POUR LA PREMIÈRE FOIS

- Pour tirer le meilleur parti de votre appareil, lisez attentivement la notice d'emploi et conservez-la pour toute consultation future.

- Les emballages (sacs en plastique, éléments en polystyrène, etc.) doivent être tenus hors de la portée des enfants, car ils représentent un danger potentiel.
- Vérifiez que la table de cuisson n'a pas été endommagée pendant le transport.
- **Assurez-vous que l'installation et les branchements électriques ont été réalisés par un technicien qualifié, conformément aux instructions du fabricant et aux réglementations de sécurité locales en vigueur.**


CONSEILS POUR LE RESPECT DE L'ENVIRONNEMENT

Emballage

L'emballage se compose de matériaux entièrement recyclables et porte le symbole du recyclage , indiquant que ceux-ci doivent être expédiés dans un centre de collecte des déchets.

Appareils domestiques


Cet appareil porte le symbole du recyclage conformément à la Directive Européenne 2002/96/CE concernant les Déchets d'Équipements Électriques et Électroniques (DEEE ou WEEE). En procédant correctement à la mise au rebut de cet appareil, vous contribuerez à empêcher toute conséquence nuisible pour l'environnement et la santé de l'homme.

Le symbole  apposé sur l'appareil ou sur la documentation qui l'accompagne indique que ce produit ne peut en aucun cas être traité comme un déchet ménager. Il doit par conséquent être remis à un centre

de collecte des déchets chargé du recyclage des équipements électriques et électroniques.

La mise au rebut doit être effectuée conformément aux réglementations locales en vigueur en matière de protection de l'environnement.

Pour de plus amples informations sur le traitement, la récupération et le recyclage de ce produit, veuillez contacter le service municipal ou la déchetterie de votre ville, ou bien encore le magasin où vous avez acheté le produit.

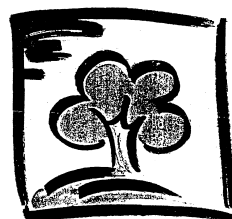

MESURES DE PRÉCAUTION ET CONSEILS D'ORDRE GÉNÉRAL


- Avant de procéder au nettoyage ou à l'entretien, débranchez la table de cuisson.
- En cas d'utilisation prolongée, il peut s'avérer nécessaire de ventiler davantage la pièce, soit en ouvrant une fenêtre, soit en augmentant la puissance d'aspiration de la hotte.
- Maintenez les enfants éloignés de la table de cuisson pendant son fonctionnement.
- Cet appareil ne peut en aucun cas être utilisé par des personnes (y compris des enfants) dont les capacités physiques, sensorielles ou mentales sont réduites, ou ne possédant pas l'expérience ou les connaissances requises pour l'utiliser, à moins que des personnes responsables de leur sécurité ne leur aient fourni toutes les instructions nécessaires à cet effet.
- Lorsque vous n'utilisez plus la table de cuisson, assurez-vous que les boutons de commande sont positionnés sur zéro.

Déclaration de conformité

- Ce four est conçu pour entrer en contact avec des denrées alimentaires et est conforme à la réglementation (CE) n° 1935/2004.
- Cette table de cuisson (Classe Y) a été conçue exclusivement comme appareil de cuisson. Toute autre utilisation (pour chauffer une pièce, par exemple) est considérée comme impropre et dangereuse.
- Cette table de cuisson a été conçue, fabriquée et commercialisée en conformité aux :
 - objectifs de sécurité de la Directive "Basse tension" 2006/95/CE (qui remplace la Directive 73/23 CEE et modifications ultérieures) ;
 - exigences de protection de la Directive CE "EMC" 2004/108 ;
 - exigences de la Directive CEE 93/68.

CONSEILS POUR ÉCONOMISER L'ÉNERGIE

- La table de cuisson est équipée de plaques chauffantes de différents diamètres. Utilisez des ustensiles de cuisson d'un diamètre identique ou légèrement supérieur à celui des plaques chauffantes.
- Utilisez exclusivement des ustensiles de cuisson à fond plat.
- **Évitez de mettre une plaque sous tension sans y avoir préalablement déposé un récipient.**
- Dans la mesure du possible, laissez le couvercle sur les ustensiles pendant la cuisson.
- Lorsque vous cuisez des légumes, des pommes de terre, etc. ajoutez un peu d'eau afin de réduire le temps de cuisson.
- Un autocuiseur vous permettra d'économiser encore plus d'énergie et de temps.

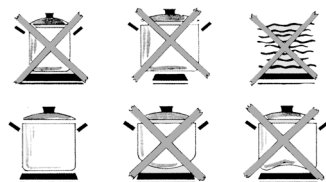

NETTOYAGE ET ENTRETIEN

Nettoyage de la table de cuisson

- **Avant de procéder au nettoyage de la table de cuisson, veillez à débrancher l'appareil et attendez qu'il soit froid.**
- **Remarque importante : n'utilisez jamais d'appareil de nettoyage à la vapeur.**
- Utilisez une éponge imbibée d'eau chaude et de savon ou de détergent liquide préalablement dilué.
- N'utilisez en aucun cas des produits abrasifs ou corrosifs, des produits chlorés ou des tampons métalliques.
- Essayez immédiatement les substances acides ou alcalines, telles que vinaigre, jus de citron, etc., qui se sont déposées sur la table de cuisson.

Surface en acier inoxydable


- Nettoyez à l'aide d'un produit spécial pour acier inoxydable.

Remarque : si vous utilisez la table de cuisson de façon continue, les hautes températures peuvent altérer la couleur des plaques chauffantes.

Nettoyage des plaques électriques

Nettoyez les plaques électriques lorsque celles-ci sont tièdes.

Essayez-les à l'aide d'un chiffon imbibé d'eau et de sel, et astiquez-les à l'aide d'un chiffon imbibé de graisse.

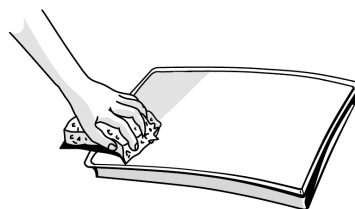

SERVICE APRÈS-VENTE

• Avant de contacter le Service Après-Vente :

1. Remettez la table de cuisson en service afin de vérifier qu'elle fonctionne à nouveau correctement.
2. Si ce n'est pas le cas, contactez le Service Après-Vente.

Veillez spécifier les informations suivantes :

- type de mauvais fonctionnement ;
- modèle de la table de cuisson ;
- code service (numéro suivant le mot SERVICE sur la plaque signalétique située sous la table de cuisson et sur la garantie) ;
- votre adresse complète ;
- votre numéro de téléphone avec l'indicatif.

Si une réparation est nécessaire, veuillez contacter **un Service Après-Vente** agréé, comme indiqué dans la garantie.

Si l'intervention ou la réparation devait être effectuée par un **technicien non agréé**, demandez toujours qu'une certification relative au travail effectué vous soit remise et qu'il soit fait usage de **pièces d'origine**.

Le non-respect des instructions énoncées ci-dessus pourrait compromettre la sécurité et la qualité du produit.

SERVICE 0000 000 00000



MISE EN PLACE

Informations techniques pour l'installateur

La table de cuisson peut être encastrée dans un plan de travail de 20 à 50 mm d'épaisseur.

Si aucun appareil n'est installé sous la table de cuisson, placez un panneau de séparation à une distance d'au moins 90 mm de la partie inférieure de la table de cuisson.

- Si vous installez un meuble vertical, il doit y avoir un espace de 100 mm au moins entre celui-ci et le rebord de la table de cuisson.

Installation de la table de cuisson





- Après avoir nettoyé la surface de la table de cuisson, installez le joint fourni autour de celle-ci (sauf s'il est déjà installé), comme représenté dans la figure.

A - Si le plan de travail est en bois, utilisez les ressorts fournis.

1. Installez les 4 ressorts (A) dans les logements correspondants situés sous la boîte.
2. Découpez une ouverture dans le plan de travail en respectant les dimensions spécifiées dans la fiche produit séparée.
3. Installez la table de cuisson dans le plan de travail.

B - Si le plan de travail est en marbre ou autre matériau (plastique, céramique ou pierre), fixez la table de cuisson au moyen des étriers (B), que vous pouvez commander auprès du Service Après-Vente (code 4819 310 18528).

1. Disposez les étriers en face des trous et fixez-les à l'aide des vis.
 2. Découpez une ouverture dans le plan de travail en respectant les dimensions spécifiées dans la fiche produit.
 3. Installez la table de cuisson dans le plan de travail.
- Avant d'installer la table de cuisson, enlevez le film protecteur qui la recouvre (s'il est présent). Les surfaces extérieures du meuble ou des appareils adjacents à la table de cuisson doivent résister à la chaleur (protection contre la chaleur "Y", conformément aux normes EN 60335-2-6).
 - L'installation doit être réalisée conformément aux réglementations locales en vigueur en matière de sécurité.

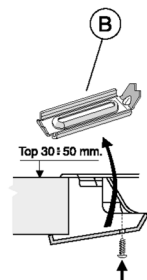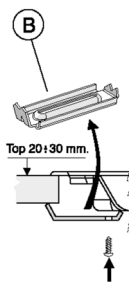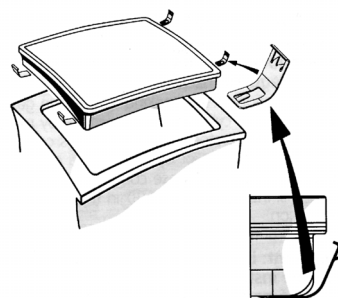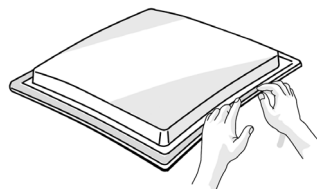

BRANCHEMENT ÉLECTRIQUE

Branchement électrique

- Les branchements électriques doivent être réalisés conformément aux réglementations locales en vigueur.
- Les données relatives à la tension et à la consommation énergétique sont indiquées sur la plaque portant le numéro de série.
- La mise à la terre de l'appareil est obligatoire aux termes de la loi. Le fabricant décline toute responsabilité en cas de dommages occasionnés à des personnes, des animaux ou des choses, résultant du non-respect de ces instructions.
- Au moment de l'installation, l'appareil doit être pourvu d'un dispositif de coupure de l'alimentation électrique, ayant une distance d'ouverture entre les contacts de 3 mm au moins.
- Lorsque l'appareil est installé, les composants électriques doivent être inaccessibles.

Raccordement et installation

Si les bornes de la table de cuisson ne correspondent pas aux indications de connexion et couleur figurant sur la plaque de connexion table de cuisson/four située sur le four, commandez un kit adaptateur, code **AMC 874**, auprès du Service Après-Vente.

1. Installez la table de cuisson dans son logement.
2. Raccordez les quatre bornes (A) aux bornes du four (B) situées dans la section arrière, en veillant à ce que les fiches couleur correspondent.
3. Fixez la table de cuisson.
4. Insérez le four dans la cavité de la cuisinière et fixez-le à l'aide des vis fournies.

Remarque :

Si la table de cuisson doit être raccordée au bandeau de commande séparé et non au four, lisez attentivement les instructions fournies avec le bandeau de commande.

