



DZIĘKUJEMY ZA ZAKUP PRODUKTU WHIRLPOOL.

W celu uzyskania kompleksowej pomocy prosimy zarejestrować urządzenie na stronie www.register10.eu



Przed użyciem urządzenia należy uważnie przeczytać instrukcję bezpieczeństwa.



ZESKANUJ KOD QR NA SWOIM URZĄDZENIU W CELU UZYSKANIA BARDZIEJ SZCZEGÓŁOWYCH INFORMACJI.

PANEL STEROWANIA


- 1 Pokrętko Programów
- 2 Przycisk Włączane/Wyłączane
- 3 Przycisk Start/ Pauza

Przyciski Opcji*


- 4 FreshCare+
- 5 Sygnał końca. cykl
- 6 Szybkie
- 7 Opcje Cyklu (Ustawienia przy dłuższym przytrzymaniu przycisku)
- 8 Poziom Suszenia
- 9 Czas Suszenia
- 10 Opóźnienie Startu

Przyciski nawigacji i blokowanie przycisków

- 11 GÓRA
- 12 DÓŁ
- 13 POTWIERDZENIE ☒ (Blok. Przyc. przy dłuższym przytrzymaniu przycisku)

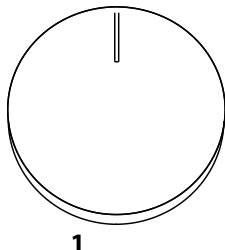

1

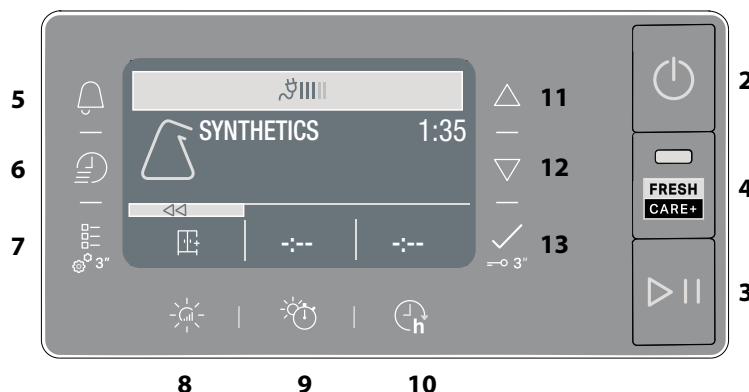

WSKAŹNIKI

Etapy cyklu: ☀️ Suszenie - ❄️ Chłodzenie

🚰 Opróżnić zbiornik wody - 🧼 Oczyszczyć filtr pomocniczy - 🚫 Zatkane filtry drzwiczek - 🧼 Samoczyszczenie - 🌱 Ecomonitor

Zapoznać się z częścią Rozwiązywanie problemów: 🛠️ Usterka wezwij Serwis - DEMO Tryb Demo

PIERWSZE UŻYCIE

Podczas pierwszego włączenia urządzenia, panel sterowania pokaże automatycznie menu wyboru języka. Przyciski **GÓRA** i **DÓŁ** służą do nawigowania wśród dostępnych języków. Wcisnąć przycisk ☒, żeby potwierdzić. Nie jest możliwe używanie urządzenia, jeśli wcześniej nie wybierze się języka. Upewnić się, że zbiornik na wodę został włożony prawidłowo. Aby zapewnić poprawne działanie suszarki, należy ją zainstalować w pomieszczeniu o temperaturze z zakresu od 5 °C do 35 °C. Przed rozpoczęciem użytkowania suszarki, należy się upewnić, że znajdowała się ona w położeniu pionowym przez co najmniej 6 godzin. Jeśli chce się zmienić kierunek otwierania drzwiczek, należy skontaktować się z Serwisem. (Patrz numer telefonu na karcie gwarancyjnej).

CODZIENNA EKSPLOATACJA

Właściwe wykonywanie tych czynności zapewni **NAJWYŻSZĄ sprawność urządzenia**:

- **pamiętać, aby opróżnić zbiornik na wodę po każdym cyklu suszenia.**

- **pamiętać, aby oczyścić filtry po każdym cyklu suszenia.**

Patrz część Czyszczenie i konserwacja.

1. Podłączyć wtyczkę suszarki do gniazdka zasilania.
2. Otworzyć drzwiczki i załadować odzież; zawsze czytać wskazówki na metkach odzieży oraz zapoznać się z maksymalnym obciążeniem urządzenia w części dotyczącej programu. Opróżnić kieszenie. Upewnić się, że między drzwiczkami i/lub filtrem drzwiczek nie została pochwycona odzież. Nie ładować odzieży ociekającej wodą. Nie suszyć w suszarce dużych sztuk odzieży oraz o dużej objętości.
3. Zamknąć drzwiczki.
4. Nacisnąć przycisk "Wł./Wyl."
5. Wybrać program odpowiedni do rodzaju tkaniny we wkładzie.
6. W razie potrzeby, wybrać opcję.
7. Nacisnąć przycisk "Start/Pauza", aby rozpocząć suszenie.
8. Na koniec cyklu suszenia, zostanie wyemitowany sygnał dźwiękowy. Wskaźnik na panelu sterowania sygnalizuje koniec cyklu. Natychmiast wyciągnąć wkład, aby zapobiec tworzeniu się zagnieć w praniu.
9. Wyłączyć urządzenie, naciskając przycisk "Wł./Wyl.", otworzyć drzwiczki i wyciągnąć odzież. Jeśli urządzenie nie zostanie wyłączone ręcznie, po około piętnastu minutach od zakończenia cyklu wyłączy się automatycznie, w celu zaoszczędzenia energii. Należy pamiętać, że niektóre programy/opcje działają zgodnie z systemem "Bez zagnieć". Oznacza to, że przez kilka godzin po zakończeniu cyklu suszenia, bęben obraca się w regularną częstotliwość, aby zapobiec formowaniu się zagnieć.

W przypadku awarii zasilania, należy nacisnąć przycisk "Start/Pauza", aby uruchomić cykl.

Ecomonitor

Ten wskaźnik pokazuje poziom zużytej energii według programu i ustawionych opcji. Zużycie jest proporcjonalne do liczby kresk na wyświetlaczu obok ikony eko monitora.

OTWARCIE DRZWICZEK PODCZAS CYKLU

Podczas trwania cyklu suszenia, można sprawdzać stan wysuszenia prania oraz wyjmować suchą odzież, pozostawiając resztę wsadu do dalszego suszenia. Po zamknięciu drzwiczek, nacisnąć przycisk "Start/Pauza", aby wznowić działanie urządzenia. Drzwiczki powinny być zamknięte do końca cyklu, aby zaoszczędzić czas i energię.

NAWIGACJA

Można przeglądać dostępne menu, używając przycisków **"GÓRA"** i **"DÓŁ"**.

- Wcisnąć przycisk ☒, żeby potwierdzić wybór.
- Wcisnąć przycisk opcji obok symbolu , jeśli widnieje na wyświetlaczu, aby wrócić do poprzedniego ekranu.

Jeśli nie zostanie potwierdzony żaden wybór, po ok. 10 sekund wyświetlacz powróci do ekranu głównego.

USTAWIENIA

Żeby przejść do menu ustawień, trzymać wciśnięty przez kilka sekund odpowiedni przycisk.

- **Wybierz język** wyświetla dostępne języki na ekranie.
- **Dźwięki** umożliwia włączenie lub wyłączenie dźwięków (niektóre dźwięki, przykładowo sygnalizacja nieprawidłowego działania pozostaną zawsze aktywne).
- **Jasność** można zmienić jasność ekranu.
- **Ustawienia Fabryczne** umożliwia przywrócenie ustawień fabrycznych. Po wybraniu ustawienia, trzymać wciśnięty przycisk ☒ przez kilka sekund.

ETYKIETKI OPISUJĄCE SPOSÓB KONSERWACJI

Należy kontrolować etykiety ubrań, zwłaszcza, gdy są wkładane do suszarki po raz pierwszy. Poniżej podane są najczęściej spotykane symbole:

- Można suszyć w suszarce.
- Nie suszyć w suszarce.
- Suszyć w wysokiej temperaturze.
- Suszyć w niskiej temperaturze.



PROGRAMY

Czas trwania tych programów uzależniony jest od wielkości załadunku, rodzaju tkanin, prędkości wirowania w Państwa pralce oraz innych wybranych opcji. **W modelach z wyświetlaczem czas trwania cykli pokazuje się na panelu sterowania.** Pozostały czas jest stale monitorowany i ulega zmianie podczas cyklu suszenia, pokazując jak najdokładniejsze szacunki.

Opcje do użycia - Jeśli wszystkie Twoje prania w cyklach automatycznych są stale mniej lub bardziej suche, niż chcesz, możesz zwiększyć lub zmniejszyć poziom suszenia za pomocą określonej opcji.

 **Bawełniane Eko** **kg Max***
Standardowy program dla bawełny przeznaczony do suszenia normalnie wilgotnego prania bawełnianego. Najbardziej efektywny, pod względem zużycia energii, program do suszenia prania bawełnianego. Wartości podane na etykiecie efektywności energetycznej bazują na tym programie.

UWAGA: aby uzyskać optymalną efektywność energetyczną, wybierz opcję „Suche do szafy”, korzystając z opcji poziomu suszenia. Aby zwiększyć poziom suszenia, wybierz opcję „Bardzo suche”.

 **Mieszane** **kg 4**
Ten program idealnie nadaje się do łącznego suszenia ubrań z bawełny oraz materiałów syntetycznych.

 **Syntetyczne** **kg 4**
Do suszenia tkanin wykonanych z włókien syntetycznych.

 **Wełniane** **kg 1**
Do suszenia wełnianych ubrań. Zaleca się przewracanie ubrań na lewą stronę przed suszeniem. Pozostawić do wyschnięcia poza suszarką grubsze brzegi ubrań, jeśli będą jeszcze wilgotne.

 **Delikatne** **kg 2**
Do suszenia tkanin delikatnych wymagających łagodnego traktowania.

 **Kolorowe** **kg 3**
Program delikatnego suszenia nadaje się do kolorowej odzieży.

 **Pościel** **kg Max***
Do suszenia pościeli z bawełny.

 **Kołdra**
Do suszenia elementów o dużej objętości, np. jednej kołdry.

 **Łatwe Prasowanie**
Ten cykl powoduje odprężenie włókien, ułatwiając prasowanie i składanie. Dostosowany do niedużego wsadu wilgotnych lub suchych tkanin z bawełny lub z mieszanki bawełny. Nie stosować do jeszcze mokrej odzieży.

Więcej Cykli

-  **Mikrofibra** **kg 2**
Suszenie delikatne do mikrofibry.
-  **Ręczniki** **kg Max***
Do suszenia mocnych tkanin wykonanych z bawełny, takich jak ręczniki frotte.
-  **Odzież Techniczna** **kg 4**
Do suszenia odzieży technicznej z tkanin syntetycznych lub bawełny.
-  **Kurtki Puch.** **kg 2.5**
Do suszenia kurtki puchowej i kołder. Przywraca ich naturalną miękkość (2 kurtki).
-  **Maty Łazienkowe** **kg 3**
Do suszenia małych ręczników łazienkowych lub kuchennych.
-  **Bielizna** **kg 2**
Do suszenia bardzo delikatnej bielizny. Zamknąć wszystkie zamki przed suszeniem.
-  **Zabawki Pluszowe** **kg 2**
Cykl utrzymuje w najlepszy sposób oryginalny wygląd i świeżość pluszu. Przed suszeniem, usunąć wszystkie akcesoria. Każdy pojedynczy element nie może przekroczyć 600 gr.

 **Sportowe** **kg 4**
Do suszenia odzieży sportowej z tkanin syntetycznych lub mieszanej bawełny.

 **Jeans** **kg 3**
Do suszenia jeansów i odzieży z grubej bawełny, typu denim, np. spodni i kurtek.

 **Koszule** **kg 3**
Ten program przeznaczony jest do koszul z bawełny lub tkanin mieszanych bawełna / materiał syntetyczny.

 **Szybkie 30'** **kg 0.5**
Do suszenia odzieży bawełnianej odwirowanej z wysoką prędkością w pralce.

 **Odświeżanie**
Krótki program odpowiedni do odświeżania tkanin i odzieży, dzięki strumieniowi świeżego powietrza. Nie stosować w przypadku jeszcze wilgotnych ubrań. Można z niego korzystać w przypadku wszystkich rozmiarów załadunku, jednak jest wydajniejszy w przypadku małych załadunków. Cykl trwa około 20 minut.

***MAX ZAŁADUNEK 9 kg (Wsad suchy)**

OPCJE CYKLU

Te przyciski umożliwiają spersonalizowanie wybranego programu zgodnie z osobistymi wymaganiami. Nie wszystkie opcje są dostępne dla wszystkich programów. Niektóre opcje mogą być niekompatybilne z wcześniej ustawionymi; w tym przypadku, użytkownik zostanie powiadomiony za pomocą sygnału dźwiękowego i/lub migających wskaźników. Jeśli dana opcja jest dostępna, wskaźnik opcji będzie się ciągle świecił. Program może zachować niektóre opcje wybrane w poprzednich cyklach suszenia.

 **Poziom Suszenia**
Nacisnąć kilkukrotnie odpowiedni przycisk, aby uzyskać inny poziom wilgotności resztkowej prania. Wyświetlacz sygnalizuje wybierany poziom. Po kilku sekundach bezczynności, wyświetlacz powraca do menu głównego.

 **Suche do prasowania:** bardzo delikatne suszenie. Bezpośrednio po zakończeniu cyklu będzie można łatwiej prasować elementy wsadu.

 **Na wieszak:** poziom opracowany dla ubrań delikatnych; Odzież gotowa do powieszenia na wieszaku.

 **Suche do szafy:** odzież jest gotowa do złożenia i ułożenia w szafie.

 **Bardzo suche:** program wykorzystywany w przypadku ubrań, które chcemy założyć po zakończeniu cyklu.

 **Czas Suszenia**
Ta opcja umożliwia wybranie czasu trwania suszenia. Nacisnąć kilkukrotnie przycisk, aby ustawić żądany czas suszenia. Wskaźnik na panelu sterowania oznacza wybierany czas.

 **Opóźnienie Startu**
Ta opcja pozwala ustawić opóźnienie rozpoczęcia cyklu. Nacisnąć kilkukrotnie przycisk, aby ustawić żądane opóźnienie. Po osiągnięciu maksymalnego możliwego czasu opóźnienia, kolejne wciśnięcie przycisku resetuje opcję. Wskaźnik na panelu sterowania oznacza wybierany czas. Po wciśnięciu przycisku start / pauza: maszyna sygnalizuje czas pozostały do rozpoczęcia cyklu. W przypadku otwarcia drzwiczek, po ich zamknięciu, należy ponownie wcisnąć przycisk start/pauza.

 **FreshCare+**
W przypadku, gdy po zakończeniu cyklu w bębnie pozostawi się odzież, nastąpi namnażanie bakterii. Ta opcja pomaga zapobiec temu zjawisku, dzięki kontrolowaniu temperatury i delikatnemu obracaniu bębna. Czynność ta jest kontynuowana przez maksymalnie 6 godzin po zakończeniu cyklu. To ustawienie pozostanie w pamięci poprzedniego cyklu. W przypadku użycia tego ustawienia wraz z opcją Opóźnienie startu, operacja zapobiegająca zagnieceniom będzie wykonywana podczas tej fazy poprzez okresowe obracanie bębna.

 **Szybkie**
Umożliwia szybsze suszenie

 **Blok. Przyc.**
Ta opcja sprawia, że nie są dostępne żadne polecenia w maszynie, oprócz przycisku włączony/wyłączony. Po włączeniu maszyny:

- Aby aktywować opcje należy przycisnąć i przytrzymać przycisk sino do momentu aż na maszynie wyświetli się że opcja została aktywowana.

- Aby dezaktywować należy przycisnąć i przytrzymać przycisk sino do momentu aż na maszynie wyświetli się że opcja została dezaktywowana.
- Jeśli ta opcja zostanie wybrana w poprzednim cyklu suszenia, pozostanie zapisana w pamięci urządzenia.

Sygnał Końca. Cykl

Ta opcja uruchamia wydłużony sygnał dźwiękowy po zakończeniu cyklu. Należy ją uruchomić, jeśli nie ma się pewności, że usłyszymy normalny dźwięk informujący o zakończeniu cyklu. Po wciśnięciu przycisku opcji, można ją włączyć lub wyłączyć przyciskami "GÓRA i DÓŁ". Wcisnąć przycisk , żeby potwierdzić. Jeśli ta opcja zostanie wybrana w poprzednim cyklu suszenia, pozostanie zapisana w pamięci urządzenia.

Opcje Cyklu

Ten przycisk zapewnia dostęp do poniższego menu opcji. Przewinąć opcje za pomocą przycisków "GÓRA i DÓŁ" oraz nacisnąć przycisk  w celu potwierdzenia wyboru.

Delikatne

Umożliwia łagodniejsze traktowanie prania poprzez obniżenie temperatury suszenia.

Anty-Splot

Ta opcja powoduje specjalny ruch bębna, który zmniejsza splątanie odzieży. Najlepsze wyniki uzyskuje się, stosując mniejsze wsady.

CZYSZCZENIE I KONSERWACJA

OSTRZEŻENIE: odłączyć suszarkę od zasilania podczas wykonywania czynności oczyszczania i konserwacji.

Opróżnianie zbiornika wody po każdym cyklu (patrz rysunek A).

Wyjąć zbiornik z suszarki i opróżnić go do umywalki lub innego odpowiedniego odpływu, a następnie ponownie prawidłowo go umieścić. Nie korzystać z suszarki, jeśli wcześniej pojemnik nie znajdzie się na swoim miejscu.

Czyszczenie filtrów

Wyjmij filtry i wyczyść je, usuwając kłaczki z ich powierzchni ręką, szmatką lub odkurzaczem, a następnie włóż je z powrotem na miejsce. Włókna należy wyrzucać do kosza na śmieci, a nie splukiwać przez odpływ, aby uniknąć rozprzestrzeniania się mikrodrobin plastiku w wykorzystywanej sieci wodociągowej.

Nie korzystać z suszarki, jeśli wcześniej filtr nie znajdzie się na swoim miejscu.

Należy również usunąć wszelkie ciała obce znajdujące się wewnątrz filtra i bębna.

Czyszczenie głównego filtra włókien po każdym cyklu (patrz rysunek B).

 **Czyszczenie dodatkowego filtra włókien po włączeniu się odnośnego wskaźnika (patrz rysunek C).**

 **Zapchane filtry- oczyścić oba filtry drzwi (patrz rys. B, rys. C).**

Filtry to zasadnicze komponenty suszenia. Ich zadaniem jest gromadzenie kłaczek włókien, które powstają

podczas suszenia. Jeśli filtry ulegną zapchaniu, przepływ powietrza w suszarce ulegnie znaczącemu zmniejszeniu: czas suszenia wydłuży się, nastąpi większe zużycie energii oraz może dojść do uszkodzenia suszarki. Jeśli powyższe czynności nie będą wykonywane w prawidłowy sposób, suszarka może się nie uruchomić.

UWAGA: Po oczyszczeniu filtrów odpowiedni wskaźnik pozostaje włączony; jest to normalne, zniknie po rozpoczęciu nowego cyklu suszenia.

Samoczyszczenie

Konserwacja filtra dolnego w tym modelu jest automatyczna. Suszarka wykonuje czyszczenie, kiedy czujniki zgłoszą taką potrzebę. W takim wypadku, maszyna kontynuuje pracę, nawet jeśli cykl suszenia został zakończony. Wskaźnik na panelu sterowania pokaże oznaczenie konserwacji. **Nie wyłączać maszyny podczas tego etapu.**

Oczyszczanie suszarki bębnowej

- Zewnętrzne części metalowe, plastikowe oraz gumowe można oczyścić za pomocą wilgotnej szmatki.
- Regularnie (co 6 miesięcy) czyścić przednią kratkę wlotu powietrza za pomocą odkurzacza, aby usunąć włókna, kłaczki lub osad z kurzu. Oprócz tego, raz na jakiś czas usuwać wszelkie włókna w strefie filtrów za pomocą odkurzacza.
- Nie używać rozpuszczalników lub środków ściernych.

TRANSPORT I PRZENOSZENIE URZĄDZENIA

Nigdy nie podnosić suszarki, przytrzymując ją od góry.

- Odłączyć zasilanie suszarki.
- Usunąć całkowicie wodę ze zbiornika wody.
- Upewnić się, że drzwiczki i zbiornik wody zostały prawidłowo zamknięte.

Zużycie energii			
Tryb wyłączenia (Po) - Watts			0.33
Tryb czuwania (PI) - Watts			2.00
Program	kg	kWh	Minut
Bawełniane eko* 	9	1.64	210
Bawełniane eko 	4.5	0.86	120
Syntetyczne	4	0.50	78



*EKO jest najbardziej wydajnym pod względem zużycia energii programem do suszenia mokrego prania bawełnianego i jest wykorzystywany do oceny zgodności z rozporządzeniem (EU) 932/2012.

System z Pompą Ciepłą

Pompa ciepła zawiera gazy cieplarniane znajdujące się w hermetycznie zamkniętej jednostce. Ta hermetyczna jednostka zawiera 0.41 kg gazu R134a F. GWP = 1430 (1 t CO₂).

OPIS PRODUKTU

- Zbiornik na wodę (A)
- Wlot powietrza
- Filtr włókien: główny (B), dodatkowy (C)

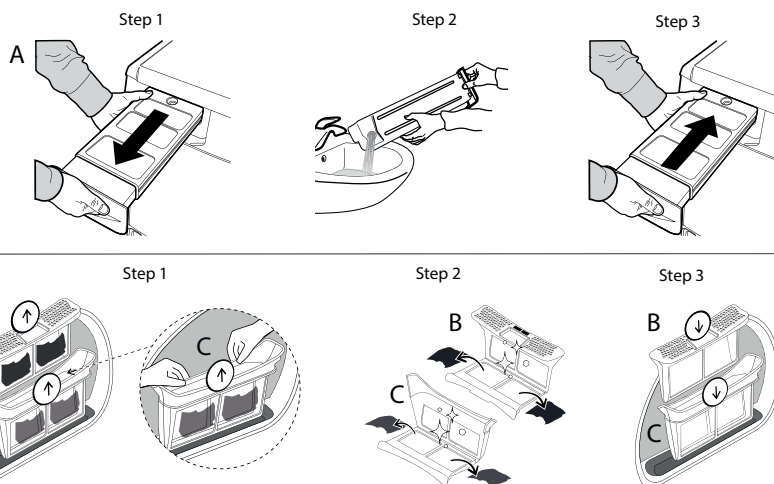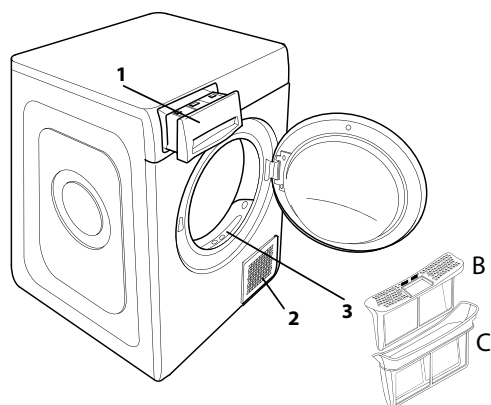

W przypadku nieprawidłowej pracy, przed skontaktowaniem się z serwisem obsługi, należy sprawdzić poniższą tabelę. Bardzo często nieprawidłowości nie są poważne i można je rozwiązać w kilka minut.

Części zamienne będą dostępne przez okres do 10 lat, zgodnie z określonymi wymogami rozporządzenia.

Nieprawidłowość	Możliwa przyczyna	Rozwiązanie
Suszarka się nie włącza.	Wtyczka nie jest włączona do gniazda.	Włożyć wtyczkę do gniazda zasilania.
	Usterka gniazda zasilania.	Spróbować podłączyć inne urządzenie do tego samego gniazda. Nie używać urządzeń elektrycznych, służących do podłączania do gniazda, np. przejściówek lub przedłużaczy.
	Doszło do przerwania dostawy prądu.	Poczekać, aż zostanie przywrócone zasilanie i, w razie potrzeby, ponownie włączyć bezpiecznik.
Suszarka nie rozpoczyna pracy.	Drzwiczki nie zostały prawidłowo zamknięte.	Zamknąć drzwiczki.
	Wprowadzono opóźnienie rozpoczęcia cyklu.	W urządzeniach posiadających tę funkcję: odczekać do końca ustawionego opóźnienia lub wyłączyć suszarkę w celu jej zresetowania. Zapoznać się z częścią Opcje.
	Nie został wciśnięty przycisk Start/Pauza w celu uruchomienia programu.	Wcisnąć przycisk Start/Pauza.
	W urządzeniach posiadających funkcję blokady przycisków, uruchomiono tę blokadę.	Patrz część Opcje cyklu. W przypadku wybrania Blok. Przyc., wyłączyć tę opcję. Wyłączenie urządzenia nie powoduje dezaktywacji tej opcji.
Odzież jest mokra po zakończeniu cyklu.	Mały załadunek.	Program automatyczny nie wykrył wymaganej końcowej wilgotności i suszarka zakończy program i się zatrzyma. Jeżeli to nastąpi, wybrać dodatkowy krótki czas suszenia lub wybrać opcję extra suche, jeżeli jest dostępna.
	Duże prania lub cięższe tkaniny.	Poziomy suszenia można modyfikować, aby uzyskać żądaną suchość. Opcja „Bardzo suche” jest zalecana do odzieży gotowej do noszenia.
Czas suszenia jest bardzo długi.	Nie została wykonana odpowiednia konserwacja.	Zapoznać się z częścią Czyszczenie i konserwacja i wykonać opisane tym czynności.
	Ustawiony program, czas i/lub poziom wysuszenia nie są dostosowane do rodzaju lub ilości ładunku umieszczonego w suszarce.	Zapoznać się z częścią Programy i opcje, aby znaleźć program i opcje najlepiej dostosowane do rodzaju ładunku.
	Ubrania są zbyt mokre.	Wykonać cykl prania, ustawiając wyższe obroty wirowania, aby usunąć jak największą ilość wody.
	Suszarka mogła zostać przeładowana.	Zapoznać się z częścią Programy, aby sprawdzić maksymalny załadunek dla każdego programu.
	Temperatura pomieszczenia.	Czas suszenia może być dłuższy, gdy wartość temperatury pomieszczenia nie mieści się w zakresie 14–30 °C.
Program nie zakończył się.	Mogło dojść do przerwania dostawy prądu.	W przypadku przerwy w dostawie prądu, należy wcisnąć przycisk Start/Pauza w celu ponownego uruchomienia cyklu.
Wskaźniki są włączone lub migają		
Zbiornik wody	Zbiornik wody jest pełny.	Opróżnić zbiornik wody. Zapoznać się z częścią Czyszczenie i Konserwacja.
Filtr włókien	Nieprawidłowość w przepływie powietrza niezbędnym do pracy urządzenia.	Oczyszczyć filtr włókien i sprawdzić, czy pokrywa kondensatora jest wolna. Jeśli powyższe czynności nie będą wykonywane w prawidłowy sposób, suszarka może ulec uszkodzeniu. Zapoznać się z częścią Czyszczenie i Konserwacja.
Filtr dolny*	Filtr dolny należy wyczyścić.	Wyczyścić filtr dolny. Zapoznać się z częścią Czyszczenie i Konserwacja.
DEMO Cykl trwa kilka minut.	Suszarka jest w trybie DEMO. Wskaźnik DEMO jest włączony.	Wyłączyć tryb Demo. Poniższe czynności należy wykonać kolejno, bez przerwy. Włączyć, a następnie wyłączyć suszarkę. Wcisnąć przycisk Start/Pauza aż do usłyszenia sygnału dźwiękowego. Ponownie włączyć urządzenie. Wskaźnik „DEMO” miga, a następnie wyłącza się.
Pojawienie się symbolu klucza płaskiego oznacza nieprawidłowość.	Czujniki maszyny wykryły usterkę, na wyświetlaczu może pojawić się jeden z poniższych kodów błędów: F1 E1 ; F1 E2 ; F1 E3 ; F2 E1 ; F3 E1 ; F3 E3 ; F3 E4 ; F4 E1 ; F4 E2 ; F4 E7 ; F5 E1 ; F6 E1 ; F6 E2 ; F6 E3 .	Wyłączyć suszarkę i odłączyć ją od sieci elektrycznej. Otworzyć niezwłocznie drzwiczki i wyciągnąć pranie, aby ciepło mogło zostać rozproszone. Odczekać ok. 15 minut. Ponownie podłączyć suszarkę do sieci elektrycznej, załadować pranie i ponownie uruchomić cykl suszenia. Jeśli problem nie ustępuje, skontaktować się z Serwisem i podać kod błędu w formie liter i liczb, które pojawiły się na wyświetlaczu.

*Uwaga: niektóre modele posiadają funkcję samoczyszczenia; Nie posiadają filtra dolnego. Należy zapoznać się z częścią Czyszczenie i Konserwacja.

Wartości zużycia energii

Program		Udźwig znamionowy [kg]	Czas trwania programu [godzin:minut]	Zużycie energii [kWh/cykl suszenia]	Końcowa zawartość wilgoci	Akustyczna emisja hałasu do powietrza [dB(A)]
EKO	pełny wsad	9	03:30	1.64	≤ 3%	59/62
	częściowy wsad	4.5	02:00	0.86		
Bawełniane Bardzo suche	pełny wsad	9	03:22	1.84	0%	
	częściowy wsad	4.5	02:20	1.24		
Bawełniane Suche do prasowania	pełny wsad	9	02:35	1.41	≤ 16%	
	częściowy wsad	4.5	01:45	0.93		
Syntetyczne	pełny wsad	4	01:18	0.50	≤ 5%	
Syntetyczne Bardzo suche	pełny wsad	4	01:25	0.70	≤ 3%	
Syntetyczne Suche do prasowania	pełny wsad	4	01:02	0.43	≤ 16%	
Delikatne	pełny wsad	2	01:00	0.34	≤ 7%	
Wełniane	pełny wsad	1	01:08	1.10	≤ 5%	

EKO jest najbardziej wydajnym pod względem zużycia energii programem do suszenia mokrego prania bawełnianego i jest wykorzystywany do oceny zgodności z rozporządzeniem (EU) 2023/2533.

Wartości podane w tabeli uzyskano przy skroplonej wodzie odprowadzanej na zewnątrz przez wąż spustowy.

Wartości dla programów innych niż EKO są jedynie orientacyjne. Dane dotyczące ich zużycia mogą różnić się od wartości nominalnych podanych powyżej w zależności od wielkości wsadu, rodzaju tkanin i poziomu wilgotności resztkowej po wirowaniu.

Załadowanie maszyny do maksymalnej pojemności wskazanej dla każdego programu przyczyni się do oszczędności energii.

Zasady, standardową dokumentację, zamówienia części zamiennych oraz dodatkowe informacje o produkcie można znaleźć:

- Korzystanie z kodu QR w urządzeniu
- Odwiedzając naszą stronę docs.whirlpool.eu/docs i parts-selfservice.europeanappliances.com
- Ewentualnie można **skontaktować się z naszą obsługą posprzedażową** (patrz numer telefonu w książeczce gwarancyjnej).

Kontaktując się z naszą obsługą posprzedażową, należy podać kody zamieszczone na tabliczce identyfikacyjnej produktu. Więcej informacji na temat danego modelu można znaleźć na stronie <https://eprel.ec.europa.eu/>, która jest oficjalną bazą danych produktów EU EPREL. Po wybraniu kategorii produktu należy wprowadzić identyfikator modelu produktu. Identyfikator modelu składa się z liter i cyfr i można go znaleźć na tabliczce identyfikacyjnej jako Mod. (patrz obrazek po prawej).

