


Whirlpool

Хладилник / Ръководство за употреба

Frižider / Uputstvo za upotrebu

Hladilnik / Navodila za uporabo

Koelkast / Gebruiker Handleiding

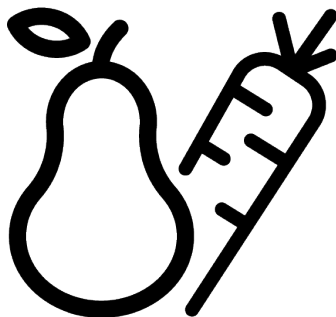

WHGF 6534 XK4E

®/TM/© 2026 Whirlpool. Произведено по лиценз _®/TM/© 2026 Whirlpool. Proizvedeno pod licencom _®/TM/© 2026 Whirlpool. Izdelano po licenci _®/TM/© 2026 Whirlpool. Onder licentie geproduceerd

Моля, първо прочетете това ръководство за потребителя!

Уважаеми клиенти

Благодарим ви, че избрахте този продукт.

Моля, регистрирайте вашите продукти на www.register10.eu

Бихме искали да постигнете оптимална ефективност от този висококачествен продукт, който е произведен по най-съвременна технология. За да направите това, прочетете внимателно това ръководство и всяка друга предоставена документация, преди да използвате продукта.

Обърнете внимание на цялата информация и предупреждения в ръководството за потребителя. По този начин ще защитите себе си и продукта си от опасностите, които могат да възникнат. Запазете ръководството за употреба. Включете това ръководство с продукта, ако го предадете на някой друг.

Следните символи се използват в ръководството за потребителя и върху продукта:



Прочетете ръководството за потребителя.

 ENERGY 		Информацията за модела, както се съхранява в базата данни за продукта, може да бъде достигната, като влезете в следния уебсайт и потърсите идентификатора на вашия модел (*), който се намира на енергийния етикет. https://eprel.ec.europa.eu/
SUPPLIER'S NAME	MODEL IDENTIFIER → (*)	
		



1	Инструкции за околната среда .	4
1.1	Изхвърляне на опаковъчни материали	4
2	Вашият хладилник.....	4
3	Монтаж	5
4	Подготовка	6
4.1	Какво да направите за пестене на енергия	6
4.2	Първа употреба	6
4.3	Климатичен клас и определения	7
5	Начин на ползване на продукта	7
6	Контролен панел на продукта ..	8
7	Използване на продукта	12
7.1	Съхранение на храна във фризер, хладилник и отделение за охлаждане.....	12
7.2	Смяна на осветителната лампа	15
8	Характеристики на продукта.....	15
8.1	Място за съхранение на лед	15
8.2	Поставка за яйца	15
8.3	Чекмедже за чипс/ зеленчуци...	15
8.4	Подвижно междинно отделение	16
8.5	Хладилна зона за млечни продукти	16
8.6	Отделение за плодове и зеленчуци с контролирана влажност.....	16
8.7	Използване на диспенсъра за вода на вратата	17
9	Почистване и грижа.....	19
10	Отстраняване на неизправности.....	20


1 Инструкции за околната среда

1.1 Изхвърляне на опаковъчни материали

Опаковъчният материал може да се рециклира и е обозначен със символа за рециклиране .

Поради това различните части на опаковката трябва да се изхвърлят отговорно и в пълно съответствие с разпоредбите на местните власти, регулиращи изхвърлянето на отпадъци.

2 Вашият хладилник

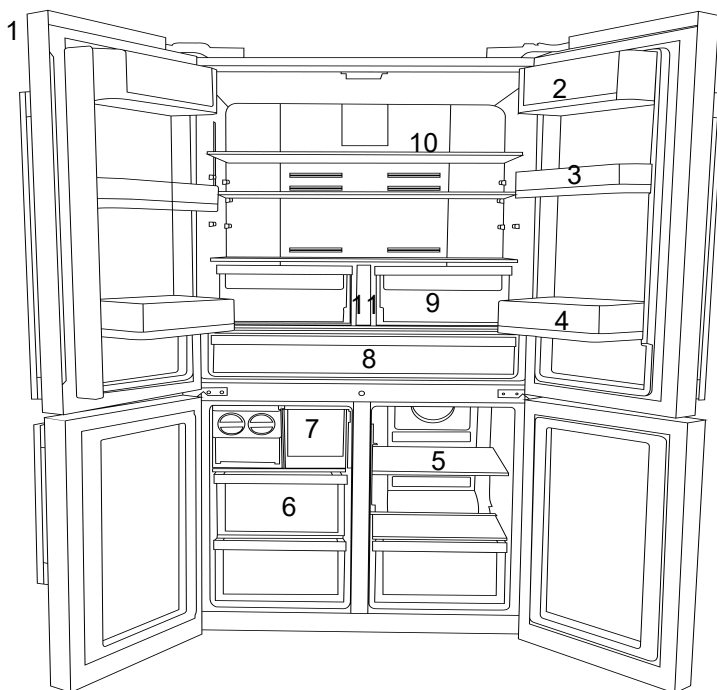

1 Панел за управление и показване

3 *Подвижна поставка за врати

5 *Стъклен рафт/охладител във фризерното отделение

7 * Чекмедже за кутия за лед

9 Криспърс

11 *Резервоар за вода

2 * Отделение за масло и сирене

4 * Поставка за врати в хладилното отделение

6 * Чекмеджета във фризерното отделение

8 Отделение за млечни продукти (охладител)

10 * Стъклен рафтове в хладилното отделение

***Незадължително:** Фигурите в това ръководство за употреба са схематични и може да не са точно същите като вашия продукт. Ако съответните части

не са налични в закупения от вас продукт, тези цифри са приложими за други модели.

3 Монтаж

Правилно място за монтаж

Първо прочетете „Инструкции за безопасност“!

Свържете се с оторизирания сервиз за монтаж на продукта. За да подготвите продукта за монтаж, вижте информацията в ръководството за потребителя и се уверете, че електрическата и водоснабдителната мрежа са необходими. Ако не, обадете се на електротехник и водопроводчик, за да организират комуналните услуги, както е необходимо.

- Повреден захранващ кабел трябва да се подменя в оторизиран сервиз.
- Когато поставите два охладителя в съседна позиция, оставете разстояние от поне 4 см между двата уреда.
- Съхранявайте продукта далеч от пряка слънчева светлина и на сухо място.
- Ако отворът на вратата е твърде тесен, за да може продуктът да премине, свалете вратата и завъртете продукта настрани; ако това не помогне, свържете се с оторизирания сервиз.
- Поставете продукта върху равна повърхност, за да избегнете вибрации
- • Поставете продукта най-малко на 30 см от нагревател, печка или други източници на топлина и най-малко на 5 см от електрически печки.
- Не излагайте продукта на директна слънчева светлина и не го дръжте във влажна среда.
- Преди транспортиране или употреба никога не отваряйте капака на контролния панел на продукта. Риск от токов удар и пожар!
- Фирмата ни не носи отговорност за каквито и да било щети, дължащи се на употреба без заземяване и без

свързване към електрическата мрежа в съответствие с националните разпоредби.

- След монтажа щепселът на захранващия кабел трябва да е лесно достъпен.

Предупреждение за гореща повърхност!


Страничните стени на вашия продукт са оборудвани с охладителни тръби за подобряване на охладителната система. Течността с високо налягане може да тече през тези повърхности и да причини горещи повърхности на страничните стени. Това е нормално и не изисква сервизно обслужване.

Бъдете внимателни, когато сте в допир с тези части.

Поставяне на пластмасови клинове


Използвайте пластмасовите клинове, предоставени с продукта, за да поддържате достатъчно пространство за циркулация на въздуха между продукта и стената.

- Отстранете винтовете на продукта и монтирайте винтовете, предоставени с клиновете.
- Поставете 2 пластмасови клина на вентилационния капак, както е показано на фигурата.

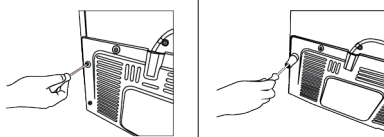

Регулиране на краката

Ако продуктът не е в положение за балансиране, регулирайте предните нивелиращи крачета, като въртите наляво или надясно.

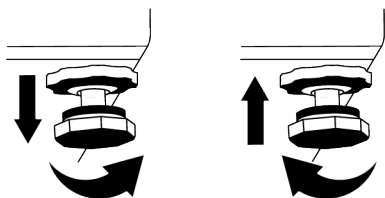

4 Подготовка

Прочетете първо „Инструкциите за безопасност“!

4.1 Какво да направите за пестене на енергия

- Когато зареждате храната, оставете достатъчно място в хладилника, за да позволите достатъчно циркулация на въздуха за охлаждане.
- Тъй като горещият и влажен въздух няма да проникне директно във вашия продукт, когато вратите не са отворени, вашият продукт ще се оптимизира в условия, достатъчни за защита на вашата храна. При тези обстоятелства функциите и компонентите като компресор, вентилатор, нагревател, размразяване, осветление, дисплей и т.н. ще работят според нуждите, като консумират минимална енергия.
- В случай, че са налице множество варианти, стъклените рафтове трябва да бъдат поставени така, че изходите за въздух на задната стена да не са блокирани и за предпочитане, по такъв начин, че изходите за въздух да останат под стъкления рафт. Тази комбинация може да помогне за подобряване на разпределението на въздуха и енергийната ефективност.
- Използването на чекмеджето по - долу при съхранение е силно препоръчително.
- За оптимална работа може да се използва бързо замразяване (ако има такова), 24 часа преди поставянето на пресните храни във фризера.
- В повечето случаи 24 часа са достатъчни за функцията за бързо замразяване, след като пресните

храни се поставят във фризера. След известно време функцията за бързо замразяване ще се деактивира автоматично.

- Когато замразявате малко количество храна, функцията за бързо замразяване може да бъде деактивирана след известно време, за да се гарантира икономия на енергия.
- Съхранявайте храната в хладилник в съответствие с подходящите условия на съхранение, за да спестите енергия.

4.2 Първа употреба

Преди да използвате продукта, уверете се, че необходимите препарати са направени в съответствие с инструкциите в разделите „Инструкции за безопасност“ и „Монтаж“.

- Изчакайте поне 2 часа, преди да работите с продукта, за да осигурите пълната ефективност на охлаждането.
- Дръжте продукта включен, без да поставяте храна вътре в продължение на 6 часа, а вратата на продукта трябва да се държи възможно най - затворена.
- Температурната промяна, причинена от отварянето и затварянето на вратата при използване на продукта, обикновено може да доведе до кондензация на рафтовете на вратите/ каросерията и стъклените изделия, поставени в продукта.
- Ще се чуе звук, когато компресорът е включен. Нормално е продуктът да издава шум, дори ако компресорът не работи, тъй като течността и газът могат да бъдат компресирани в охладителната система.

- Нормално е предните ръбове на продукта да са топли. Тези зони са предназначени да се затоплят, за да се предотврати кондензация
- За някои модели индикаторният панел се изключва автоматично 1 минута след затваряне на вратата. Той ще бъде активиран отново, когато вратата бъде отворена или някой бутон бъде натиснат.
- **SN:** Удължен умерен климат: Това охлаждащо устройство е предназначено за употреба при околни температури между 10 °C и 32 °C.
- **N:** Температурен климат: Това охлаждащо устройство е предназначено за употреба при температури на околната среда между 16°C и 32°C.
- **ST:** Субтропичен климат: Това охлаждащо устройство е предназначено за използване при температури на околната среда между 16°C и 38°C.
- **T:** Тропически климат: Това охлаждащо устройство е предназначено за използване при температури на околната среда между 16°C и 43°C.

4.3 Климатичен клас и определения

Моля, вижте Класа на климата на табелката с оценки на вашето устройство. Една от следните информации е приложима за вашето устройство съгласно климатичния клас.

5 Начин на ползване на продукта

Прочетете първо „Инструкциите за безопасност“!


- Продуктът трябва да се използва само за съхранение на храна.
- Ако ще отсъствате от дома за продължителен период от време (напр. на почивка) и няма да използвате машината за лед или дозатора за вода, изключете клапана за вода. В противен случай може да възникне изтичане на вода.
- Леки вариации в яркостта на повърхността могат да се наблюдават върху повърхности от неръждаема

стомана поради производствения процес и присъщите характеристики на материала. Това е нормално и не влияе върху производителността на продукта.

Изключване на продукта

- Извадете храната, за да предотвратите миризми.
- Изчакайте ледът да се стопи, почистете интериора и го оставете да изсъхне, като оставите вратите отворени, за да избегнете повреда на вътрешните пластмаси.

6 Контролен панел на продукта

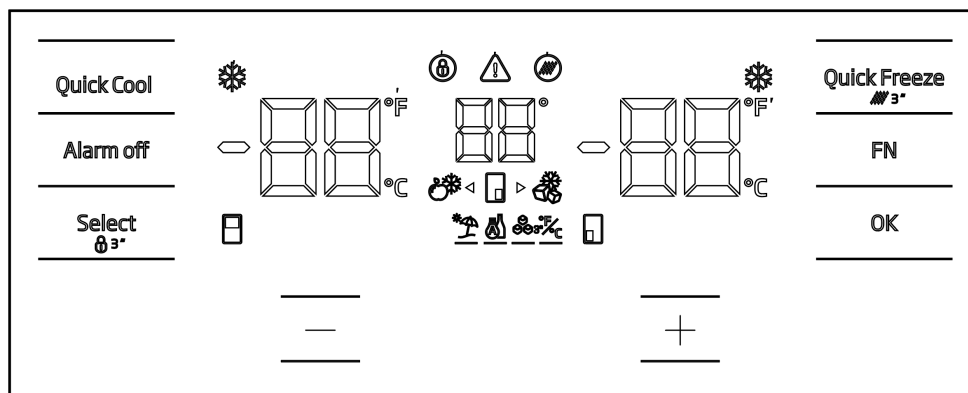

Прочетете първо „Инструкциите за безопасност“!

Аудио и визуалните функции на арматурното табло ви помагат да използвате продукта.

*Незадължително: Показаните функции са незадължителни; функциите на арматурното табло на вашия продукт могат да се различават по форма и местоположение.

Индикатор на функцията за бързо охлаждане ❄️

Светва, когато е активирана функцията за бързо охлаждане.

Индикатор за температурата в хладилното отделение 🌡️

Показва се температурата на хладилното отделение и може да се настрои на 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1.

* Индикатор по Фаренхайт °F

Това е дисплеят по Фаренхайт. Когато е активиран дисплеят Fahrenheit (Фаренхайт), стойностите на зададената температура се показват в Fahrenheit (Фаренхайт) и съответната икона светва.

*Заклучване на клавиатурата 🔒

Натиснете и задръжте бутона за заключване едновременно за 3 секунди. Ще се появи иконата за заключване на клавиатурата.

Светлината ще светне и режимът на заключване на клавишите ще бъде активиран. Когато е активиран режим на заключване на клавиатурата, бутоните няма да работят. Натиснете бутона за заключване на клавиатурата отново едновременно за 3 секунди. Светлината на иконата за заключване на клавиатурата ще се изключи и режимът на заключване на клавиатурата ще. Ако искате да предотвратите промяна на температурната настройка на продукта, натиснете бутона за заключване на клавиатурата.

* Прекъсване на захранването/висока температура/предупреждение за грешка ⚠️

Този индикатор светва в случай на прекъсване на електрозахранването, неизправност при висока температура и предупреждения за грешки. В случай на продължително прекъсване на захранването, най - горещата температура, достигната от фризерното отделение, ще мига на цифровия дисплей. Предупреждението може да бъде изчистено чрез натискане на бутона за изключване на алармата след проверка на съдържанието на фризерното отделение.

Ако видите този индикатор да свети, вижте раздела „Отстраняване на неизправности“ в ръководството си.

* Икона за нулиране на филтъра

Тази икона светва, когато филтърът трябва да бъде нулиран.

Икона на шкафа за контрол на

температурата

Това показва шкафа, чиято температура трябва да се промени. Когато иконата на шкафа за промяна на температурата започне да мига, това означава, че съответният шкаф е избран.

* Икона на фризера Жокер

Когато задържите курсора на мишката над иконата на фризера Joker, докато държите бутона FN, иконата ще започне да мига. Когато натиснете бутона OK, иконата на фризера Joker ще светне и ще функционира като фризер.

Индикатор за температурата във фризерното отделение

Показва се температурата във фризерното отделение и може да се настрои на -16, -18, -19, -20, -21, -22, -24.

Индикатор на функцията за бързо замразяване

Светва, когато е активирана функцията за бързо замразяване.

* Индикатор по Фаренхайт °F

Това е дисплей по Фаренхайт. Когато е активиран дисплей Fahrenheit (Фаренхайт), стойностите на зададената температура се показват в Fahrenheit (Фаренхайт) и съответната икона светва.

Бутон за бързо замразяване Quick Freeze

Натиснете този бутон, за да активирате или деактивирате функцията за бързо замразяване. Когато е активирано, фризерното отделение ще се охлади до температура, по - ниска от зададената температура.

Използвайте функцията за бързо замразяване, когато искате бързо да замразите храна, поставена във фризерното отделение. Ако искате да замразите голямо количество прясна храна, активирайте функцията, преди да поставите храната вътре.

Ако водата във вашия резервоар остане там повече от 2 -3 седмици, се препоръчва да смените водата.

Ако функцията за бързо замразяване не е деактивирана, тя автоматично ще се деактивира след максимум 24 часа или когато охладителното отделение достигне достатъчна студенина. Тази функция не се запомня след прекъсване на захранването.

* Нулиране на филтъра

Натискането на бутона за бързо замразяване за 3 секунди нулира филтъра. Иконата за нулиране на филтъра ще изчезне.

*FN бутонFN

Този бутон се използва за навигация между желаните функции. Когато този бутон бъде натиснат, иконата и индикаторът за активиране или деактивиране на функцията ще започнат да мигат. Ако този бутон не бъде натиснат за 20 секунди, бутонът FN ще се деактивира; той трябва да бъде натиснат отново, за да промените функциите.

* Индикатор по Целзий °C

Това е дисплей по Целзий. Когато е активиран дисплей Celsius (Целзий), зададените температурни стойности се показват в Celsius (Целзий) и съответната икона светва.

Бутон OK OK

След като навигирате между функциите с помощта на бутона FN, съответната икона и индикатор ще мигат, когато функцията бъде отменена с помощта на бутона OK. Когато функцията е активирана, тя остава осветена, а индикаторът продължава да мига, за да покаже под коя икона е в момента.

* Икона на шкафа за промяна на температурата

Това показва шкафа, чиято температура трябва да се промени. Когато иконата на шкафа за промяна на температурата започне да мига, това означава, че съответният шкаф е избран.

* Икона на шкафа за промяна на температурата

Това показва шкафа, чиято температура трябва да се промени. Когато иконата на шкафа за промяна на температурата започне да мига, това означава, че съответният шкаф е избран.

Задаване на бутон за надстройка +

Чрез натискане на бутона Select (Избор) се избира съответната кабина и иконата на кабината, представляваща тази кабина, ще започне да мига.

Натискането на бутона Set Up (Настройка) по време на този процес ще увеличи зададената стойност. Непрекъснатото натискане на бутона ще нулира зададената стойност.

Икона на шкафа за промяна на температурата

Това показва шкафа, чиято температура трябва да се промени. Когато иконата на шкафа за промяна на температурата започне да мига, това означава, че съответният шкаф е избран.

Регулиране на дисплея по Целзий и Фаренхайт

Натиснете клавиша FN, за да изберете тази функция, след което използвайте клавишите със стрелки, за да изберете Фаренхайт и Целзий. Индикаторите по Фаренхайт и Целзий ще светнат, след като бъде избран избраният температурен тип.

* Машина за лед на икона

За да включите машината за лед, натиснете и задръжте клавиша FN, докато стигнете до иконата на лед и подчертаването ѝ. Ледогенераторът на иконата и индикаторът на функцията на ледогенератора ще започнат да мигат, което показва, че ледогенераторът може да се включва и изключва. Натискането на бутона ОК ще запази запалена иконата на машина за лед, докато индикаторът продължава да мига. След 20 секунди, ако не бъде натиснат бутон, иконата и индикаторът ще останат запалени, което показва, че машината за

лед вече е включена. За да изключите машината за лед, отново докоснете иконата и индикатора и натиснете бутона ОК. Иконата и индикаторът на машината за лед ще започнат да мигат. След 20 секунди, ако не бъде натиснат бутон, иконата и индикаторът ще се изключат, което показва, че машината за лед вече е изключена.

Това показва дали машината за лед работи или не.

Когато тази функция не е избрана, водата ще спре да се изтегля от резервоара за вода. Въпреки това ледът, направен преди това в машината за лед, все още може да бъде отстранен.

* Икона за функция за празници

За да активирате функцията за почивка, натиснете и задръжте клавиша FN, докато стигнете до иконата на чадър и долната му черта. Иконата и индикаторът на функцията за почивка ще започнат да мигат, което показва, че функцията за почивка е активна и предстои да бъде активирана. Натискането на бутона ОК ще запази запалена иконата на функцията за почивка, активирайки функцията, докато индикаторът продължава да мига. За да деактивирате функцията за почивка, натиснете отново бутона ОК; иконата и индикаторът ще започнат да мигат, деактивирайки функцията.

* Икона на охладител Жокер

Когато иконата на помощния охладител е избрана с помощта на бутона FN и е натиснат бутон ОК, помощният охладител се връща в първоначалното си състояние и функционира като охладител.

Индикатор по Целзий

Това е дисплеят по Целзий. Когато е активиран дисплеят Celsius (Целзий), зададените температурни стойности се показват в Celsius (Целзий) и съответната икона светва.

*Задаване на бутон за намаляване

Чрез натискане на бутона Select (Избор) се избира съответната кабина и иконата на кабината, представляваща тази кабина, ще започне да мига. Натискането на бутона Set Decrease по време на този процес ще намали зададената стойност. Ако натиснете многократно по цикличен начин, зададената стойност ще се нулира.

* Икона на шкафа за промяна на температурата

Това показва шкафа, чиято температура трябва да се промени. Когато иконата на шкафа за промяна на температурата започне да мига, това означава, че съответният шкаф е избран.

* Икона на шкафа за промяна на температурата

Това показва шкафа, чиято температура трябва да се промени. Когато иконата на шкафа за промяна на температурата започне да мига, това означава, че съответният шкаф е избран.

*Заклучване на клавиатурата

Натиснете и задръжте бутона за заключване едновременно за 3 секунди. Ще се появи иконата за заключване на клавиатурата.

Светлината ще светне и режимът на заключване на клавишите ще бъде активиран. Когато е активиран режим на заключване на клавиатурата, бутоните няма да работят. Натиснете бутона за заключване на клавиатурата отново едновременно за 3 секунди. Светлината на иконата за заключване на клавиатурата ще се изключи и режимът на заключване на клавиатурата ще бъде деактивиран. Ако искате да предотвратите промяна на температурната настройка на вашия продукт **заклучване на клавиату** Натиснете бутона.

*Бутон за избор Select

Този бутон се използва за избор на шкафа, чиято температура искате да промените. Натискането на този бутон преминава през шкафове. Иконите на шкафа (7, 17, 18, 20, 28, 29) показват кой

шкаф е избран. Ако мига икона на шкаф, шкафтът, чиято зададена стойност на температурата искате да промените, е избран. След това зададената стойност се променя чрез натискане на бутона за намаляване на зададената стойност на шкафа (27) и бутона за увеличаване на зададената стойност на шкафа (19). Ако бутонът за избор не бъде натиснат за 20 секунди, иконите на шкафа ще се изключат. За да изберете шкаф отново, трябва да натиснете този бутон.

* Предупреждение за изключване на алармата Alarm off

В случай на прекъсване на захранването/аларма за висока температура, предупреждението се изчиства чрез натискане на бутона за изключване на алармата след проверка на храната във фризерното отделение.

* Бутон за функция за бързо охлаждане Quick Cool

Бутонът има две функции. Натиснете и освободете, за да активирате или деактивирате функцията за бързо охлаждане. Индикаторът за бързо охлаждане ще се изключи и продуктът ще се върне към нормалните си настройки.

Използвайте функцията за бързо охлаждане, когато искате бързо да охладите храната, която поставяте в отделението на охладителя. Ако искате да охладите голямо количество прясна храна, активирайте функцията, преди да поставите храната вътре.

Ако функцията за бързо охлаждане не е деактивирана, тя автоматично ще се деактивира след максимум 1 час или когато фризерното отделение достигне достатъчно студ.

Ако натиснете бутона за бързо охлаждане многократно в кратки интервали, защитата на електрическата верига ще се активира и компресорът няма да стартира веднага.

Този функция не се запомня след прекъсване на захранването.

* Температурен датчик Жокер

Показват се зададените температурни стойности на шкафа на Жокера.

* Температурен датчик на охладителя за вино

На екрана се показват температурните настройки на охладителя за вино.

*

Температурата може да бъде зададена между 1 -8°C за хладилника и между -24 и -15°C за фризера. Регулируемите температурни стойности могат да варират, при условие че са в рамките на тези диапазони съгласно спецификациите на продукта.

7 Използване на продукта



Първо прочетете раздела „Инструкции за безопасност“!

7.1 Съхранение на храна във фризер, хладилник и отделение за охлаждане

Съхраняване на храна във фризерното отделение

- Можете да се охладите по - бързо, като активирате функцията за бързо замразяване 4 -6 часа преди замразяване.
- Доведете горещите храни до стайна температура, преди да ги поставите във фризерното отделение.
- Храните, които се замразяват, трябва да се разделят на порции, достатъчно големи, за да се консумират всеки път, и да се замразяват в отделни опаковки.
- Препоръчва се да опаковате храната, преди да я поставите във фризера.
- За да предотвратите превишаването на периода на съхранение, напишете датата на замразяване, продължителността и името на храната върху опаковката според периодите на съхранение на различните храни.
- Яжте бързо размразени храни. Размразените храни не могат да бъдат повторно замразени, освен ако не са сготвени. Не е безопасно да се консумират пресни храни, които са размразени и повторно замразени без готвене.

- Когато замразявате прясна храна, не позволявайте тя да влезе в контакт с вече замразена храна. В противен случай замразената храна ще се разтопи.

Съхранение на замразени храни

- Когато съхранявате храна, спазвайте сроковете, посочени в тези инструкции.
- За да запазите качеството на храната, опитайте се да запазите времето между покупката и съхранението възможно най - кратко.
- Купувайте замразени храни, съхранявани при -18°C или по - малко.
- Избягвайте да купувате храни с лед и т.н. в тяхната опаковка. Това означава, че продуктът може да е частично размразен и повторно замразен. Температурата влияе върху качеството на храната.
- Не превишавайте времето за съхранение, препоръчано от производителя на храната. Извадете от фризера само количеството храна, от което се нуждаете.
- Освен в случаи на екстремни условия на околната среда, ако продуктът ви е зададен на зададените стойности, посочени в препоръчителната таблица със стойности, храната ще остане свежа за по - дълго време както в отделението за прясна храна, така и във фризерното отделение.
- Ако отделението за пресни храни е настроено на по - ниска температура, пресните плодове и зеленчуци могат частично да замръзнат.

Бързо замразяване

1. Активирайте функцията за бързо замразяване 24 часа преди да поставите Вашите пресни храни.
2. След 24 часа след натискане на бутона поставете Вашата храна, която искате да замразите, в третото или четвъртото чекмедже с по-голям капацитет на замразяване.

3. След като функцията за бързо замразяване е активирана, тя автоматично се отменя след определен период от време.

Таблица с препоръчителни зададени стойности

Настройка на фризерното отделение	Настройка на хладилното отделение	Забележки
-18°C	3°C	Това е настройката по подразбиране, препоръчителна. Тази настройка се препоръчва, ако температурата на околната среда е под 30°C.
-18°C или по - студено	3°C	Тези настройки се препоръчват за температури на околната среда над 30°C.
Бързо замразяване	3°C	Използвайте, когато искате да замразите храната си за кратко време. Когато процесът приключи, настройките на продукта ще се върнат на предишната позиция.
-18°C или по - студено	2°C	Използвайте тези настройки, ако смятате, че отделението на охладителя не е достатъчно студено поради температурата на околната среда или честото отваряне на вратата.

Информация за дълбокия фризер

Съгласно стандартите IEC 62552, на всеки 100 литра обем на фризерното отделение, продуктът трябва да може да замразява 4,5 кг храна при 25°C стайна температура за 24 часа при -18°C или по - ниски температури.

Дългосрочното съхранение на храната е възможно само при температури от -18°C и по - ниски.

Можете да запазите свежестта на хранителните продукти (в дълбок фризер при температури от -18°C и по - ниски) в продължение на месеци.

Замразените хранителни продукти не трябва да влизат в контакт с предварително замразени храни, за да се предотврати частичното им размразяване.

За да удължите срока на съхранение на замразените зеленчуци, сварете ги и ги изцедете. След източване ги поставете в херметически затворени контейнери и ги поставете във фризера. Банани, домати, маруля, целина, твърдо сварени яйца, картофи и др. не са подходящи за замразяване. Замразяването на тези храни само ще се отрази отрицателно на

тяхната хранителна стойност и качество на хранене. Няма риск от разваляне, което представлява риск за здравето.

Поставяне на храни

Рафтове във фризерното отделение:

Различни замразени храни като месо, риба, сладолед, зеленчуци и др.

Рафтове в хладилното отделение:

Храна в саксии, покрити съдове и покрити контейнери, яйца (в покрит контейнер)

Рафтове на вратите на хладилното отделение:

Малки, пакетирани храни или напитки

Кошче за зеленчуци: Зеленчуци и плодове

Отделение за прясна храна: Продукти за деликатеси (закуски, месни продукти, които трябва да се консумират бързо)

Съхранение на храна в хладилното отделение

- Ако вратата на отделението се отваря и затваря често и се оставя отворена за дълги периоди от време, температурите в отделението ще се

- увеличат значително, което може да намали живота на храната и да доведе до разваляне на храната.
- За да се избегне всякаква промяна в миризмата или вкуса, храните трябва да се съхраняват в затворени контейнери.
 - Не съхранявайте твърде много храна в продукта си. За да постигнете по - добро и по - равномерно охлаждане, поставете хранителните продукти на разстояние един от друг, така че студеният въздух да може да циркулира между тях.
 - Оставете разстояние между храната и вътрешната стена, за да позволите на въздушния поток. Храната, поставена срещу задната стена, може да замръзне.
 - Оставете приготвената гореща храна да се охлади до стайна температура, преди да я поставите в уреда. След това можете да поставите хладката храна на долните рафтове на уреда. Не поставяйте хладка храна близо до лесно развалящи се храни.
 - Размразете замразената храна в отделението за пресни храни. По този начин можете да използвате замразената храна, за да охладите отделението за прясна храна и да спестите енергия.
 - Съхраняването на незрели тропически плодове (манго, различни видове пъпеш, папая, банан, ананас) във вашите продукти може да ускори процеса на узряване. Това не се препоръчва, тъй като ще доведе до по - кратък срок на годност.
 - Лукът, чесънът, джинджифилът и другите кореноплодни зеленчуци трябва да се съхраняват в тъмно, хладно помещение, а не в самите продукти.
 - Ако забележите, че някоя храна в продукта се е развалила, изхвърлете тази храна и почистете всички аксесоари, които са влезли в контакт с нея.
 - За бързо охлаждане на големи съдове като супи и яхнии, можете да ги разделите на плитки контейнери и да ги поставите във вашия контейнер.
 - Не поставяйте разопаковани храни близо до яйца.
 - Дръжте плодовете и зеленчуците отделно един от друг и съхранявайте всеки вид заедно (напр. ябълки с ябълки, моркови с моркови).
 - Извадете зелените от найлоновата торбичка, увийте ги в хартиена кърпа или кърпа и след това ги добавете към съда. Ако измиете тези видове храни, преди да ги добавите към ястието, не забравяйте да ги изсушите след това.
 - Можете да създадете влажна среда и да позволите притока на въздух, като съхранявате плодове и зеленчуци, които са склонни към сушене, в перфорирани или с отворена уста найлонови торбички.
 - Освен в случаи на екстремни условия на околната среда, ако продуктът ви е зададен на зададените стойности (в препоръчаната таблица със стойности), храната ще остане свежа за по - дълго време както в отделението за прясна храна, така и във фризерното отделение.
 - Не съхранявайте чувствителни към студ зеленчуци като листни зеленчуци, домати и краставици в студеното отделение. Ако студеното отделение трябва да се използва за съхранение на зеленчуци, уверете се, че контролният панел на хладилника е настроен на 5°C или по - топъл.

Съхранение на храна в отделението за охлаждане

В студеното отделение температурата на храната, която се съхранява, може да варира между +3°C и -3°C. Температурите могат да паднат под 0°C в отделението за охлаждане, поради което не е подходящо за съхранение на пресни плодове/зеленчуци. Ако трябва да съхранявате прясна храна в

отделението за охлаждане, не забравяйте да настроите хладилника на 5°C или по - топло.

Съхранявайте различни храни на различни места според техните характеристики.

Храна	Местоположение
Яйце	Рафт на вратата
Млечни продукти (масло, сирене)	Отделение с нулева степен (закуска), ако има такова
Плодове, зеленчуци и зеленчуци	Отделение за плодове и зеленчуци, контейнер за зеленчуци или EverFresh+ отделение (ако е налично)
Прясно месо, птици, риба, производни на колбаси Готвени храни	Отделение с нулева степен (закуска), ако има такова
Готови за консумация храни, пакетирани стоки, консерви и кисели краставички	Най - горните рафтове или рафтовете на вратите
Напитки, бутилки, подправки и закуски	Рафт на вратата

7.2 Смяна на осветителната лампа

Обадете се на оторизирания сервиз, когато крушката/LED, използвани за осветление във Вашия хладилник, трябва да бъдат сменени.

Лампата(ите), използвани в този уред, не могат да се използват за домашно осветление. Предназначението на тази лампа е да помогне на потребителя да постави храната в хладилника / фризера безопасно и удобно.

8 Характеристики на продукта


8.1 Място за съхранение на лед

Автоматична машина за лед

За да направите лед от автоматичната машина за лед, напълнете резервоара за вода в охлаждащата секция с вода до максималното му ниво.

Нормално е кубчетата лед да се залепят заедно в чекмеджето с лед с течение на времето, може би до 15 дни, поради топлото и влажно време. Ако не можете да разкъсате буцата, можете да изпразните тавата за лед и да направите още лед.

- Ако водата във вашия резервоар остане там повече от 2 -3 седмици, се препоръчва да смените водата.
- Различните шумове, идващи от вашия продукт на интервали от 120 минути, са шумове, генерирани по време на правене на лед и изливане; това е нормално.
- Ако нямате нужда от лед, натискането на иконата за отмяна на лед, за да спрете машината за лед, ще спести енергия и ще удължи живота на вашия хладилник.

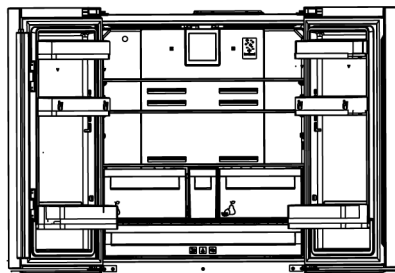

8.2 Поставка за яйца

Можете да поставите държача за яйца на вратата или рафта на корпуса, който желаете.

Ако държачът за яйца трябва да се постави на рафта на корпуса, препоръчваме да изберете по-студени долни рафтове.

- Никога не поставяйте държача за яйца върху фризерното отделение.

8.3 Чекмедже за чипс/ зеленчуци


Чекмеджето за зеленчуци на продукта е специално предназначено да поддържа зеленчуците свежи, без да губят влага.

За тази цел циркулацията на студен въздух е концентрирана в чекмеджето за зеленчуци. Съхранявайте зеленчуците и плодовете си в това отделение. За да осигурите по - дълго съхранение, не поставяйте листни зелени зеленчуци до плодове.

8.4 Подвижно междинно отделение

Подвижното междинно отделение е част, която е проектирана така, че да предотвратява изтичането на студения въздух в хладилника навън.

1. Когато вратите на хладилното отделение са затворени, се осигурява херметичност, тъй като уплътненията на вратата влизат в контакт с повърхността на подвижното междинно отделение.
2. Друга причина за използването на подвижно междинно отделение във вашия хладилник е увеличаването на нетния обем на хладилното отделение. Стандартните междинни отделения заемат част от неизползваемия обем на хладилника.
3. Тъй като лявата врата на хладилното отделение е отворена, подвижното междинно отделение е в затворено състояние.
4. Тя не трябва да се отваря ръчно. При затваряне на вратата тя се движи според указанията на пластмасовата част на корпуса.

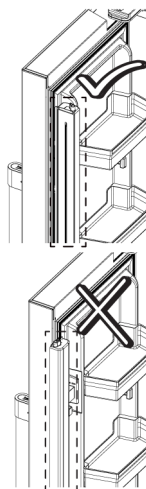

8.5 Хладилна зона за млечни продукти

Отделение за хладилно съхранение

Отделението за хладилно съхранение осигурява по - ниска температура вътре в продукта. Използвайте това отделение за съхранение на деликатесни продукти (салами, колбаси, млечни продукти и др.) или месо, пилешко и рибни продукти, които трябва да се съхраняват при по - ниска температура за незабавна консумация. Не съхранявайте плодове и зеленчуци в това отделение.

8.6 Отделение за плодове и зеленчуци с контролирана влажност

С охладителя с контролирана влажност можете да съхранявате зеленчуци и плодове за по-дълъг период от време в среда с идеални условия на влажност. Със системата за настройка на влажността с 3 опции пред вашия охладител можете да контролирате влажността вътре в отделението според храната, която съхранявате. Препоръчваме ви да съхранявате храната си, като изберете опция за зеленчуци, когато съхранявате само

зеленчуци, опция за плодове, когато съхранявате само плодове, и смесена опция, когато съхранявате смесена храна.

Препоръчваме зеленчуците и плодовете да не се съхраняват в торби, за да се подобри срокът на съхранение на храната и да се възползвате по-добре от системата за контрол на влажността. Оставянето им в найлонови торбички води до гниене на зеленчуците за кратко време. Препоръчваме краставиците и особено броколите да не се съхраняват в затворени торби. В ситуации, в които контактът с други зеленчуци не е за предпочитане, използвайте опаковъчни материали като хартия, която има определено ниво на порьозност от гледна точка на хигиената.

Когато подреждате зеленчуците, най-отдолу се слагат тежките и твърди зеленчуци, а отгоре леките и меките, съобразявайки се с конкретните грамажи на зеленчуците.

Не поставяйте плодове, които имат високо производство на етиленов газ, като круши, кайсии, праскови и особено ябълки, в едно и също отделение с други зеленчуци и плодове. Етиленовият газ, отделящ се от тези плодове, може да накара други зеленчуци и плодове да узреят по-бързо и да изгният за по-кратък период от време.

С функцията за свежест с контролирана влажност, влажността на зеленчуците и плодовете се поддържа под контрол и храната се запазва свежа за по-дълъг период от време.

Препоръчваме ви да поставяте листни зеленчуци като маруля, спанак и подобни зеленчуци, които са чувствителни към загуба на влага, в отделението за плодове и зеленчуци, не изправени върху корените им, а възможно най-хоризонтално.

Когато подреждате зеленчуците, най-отдолу се слагат тежките и твърди зеленчуци, а отгоре леките и меките, съобразявайки се с конкретните грамажи на зеленчуците.

Никога не оставяйте зеленчуци в найлонови торбички в отделението за плодове и зеленчуци. Оставянето им в найлонови торбички води до гниене на зеленчуците за кратко време.

В ситуации, в които контактът с други зеленчуци не е за предпочитане, използвайте опаковъчни материали като хартия, която има определено ниво на порьозност от гледна точка на хигиената.

Не поставяйте плодове, които имат високо производство на етиленов газ, като круши, кайсии, праскови и особено ябълки, в едно и също отделение с други зеленчуци и плодове. Етиленовият газ, отделящ се от тези плодове, може да накара други зеленчуци и плодове да узреят по-бързо и да изгният за по-кратък период от време.

8.7 Използване на диспенсъра за вода на вратата


Промийте водната система след свързване на хладилника към водоснабдяването или след смяна на водния филтър. Използвайте издръжлив съд и задръжте лоста на дозатора за вода за 5 секунди, след което отстранете ръката си за 5 секунди. Продължете тази операция, докато водата започне да излиза. Когато водата започне да тече, продължете да натискате и след това да отпускате педала на дозатора за вода (натиснете за 5 секунди, отпуснете за 5 секунди), докато достигнете 4 галона вода. Така в системата ще бъдат включени 15 л вода. Тази операция прочиства въздуха от филтъра и системата за дозиране на вода и подготвя водния филтър за употреба. В някои домакинства може да се наложи допълнително изпускане на въздух. При изпускане на въздух от системата от диспенсъра може да бликне вода.

Оставете хладилника да се охлади и съхранявайте водата в хладилника в продължение на 24 часа. Вземайте

достатъчно вода, за да осигурите наличието на прясна вода в системата всяка седмица.

След като използвате вода непрекъснато в продължение на 5 минути, диспенсърът за вода ще спре да доставя вода, за да предотврати препълване. Натиснете отново педала на диспенсера, за да продължите да наливате вода.

***Врата на диспенсър за вода**

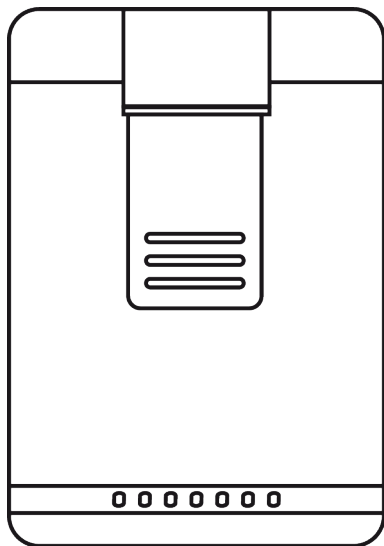

***Наливане на вода**


Дръжте съд под крана на диспенсера за вода, докато натискате педала на диспенсера за вода.

Освободете педала на дозатора, за да спрете да приемате вода.


Първите няколко чаши вода, налети от диспенсера, обикновено са топли. Ако водният фонтан не се използва дълго време, изхвърлете първите няколко чаши вода, за да получите чиста вода.

По време на първоначалната работа трябва да изчакате около 24 часа, за да се охлади водата.

Извадете стъклото миг след натискането на спусъка.

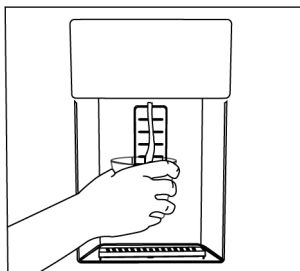

***Вътрешен диспенсър за вода**

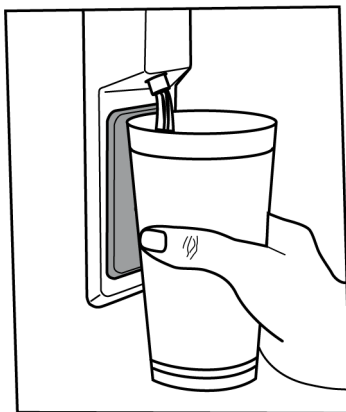

За работата на диспенсера за вода

Преди да използвате хладилника за първи път и след смяна на водния филтър, от диспенсера за вода може да капе вода. За да предотвратите капенето или изтичането на вода от диспенсера, изпускате въздух от системата, като източвате 5-6 галона (около 20 литра) вода от диспенсера за вода преди да използвате хладилника за първи път и след всяка смяна на водния филтър. По този начин от системата се отстранява задържаният въздух и се предотвратяват течовете от диспенсера за вода. В случай на препятствие пред водния поток, проверете гладкостта на водопровода зад уреда и позицията на съединителя.

Нормално е диспенсърът за вода да изпуска само няколко капки вода, след като сте си взели вода.

Прочетете първо „Инструкциите за безопасност“!

- Изключете уреда от контакта, преди да го почистите.
- Прахът върху вентилационната решетка на гърба на продукта трябва да се отстранява (без да се отваря капака) поне веднъж годишно. Почистването трябва да се извършва със суха кърпа.
- Внимавайте да не попадне вода в корпуса на лампата и други електрически части.
- Почистете вратата с влажна кърпа. Извадете цялото съдържание, за да извадите вратата и рафтовете на тялото. Повдигнете рафтовете на вратите нагоре, за да ги свалите. След почистване и сушене ги плъзнете обратно на място отгоре надолу.
- Никога не използвайте вода или почистващи препарати, съдържащи хлор, за почистване на външната повърхност на продукта или хромираните части. Хлорът причинява ръжда на тези видове метални повърхности.
- За да предотвратите отлепването или деформирането на отпечатъците върху пластмасовата част, не използвайте остри, абразивни инструменти, сапун, домакински почистващи продукти, почистващи препарати, бензин, лак и др. За почистване използвайте мека кърпа с хладка вода и подсушете.
- При продукти без технология No Frost; на задната стена на охладителното отделение ще се образуват водни капчици и дебелина на замръзване до един пръст. Не го почиствайте и абсолютно не нанасяйте масло или подобни вещества.
- Използвайте само леко влажна микрофибърна кърпа за почистване на външната повърхност на продукта. Гъбите и другите видове кърпи за почистване могат да причинят дракотини.
- За да почистите вътрешните повърхности на продукта, измийте всички подвижни части с мек разтвор на сапун, вода и сода за хляб. Изплакнете обилно и подсушете напълно. Предотвратете попадането на вода в светлините и контролния панел.
- Не използвайте оцет, алкохол или други почистващи препарати на алкохолна основа върху вътрешни повърхности.

Външни повърхности от неръждаема стомана

Използвайте неабразивен почистващ препарат от неръждаема стомана и го нанесете с мека кърпа без власинки. За полиране внимателно избършете повърхността с микрофибърна кърпа, напоена с вода, и използвайте суха полираща подложка. Винаги следвайте зърното на неръждаемата стомана.

Предотвратяване на лоши миризми

При производството на вашия продукт не се използват вещества, които биха могли да причинят миризма. Възможно е обаче да се появят миризми поради неправилно съхранение на храната и неправилно почистване на вътрешната повърхност на продукта.

- За да предотвратите този проблем, почиствайте със сода за хляб на всеки 15 дни.
- Съхранявайте храната в запечатани контейнери, тъй като микроорганизмите, освободени от отворената храна, могат да причинят лоша миризма.
- Никога не съхранявайте храна с изтекъл срок на годност или развалена храна в продукта си.

Защита на пластмасови повърхности

Ако маслото се разлее върху пластмасови повърхности, незабавно ги почистете с топла вода, тъй като маслото може да повреди повърхността.

10 Отстраняване на неизправности

Прочетете първо „Инструкциите за безопасност“!

Ако не можете да разрешите проблема дори след като следвате инструкциите в този раздел, свържете се с търговеца на дребно или оторизирания сервизен център, от който сте закупили продукта. Никога не се опитвайте сами да ремонтирате неизправния продукт.

Хладилникът не работи.

- Щепселът не е напълно поставен в контакта. >>> Поставете щепсела, така че да е напълно поставен в контакта.
- Предпазителят в контакта, в който е включен продуктът, или главният предпазител е изгорял. >>> Проверете предпазителя.

Конденз на страничната стена на хладилното отделение.

- Вратата е отваряна и затваряна твърде често. >>> Внимавайте да не отваряте и затваряте вратата на продукта твърде често.
- Околната среда е много влажна. >>> Не монтирайте продукта в много влажна среда.
- Храните, съдържащи течности, могат да се съхраняват в отворени контейнери. >>> Съхранявайте храни, съдържащи течности, в затворени контейнери.
- Вратата на продукта беше оставена отворена. >>> Не оставяйте вратата на продукта отворена за дълго време.
- Термостатът е настроен на твърде студено. >>> Регулирайте термостата до подходящата настройка.

Компресорът не работи.

- В случай на внезапно прекъсване на захранването или когато щепселът бъде изваден и поставен отново, защитният термичен превключвател на компресора ще блокира, тъй като налягането на газа в охладителната система на продукта все още не е изравнено. Продуктът трябва да

започне да работи отново след около 6 минути. Ако продуктът не започне да работи след това време, обадете се за сервиз.

- Той е в цикъл на размразяване. >>> Това е нормално за напълно автоматичен продукт за размразяване. Цикълът на размразяване се извършва периодически.
- Продуктът не е включен в контакта. >>> Моля, уверете се, че щепселът е включен в контакта.
- Температурните настройки са неправилни. >>> Изберете подходящата температурна настройка.
- Захранването е прекъснато. >>> Продуктът ще продължи да функционира нормално, след като захранването бъде възстановено.

Шумът от работата на хладилника се увеличава, когато работи.

- Ефективността на продукта може да варира в зависимост от промените в температурата на околната среда. Това е нормално, а не неизправност.

Хладилникът работи твърде често или твърде дълго.

- Новият продукт може да е по - голям от стария. По - големите продукти издържат по - дълго.
- Стайната температура може да е висока. >>> Нормално е да работи за по - дълги периоди в гореща среда.
- Продуктът може да е бил включен наскоро или да е добавена нова храна. >>> Когато продуктът е наскоро включен или е добавена нова храна, отнема повече време, за да достигне зададената температура. Това е нормално.
- Продуктът може наскоро да е бил сервиран с големи количества топла храна. >>> Не сервирайте топла храна в този продукт.
- Вратите са отворяни често или са оставяни отворени за продължителни периоди от време. >>> Влизането на

топъл въздух кара продукта да работи по - дълго. Не отваряйте вратите твърде често.

- Вратата на хладилника може да е оставена откритата. >>> Проверете дали вратите са напълно затворени.
- Продуктът е настроен на много ниска температура. >>> Регулирайте температурата на продукта на по - висока настройка и изчакайте да достигне тази температура.
- Уплътнението на вратата на хладилника може да е мръсно, износено, счупено или неправилно поставено. >>> Почистете или сменете уплътнението. Повредено/счупено уплътнение на вратата ще накара уреда да работи по - дълго, за да поддържа текущата си температура.

Температурата на фризера е твърде ниска, но температурата на хладилника е адекватна.

- Температурата във фризерното отделение е зададена на много ниска стойност. >>> Регулирайте температурата във фризерното отделение на по - висока настройка и проверете.

Температурата на хладилника е твърде ниска, но температурата на фризера е адекватна.

- Температурата на хладилното отделение е зададена на много ниска стойност. >>> Регулирайте температурата в хладилното отделение на по - висока настройка и проверете.

Храната, съхранявана в чекмеджетата на хладилника, замръзва

- Температурата на хладилното отделение е зададена на много ниска стойност. >>> Регулирайте температурата на хладилното отделение до по - висока стойност и проверете.

Температурата в хладилника или фризера е твърде висока.

- Температурата на хладилното отделение може да е твърде висока. Настройката на температурата в

хладилното отделение влияе на температурата във фризерното отделение. Опитайте да регулирате температурата в хладилника или фризерното отделение и изчакайте, докато температурата в двете отделения достигне задоволително ниво.

- Вратите са отворени често или са оставяни отворени твърде дълго. >>> Не отваряйте вратите твърде често.
- Вратата може да е откритата. >>> Затворете вратата напълно.
- Продуктът може да е бил включен наскоро или да е добавена нова храна. >>> Това е нормално. Когато продуктът е включен отново или е добавена нова храна, достигането на зададената температура отнема повече време от обичайното.
- Продуктът може наскоро да е бил сервиран с големи количества топла храна. >>> Не сервирайте топла храна в този продукт.

Треперене или шум.

- Подът не е равен или стабилен. >>> Ако продуктът се клати, когато се движи бавно, регулирайте стъпалата му, за да го балансирате. Също така се уверете, че подът е достатъчно стабилен, за да поддържа теглото на продукта.
- Предметите, поставени върху продукта, може да причиняват шум. >>> Премахнете всички елементи от продукта.
- Продуктът издава звуци като изтичане на течност или пръскане.
- Поради принципите на работа на продукта се появяват течни и газови потоци. >>> Това е нормално, а не неизправност.

Продуктът издава шум от вятъра.

- За извършване на процеса на охлаждане на продукта се използва вентилатор. Това е нормално, а не неизправност.

По вътрешните стени на продукта се образува конденз.

- Горещото и влажно време увеличава заледяването и кондензацията. Това е нормално, а не неизправност.
- Вратите са отваряни често или са оставяни отворени твърде дълго. >>> Не отваряйте вратите твърде често и ги затваряйте, ако са отворени.
- Вратата може да е откряната. >>> Затворете вратата напълно.

От външната страна на продукта или между вратите се образува конденз.

- Въздухът може да е влажен, което е съвсем нормално при влажно време. Кондензацията изчезва, когато влажността намалее.

Вътрешността на продукта мирише лошо.

- Не е извършвано редовно почистване. >>> Редовно почиствайте вътрешността на продукта с гъба, топла вода или разтвор на сода за хляб.
- Някои контейнери или опаковъчни материали може да имат миризми. >>> Използвайте контейнери или опаковъчни материали без миризма.
- Хранителните продукти бяха поставени в отворени контейнери. >>> Съхранявайте храната в затворени контейнери. Микроорганизмите, освободени от храни, съхранявани в отворени контейнери, могат да причинят неприятни миризми.
- Премахнете всяка храна с изтекъл срок на годност или развалена храна от продукта.

Вратата не се затваря.

- Опаковките за храна може да предотвратяват затварянето на вратата. >>> Преместете всички пакети, които блокират вратите.
- Продуктът може да не стои напълно изправен на земята. >>> Регулирайте краката, за да балансирате продукта.
- Подът не е равен или стабилен. >>> Уверете се, че подът е равен и достатъчно стабилен, за да поддържа продукта.

Чекмеджетата за зеленчуци са тесни.

- Хранителните продукти може да докосват горната част на чекмеджето. >>> Организирайте храната в чекмеджето.








По повърхността на продукта има топлина.

- Докато продуктът ви работи, може да изпитате високи температури между двете врати, на страничните панели и в зоната на задната решетка. Това е нормално и не изисква никакво обслужване.

Вентилаторът продължава да работи, когато вратата е отворена.

- Вентилаторът може да продължи да работи дори когато вратата на фризера е отворена.

Ако не можете да разрешите проблема дори след като следвате инструкциите в този раздел, свържете се с търговеца на дребно или оторизирания сервизен център, от който сте закупили продукта. Не се опитвайте сами да ремонтирате неизправния продукт. Това е нормално.

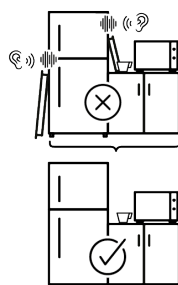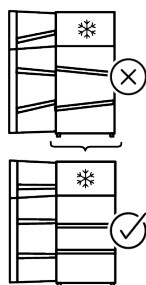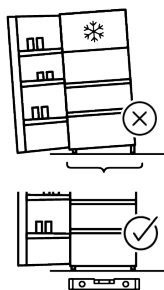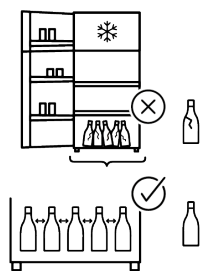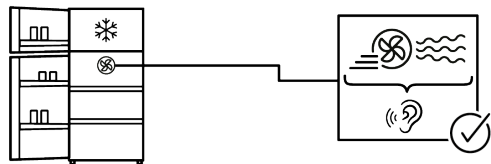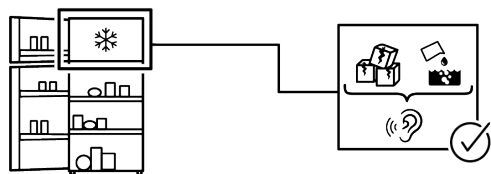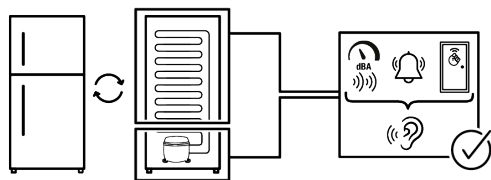

ОТКАЗ ОТ ОТГОВОРНОСТ

Някои (прости) неизправности могат да бъдат адекватно обработени от крайния потребител, без да възникнат проблеми с безопасността или опасна употреба, при условие че се извършват в рамките на ограниченията и в съответствие със следните инструкции (вижте раздела „Саморемонт“).

Следователно, освен ако не е разрешено друго в раздела „Саморемонт“ по-долу, ремонтите трябва да бъдат адресирани до регистрирани професионални сервизи, за да се избегнат проблеми с безопасността. Регистриран професионален сервиз е професионален сервиз, на когото производителят е получил достъп до инструкциите и списъка с резервни части за този продукт съгласно методите, описани в законодателните актове съгласно Директива 2009/125/ЕО.

Въпреки това, само сервизният агент (т.е. оторизирани професионални сервизи), с който можете да се свържете чрез телефонния номер, посочен в ръководството за потребителя/гаранционната карта, или чрез вашия оторизиран дилър може да предостави услуга съгласно гаранционните условия. Ето защо, имайте предвид, че ремонтите се извършват от професионални сервизи (които не са упълномощени от) Whirlpool ще анулира гаранцията.

Саморемонт

Крайният потребител може да извърши самостоятелна поправка по отношение изключително на следните резервни части: дръжки за врати, панти за врати, тави, кошници и уплътнения за врати (наличен е и актуализиран списък <https://parts-selfservice.europeanappliances.com> от 1 март 2021 г.).

Освен това, за да се гарантира безопасността на продукта и да се предотврати риск от сериозно нараняване, споменатият

самостоятелен ремонт трябва да се извърши, като се следват инструкциите в ръководството за потребителя за самостоятелен ремонт или които са налични в <https://parts-selfservice.europeanappliances.com>. За ваша безопасност, изключете продукта от контакта, преди да опитате каквото и да е саморемонтиране.

Опитите за ремонт и ремонт от страна на крайните потребители на части, които не са включени в този списък и/или не следват инструкциите в ръководствата на потребителя за самостоятелен ремонт или които са налични в <https://parts-selfservice.europeanappliances.com>, могат да доведат до проблеми с безопасността, които не се дължат на Whirlpool, и ще анулира гаранцията на продукта.

Ето защо е силно препоръчително крайните потребители да се въздържат от опити за извършване на ремонт, който не попада в посочения списък с резервни части, като в такива случаи се свързват с оторизирани професионални сервизи или регистрирани професионални сервизи. Напротив, подобни опити от страна на крайните потребители могат да доведат до проблеми с безопасността и да повредят продукта и впоследствие да причинят пожар, наводнение, токов удар и сериозни наранявания.

Като пример, но не само, следните ремонти трябва да бъдат адресирани до оторизирани професионални сервизи или регистрирани професионални сервизи: компресор, охладителна верига, основна платка, инверторна платка, табло на дисплея и т.н.

Производителят/продавачът не може да носи отговорност във всеки случай, когато крайните потребители не спазват горното.

Наличността на резервни части на хладилника, който сте закупили, е 10 години. През този период ще бъдат

налични оригинални резервни части за правилното функциониране на хладилника

Минималната продължителност на гаранцията на закупения от вас хладилник е 24 месеца.

Този продукт е оборудван с източник на осветление от енергиен клас "G".

Източникът на осветление в този продукт трябва да се сменя само от професионален сервиз.

Najpre pročitajte ovaj priručnik!

Poštovani korisnici,

Hvala što ste izabrali ovaj proizvod.

Molimo vas da registrujete svoje proizvode na www.register10.eu

Želimo da postignete optimalnu efikasnost ovog visokokvalitetnog proizvoda koji je proizveden uz primenu vrhunske tehnologije. Da biste to postigli, pažljivo pročitajte ovaj priručnik i svu drugu dokumentaciju koja je data pre upotrebe proizvoda i sačuvajte istu za. Obratite pažnju na sve informacije i upozorenja u uputstvu za upotrebu. Na taj način ćete zaštititi sebe i svoj proizvod od opasnosti koje mogu nastati. Sačuvajte uputstvo za upotrebu. Ne odvajajte ovaj priručnik od proizvoda ako želite da je predate nekom drugom licu.

Sledeći simboli se koriste u korisničkom priručniku i na proizvodu:



Pročitajte uputstvo za upotrebu!

 SUPPLIER'S NAME MODEL IDENTIFIER → (*) A	Podaci o modelu sačuvani u bazi podataka o proizvodu mogu se dobiti unosom sledeće internet stranice i pretragom po identifikacionom broju vašeg modela (*) koji se nalazi na oznaci potrošnje električne energije. https://eprel.ec.europa.eu/
--	---



1	Uputstva za zaštitu životne sredine	28
1.1	Odlaganje ambalaže.....	28
2	Vaš frižider	28
3	Ugradnja	29
4	Припрема	29
4.1	Шта урадити за уштеду енергије.....	30
4.2	Прва употреба.....	30
4.3	Климатска класа и дефиниције	30
5	Rukovanje proizvodom	31
6	Контролна табла производа	31
7	Коришћење производа	35
7.1	Складиштење хране у замрзивачу, фриžидеру и оделјку за хлађење	35
7.2	Замена сјалице за осветљење.....	38
8	Карактеристике производа	38
8.1	Простор за складиштење леда	38
8.2	Држач за јаја	38
8.3	Фрижидер/фиока за поврће.....	38
8.4	Покретни међуоделјак	39
8.5	Простор за складиштење млечних производа	39
8.6	Оделјак за воће и поврће са контролом влажности.....	39
8.7	Коришћење дозатора за воду на вратима	40
9	Одржавање и чишћење	41
10	Решавање проблема	42


1 Uputstva za zaštitu životne sredine

1.1 Odlaganje ambalaže

Ambalaža se može reciklirati i označena je simbolom recikliranja .

Stoga se različiti delovi ambalaže moraju odlagati odgovorno i u potpunosti u skladu sa propisima lokalnih vlasti koji regulišu odlaganje otpada.

2 Vaš frižider

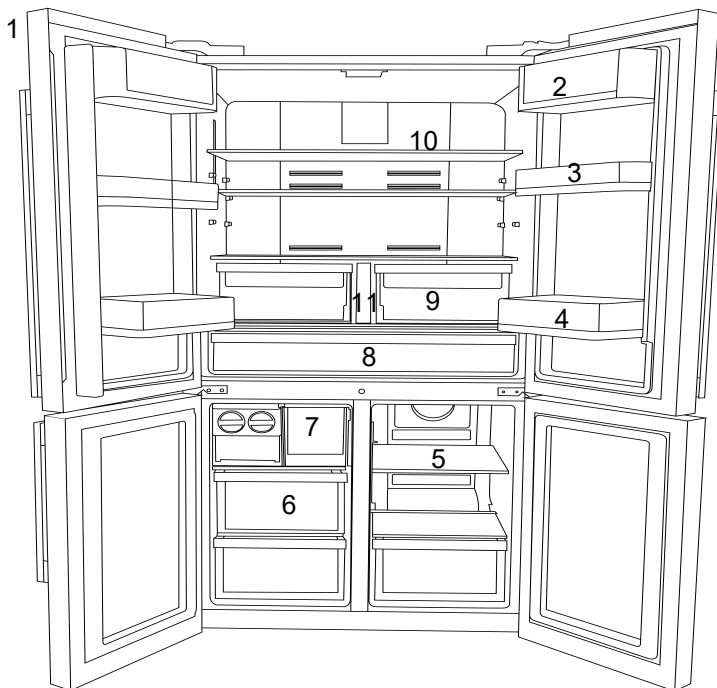

1 Kontrolna i displej tabla

3 *Pokretni nosač vrata

5 * Staklena polica/rashladni uređaj zamrzivača

7 * Fioka za posudu za led

9 Crispers

11 *Rezervoar za vodu

2 *Odeljak za maslac i sir

4 * Polica za vrata rashladnog odeljka

6 * Fioke zamrzivača

8 Odeljak za mlečne proizvode (rashladni uređaj)

10 * Staklene police rashladnog odeljka

***Opciono:** Slike u ovom uputstvu za upotrebu su šematske i možda nisu potpuno iste kao vaš proizvod. Ako

relevantni delovi nisu dostupni u proizvodu koji ste kupili, ove cifre se primenjuju na druge modele.

3 Ugradnja

Pravo mesto za instalaciju

Prvo pročitajte odeljak „Bezbednosna uputstva“!

Kontaktirajte ovlašćeni servis za instalaciju proizvoda. Da biste proizvod pripremili za instalaciju, pogledajte informacije u korisničkom priručniku i pobrinite se da su snabdevanje struje i vode u skladu sa zahtevima. Ako ne postoje, pozovite električara i vodoinstalatera da bi ih postavili po potrebi.

- Oštećeni kabl za napajanje mora biti zamenjen od strane ovlašćenog servisa.
- Prilikom postavljanja dva frižidera jedan pored drugog, ostaviti najmanje 4 cm rastojanja između njih.
- Držite proizvod dalje od direktne sunčeve svetlosti i na suvom mestu.
- Ako je raspon kućnih vrata nedovoljan da se proizvod unese kroz njih, uklonite vrata sa proizvoda i okrenite proizvod na stranu, a ako ni taj način ne odgovara, kontaktirajte ovlašćeni servis.
- Proizvod postavite na ravnu površinu da biste izbegli vibracije
- Proizvod postavite na udaljenosti od najmanje 30 cm od grejalice, šporeta i sličnih izvora toplote i najmanje 5 cm od električnih retni.
- Proizvod ne izlažite direktnoj sunčevoj svetlosti niti ga držite u vlažnom okruženju.
- Pre transporta ili korišćenja, nikada ne otvarajte poklopac kontrolne ploče na proizvodu. Opasnost od strujnog udara i požara!
- Naša kompanija ne preuzima odgovornost za bilo kakvu štetu zbog upotrebe bez uzemljenja i bez priključka u skladu sa nacionalnim propisima.

- Napojni kabl mora biti lako dostupan nakon instalacije.


Upozorenje na vruću površinu!

Na bočnim zidovima vašeg proizvoda se nalaze cevi rashladnog sredstva koje poboljšavaju rashladni sistem. Vruća tečnost može teći kroz ove površine, uzrokujući toplotu na bočnim zidovima. Ovo je normalno i ne zahteva servisiranje. Budite pažljivi kada dodirujete ove delove.

Postavljanje plastičnih klinova


Koristite priložene plastične klinove isporučene uz ovaj proizvod da biste održali dovoljno prostora za cirkulaciju vazduha između uređaja i zida.

- Uklonite vijke sa proizvoda i montirajte vijke priložene uz klinove.
- Pričvrstite 2 plastična klina za poklopac ventilatora kao što je prikazano na slici.

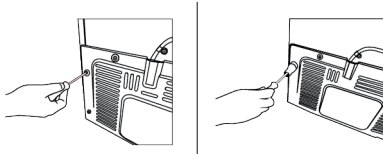

Podešavanje postolja

Ako proizvod nije izbalansiran, postavite prednje podesive stope okretanjem udesno ili ulevo.

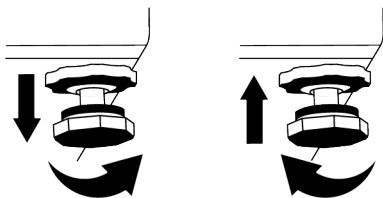

4 Припрема

Прво прочитајте „Безбедносна упутства“!

4.1 Шта урадити за уштеду енергије

- Приликом утовара хране, оставите довољно простора унутар фрижидера како би се омогућила довољна циркулација ваздуха за хлађење.
- Пошто врућ и влажан ваздух неће директно продрети у ваш производ када се врата не отворе, ваш производ ће се оптимизовати у условима који су довољни да заштите вашу храну. Под овим околностима, функције и компоненте као што су компресор, вентилатор, грејач, одмрзавање, осветљење, дисплеј и тако даље ће радити у складу са потребама трошећи минималну енергију.
- У случају да постоји више опција, стаклене полице морају бити постављене тако да отвори за ваздух на задњем зиду нису блокирани и по могућности, на начин да отвори за ваздух остану испод стаклене полице. Ова комбинација може помоћи у побољшању дистрибуције ваздуха и енергетске ефикасности.
- Препоручује се употреба доње фиоке приликом складиштења.
- За оптималне перформансе, може се користити брзо замрзавање (ако је доступно), 24 сата пре стављања свеже хране у замрзивач.
- У већини случајева, 24 сата је довољно за функцију брзог замрзавања након што се свежа храна стави у замрзивач. Након неког времена, функција брзог замрзавања ће се аутоматски деактивирати.
- Приликом замрзавања мале количине хране, функција брзог замрзавања се може деактивирати након неког времена како би се осигурала уштеда енергије.
- Чувајте храну у фрижидеру у складу са одговарајућим условима складиштења како бисте уштедели енергију.

4.2 Прва употреба

- Пре употребе производа уверите се да су потребне припреме извршене у складу са упутствима у одељцима "Безбедносна упутства" и "Инсталација".
- Сачекајте најмање 2 сата пре употребе производа како бисте осигурали потпуну ефикасност хлађења.
 - Оставите производ да ради без стављања хране у њега 6 сати, а врата производа треба да буду затворена што је више могуће.
 - Промена температуре узрокована отварањем и затварањем врата током коришћења производа обично може довести до кондензације на полицама врата/каросерије и стакленом посућу постављеном у производ.
 - Звук ће се чути када је компресор укључен. Нормално је да производ производи буку чак и ако компресор не ради, јер се течност и гас могу компримовати у расхладном систему.
 - Нормално је да предње ивице производа буду топле. Ова подручја су дизајнирана да се загреју како би се спречила кондензација
 - Код неких модела, индикаторска табла се аутоматски искључује 1 минут након затварања врата. Поново ће се активирати када отворите врата или притиснете било које дугме.

4.3 Климатска класа и дефиниције

Погледајте климатску класу на натписној плочици уређаја. Једна од следећих информација примењује се на ваш уређај у складу са климатском класом.

- **СН:**Продужена умерена клима: Овај расхладни уређај је дизајниран за употребу на температурама околине између 10 °Ц и 32 °Ц.
- **Н:**Умерена клима: Овај уређај за хлађење је дизајниран за употребу на температурама околине између 16°Ц и 32°Ц.
- **СТ:**Суптропска клима: Овај расхладни уређај је дизајниран за употребу на температурама околине између 16°Ц и 38°Ц.
- **Т:**Тропска клима: Овај уређај за хлађење је дизајниран за употребу на температурама околине између 16°Ц и 43°Ц.

5 Rukovanje proizvodom

Прво прочитајте "Безбедносна упутства"!


- Производ треба користити само за складиштење хране.
- Ако ћете бити одсутни од куће дуже време (нпр. на одмору) и нећете користити ледомат или апарат за воду, искључите вентил за воду. У супротном може доћи до цурења воде.
- Благе варијације у осветљености површине могу се приметити на површинама од нерђајућег челика

због производног процеса и инхерентних карактеристика материјала. То је нормално и не утиче на перформансе производа.

Искључивање производа

- Уклоните храну да бисте спречили непријатне мирисе.
- Сачекајте да се лед отопи, очистите унутрашњост и оставите да се осуши, остављајући врата отворена како бисте избегли оштећење унутрашње пластике.

6 Контролна табла производа

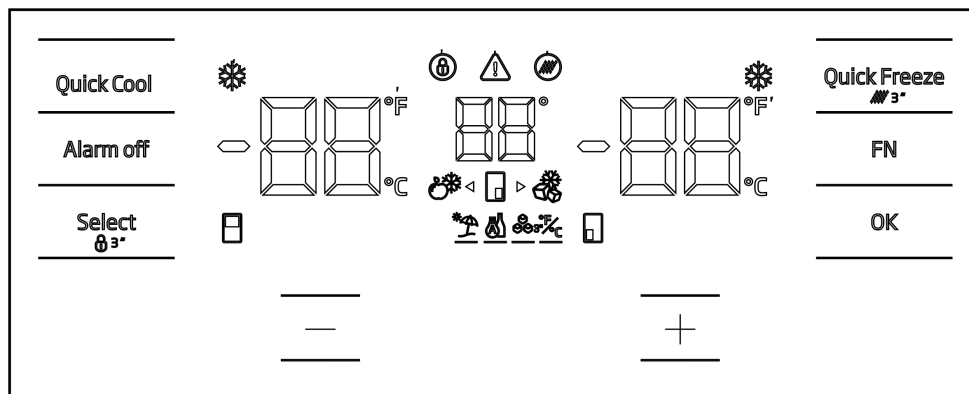

Прво прочитајте "Безбедносна упутства"!

Аудио и визуелне функције на инструмент табли вам помажу да користите производ.

*Опционо: Приказане функције су опције; функције на инструмент табли вашег производа могу се разликовати по облику и локацији.

Индикатор функције брзог хлађења



Светли када је активирана функција брзог хлађења.

Индикатор температуре фрижидера



Температура фрижидера се приказује и може се подесити на 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1.

***Фаренхајт показатељ °F**

Ово је Фаренхајтов дисплеј. Када је екран Фахренхеит активиран, вредности подешене температуре се приказују у Фахренхеит-у и одговарајућа икона светли.

***Закључавање тастера**

Притисните и држите дугме за закључавање тастера истовремено 3 секунде. Појавиће се икона закључавања тастера.

Светло ће се упалити и активираће се режим закључавања тастера. Када је активиран режим закључавања тастера, дугмад неће радити. Поново притисните дугме за закључавање тастера истовремено на 3 секунде. Светло иконе закључавања тастера ће се искључити и излазити из режима закључавања тастера.

Ако желите да спречите промену подешавања температуре производа, притисните дугме за закључавање тастера.

***Нестанак струје/Висока температура/Упозорење на грешку**

Овај индикатор светли у случају нестанка струје, квара на високој температури и упозорења на грешке. У случају дужег нестанка струје, на дигиталном дисплеју ће треперити највиша температура коју је достигао одељак замрзивача. Упозорење се може избрисати притиском на дугме за искључивање аларма након провере садржаја одељка замрзивача. Ако видите да овај индикатор светли, погледајте одељак "решавање проблема" у вашем приручнику.

*** Икона ресетовања филтера**

Ова икона светли када треба ресетовати филтер.

Икона ормана за контролу

температуре

Ово означава ормарић чију температуру треба променити. Када икона ормарића за промену температуре почне да трепери, то значи да је одговарајући ормарић изабран.

*** Икона Јокер замрзивача**

Када пређете показивачем миша преко иконе замрзивача Јокер док држите притиснуто дугме ФН, икона ће почети да трепери. Када притиснете дугме ОК, икона Јокер замрзивача ће засветлети и функционисаће као замрзивач.

Индикатор температуре одељка замрзивача

Температура замрзивача се приказује и може се подесити на -16, -18, -19, -20, -21, -22, -24.

Индикатор функције брзог замрзавања

Светли када је активирана функција брзог замрзавања.

***Фаренхајт показатељ °F**

Ово је Фаренхајтов дисплеј. Када је екран Фахренхеит активиран, вредности подешене температуре се приказују у Фахренхеит-у и одговарајућа икона светли.

Дугме функције брзог замрзавања

Quick Freeze

Притисните ово дугме да бисте активирали или деактивирали функцију брзог замрзавања. Када се активира, одељак замрзивача ће се охладити на температуру нижу од подешене температуре.

Користите функцију брзог замрзавања када желите да брзо замрзнете храну која се налази у одељку замрзивача. Ако желите да замрзнете велику количину свеже хране, активирајте функцију пре стављања хране унутра.

Ако вода у вашем резервоару остане тамо дуже од 2-3 недеље, препоручује се замена воде.

Ако функција брзог замрзавања није деактивирана, аутоматски ће се деактивирати након највише 24 сата или када одељак за хлађење достигне довољну хладноћу.

Ова функција се не памти након нестанка струје.

* Ресетовање филтера

Притиском на дугме за брзо замрзавање на 3 секунде ресетује се филтер. Икона ресетовања филтера ће нестати.

* Дугме FHN

Овај тастер се користи за навигацију између жељених функција. Када се притисне овај тастер, икона и индикатор за активирање или деактивирање функције ће почети да трепере. Ако се овај тастер не притисне 20 секунди, тастер FН ће се деактивирати; мора се поново притиснути да би се промениле функције.

* Индикатор Целзијуса $^{\circ}\text{C}$

Ово је екран Целзијуса. Када је екран Целзијуса активиран, подешене вредности температуре приказују се у Целзијусу и одговарајућа икона светли.

Дугме ОК ОК

Након кретања између функција помоћу дугмета FН, одговарајућа икона и индикатор ће треперити када се функција откаже помоћу дугмета ОК. Када је функција активирана, она остаје упаљена, а индикатор наставља да трепери како би показао под којом се иконом тренутно налази.

* Икона ормана за промену температуре

Ово означава ормарић чију температуру треба променити. Када икона ормарића за промену температуре почне да трепери, то значи да је одговарајући ормарић изабран.

* Икона ормана за промену температуре

Ово означава ормарић чију температуру треба променити. Када икона ормарића за промену температуре почне да трепери, то значи да је одговарајући ормарић изабран.

Подесите дугме за надоградњу +

Притиском на дугме Селект, бира се одговарајућа кабина, а икона кабине која представља ту кабину ће почети да трепери. Притиском на дугме Сет Уп током овог процеса повећаће се подешена вредност. Континуирано притискање дугмета ће ресетовати подешену вредност.

Икона ормана за промену температуре

Ово означава ормарић чију температуру треба променити. Када икона ормарића за промену температуре почне да трепери, то значи да је одговарајући ормарић изабран.

Подешавање екрана Целзијуса и Фаренхајта $^{\circ}\text{C}/^{\circ}\text{F}$

Притисните тастер FН да бисте изабрали ову функцију, а затим помоћу тастера са стрелицама изаберите Фахренхеит и Целсиус. Индикатори Фахренхеит и Целсиус ће засветлети када се изабере изабрани тип температуре.

* Ледомат на икони

Да бисте укључили ледомат, притисните и држите тастер FН док не дођете до иконе леда и његовог подвлачења. Икона ледомата и индикатор функције ледомата ће почети да трепере, што указује да се ледомат може укључити и искључити. Притиском на дугме ОК, икона ледомата ће остати упаљена, док индикатор наставља да трепери. Након 20 секунди, ако се не притисне ниједно дугме, икона и индикатор ће остати упаљени, што указује да је ледомат сада укључен. Да бисте искључили ледомат, поново дођите до иконе и индикатора и

притисните дугме ОК. Икона ледомата и индикатор ће почети да трепере. Након 20 секунди, ако се не притисне ниједно дугме, икона и индикатор ће се искључити, што указује на то да је ледомат сада искључен.

Ово показује да ли ледомат ради или не. Када ова функција није изабрана, вода ће престати да се црпи из резервоара за воду. Међутим, лед који је претходно направљен у ледомату и даље се може уклонити.

* Икона функције празника

Да бисте активирали функцију одмора, притисните и држите тастер ФН док не дођете до иконе кишобрана и његове подвлаке. Икона функције годишњег одмора и индикатор ће почети да трепере, што указује да је функција годишњег одмора активна и да ће ускоро бити активирана. Притиском на дугме ОК ће икона функције одмора остати упалјена, активирајући функцију, док индикатор наставља да трепери. Да бисте деактивирали функцију одмора, поново притисните дугме ОК; икона и индикатор ће почети да трепере, деактивирајући функцију.

* Икона Јокер хладњака

Када се иконица јокер хладњака изабере помоћу дугмета ФН и притисне дугме ОК, јокер хладњак се враћа у првобитно стање и функционише као хладњак.

Индикатор целзијуса °C

Ово је екран Целзијуса. Када је екран Целзијуса активиран, подешене вредности температуре приказују се у Целзијусу и одговарајућа икона светли.

* Дугме за подешавање редукције

Притиском на дугме Селект, бира се одговарајућа кабина, а икона кабине која представља ту кабину ће почети да трепери. Притиском на дугме Сет Децреасе (Подеси смањење) током

овог процеса смањиће се подешена вредност. Ако се притисне више пута циклично, подешена вредност ће се ресетовати.

* Икона ормана за промену температуре

Ово означава ормарић чију температуру треба променити. Када икона ормарића за промену температуре почне да трепери, то значи да је одговарајући ормарић изабран.

* Икона ормана за промену температуре

Ово означава ормарић чију температуру треба променити. Када икона ормарића за промену температуре почне да трепери, то значи да је одговарајући ормарић изабран.

*Закључавање тастера

Притисните и држите дугме за закључавање тастера истовремено 3 секунде. Појавиће се икона закључавања тастера.

Светло ће се упалити и активираће се режим закључавања тастера. Када је активиран режим закључавања тастера, дугмад неће радити. Поново притисните дугме за закључавање тастера истовремено на 3 секунде. Светло иконе закључавања тастера ће се искључити и излазити из режима закључавања тастера.

Ако желите да спречите промену подешавања температуре вашег производа **закључавање тастера** Притисните дугме.

*Изаберите дугме

Ово дугме се користи за избор ормарића чију температуру желите да промените. Притиском на ово дугме пролази се кроз ормариће. Иконе ормана (7, 17, 18, 20, 28, 29) означавају који орман је изабран. Ако икона ормарића трепери, изабрана је вредност подешене температуре коју желите да промените. Затим се подешена

вредност мења притиском на тастер за смањење подешене вредности ормарића (27) и тастер за повећање подешене вредности ормарића (19). Ако се дугме Селект не притисне 20 секунди, иконе ормарића ће се искључити. Да бисте поново изабрали ормарић, потребно је да притиснете ово дугме.

***Упозорење о искључењу аларма**

Alarm off

У случају нестанка струје/аларма за високу температуру, упозорење се брише притиском на дугме за искључивање аларма након провере хране у одељку замрзивача.

*** Дугме за брзо хлађење Quick Cool**

Дугме има две функције. Притисните и отпустите да бисте омогућили или онемогућили функцију брзог хлађења. Индикатор брзог хлађења ће се искључити и производ ће се вратити на своја нормална подешавања. Користите функцију брзог хлађења када желите да брзо охладите храну коју стављате у одељак хладњака. Ако желите да охладите велику количину свеже хране, активирајте функцију пре стављања хране унутра.

Ако функција брзог хлађења није деактивирана, аутоматски ће се деактивирати након највише 1 сата или када одељак замрзивача достигне довољно хладноће.

Ако притиснете дугме за брзо хлађење више пута у кратким интервалима, заштита електричног кола ће се активирати и компресор се неће одмах покренути.

Ова функција се не памти након нестанка струје.

***Јокер мерач температуре**

Приказују се подешене вредности температуре Јокер ормара.

*** Мерач температуре хладњака за вино**

Подешавања температуре хладњака за вино се приказују на екрану.

*

Температура се може подесити између 1-8°C за фрижидер и између -24 и -15°C за замрзивач. Подесиве вредности температуре могу се разликовати под условом да су унутар ових опсега у складу са спецификацијама производа.

7 Коришћење производа

7.1 Skladištenje hrane u zamrzivaču, frižideru i odeljku za hlađenje

Čuvanje namirnica u odeljku zamrzivača

- Можете се брже охладити активирањем функције брзог замрзавања 4-6 сати пре замрзавања.
- Доведите врућу храну на собну температуру пре него што је ставите у одељак замрзивача.
- Намирнице за замрзавање треба поделити на порције које су довољно велике да се конзумирају сваки пут и замрзавају у одвојеним пакованима.
- Препоручује се да умotate храну пре него што је ставите у замрзивач.

- Да бисте спречили прекорачење периода складиштења, упишите датум замрзавања, трајање и назив хране на паковање у складу са периодима складиштења различитих намирница.
- Брзо једите одмрзнуту храну. Оdmрзнута храна се не може поново замрзнати ако није kuvана. Није безбедно конзумирати свежу храну која је одмрзнута и поново замрзнута без kuvања.
- Када замрзавате свежу храну, не дозволите да дође у контакт са већ замрзнутом храном. У супротном, замрзнута храна ће се одмрзнати.

Čuvanje zamrznute hrane

- Прilikом складиштења хране, придржавajte се времена наведених у овим упутствима.

- Da biste sačuvali kvalitet hrane, pokušajte da vreme između kupovine i skladištenja bude što kraće.
- Kupujte zamrznutu hranu uskladištenu na -18°C ili nižoj temperaturi.
- Izbegavajte kupovinu hrane sa ledom i sl. u ambalaži. To znači da je proizvod možda delimično odmrznut i ponovo zamrznut. Temperatura utiče na kvalitet hrane.
- Ne prekoračujte vreme čuvanja koje preporučuje proizvođač hrane. Izvadite iz zamrzivača samo potrebnu količinu hrane.
- Osim u slučajevima ekstremnih uslova okoline, ako je vaš proizvod podešen na podešene vrednosti navedene u tabeli

preporučenih podešenih vrednosti, hrana će duže ostati sveža i u odeljku za svežu hranu i u odeljku za zamrzivač.

- Ako je odeljak za svežu hranu podešen na nižu temperaturu, sveže voće i povrće se može delimično zamrznuti.

Brzo zamrzavanje

1. Aktivirajte funkciju brzog zamrzavanja 24 sata pre stavljanja sveže hrane.
2. 24 sata nakon pritiska na dugme, stavite hranu koju želite da zamrznete na treću ili četvrtu policu sa većim kapacitetom zamrzavanja.
3. Kada se aktivira funkcija brzog zamrzavanja, ona se automatski poništava nakon određenog perioda.

Tabela preporučenih podešenih vrednosti

Podešavanje odeljka zamrzivača	Podešavanje odeljka frižidera	Napomene
-18°C	3°C	Ovo je podrazumevano, preporučeno podešavanje. Ovo podešavanje se preporučuje ako je temperatura okoline ispod 30°C.
-18°C ili hladnije	3°C	Ova podešavanja se preporučuju za temperature okoline iznad 30°C.
Brzo zamrzavanje	3°C	Koristite kada želite da zamrznete hranu u kratkom vremenu. Kada se proces završi, podešavanja proizvoda će se vratiti u prethodni položaj.
-18°C ili hladnije	2°C	Koristite ova podešavanja ako smatrate da odeljak hladnjaka nije dovoljno hladan zbog temperature okoline ili čestog otvaranja vrata.

Informacije o dubokom zamrzivaču

Prema IEC 62552 standardima, na svakih 100 litara zapremine zamrzivača, proizvod mora biti u stanju da zamrzne 4,5 kg hrane na 25°C sobne temperature za 24 sata na -18°C ili nižim temperaturama.

Dugotrajno čuvanje hrane je moguće samo na temperaturama od -18°C i nižim.

Svežinu namirnica možete sačuvati (u zamrzivaču na temperaturama od -18°C i nižim) mesecima.

Ne bi trebalo dozvoliti da namirnice koje se zamrzavaju dođu u kontakt sa prethodno zamrznutom hranom kako bi se sprečilo njihovo delimično odmrzavanje.

Da biste produžili rok trajanja zamrznutog povrća, prokuvajte ga i iscedite. Nakon dreniranja, stavite ih u hermetički zatvorene posude i stavite u zamrzivač. Banane, paradajz, zelena salata, celer, tvrdo kuvana jaja, krompir i sl. nisu pogodni za

zamrzavanje. Zamrzavanje ovih namirnica će samo negativno uticati na njihovu nutritivnu vrednost i kvalitet ishrane. Ne postoji rizik od kvarenja koji predstavlja zdravstveni rizik.

Plasman namirnica

Police zamrzivača: Razne smrznute namirnice kao što su meso, riba, sladoled, povrće itd.

Police frižidera: Hrana u saksijama, pokriveno posuđe i pokrivene posude, jaja (u pokrivenoj posudi)

Police na vratima frižidera: Mala, upakovana hrana ili piće

Kanta za povrće: Povrće i voće

Odeljak za svežu hranu: Deli proizvodi (artikli za doručak, mesni proizvodi koji se brzo konzumiraju)

Čuvanje namirnica u odeljku frižidera

- Ako se vrata odeljka često otvaraju i zatvaraju i ostavljaju otvorena duže vreme, temperature odeljka će se značajno povećati, što može smanjiti životni vek hrane i uzrokovati kvarenje hrane.
- Da bi se izbegle bilo kakve promene u mirisu ili ukusu, hranu treba čuvati u zatvorenim posudama.
- Ne skladištite previše hrane u proizvodu. Da biste postigli bolje i ravnomernije hlađenje, razdvojite namirnice tako da hladan vazduh može da cirkuliše između njih.
- Ostavite prostor između hrane i unutrašnjeg zida kako biste omogućili protok vazduha. Namirnice postavljene naspram zadnjeg zida mogu da se zamrznu.
- Ostavite kuvanu, vruću hranu da se ohladi na sobnu temperaturu pre nego što je stavite u uređaj. Zatim možete da stavite mlaku hranu na donje police uređaja. Ne stavljajte mlaku hranu blizu lako kvarljive hrane.
- Odmrznite zamrznutu hranu u odeljku za svežu hranu. Na taj način možete koristiti zamrznutu hranu za hlađenje odeljka za svežu hranu i uštedu energije.
- Čuvanje nezrelog tropskog voća (manga, raznih vrsta dinje, papaje, banane, ananasa) u vašim proizvodima može ubrzati proces zrenja. Ovo se ne preporučuje jer će rezultirati kraćim rokom trajanja.
- Crni luk, beli luk, đumbir i drugo korjenasto povrće treba čuvati u tamnoj, hladnoj prostoriji, a ne u samom proizvodu.
- Ako primetite da se bilo koja hrana u proizvodu pokvarila, bacite tu hranu i očistite sve dodatke koji su došli u kontakt sa njom.

- Da biste brzo ohladili velike posude kao što su supe i variva, možete ih podeliti u plitke posude i staviti u posudu.
- Ne stavljajte nezamotanu hranu blizu jaja.
- Voće i povrće držite odvojeno jedno od drugog i čuvajte svaku vrstu zajedno (npr. jabuke sa jabukama, šargarepu sa šargarepom).
- Izvadite povrće iz plastične kese, umotajte ga u papirni ubrus ili krpu za posude, a zatim ga dodajte u posudu. Ako perete ove vrste hrane pre nego što ih dodate u posudu, ne zaboravite da ih osušite nakon toga.
- Možete stvoriti vlažno okruženje i omogućiti protok vazduha čuvanjem voća i povrća koji su skloni sušenju u perforiranim ili plastičnim kesama otvorenih usta.
- Osim u slučajevima ekstremnih uslova okoline, ako je vaš proizvod podešen na zadate vrednosti (u tabeli preporučenih podešenih vrednosti), hrana će duže ostati sveža i u odeljku za svežu hranu i u odeljku za zamrzivač.
- Nemojte čuvati povrće osetljivo na hladnoću, kao što su lisnato povrće, paradajz i krastavci, u hladnom odeljku. Ako se hladni deo mora koristiti za skladištenje povrća, uverite se da je kontrolna tabla frižidera podešena na 5°C ili toplija.

Skladištenje hrane u odeljku za hlađenje

U hladnom odeljku, temperatura hrane koja se skladišti može da varira između +3°C i -3°C. Temperature mogu pasti ispod 0°C u odeljku za hlađenje, stoga nije pogodan za skladištenje svežeg voća/povrća. Ako treba da čuvate svežu hranu u odeljku za hlađenje, obavezno podesite podešavanje frižidera na 5°C ili toplije.

Čuvati različite namirnice na različitim mestima u skladu sa njihovim karakteristikama.

Hrana	Lokacija
Jaje	Polica na vratima
Mlečni proizvodi (puter, sir)	Odeljak bez stepena (doručak), ako je dostupan
Voće, povrće i zelje	Odeljak za voće i povrće, posuda za povrće ili EverFresh+ odeljak (ako je dostupan)
Sveže meso, živina, riba, derivati kobasica Kuvana hrana	Odeljak bez stepena (doručak), ako je dostupan
Gotova hrana, pakovana roba, konzervirana roba i kiseli krastavci	Gornje police ili polica u vratima
Pića, flaše, začini i grickalice	Polica na vratima

7.2 Zamena sijalice za osvetljenje

Pozovite ovlašćeni servis kada treba da zamenite sijalicu/LED koja se koristi za osvetljenje u vašem frižideru.

Lampica(e) korišćena(e) u ovom uređaju ne mogu da se koriste za kućno osvetljenje. Namena ove lampice je da pomogne korisniku da bezbedno i praktično stavi hranu u frižider/zamrzivač.

8 Karakteristike proizvoda


8.1 Prostor za skladištenje leda

Automatski ledomat

Da biste napravili led od automatskog ledomata, napunite rezervoar za vodu u odeljku za hlađenje vodom do maksimalnog nivoa.

Normalno je da se kockice leda drže zajedno u fioci za led tokom vremena, možda i do 15 dana, zbog toplog i vlažnog vremena. Ako ne možete da razbijete grudvu, možete da ispraznite posudu za led i napravite još leda.

- Ako voda u vašem rezervoaru ostane tamo duže od 2-3 nedelje, preporučuje se zamena vode.
- Različiti zvukovi koji dolaze iz vašeg proizvoda u intervalima od 120 minuta su buka koja se stvara tokom pravljenja leda i sipanja leda; to je normalno.
- Ako vam nije potreban led, pritiskom na ikonicu za poništavanje leda da biste zaustavili ledomat uštedećete energiju i produžiti radni vek vašeg frižidera.

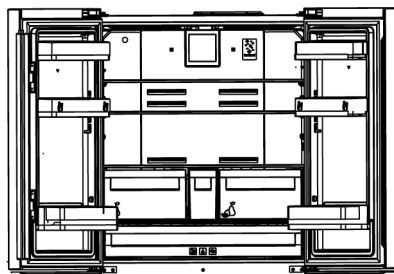

8.2 Držač za jaja

Držač za jaja možete postaviti na police na vratima ili unutar proizvoda po želji.

Ako držač za jaja treba postaviti na policu unutar proizvoda, preporučujemo da odaberete hladnije donje police.

- Nikada ne stavljajte držač za jaja u odeljak zamrzivača.


8.3 Фрижидер/фиока за поврће

Фиока за поврће производа је посебно дизајнирана да одржава поврће свежим без губитка влаге. У ту сврху, циркулација хладног ваздуха је концентрисана у целој фиоци за поврће. Чувајте поврће и воће у овом одељку. Да бисте обезбедили дуже складиштење, не стављајте лиснато зелено поврће поред воћа.

8.4 Pokretni međuodeljak

Pokretni međuodeljak je deo koji je dizajniran da spreči ispuštanje hladnog vazduha iz frižidera.

1. Kada su vrata rashladnog prostora zatvorena, omogućena je nepropusnost jer zaptivke na vratima dolaze u kontakt sa površinom pokretnog međuodeljka.
2. Drugi razlog za korišćenje pokretnog međuodeljka u vašem frižideru je da obezbedite da se neto zapremina odeljka za hlađenje poveća. Standardni međuodeljci zauzimaju neiskoristivu zapreminu u frižideru.
3. Kad su leva vrata rashladne komore otvorena, pokretni međuodeljak je zatvoren.
4. Ne bi trebalo da ga otvarate ručno. Kad su vrata zatvorena, ona se pomeraju prema vođici plastičnog dela na kućištu.

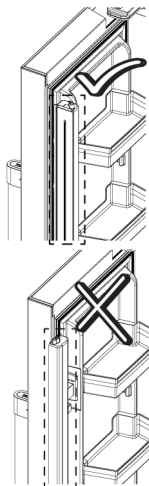

8.5 Prostor za skladištenje mlečnih proizvoda

Odeljak za hladno skladištenje

Odeljak za hladno skladištenje obezbeđuje nižu temperaturu unutar proizvoda. Koristite ovaj odeljak za skladištenje delikatesnih proizvoda (salame, kobasice,

mlečni proizvodi itd.) ili mesa, piletine i ribljih proizvoda koji se moraju čuvati na nižoj temperaturi za neposrednu konzumaciju. Ne skladištite voće i povrće u ovom odeljku.

8.6 Odeljak za voće i povrće sa kontrolom vlažnosti

Zahvaljujući odeljku za voće i povrće u kojem se kontroliše vlažnost, voće i povrće mogu se duže čuvati u okruženju sa idealnim uslovima vlažnosti vazduha.

Pomoću sistema za podešavanje vlažnosti sa 3 opcije ispred fioke za voće i povrće, možete kontrolisati nivo vlažnosti unutra, zavisno od hrane koju skladištite.

Preporučujemo vam da hranu čuvate odabirom opcije za čuvanje povrća kada skladištite samo povrće, opcije za pohranu voća kada skladištite samo voće i opcije za mešovitu hranu kada skladištite mešovitu hranu.

Preporučujemo da se povrće i voće ne sme čuvati u vrećama kako bi se poboljšalo vreme skladištenja hrane i kako bi se bolje iskoristili sistem kontrole vlažnosti.

Ostavljanje u plastičnim kesama dovodi do toga da povrće brzo istruli. Preporučujemo da se naročito krastavci i brokoli ne čuvaju u zatvorenim kesama. U situacijama kada kontakt sa drugim vrstama povrća nije poželjan, koristite materijal za pakovanje kao što je papri koji ima određeni nivo poroznosti u pogledu higijene.

Prilikom postavljanja povrća, teško i tvrdo povrće stavite na dno a meko na vrh, uzimajući u obzir specifične težine povrća.

Na stavljajte voće koje ima visoku proizvodnju etilena, kao što su kruška, kajsija, breskva, a naročito jabuka, u isti odeljak za voće i povrće sa drugim povrćem i voćem. Etilen koji izlazi iz ovog voća može da dovede do bržeg zrenja i truljenja drugog voća i povrća.

Sa funkcijom odeljak za voće i povrće sa kontrolom vlažnosti, vlažnost povrća i voća se drži pod kontrolom, a hrana ostaje sveža tokom dužeg vremenskog perioda.

Preporučujemo da lisnato povrće kao što su zelena salata, spanać i slično povrće koje je osetljivo na gubitak vlage stavljate u odeljak za voće i povrće, ne uspravno na koren, već što je moguće horizontalnije. Prilikom postavljanja povrća, teško i tvrdo povrće stavite na dno a meko na vrh, uzimajući u obzir specifične težine povrća. Nikada ne ostavljajte povrće u plastičnim kesama u odeljak za voće i povrće.

Ostavljanje u plastičnim kesama dovodi do toga da povrće brzo istruli.

U situacijama kada kontakt sa drugim vrstama povrća nije poželjan, koristite materijal za pakovanje kao što je papir koji ima određeni nivo poroznosti u pogledu higijene.

Na stavljajte voće koje ima visoku proizvodnju etilena, kao što su kruška, kajsija, breskva, a naročito jabuka, u isti odeljak za voće i povrće sa drugim povrćem i voćem. Etilen koji izlazi iz ovog voća može da dovede do bržeg zrenja i truljenja drugog voća i povrća.

8.7 Korišćenje dozatora za vodu na vratima


Inspirajte vodeni sistem nakon povezivanja frižidera na dovod vode ili zamene filtera za vodu. Koristite izdržljiv kontejner i držite polugu dozatora vode 5 sekundi, zatim sklonite ruku na 5 sekundi. Nastavite ovu operaciju dok voda ne počne da izlazi. Kada voda počne da teče, nastavite da pritiskate, a zatim puštajte pedal dozatora vode (pritisnite na 5 sekundi, otpustite na 5 sekundi) dok ne dostignete 4 galona vode. Ovo će uvesti 15 l vode u sistem. Ova operacija uklanja vazduh iz filtera i sistema za doziranje vode i priprema filter za upotrebu. U nekim domaćinstvima će biti

potrebno dodatno ispuštanje. Voda može šikljati iz dozatora kada uklanjate vazduh iz sistema.

Neka se frižider ohladi i rashladi vodu tokom 24 sata. Trošite dovoljno vode svake nedelje kako biste obezbedili svežu vodu u sistemu.

Nakon neprekidnog točenja vode u trajanju od 5 minuta, dozator će prestati da isporučuje vodu kako bi se sprečilo prelivanje. Ponovo pritisnite pedal dozatora da biste nastavili sa uzimanjem vode.

*Vrata dozatora za vodu

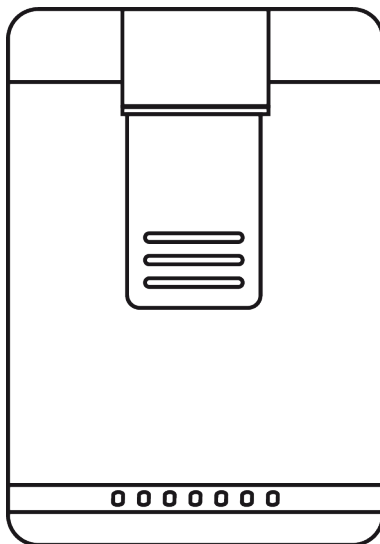

*Točenje vode


Držite posudu ispod slavine dozatora vode dok pritiskate pedal dozatora.

Otpustite pedal dozatora da biste zaustavili točenje vode.


Prvih nekoliko čaša vode uzetih iz točilice obično će biti tople.

Ako se dozator za vodu ne koristi dugo vremena, prosipite prvih nekoliko čaša vode da bi dobili čistu vodu.

Tokom početne upotrebe, potrebno je sačekati oko 24 sata da se voda ohladi. Izvadite čašu trenutak nakon povlačenja okidača.

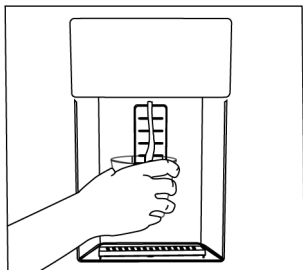

***Unutrašnji dozator vode**

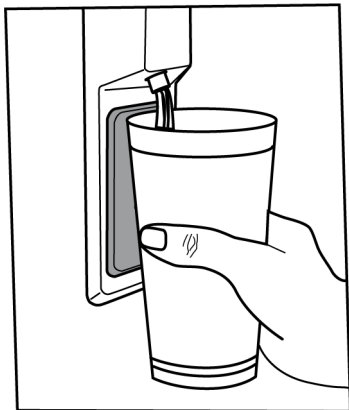

Za rad dozatora vode

Voda može kapati iz dozatora vode pre prve upotrebe frižidera i nakon zamene filtera za vodu. Da biste sprečili kapanje ili curenje vode iz dozatora, ispuštite vazduh iz sistema tako što ćete ispustiti 5-6 galona (oko 20 litara) vode iz dozatora pre prve upotrebe frižidera i nakon svake zamene filtera za vodu. Na taj način uklanja se vazduh iz sistema i sprečavaju curenja iz dozatora vode. U slučaju prepreke u protoku vode, proverite ispravnost vodovodne linije iza uređaja i položaj spojnice.

Normalno je da dozator vode ispušta samo nekoliko kapi nakon točenja vode.

9 Održavanje i čišćenje

Prvo pročitajte „Bezbednosna uputstva“!

- Isključite uređaj iz utičnice pre čišćenja.
- Prašinu na ventilacionoj rešetki na zadnjoj strani proizvoda treba uklanjati (bez otvaranja poklopca) najmanje jednom godišnje. Čišćenje treba obaviti suvom krpom.
- Pazite da voda ne uđe u kućište lampe i druge električne delove.
- Očistite vrata vlažnom krpom. Uklonite sav sadržaj da biste izvadili vrata i police karoserije. Podignite police na vratima nagore da biste ih uklonili. Nakon čišćenja i sušenja, vratite ih na mesto od vrha do dna.
- Nikada ne koristite vodu koja sadrži hlor ili sredstva za čišćenje za čišćenje spoljne površine proizvoda ili hromiranih delova. Hlor izaziva rđu na ovim vrstama metalnih površina.
- Da biste sprečili da se otisci na plastičnom delu ljušte ili deformišu, nemojte koristiti oštre, abrazivne alate, sapun, sredstva za čišćenje domaćinstva, deterdžente, benzin, sredstvo za poliranje itd. Za čišćenje koristite meku krpu sa mlakom vodom i osušite.
- U proizvodima bez tehnologije No Frost; kapljice vode i debljina mraza do jednog prsta će se formirati na zadnjem zidu rashladnog odeljka. Nemojte ga čistiti i apsolutno nemojte nanositi ulje ili slične supstance.
- Za čišćenje spoljašnje površine proizvoda koristite samo blago vlažnu krpu od mikrovlakana. Sunde i druge vrste krpa za čišćenje mogu izazvati ogrebotine.
- Da biste očistili unutrašnje površine proizvoda, operite sve uklonjive delove blagim rastvorom sapuna, vode i sode

бикарбоне. Temeljno isperite i potpuno osušite. Sprečite da voda uđe u svetla i kontrolnu tablu.

- Nemojte koristiti sirće, alkohol za trljanje ili druga sredstva za čišćenje na bazi alkohola na unutrašnjim površinama.

Spoljašnje površine od nerđajućeg čelika

Koristite neabrazivno sredstvo za čišćenje od nerđajućeg čelika i nanosite ga mekom krpom bez dlačica. Za poliranje, nežno obrišite površinu krpom od mikrovlakana navlaženom vodom i koristite suhu podlogu za poliranje. Uvek pratite zrno nerđajućeg čelika.

Sprečavanje loših mirisa

U proizvodnji vašeg proizvoda ne koriste se supstance koje bi mogle izazvati neprijatan miris. Međutim, neprijatni mirisi mogu

nastati usled nepravilnog skladištenja hrane i neadekvatnog čišćenja unutrašnje površine proizvoda.

- Da biste sprečili ovaj problem, čistite sodom bikarbonom svakih 15 dana.
- Čuvajte hranu u zapečaćenim posudama, jer mikroorganizmi oslobođeni iz otvorene hrane mogu izazvati loše mirise.
- Nikada ne skladištite hranu kojoj je istekao rok trajanja ili pokvarenu hranu u proizvodu.

Zaštita plastičnih površina

Ako se ulje izlije na plastične površine, odmah ih očistite toplom vodom, jer ulje može oštetiti površinu.

10 Rešavanje problema

Прво прочитајте "Безбедносна упутства"!

Ако не можете да решите проблем чак и након поштовања упутстава у овом одељку, обратите се продавцу или овлашћеном сервису где сте купили производ. Никада не покушавајте сами да поправите неисправан производ.

Фрижидер не ради.

- Утикач није у потпуности постављен у утичницу. >>> Уметните утикач тако да буде потпуно постављен у утичницу.
- Осигурач у утичници у коју је производ прикључен или је прегорео главни осигурач. >>> Проверите осигурач.

Кондензација на бочном зиду одељка фрижидера.

- Врата су пречесто отварана и затварана. >> > Пазите да не отварате и затварате врата производа пречесто.
- Окружење је веома влажно. >>> Не инсталирајте производ у веома влажним окружењима.

- Намирнице које садрже течности могу се складиштити у отвореним посудама. >>> Чувајте храну која садржи течности у затвореним посудама.
- Врата производа су остала отворена. >> > Не остављајте врата производа отворена дуго времена.
- Термостат је подешен на превише хладно. >>> Подесите термостат на одговарајућу поставку.

Компресор не ради.

- У случају изненадног нестанка струје или када се утикач извади и поново убаци, заштитни термички прекидач компресора ће се активирати јер се притисак гаса у расхладном систему производа још није изједначио. Производ треба поново да почне да ради након приближно 6 минута. Ако производ не почне да ради након тог времена, позовите сервис.

- Налази се у циклусу одмрзавања. >>> Ово је нормално за потпуно аутоматски производ за одмрзавање. Циклус одмрзавања се одвија периодично.
- Производ није укључен у утичницу. >>> Проверите да ли је утикач укључен у утичницу.
- Подешавања температуре су нетачна. >>> Изаберите одговарајуће подешавање температуре.
- Струја је искључена. >>> Производ ће наставити да ради нормално након што се напајање врати.
- Производ је подешен на веома ниску температуру. >>> Подесите температуру производа на више подешавање и сачекајте да достигне ту температуру.
- Заптивка врата фрижидера може бити прљава, истрошена, сломљена или неправилно постављена. >>> Очистите или замените заптивку. Оштећена/ сломљена заптивка врата ће проузроковати да уређај ради дуже како би одржао тренутну температуру.

Радна бука фрижидера се повећава када ради.

- Перформансе производа могу се разликовати у зависности од промена температуре околине. Ово је нормално и није квар.

Фрижидер ради превише често или предуго.

- Нови производ може бити већи од старог. Већи производи трају дуже.
- Собна температура може бити висока. >> > Нормално је да ради дуже у врућим окружењима.
- Производ је можда недавно прикључен или је можда додата нова храна. >>> Када је производ ново прикључен или је додата нова храна, потребно је више времена да се достигне подешена температура. То је нормално.
- Производ је можда недавно послужен са великим количинама топле хране. >>> Немојте служити врућу храну у овом производу.
- Врата су често отворена или остављена отворена дуже време. >>> Улазак топлог ваздуха узрокује дужи рад производа. Не отварајте врата пречесто.
- Врата фрижидера су можда остављена одшкринута. >>> Проверите да ли су врата потпуно затворена.

Температура замрзивача је прениска, али је температура фрижидера адекватна.

- Температура замрзивача је подешена на веома ниску вредност. >>> Подесите температуру одељка замрзивача на вишу поставку и проверите.

Температура фрижидера је прениска, али је температура замрзивача одговарајућа.

- Температура фрижидера је подешена на веома ниску вредност. >>> Подесите температуру одељка фрижидера на вишу поставку и проверите.

Намирнице које се чувају у фиокама фрижидера се замр

- Температура фрижидера је подешена на веома ниску вредност. >>> Подесите температуру одељка фрижидера на већу вредност и проверите.

Температура у фрижидеру или замрзивачу је превисока.

- Температура одељка фрижидера може бити подешена превисоко. Подешавање температуре одељка фрижидера утиче на температуру одељка замрзивача. Покушајте да подесите температуру фрижидера или замрзивача и сачекајте да температура у било ком одељку достигне задовољавајући ниво.

- Врата су често отворана или су остављана отворена предуго. >> > Не отварајте врата пречесто.
- Врата могу бити одшкринута. >>> Потпуно затворите врата.
- Производ је можда недавно прикључен или је можда додата нова храна. >>> Ово је нормално. Када је производ недавно прикључен или је додата нова храна, потребно је дуже него обично да се достигне подешена температура.
- Производ је можда недавно послужен са великим количинама топле хране. >>> Немојте служити врућу храну у овом производу.

Тресење или бука.

- Под није раван или стабилан. >>> Ако се производ љуља када се креће полако, подесите му ножице да бисте га уравнотежили. Такође, уверите се да је под довољно стабилан да издржи тежину производа.
- Предмети постављени на производ можда изазивају буку. >>> Уклоните све ставке из производа.
- Производ производи звукове као што су цурење течности или прскање.
- Због принципа рада производа долази до протока течности и гаса. >>> Ово је нормално и није квар.

Производ производи буку од ветра.

- Вентилатор се користи за обављање процеса хлађења производа. Ово је нормално и није квар.

На унутрашњим зидовима производа се формира кондензација.

- Вруће и влажно време повећава залеђивање и кондензацију. Ово је нормално и није квар.
- Врата су често отворана или су остављана отворена предуго. >> > Не отварајте врата пречесто и затворите их ако су отворена.
- Врата могу бити одшкринута. >>> Потпуно затворите врата.

Кондензација се формира на спољашњој страни производа или између врата.

- Ваздух може бити влажан, што је сасвим нормално по влажном времену. Кондензација нестаје када се влажност смањи.

Унутрашњост производа смрди.

- Није извршено редовно чишћење. >> > Редовно чистите унутрашњост производа сунђером, топлом водом или раствором соде бикарбоне.
- Неки контејнери или амбалажни материјали могу имати непријатне мирисе. >>> Користите посуде или материјале за паковање без мириса.
- Прехрамбени артикли су смештени у отворене посуде. >>> Чувајте храну у затвореним посудама. Микроорганизми ослобођени из хране ускладиштене у отвореним посудама могу изазвати непријатне мирисе.
- Уклоните сву храну којој је истекао рок трајања или је покварена из производа.

Врата неће да се затворе.

- Паковања хране можда спречавају затварање врата. >>> Преместите све пакете који блокирају врата.
- Производ можда неће стајати потпуно исправно на земљи. >>> Подесите ноге како бисте уравнотежили производ.
- Под није раван или стабилан. >>> Уверите се да је под раван и довољно стабилан да подржи производ.

Ладице за поврће су скучене.

- Намирнице можда додирују горњи део фиоке. >>> Посложите храну у фиоку.

На површини производа постоји топлота.






- Док ваш производ ради, можете осетити високе температуре између двоја врата, на бочним панелима и у подручју задње решетке. То је нормално и не захтева никакво сервисирање.

Вентилатор наставља да ради када се врата отворе.

- Вентилатор може наставити да ради чак и када су врата замрзивача отворена.

Ако не можете да решите проблем чак и након поштовања упутстава у овом одељку, обратите се продавцу или овлашћеном сервису где сте купили производ. Не покушавајте сами да поправите неисправан производ. То је нормално.

SR

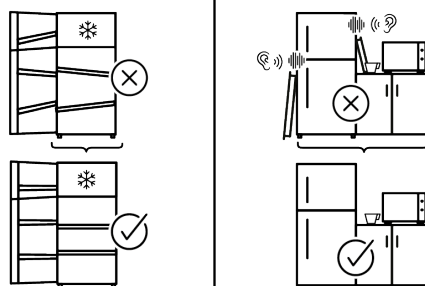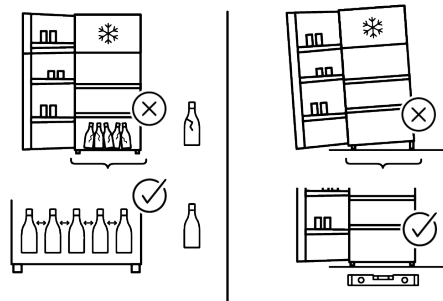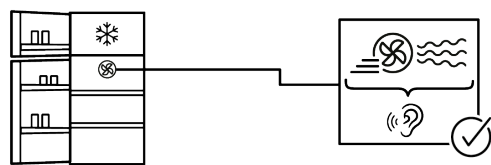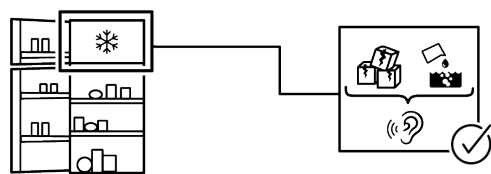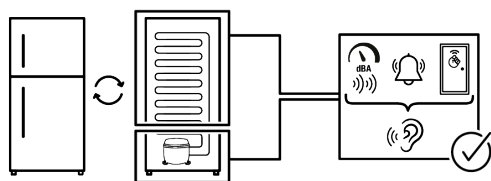

Krajnji korisnik može na neke (jednostavne) kvarove na adekvatan način rešiti bez ikakvog sigurnosnog problema ili nesigurne upotrebe, pod uslovom da se to izvrši u granicama i u skladu sa sledećim uputstvima (pogledajte odeljak „Popravka obavljena lično“).

Prema tome, ukoliko drugačije nije dozvoljeno u odeljku „Popravka obavljena lično“ u nastavku, popravke će biti upućene registrovanim profesionalnim serviserima kako bi se izbegli sigurnosni problemi. Registrovani Profesionalni serviser je profesionalni serviser kome je proizvođač odobrio pristup uputstvima i spisku rezervnih delova ovog proizvoda prema metodama opisanim u zakonodavnim aktima shodno Direktivi 2009/125/EZ.

Međutim, samo servisni agent (tj. Ovlašćeni profesionalni serviseri) do kog možete doći putem telefonskog broja navedenog u korisničkom priručniku / garantnom listu ili preko vašeg ovlašćenog prodavca može pružiti uslugu koja zadovoljava uslove garancije. Stoga, imajte na umu da popravke profesionalnih serviseri (koje Whirlpool nije odobrio) poništavaju garanciju.

Popravka obavljena lično

Krajnji korisnik može da izvrši samopopravku isključivo za sledeće rezervne delove: ručke za vrata, šarke na vratima, police, korpe i zaptivke za vrata (ažurirana lista je takođe dostupna na <https://parts-selfservice.europeanappliances.com> od 1. marta 2021.).

Štaviše, da bi se osigurala sigurnost proizvoda i sprečio rizik od ozbiljnih povreda, pomenuta popravka obavljena lično treba da se obavi prema uputstvima u korisničkom priručniku za popravku obavljenu lično koja su dostupna na <https://parts-selfservice.europeanappliances.com>. Iz sigurnosnih razloga isključite proizvod iz napajanja pre pokušaja bilo kakvog popravljanja.

Popravke i pokušaji popravke od strane krajnjih korisnika za delove koji nisu na datoj listi i/ili se ne pridržavaju uputstava u korisničkim priručnicima za popravu obavljenu lično ili koja su dostupna na <https://parts-selfservice.europeanappliances.com>, mogli bi pokrenuti sigurnosna pitanja koja se ne mogu pripisati odgovornosti kompanije Whirlpool, a koja će poništiti garanciju za proizvod.

Zbog toga se toplo preporučuje da se krajnji korisnici uzdrže od pokušaja popravke koja nije u skladu sa pomenutom listom rezervnih delova, kontaktirajući u takvim slučajevima ovlašćene profesionalne servisere ili registrovane profesionalne servisere. Naprotiv, takvi pokušaji krajnjih korisnika mogu izazvati bezbednosne probleme i oštetiti proizvod i posledično izazvati požar, poplavu, strujni udar i ozbiljne telesne povrede.

Kao primer, ali ne ograničavajući se na sledeće, za popravke sledećeg moraju se kontaktirati ovlašćeni profesionalni serviseri ili registrovani profesionalni serviseri: kompresor, kolo za hlađenje, glavna ploča, inverterska ploča, ploča ekrana itd.

Proizvođač/prodavac ne može biti odgovoran ni u kom slučaju kada krajnji korisnici ne postupe u skladu sa gore navedenim.

Dostupnost rezervnih delova za frižider koji ste kupili je 10 godina. Tokom ovog perioda, originalni rezervni delovi biće dostupni kako bi frižider ispravno funkcionisao.

Garancija na frižider koji ste kupili traje minimalno 24 meseca.

Ovaj proizvod je opremljen izvorom osvetljenja energetsom klasom G. Dozvoljeno je da izvor osvetljenja u ovom proizvodu menjaju samo Profesionalni serviseri.

Pred uporabo prosimo preberite ta priročnik!

Spoštovani kupec

Zahvaljujemo se vam za izbiro tega izdelka .

Registrirajte svoje izdelke na www.register10.eu

Želimo vam zagotoviti optimalno učinkovitost tega visokokakovostnega izdelka, ki je izdelan z najsodobnejšo tehnologijo. Zato pred uporabo izdelka skrbno preberite ta priročnik in vso drugo priloženo dokumentacijo.

Upoštevajte vse informacije in opozorila v uporabniškem priročniku. Tako boste zaščitili sebe in svoj izdelek pred nevarnostmi, ki se lahko pojavijo. Shranite uporabniški priročnik. Če to enoto daste nekemu drugemu, vključite še ta priročnik.

V uporabniškem priročniku in na izdelku so uporabljeni naslednji simboli:



Preberite uporabniški priročnik.

	
SUPPLIER'S NAME MODEL IDENTIFIER → (*)	
	

Podatke o modelu, ki so shranjeni v zbirki podatkov o izdelku, lahko najdete tako, da vnesete naslednje spletno mesto in poiščete vaš identifikator modela (*), ki ga najdete na energijski nalepki.

<https://eprel.ec.europa.eu/>



1	Okoljevarstvena navodila	50
1.1	Odstranjevanje embalažnega materiala	50
2	Vaš hladilnik	50
3	Instalacija	51
4	Priprava	51
4.1	Kaj storiti za varčevanje z energijo	52
4.2	Prva uporaba	52
4.3	Klimatski razred in definicije	52
5	Uporaba izdelka	53
6	Nadzorna plošča izdelka	53
7	Uporaba naprave.....	56
7.1	Shranjevanje hrane v zamrzovalniku, hladilniku in hladilniku.....	57
7.2	Zamenjava svetilke	59
8	Lastnosti izdelka.....	59
8.1	Prostor za shranjevanje ledu	59
8.2	Nosilec za jajca	60
8.3	Predal za hrustljavo/ zelenjavo	60
8.4	Premični vmesni predal	60
8.5	Zaboj za mleko, hladno shranjevanje.....	60
8.6	Prostor za ohranjanje svežine z nadzorovano vlažnostjo.....	60
8.7	Uporaba dozirnika za vodo na vratih	61
9	Vzdrževanje in čiščenje.....	62
10	Odpravljanje težav	63


1 Okoljevarstvena navodila

1.1 Odstranjevanje embalažnega materiala

Embalažni material je mogoče reciklirati in je označen s simbolom za recikliranje ♻️.

Različne dele embalaže je zato treba odstraniti odgovorno in v popolni skladnosti s predpisi lokalnih oblasti, ki urejajo odstranjevanje odpadkov.

2 Vaš hladilnik

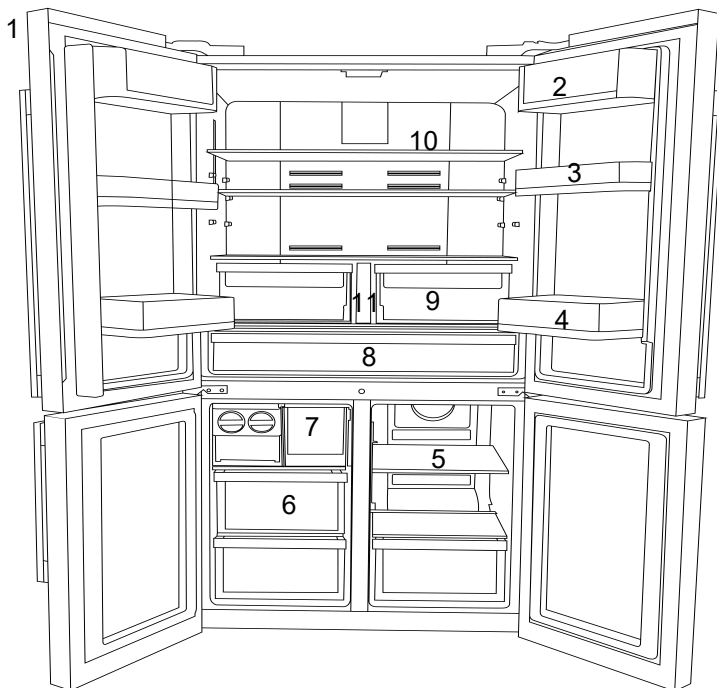

- 1 Nadzorna in prikazovalna plošča
- 3 *Premično stojalo za vrata
- 5 *Steklena polica/hladilnik zamrzovalnega dela
- 7 *Predal za led
- 9 Hrustljavi
- 11 *Rezervoar za vodo

- 2 *Predal za maslo in sir
- 4 *Stojalo za vrata hladilnega prostora
- 6 *Predali zamrzovalnega predala
- 8 Predelek za mlečne izdelke (hladilnik)
- 10 *Steklene police hladilnega prostora

***Neobvezno:**Številke v teh navodilih za uporabo so shematske in morda niso popolnoma enake kot vaš izdelek. Če

ustrezni deli niso na voljo v izdelku, ki ste ga kupili, te številke veljajo za druge modele.

3 Instalacija

Pravo mesto za namestitev

Najprej preberite »Varnostna navodila«!

Za namestitev aparata se obrnite na pooblaščen servis. Za pripravo izdelka za namestitev si oglejte informacije v uporabniškem priročniku in se prepričajte, da sta električna in vodovodna napeljava ustrezna. Če napeljava ni ustrezna, pokličite električarja in vodovodarja, da uredite potrebne dovode.

- Poškodovani napajalni kabel mora zamenjati pooblaščen servis.
- Pri nameščanju dveh hladilnikov drugega ob drugim, pustite razdaljo vsaj 4 cm med obema.
- Izdelka ne izpostavljajte neposredni sončni svetlobi in naj bo na suhem mestu.
- Če je okvir vrat preozek za prenašanje naprav skozenj, odstranite vrata in obrnite napravo postrani, in če to ne deluje, se obrnite na pooblaščenega serviserja.
- Izdelek postavite na ravno površino, da se izognete tresljajem
- Napravo postavite vsaj 30 cm stran od grelca, štedilnika in podobnih virov toplote in vsaj 5 cm stran od električne pečice.
- Izdelka ne izpostavljajte neposredni sončni svetlobi ali vlažnemu okolju.
- Pred prevozom ali uporabo nikoli ne odpirajte pokrova nadzorne plošče na izdelku. Obstaja nevarnost električnega udara ali požara.
- Naše podjetje ne prevzema odgovornosti za morebitno škodo nastalo zaradi uporabe brez ozemljitve in povezavo z električnim napajanjem v skladu z nacionalnimi predpisi.

4 Priprava

Najprej preberite "Varnostna navodila"!

- Po namestitvi mora biti vtič napajalnega kabla lahko dostopen.


Opozorilo pred vročo površino!

Stranice izdelka so opremljene s hladilnimi cevmi za izboljšanje hladilnega sistema. Skozi te površine lahko teče tekočina pod visokim tlakom in na straneh povzroči vroče površine. To je normalno in ne zahteva servisiranja. Bodite previdni pri stiku s temi površinami.

Pritrditev plastičnih zagozd


Uporabite plastične zagozde, priložene izdelku, da ohranite dovolj prostora za kroženje zraka med izdelkom in steno.

- Odstranite vijake na izdelku in namestite vijake, ki so priloženi zagozdam.
- Na prezračevalni pokrov pritrdite 2 plastični zagozdi, kot je prikazano na sliki.

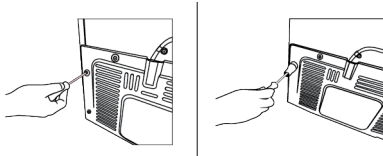

Prilagajanje nogic

Če izdelek ni uravnan, nastavite sprednje nastavljivi nogice z vrtenjem v desno ali levo.

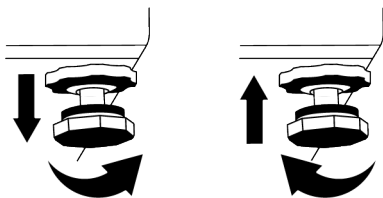

4.1 Kaj storiti za varčevanje z energijo

- Pri nalaganju živil pustite dovolj prostora v hladilniku, da omogočite zadostno kroženje zraka za hlajenje.
- Ker vroč in vlažen zrak ne bo neposredno prodrl v vaš izdelek, ko vrata ne bodo odprta, se bo vaš izdelek optimiziral v pogojih, ki zadostujejo za zaščito vaše hrane. V teh okoliščinah bodo funkcije in komponente, kot so kompresor, ventilator, grelec, odmrzovanje, razsvetljava, zaslon in tako naprej, delovale v skladu s potrebami z minimalno porabo energije.
- V primeru, da je na voljo več možnosti, morajo biti steklene police nameščene tako, da odprtine za zrak na zadnji steni niso blokirane in po možnosti tako, da odprtine za zrak ostanejo pod stekleno polico. Ta kombinacija lahko pomaga izboljšati distribucijo zraka in energetske učinkovitost.
- Priporočljiva je uporaba spodnjega predala pri shranjevanju.
- Za optimalno delovanje lahko uporabite hitro zamrzovanje (če je na voljo), 24 ur pred dajanjem svežih živil v zamrzovalnik.
- V večini primerov je 24 ur dovolj za funkcijo hitrega zamrzovanja po tem, ko sveža živila postavite v zamrzovalnik. Po določenem času se funkcija hitrega zamrzovanja samodejno izklopi.
- Pri zamrzovanju majhne količine hrane lahko funkcijo hitrega zamrzovanja po določenem času izklopite, da zagotovite varčevanje z energijo.
- Hrano shranjujte v hladilniku v skladu z ustreznimi pogoji shranjevanja, da prihranite energijo.

4.2 Prva uporaba

Pred uporabo izdelka se prepričajte, da so potrebne priprave izvedene v skladu z navodili v razdelkih "Varnostna navodila" in "Namestitve".

- Pred uporabo izdelka počakajte vsaj 2 uri, da zagotovite popolno učinkovitost hlajenja.
- Izdelek naj deluje brez dajanja hrane v notranjost 6 ur, vrata izdelka pa naj bodo čim bolj zaprta.
- Sprememba temperature, ki jo povzroči odpiranje in zapiranje vrat med uporabo izdelka, lahko običajno povzroči kondenzacijo na policah vrat/karoserije in stekleni posodi, nameščeni v izdelku.
- Ko je kompresor vklopljen, se zasliši zvok. Običajno je, da izdelek povzroča hrup, tudi če kompresor ne deluje, saj se lahko tekočina in plin stisneta v hladilnem sistemu.
- Normalno je, da so sprednji robovi izdelka topli. Ta območja so zasnovana tako, da se segrejejo, da se prepreči kondenzacija.
- Pri nekaterih modelih se indikatorska plošča samodejno izklopi 1 minuto po zaprtju vrat. Ponovno se aktivira, ko odprete vrata ali pritisnete kateri koli gumb.

4.3 Klimatski razred in definicije

Glejte klimatski razred na tipski ploščici vaše naprave. Ena od naslednjih informacij velja za vašo napravo v skladu s klimatskim razredom.

- **SN:** Podaljšano zmerno podnebje: Ta hladilna naprava je zasnovana za uporabo pri temperaturah okolja med 10 °C in 32 °C.
- **N:** Zmerno podnebje: Ta hladilna naprava je zasnovana za uporabo pri sobni temperaturi med 16 °C in 32 °C.
- **ST:** Subtropsko podnebje: Ta hladilna naprava je zasnovana za uporabo pri temperaturah okolja med 16 °C in 38 °C.
- **T:** Tropsko podnebje: Ta hladilna naprava je zasnovana za uporabo pri temperaturah okolja med 16 °C in 43 °C.

5 Uporaba izdelka

Najprej preberite "Varnostna navodila"!

- Izdelek se sme uporabljati samo za shranjevanje hrane.
- Če boste dlje časa odsotni od doma (npr. na počitnicah) in ne boste uporabljali ledomata ali avtomata za vodo, izklopite ventil za vodo. V nasprotnem primeru lahko pride do puščanja vode.
- Na površinah iz nerjavečega jekla lahko zaradi proizvodnega procesa in inherentnih značilnosti materiala


opazimo rahle razlike v svetlosti površine. To je normalno in ne vpliva na delovanje izdelka.

Izklop izdelka

- Odstranite hrano, da preprečite neprijetne vonjave.
- Počakajte, da se led stopi, očistite notranjost in pustite, da se posuši, vrata pa pustite odprta, da ne poškodujete notranje plastike.

SL

6 Nadzorna plošča izdelka

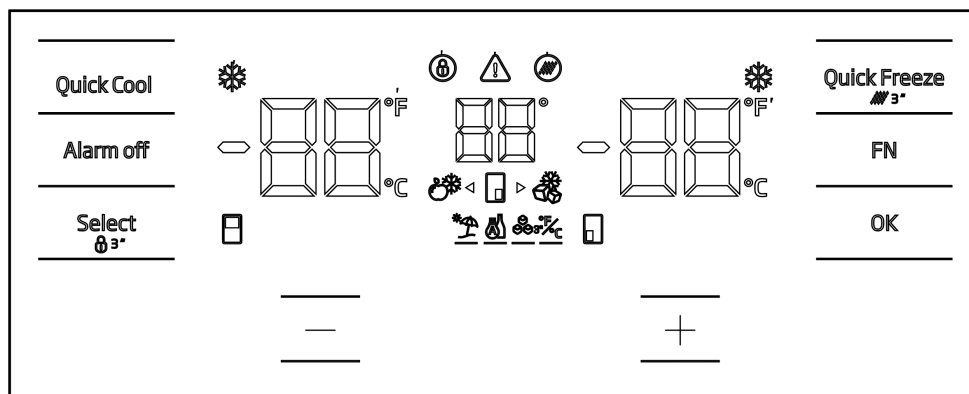

Najprej preberite "Varnostna navodila"!

Zvočne in vizualne funkcije na armaturni plošči vam pomagajo pri uporabi izdelka.

*Neobvezno: Prikazane funkcije so neobvezne; funkcije na instrumentni plošči vašega izdelka se lahko razlikujejo po obliki in lokaciji.

Indikator funkcije hitrega hlajenja

Zasveti, ko je aktivirana funkcija hitrega hlajenja.

Indikator temperature hladilnega dela

Prikaže se temperatura hladilnega dela in jo lahko nastavite na 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1.

* Indikator Fahrenheita °F

To je zaslon Fahrenheit. Ko je aktiviran zaslon Fahrenheit, se v Fahrenheitu prikažejo nastavljene vrednosti temperature in zasveti ustrezna ikona.

*Ključavnica

Hkrati pritisnite in držite gumb za zaklepanje tipk 3 sekunde. Prikaže se ikona zaklepanja tipk.

Lučka se bo prižgala in aktiviran bo način zaklepanja tipk. Ko je aktiviran način zaklepanja tipk, gumbi ne bodo delovali. Ponovno pritisnite gumb za zaklepanje tipk hkrati za 3 sekunde. Lučka ikone zaklepanja tipk se izklopi in način zaklepanja tipk se zaključi.

Če želite preprečiti spreminjanje nastavitve temperature izdelka, pritisnite gumb za zaklepanje tipk.

*Izpad električne energije/visoka temperatura/opozorilo o napaki

Ta indikator zasveti v primeru izpada električne energije, okvare visoke temperature in opozoril o napakah. V primeru daljšega izpada električne energije

bo na digitalnem prikazovalniku utripala najvišja temperatura, ki jo je dosegel zamrzovalni predel. Opozorilo lahko izbrišete s pritiskom na gumb za izklop alarma po preverjanju vsebine zamrzovalnega predela.

Če vidite, da ta indikator sveti, si oglejte razdelek "odpravljanje težav" v priročniku.

* Ikona ponastavitve filtra

Ta ikona zasveti, ko je treba ponastaviti filter.

Ikona omare za nadzor temperature

To označuje omarico, katere temperaturo je treba spremeniti. Ko začne utripati ikona omare za spremembo temperature, to pomeni, da je bila izbrana ustrezna omara.

* Ikona zamrzovalnika Joker

Ko se z miško pomaknete nad ikono zamrzovalnika Joker, medtem ko držite gumb FN, bo ikona začela utripati. Ko pritisnete gumb OK, zasveti ikona zamrzovalnika Joker in deluje kot zamrzovalnik.

Indikator temperature zamrzovalnega dela

Temperatura zamrzovalnega dela je prikazana in jo lahko nastavite na -16, -18, -19, -20, -21, -22, -24.

Indikator funkcije hitrega zamrzovanja

Zasveti, ko je aktivirana funkcija hitrega zamrzovanja.

* Indikator Fahrenheita °F

To je zaslon Fahrenheit. Ko je aktiviran zaslon Fahrenheit, se v Fahrenheitu prikažejo nastavljene vrednosti temperature in zasveti ustrezna ikona.

Gumb za funkcijo hitrega zamrzovanja

Quick Freeze

Pritisnite ta gumb, da aktivirate ali deaktivirate funkcijo hitrega zamrzovanja. Ko je aktiviran, se zamrzovalni predel ohladi na temperaturo, ki je nižja od nastavljene temperature.

Funkcijo hitrega zamrzovanja uporabite, če želite hitro zamrzniti živila, ki so v zamrzovalnem predelu. Če želite zamrzniti večjo količino svežih živil, aktivirajte funkcijo, preden hrano položite v notranjost.

Če voda v rezervoarju ostane tam več kot 2-3 tedne, priporočamo, da vodo zamenjate.

Če funkcija hitrega zamrzovanja ni izklopljena, se samodejno izklopi po največ 24 urah ali ko hladilni prostor doseže zadostno hladnost.

Ta funkcija se po izpadu električne energije ne spomni.

* Ponastavitev filtra

S pritiskom na gumb za hitro zamrznitev za 3 sekunde ponastavite filter. Ikona za ponastavitev filtra bo izginila.

* Gumb FN FN

Ta tipka se uporablja za krmarjenje med zelenimi funkcijami. Ko pritisnete to tipko, ikona in indikator za vklop ali izklop funkcije začeta utripati. Če te tipke ne pritisnete 20 sekund, se bo tipka FN izklopila; če želite spremeniti funkcije, jo morate ponovno pritisniti.

* Indikator Celzija °C

To je zaslon Celzija. Ko je zaslon Celsius aktiviran, so nastavljene vrednosti temperature prikazane v Celziju in zasveti ustrezna ikona.

Gumb OK OK

Po navigaciji med funkcijami z gumbom FN bo ustrezna ikona in indikator utripala, ko je funkcija preklicana z gumbom OK. Ko je funkcija aktivirana, funkcija ostane prižgana in indikator še naprej utripa, da pokaže, pod katero ikono se trenutno nahaja.

* Ikona omare za spremembo temperature

To označuje omarico, katere temperaturo je treba spremeniti. Ko začne utripati ikona omare za spremembo temperature, to pomeni, da je bila izbrana ustrezna omara.

* Ikona omare za spremembo temperature

To označuje omarico, katere temperaturo je treba spremeniti. Ko začne utripati ikona omare za spremembo temperature, to pomeni, da je bila izbrana ustrezna omara.

Nastavite gumb za nadgradnjo

S pritiskom na gumb Select se izbere ustrezna kabina in ikona kabine, ki predstavlja to kabino, začne utripati. S pritiskom na gumb Set Up med tem postopkom se bo povečala nastavljena vrednost. Nenehno pritiskanje gumba bo ponastavilo nastavljeno vrednost.

Ikona omare za spremembo temperature

To označuje omarico, katere temperaturo je treba spremeniti. Ko začne utripati ikona omare za spremembo temperature, to pomeni, da je bila izbrana ustrezna omara.

Nastavitev zaslona Celzija in

Fahrenheita

Pritisnite tipko FN, da izberete to funkcijo, nato s puščičnimi tipkami izberite Fahrenheit in Celsius. Indikatorji Fahrenheit in Celsius zasvetijo, ko izberete izbrano temperaturno vrsto.

*Ledomat na ikoni

Če želite vklopiti ledomat, pritisnite in držite tipko FN, dokler ne dosežete ikone ledu in njenega podčrta. Ikona ledomata in indikator funkcije ledomata bosta začela utripati, kar pomeni, da je ledomat mogoče vklopiti in izklopiti. S pritiskom na gumb OK bo ikona ledomata ostala prižgana, medtem ko indikator še naprej utripa. Če po 20 sekundah ne pritisnete nobenega gumba, ikona in indikator ostajata prižgana, kar pomeni, da je ledomat zdaj vklopljen. Če želite izklopiti ledomat, ponovno pridite do ikone in indikatorja ter pritisnite gumb

OK. Tako ikona ledomata kot indikator bosta začela utripati. Če po 20 sekundah ne pritisnete nobenega gumba, se ikona in indikator izklopita, kar pomeni, da je ledomat zdaj izklopljen.

To označuje, ali ledomat deluje ali ne. Če te funkcije ne izberete, se voda iz rezervoarja za vodo ne bo več črpala. Vendar pa je led, ki je bil predhodno izdelan v ledomatu, še vedno mogoče odstraniti.

* Ikona funkcije Holiday

Če želite aktivirati funkcijo dopusta, pritisnite in držite tipko FN, dokler ne dosežete ikone dežnika in njegovega podčrta. Ikona funkcije Počitnice in indikator bosta začela utripati, kar pomeni, da je funkcija Počitnice aktivna in bo kmalu aktivirana. S pritiskom na gumb OK bo ikona funkcije Vacation ostala prižgana, funkcija pa bo aktivirana, medtem ko indikator še naprej utripa. Če želite izklopiti funkcijo Holiday, ponovno pritisnite gumb OK; ikona in indikator začneta utripati in funkcija se izklopi.

* Ikona hladilnika Joker

Ko z gumbom FN izberete ikono nadomestnega hladilnika in pritisnete gumb OK, se nadomestni hladilnik vrne v prvotno stanje in deluje kot hladilnik.

Indikator Celzija

To je zaslon Celzija. Ko je zaslon Celsius aktiviran, so nastavljene vrednosti temperature prikazane v Celziju in zasveti ustrezna ikona.

*Nastavitev gumba za zmanjšanje

S pritiskom na gumb Select se izbere ustrezna kabina in ikona kabine, ki predstavlja to kabino, začne utripati. S pritiskom na gumb Set Decrease (Nastavi zmanjšanje) med tem postopkom se bo zmanjšala nastavljena vrednost. Če večkrat pritisnete ciklično, se bo nastavljena vrednost ponastavila.

* Ikona omare za spremembo temperature

To označuje omarico, katere temperaturo je treba spremeniti. Ko začne utripati ikona omare za spremembo temperature, to pomeni, da je bila izbrana ustrezna omara.

* Ikona omare za spremembo temperature

To označuje omarico, katere temperaturo je treba spremeniti. Ko začne utripati ikona omare za spremembo temperature, to pomeni, da je bila izbrana ustrezna omara.

* Ključavnica

Hkrati pritisnite in držite gumb za zaklepanje tipk 3 sekunde. Prikaže se ikona zaklepanja tipk.

Lučka se bo prižgala in aktiviran bo način zaklepanja tipk. Ko je aktiviran način zaklepanja tipk, gumbi ne bodo delovali. Ponovno pritisnite gumb za zaklepanje tipk hkrati za 3 sekunde. Lučka ikone zaklepanja tipk se izklopi in način zaklepanja tipk se zaključi.

Če želite preprečiti spreminjanje nastavitve temperature izdelka **zaklepanje tipk** Pritisnite gumb.

* Izberi gumb

Ta gumb se uporablja za izbiro omare, katere temperaturo želite spremeniti. S pritiskom na ta gumb se premikate po omarah. Ikone omare (7, 17, 18, 20, 28, 29) označujejo, katera omara je bila izbrana. Če ikona omare utripa, je izbrana omara, katere nastavljeno temperaturo želite spremeniti. Nato se nastavljena vrednost spremeni s pritiskom na gumb za zmanjšanje nastavljene vrednosti omare (27) in gumb za povečanje nastavljene vrednosti omare (19). Če 20 sekund ne pritisnete gumba Select, se ikone omarice izklopijo. Če želite znova izbrati omarico, morate pritisniti ta gumb.

* Opozorilo o izklopu alarma

V primeru izpada električne energije/alarma za visoko temperaturo se opozorilo izbriše s pritiskom na gumb za izklop alarma po preverjanju hrane v zamrzovalnem predelu.

* Gumb za hitro hlajenje

Gumb ima dve funkciji. Pritisnite in spustite, da omogočite ali onemogočite funkcijo hitrega hlajenja. Indikator hitrega hlajenja se bo izklopil in izdelek se bo vrnil v običajne nastavitve.

Funkcijo hitrega hlajenja uporabite, ko želite hitro ohladiti hrano, ki jo postavite v predel hladilnika. Če želite ohladiti večjo količino sveže hrane, aktivirajte funkcijo, preden hrano položite v notranjost.

Če funkcije hitrega hlajenja ne izklopite, se bo samodejno izklopila po največ 1 uri ali ko zamrzovalni predel doseže dovolj mraza.

Če večkrat v kratkih intervalih pritisnete gumb za hitro hlajenje, se bo aktivirala zaščita električnega tokokroga in kompresor se ne bo takoj zagnal.

Ta funkcija se po izpadu električne energije ne spomni.

* Merilnik temperature Joker

Prikazane so nastavljene vrednosti temperature omarice Joker.

* Merilnik temperature hladilnika za vino

Nastavitve temperature hladilnika za vino so prikazane na zaslonu.

*

Temperaturo lahko nastavite med 1-8 °C za hladilnik in med -24 in -15 °C za zamrzovalnik. Nastavljive vrednosti temperature se lahko razlikujejo, če so v teh razponih v skladu s specifikacijami izdelka.

7 Uporaba naprave



Najprej preberite poglavje
"Varnostna navodila"!

7.1 Shranjevanje hrane v zamrzovalniku, hladilniku in hladilniku

Shranjevanje živil v zamrzovalnem predalu

- Hitreje se lahko ohladite z aktiviranjem funkcije hitrega zamrzovanja 4-6 ur pred zamrzovanjem.
- Vroča živila segrejte na sobno temperaturo, preden jih postavite v zamrzovalni predel.
- Živila za zamrzovanje je treba razdeliti na porcije, ki so dovolj velike, da se lahko vsakič zaužijejo in zamrznejo v ločenih pakiranjih.
- Priporočljivo je, da hrano zavijete, preden jo položite v zamrzovalnik.
- Da bi preprečili prekoračitev obdobja shranjevanja, na embalažo zapišite datum zamrzovanja, trajanje in ime živila glede na obdobja shranjevanja različnih živil.
- Hitro pojejte odmrznjeno hrano. Odmrznjenih živil ni mogoče ponovno zamrzniti, razen če so kuhana. Ni varno uživati svežih živil, ki so bila odmrznjena in ponovno zamrznjena brez kuhanja.
- Pri zamrzovanju svežih živil ne dovolite, da pridejo v stik z že zamrznjenimi živali. V nasprotnem primeru se zamrznjena hrana odtali.

Shranjevanje zamrznjenih živil

- Pri shranjevanju živil upoštevajte čase, navedene v teh navodilih.

- Da bi ohranili kakovost hrane, poskušajte čim krajši čas med nakupom in skladiščenjem.
- Kupite zamrznjena živila, shranjena pri -18°C ali manj.
- Izogibajte se nakupu živil z ledom itd. v njihovi embalaži. To pomeni, da se je izdelek morda delno odtajal in ponovno zamrznil. Temperatura vpliva na kakovost hrane.
- Ne prekoračite časa shranjevanja, ki ga priporoča proizvajalec živil. Iz zamrzovalnika odstranite samo tisto količino hrane, ki jo potrebujete.
- Razen v primerih ekstremnih okoljskih razmer, če je vaš izdelek nastavljen na nastavljene vrednosti, določene v tabeli priporočenih nastavljenih vrednosti, bodo živila dlje ostala sveža tako v predelu za sveža živila kot v predelu za zamrzovanje.
- Če je predel za svežo hrano nastavljen na nižjo temperaturo, lahko sveže sadje in zelenjava delno zmrzneta.

Hitro zamrzovanje

1. Aktivirajte funkcijo hitrega zamrzovanja 24 ur preden postavite sveža živila v zamrzovalnik.
2. Po 24 urah po pritisku na gumb postavite živila, ki jih želite zamrzniti, na tretjo ali četrto polico z večjo zmogljivostjo zamrzovanja.
3. Ko je funkcija hitrega zamrzovanja aktivirana, se po določenem času samodejno prekliče.

Tabela priporočenih nastavljenih vrednosti

Nastavitev zamrzovalnega predela	Nastavitev hladilnega dela	Opombe
-18°C	3°C	To je privzeta, priporočena nastavitev. Ta nastavitev je priporočljiva, če je temperatura okolice nižja od 30°C .
-18°C ali hladneje	3°C	Te nastavitve so priporočljive za temperature okolja nad 30°C .
Hitro zamrzovanje	3°C	Uporabite, ko želite v kratkem času zamrzniti hrano. Ko se postopek konča, se bodo nastavitve izdelka vrnile v prejšnji položaj.
-18°C ali hladneje	2°C	Te nastavitve uporabite, če menite, da hladilnik ni dovolj hladen zaradi temperature okolice ali pogostega odpiranja vrat.

Informacije o globokem zamrzovalniku

V skladu s standardi IEC 62552 mora biti izdelek na vsakih 100 litrov prostornine zamrzovalnega predela sposoben zamrzniti 4,5 kg hrane pri 25 °C sobne temperature v 24 urah pri -18 °C ali nižjih temperaturah. Dolgotrajno shranjevanje hrane je možno le pri temperaturah -18 °C in manj. Svežino živil (v globokem zamrzovalniku pri temperaturah -18 °C in nižjih) lahko ohranate več mesecev.

Živila, ki jih je treba zamrzniti, ne smejo priti v stik s predhodno zamrznjenimi živili, da se prepreči njihovo delno odmrzovanje.

Če želite podaljšati življenjsko dobo zamrznjene zelenjave, jo zavrite in odcedite. Po odcejanju jih postavite v nepredušne posode in jih postavite v zamrzovalnik. Banane, paradižnik, solata, zelena, trdo kuhana jajca, krompir itd., niso primerni za zamrzovanje. Zamrzovanje teh živil bo le negativno vplivalo na njihovo hranilno vrednost in kakovost prehranjevanja. Ni tveganja za kvarjenje, ki bi predstavljalo tveganje za zdravje.

Namestitev živil

Police zamrzovalnega predela: Različna zamrznjena živila, kot so meso, ribe, sladoled, zelenjava itd.

Police v hladilniku: Hrana v lončkih, pokritih posodah in pokritih posodah, jajcih (v pokriti posodi)

Police na vratih hladilnega dela: Majhna, pakirana hrana ali pijača

Koš za zelenjavo: Zelenjava in sadje

Predelek za svežo hrano: Deli izdelki (izdelki za zajtrk, mesni izdelki za hitro uživanje)

Shranjevanje živil v hladilniku

- Če se vrata predela pogosto odpirajo in zapirajo ter pustijo odprta dlje časa, se bodo temperature predela znatno povečale, kar lahko skrajša življenjsko dobo hrane in povzroči, da se hrana pokvari.

- Da bi se izognili kakršnim koli spremembam vonja ali okusa, je treba živila hraniti v zaprtih posodah.
- V izdelku ne shranjujte preveč hrane. Da bi dosegli boljše in enakomernejše hlajenje, postavite živila narazen, tako da lahko hladen zrak kroži med njimi.
- Pustite prostor med hrano in notranjo steno, da omogočite pretok zraka. Živila, ki so nameščena ob zadnji steni, lahko zamrznejo.
- Počakajte, da se kuhana, vroča hrana ohladi na sobno temperaturo, preden jo postavite v napravo. Nato lahko mlačno hrano postavite na spodnje police naprave. Mlačne hrane ne postavljajte v bližino hitro pokvarljive hrane.
- Zamrznjeno hrano odmrznite v predelu za svežo hrano. Na ta način lahko zamrznjeno hrano uporabite za hlajenje prostora za svežo hrano in varčevanje z energijo.
- Shranjevanje nezrelega tropskega sadja (manga, različnih vrst melone, papaje, banane, ananasa) v vašem pridelku lahko pospeši proces zorenja. To ni priporočljivo, saj bo to povzročilo krajši rok uporabnosti.
- Čebulo, česen, ingver in drugo korenovko shranjujte v temnem, hladnem prostoru, ne v samem pridelku.
- Če opazite, da se je katera koli hrana v izdelku pokvarila, jo zavrzite in očistite vse dodatke, ki so prišli v stik z njo.
- Če želite hitro ohladiti velike posode, kot so juhe in enolončnice, jih lahko razdelite v plitke posode in jih postavite v posodo.
- Ne zavite hrane ne postavljajte v bližino jajc.
- Sadje in zelenjavo hranite ločeno drug od drugega in shranjujte vsako vrsto skupaj (npr. jabolka z jabolki, korenje s korenjem).
- Zelenje vzemite iz plastične vrečke, ga zavijte v papirnato brisačo ali krpo za posodo in ga nato dodajte v posodo. Če te vrste živil operete, preden jih dodate v posodo, jih po tem ne pozabite posušiti.

- Ustvarite lahko vlažno okolje in omogočite pretok zraka s shranjevanjem sadja in zelenjave, ki sta nagnjena k sušenju v perforiranih plastičnih vrečkah ali plastičnih vrečkah z odprtimi usti.
- Razen v primerih ekstremnih okoljskih razmer, če je vaš izdelek nastavljen na nastavljene vrednosti (v tabeli priporočenih nastavljenih vrednosti), bodo živila ostala sveža dlje časa tako v predelu za sveža živila kot v zamrzovalnem predelu.
- Zelenjave, občutljive na mraz, kot so listnata zelenjava, paradižnik in kumare, ne shranjujte v hladnem predalu. Če je

treba hladilni predel uporabiti za shranjevanje zelenjave, se prepričajte, da je nadzorna plošča hladilnika nastavljena na 5 °C ali topleje.

Shranjevanje hrane v hladilnem predalu

V hladnem prostoru se lahko temperatura shranjenih živil giblje med +3 °C in -3 °C. V hladilnem prostoru lahko temperature padejo pod 0 °C, zato ni primeren za shranjevanje svežega sadja/zelenjave. Če morate hraniti sveža živila v predelu za hlajenje, poskrbite, da je nastavitev hladilnika nastavljena na 5 °C ali topleje.

Različna živila shranjujte na različnih mestih glede na njihove značilnosti.

Hrana	Lokacija
Jajce	Vratna polica
Mlečni izdelki (maslo, sir)	Predelak ničelne stopnje (zajtrk), če je na voljo
Sadje, zelenjava in zelenjava	Predal za sadje in zelenjavo, koš za zelenjavo ali PredalEverFresh + (če je na voljo)
Sveže meso, perutnina, ribe, derivati klobas Kuhana hrana	Predelak ničelne stopnje (zajtrk), če je na voljo
Pripravljena hrana, pakirano blago, konzervirano blago in kumarice	Zgornje police ali vratna polica
Pijače, steklenice, začimbe in prigrizki	Vratna polica

7.2 Zamenjava svetilke

Pokličite pooblaščen servis, ko bo zamenjana žarnica/LED, ki se uporablja za osvetlitev v vašem hladilniku.

Svetilk, ki jih uporabljate v tej napravi, ni mogoče uporabiti za razsvetljavo hiše. Namen te svetilke je pomagati uporabniku varno in udobno postaviti hrano v hladilnik / zamrzovalnik.

8 Lastnosti izdelka

8.1 Prostor za shranjevanje ledu


Samodejni aparat za led

Za izdelavo ledu iz avtomatskega ledomata napolnite rezervoar za vodo v hladilnem delu z vodo do najvišje ravni.

Zaradi toplega in vlažnega vremena je normalno, da se ledene kocke sčasoma držijo skupaj v vašem predalu za led, morda do 15 dni. Če ne morete razbiti grudice, lahko izpraznite pladenj za led in naredite več ledu.

- Če voda v rezervoarju ostane tam več kot 2-3 tedne, priporočamo, da vodo zamenjate.

- Različni zvoki, ki prihajajo iz vašega izdelka v 120-minutnih intervalih, so zvoki, ki nastanejo med izdelavo ledu in nalivanjem; to je normalno.
- Če ledu ne potrebujete, pritisnite ikono za preklic ledu, da ustavite ledomat, kar bo prihranilo energijo in podaljšalo življenjsko dobo vašega hladilnika.

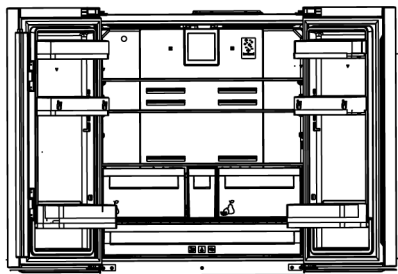

8.2 Nosilec za jajca

Nosilec za jajca lahko po želji postavite na vratno ali notranjo polico.

Če boste nosilec za jajca postavili na notranjo polico, priporočamo, da izberete spodnje police, ki so hladnejše.

- Nosilca za jajca nikoli ne postavite v zamrzovalni del.

8.3 Predal za hrustljavo/ zelenjavo


Predal za zelenjavo izdelka je posebej zasnovan tako, da zelenjava ostane sveža, ne da bi pri tem izgubila vlago. V ta namen je kroženje hladnega zraka koncentrirano po celotnem predalu za zelenjavo. V tem predalu shranite zelenjavo in sadje. Da bi zagotovili daljše skladiščenje, listnate zelene zelenjave ne postavljajte poleg sadja.

8.4 Premični vmesni predal

Premični vmesni predal je del, ki je zasnovan tako, da preprečuje uhajanje hladnega zraka iz hladilnika.

1. Ko so vrata hladilnega prostora zaprta, se zagotovi tesnost, saj se tesnila na vratih dotaknejo površine premičnega vmesnega prostora.
2. Drugi razlog za uporabo premičnega vmesnega prostora v hladilniku je povečanje neto prostornine hladilnega prostora. Standardni vmesni prostori zavzemajo nekaj neuporabne prostornine v hladilniku.
3. Ker so leva vrata hladilnega prostora odprta, je premični vmesni prostor zaprt.

4. Ne smete ga odpreti ročno. Ko so vrata zaprta, se premikajo po vodilu plastičnega dela na ohišju.

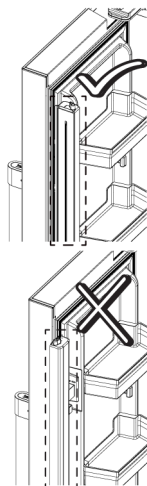

8.5 Zaboj za mleko, hladno shranjevanje

Oddelek za hladno shranjevanje

Oddelek za hladno shranjevanje zagotavlja nižjo temperaturo v notranjosti izdelka. Ta predel uporabite za shranjevanje delicatesnih izdelkov (salame, klobase, mlečni izdelki itd.) ali mesa, piščanca in ribjih izdelkov, ki jih je treba hraniti na nižji temperaturi za takojšnjo porabo. V tem predalu ne shranjujte sadja in zelenjave.

8.6 Prostor za ohranjanje svežine z nadzorovano vlažnostjo

S posodo z nadzorovano vlažnostjo lahko zelenjavo in sadje shranite dlje časa v okolju z idealno vlažnostjo.

S sistemom za nastavitev vlažnosti s tremi možnostmi na sprednji strani vašega predala za zelenjavo lahko nadzorujete vlago v predalu glede na hrano, ki jo shranjujete. Priporočamo vam, da hrano shranite tako, da izbirate možnost za

zelenjavo, če hranite samo zelenjavo, možnost za sadje, če hranite samo sadje, in mešano, če hranite mešano hrano.

Priporočamo, da zelenjave in sadja ne hranite v vrečah, da bi izboljšali čas shranjevanja živil in bolje izkoristili sistem za nadzor vlažnosti. Če jih pustite v plastičnih vrečkah, zelenjava v kratkem času zgnije. Priporočamo, da zlasti kumare in brokoli ne shranjujete v zaprtih vrečah. V primerih, ko stik z drugo zelenjavo ni zaželen, uporabite embalažne materiale, kot je papir, ki ima higiensko določeno stopnjo poroznosti.

Ko nameščate zelenjavo, na dno položite težko in trdo zelenjavo, zgoraj pa lahko in mehko, pri čemer upoštevajte določene teže zelenjave.

Sadja z visoko vsebnostjo plina etilena, kot so hruške, marelice, breskve in zlasti jabolka, ne postavljajte v isti predal za zelenjavo z drugo zelenjavo in sadjem. Plin etilen, ki izhaja iz tega sadja, lahko povzroči, da druga zelenjava in sadje hitreje dozori in hitreje začne gniti.

S funkcijo prostora za ohranjanje svežine z nadzorovano vlažnostjo je vlažnost zelenjave in sadja pod nadzorom, hrana pa ostane sveža dlje časa.

Priporočamo, da listnato zelenjavo, kot je solata, špinata in podobna zelenjava, ki je občutljiva na izgubo vlage, v prostor za ohranjanje svežine ne odlagate pokončno na korenine, ampak čim bolj vodoravno.

Ko nameščate zelenjavo, na dno položite težko in trdo zelenjavo, zgoraj pa lahko in mehko, pri čemer upoštevajte določene teže zelenjave.

Nikoli ne puščajte zelenjave v plastičnih vrečkah v posodi. Če jih pustite v plastičnih vrečkah, zelenjava v kratkem času zgnije.

V primerih, ko stik z drugo zelenjavo ni zaželen, uporabite embalažne materiale, kot je papir, ki ima higiensko določeno stopnjo poroznosti.

Sadja z visoko vsebnostjo plina etilena, kot so hruške, marelice, breskve in zlasti jabolka, ne postavljajte v isti predal za zelenjavo z drugo zelenjavo in sadjem. Plin etilen, ki izhaja iz tega sadja, lahko povzroči, da druga zelenjava in sadje hitreje dozori in hitreje začne gniti.


8.7 Uporaba dozirnika za vodo na vratih

Po priključitvi hladilnika na vodovodno omrežje ali zamenjavi vodnega filtra sperite vodni sistem. Uporabite trpežno posodo in držite ročico dozirnika vode 5 sekund, nato pa za 5 sekund umaknite roko. S tem postopkom nadaljujte, dokler voda ne začne iztekati. Ko začne teči voda, še naprej pritiskajte in nato sproščajte pedal za doziranje vode (pritiskajte 5 sekund, sproščajte 5 sekund), dokler ne dosežete 4 galone vode. S tem se v sistem dovede 15 l vode. Ta postopek očisti zrak iz filtra in sistema dozirnika vode ter pripravi vodni filter za uporabo. V nekaterih gospodinjstvih bo morda potrebno dodatno izkravljanje. Ko izpustite zrak iz sistema, lahko iz razpršilnika priteče voda.

Počakajte, da se hladilnik ohladi, in vodo za 24 ur shranite v hladilnik. Vsak teden vzemite dovolj vode, da bo v sistemu na voljo sveža voda.

Po 5 minutah neprekinjenega jemanja vode bo dozirnik vode prenehal dozirati vodo, da se prepreči prelivanje. Ponovno pritisnite pedalo dozirnika, da nadaljujete s črpanjem vode.

***Dozator za vodo na vratih**

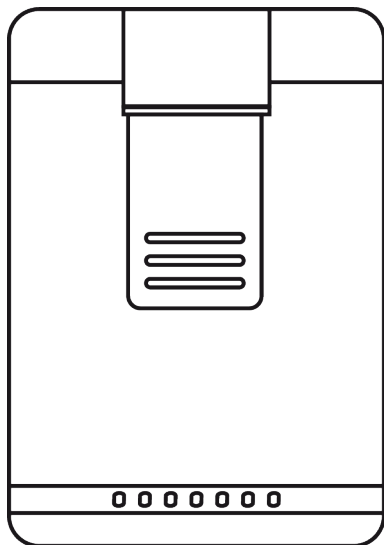

***Pitje vode**

Pod pipo avtomata za vodo držite posodo, medtem ko pritiskate na pedal avtomata za vodo.


Spustite pedal dozirnika, da prenehate zajemati vodo.

Prvih nekaj kozarcev vode iz dozatorja bo običajno toplih.


Če avtomata za vodo dlje časa ne uporabljate, zavrzite prvih nekaj kozarcev vode, da dobite čisto vodo.

Med začetnim delovanjem morate počakati približno 24 ur, da se voda ohladi.

Izvlomite steklo trenutek po pritisku na sprožilec.

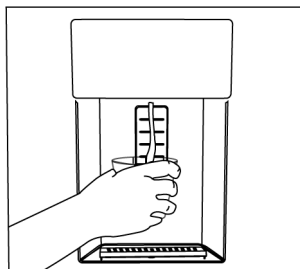

***Notranji dozirnik za vodo**

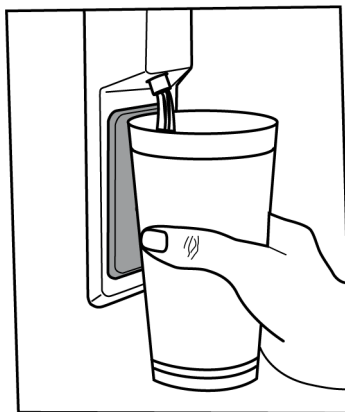

Za delovanje dozirnika za vodo

Pred prvo uporabo hladilnika in po zamenjavi vodnega filtra lahko iz dozirnika za vodo kaplja voda. Da bi preprečili kapljanje ali puščanje vode iz dozirnika, pred prvo uporabo hladilnika in po vsaki menjavi vodnega filtra iz sistema izpustite zrak tako, da iz dozirnika izpraznimo 5-6 galon (približno 20 litrov) vode. Tako se iz sistema odstrani ujeti zrak in prepreči uhajanje vode iz razpršilnika. V primeru oviranja pretoka vode preverite gladkost vodovoda za enoto in položaj spojke.

Normalno je, da iz vašega avtomata za vodo izteče le nekaj kapljic vode, potem ko ste vzeli nekaj vode.

9 Vzdrževanje in čiščenje

Najprej preberite "Varnostna navodila"!

- Pred čiščenjem napravo izključite iz napajanja.

- Prah na prezračevalni rešetki na hrbtni strani izdelka je treba odstraniti (brez odpiranja pokrova) vsaj enkrat letno. Čiščenje je treba opraviti s suho krpo.

- Pazite, da voda ne pride v ohišje svetilke in druge električne dele.
- Vrata očistite z vlažno krpo. Odstranite vso vsebino, da odstranite vrata in police za karoserijo. Dvignite police vrat navzgor, da jih odstranite. Po čiščenju in sušenju jih potisnite nazaj na svoje mesto od zgoraj navzdol.
- Nikoli ne uporabljajte vode ali čistilnih sredstev, ki vsebujejo klor, za čiščenje zunanje površine izdelka ali kromiranih delov. Klor povzroča rjo na teh vrstah kovinskih površin.
- Da bi preprečili, da bi se odtisi na plastičnem delu odlepljali ali deformirali, ne uporabljajte ostrih, abrazivnih orodij, mila, gospodinjskih čistilnih sredstev, detergentov, bencina, laka itd. Za čiščenje uporabite mehko krpo z mlačno vodo in posušite.
- Pri izdelkih brez tehnologije No Frost se na zadnji steni hladilnega prostora tvori kapljice vode in zmrzal do debeline prsta. Ne čistite ga in absolutno ne nanašajte olja ali podobnih snovi.
- Za čiščenje zunanje površine izdelka uporabite le rahlo vlažno krpo iz mikrovlaken. Gobice in druge vrste čistilnih krp lahko povzročijo praske.
- Za čiščenje notranjih površin izdelka vse odstranljive dele operite z blago raztopino mila, vode in sode bikarbone.

Temeljito sperite in popolnoma posušite. Preprečite, da bi voda prišla v luči in nadzorno ploščo.

- Na notranjih površinah ne uporabljajte kisa, alkohola za drgnjenje ali drugih čistil na osnovi alkohola.

SL

Zunanje površine iz nerjavečega jekla

Uporabite neabrazivno čistilo iz nerjavečega jekla in ga nanesite z mehko krpo, ki ne pušča vlaken. Za poliranje površino nežno obrišite s krpo iz mikrovlaken, navlaženo z vodo, in uporabite suho blazinico za poliranje. Vedno sledite zrnu nerjavečega jekla.

Preprečevanje neprijetnih vonjav

Pri izdelavi vašega izdelka se ne uporabljajo snovi, ki bi lahko povzročile neprijeten vonj. Vendar pa lahko pride do neprijetnih vonjav zaradi nepravilnega shranjevanja hrane in neustreznega čiščenja notranje površine izdelka.

- Da bi preprečili to težavo, očistite s sodo bikarbono vsakih 15 dni.
- Hrano shranjujte v zaprtih posodah, saj lahko mikroorganizmi, ki se sproščajo iz odprte hrane, povzročijo neprijetne vonjave.
- V izdelku nikoli ne shranjujte hrane, ki ji je potekel rok uporabnosti ali je pokvar

Zaščita plastičnih površin

Če se olje razlije po plastičnih površinah, jih takoj očistite s toplo vodo, saj lahko olje poškoduje površino.

10 Odpravljanje težav

Najprej preberite "Varnostna navodila"!

Če težave ne morete odpraviti niti po upoštevanju navodil v tem razdelku, se obrnite na prodajalca ali pooblaščen servisni center, kjer ste kupili izdelek. Nikoli ne poskušajte sami popraviti okvarjenega izdelka.

Hladilnik ne deluje.

- Vtič ni popolnoma nameščen v vtičnici.
>>> Vtič vstavite tako, da je popolnoma nameščen v vtičnico.

- Varovalka v vtičnici, v katero je izdelek priključen, ali pa je pregorela glavna varovalka. >>> Preverite varovalko.

Kondenzacija na stranski steni hladilnega dela.

- Vrata so se prepogosto odpirala in zapirala. >>> Pazite, da ne boste prepogosto odpirali in zapirali vrat izdelka.
- Okolje je zelo vlažno. >>> Izdelka ne nameščajte v zelo vlažnih okoljih.

- Živila, ki vsebujejo tekočine, lahko shranjujete v odprtih posodah. >>> Živila, ki vsebujejo tekočine, shranjujte v zaprtih posodah.
- Vrata izdelka so ostala odprta. >> > Vrata izdelka ne puščajte dolgo odprta.
- Termostat je nastavljen na prehlad. >>> Nastavite termostat na ustrezno nastavitev.

Kompresor ne deluje.

- V primeru nenadnega izpada električne energije ali ko je vtič odstranjen in ponovno vstavljen, se bo sprožilo zaščitno termično stikalo kompresorja, ker se tlak plina v hladilnem sistemu izdelka še ni izenačil. Izdelek naj ponovno začne delovati po približno 6 minutah. Če izdelek po tem času ne začne delovati, pokličite servis.
- Je v ciklu odtajanja. >>> To je normalno za popolnoma samodejni izdelek za odmrzovanje. Cikel odmrzovanja poteka občasno.
- Izdelek ni priključen v vtičnico. >>> Prepričajte se, da je vtič priključen v vtičnico.
- Nastavitve temperature so napačne. >>> Izberite ustrezno nastavitev temperature.
- Napajanje je bilo prekinjeno. >>> Izdelek bo po ponovni vzpostavitvi napajanja še naprej normalno deloval.

Hrup delovanja hladilnika se med delovanjem poveča.

- Delovanje izdelka se lahko razlikuje glede na spremembe temperature okolice. To je normalno in ni okvara.

Hladilnik deluje prepogosto ali predolgo.

- Novi izdelek je lahko večji od starega. Večji izdelki trajajo dlje.
- Sobna temperatura je lahko visoka. >> > Običajno deluje dlje časa v vročih okoljih.
- Izdelek je bil morda pred kratkim priključen ali pa je bilo dodano novo živilo. >>> Ko je izdelek na novo priključen ali so dodana nova živila, traja dlje, da se doseže nastavljena temperatura. To je normalno.

- Izdelek je bil morda pred kratkim postrežen z velikimi količinami vroče hrane. >>> V tem izdelku ne strežite vroče hrane.
- Vrata so se pogosto odpirala ali puščala odprta dlje časa. >>> Vstop toplega zraka povzroči, da izdelek deluje dlje. Ne odpirajte vrat prepogosto.
- Vrata hladilnika so morda ostala odprta. >>> Preverite, ali so vrata popolnoma zaprta.
- Izdelek je nastavljen na zelo nizko temperaturo. >>> Nastavite temperaturo izdelka na višjo nastavitev in počakajte, da doseže to temperaturo.
- Tesnilo vrat hladilnika je lahko umazano, obrabljeno, zlomljeno ali nepravilno nameščeno. >>> Očistite ali zamenjajte tesnilo. Poškodovano/zlomljeno tesnilo vrat bo povzročilo, da bo naprava delovala dlje, da bo ohranila trenutno temperaturo.

Temperatura zamrzovalnika je prenizka, vendar je temperatura hladilnika ustrežna.

- Temperatura zamrzovalnega dela je nastavljena na zelo nizko vrednost. >>> Nastavite temperaturo zamrzovalnega dela na višjo nastavitev in preverite.

Temperatura hladilnika je prenizka, temperatura zamrzovalnika pa ustrežna.

- Temperatura hladilnega dela je nastavljena na zelo nizko vrednost. >>> Temperaturo hladilnega dela nastavite na višjo nastavitev in preverite.

Živila, shranjena v predalih hladilnika, zamrznejo.

- Temperatura hladilnega dela je nastavljena na zelo nizko vrednost. >>> Nastavite temperaturo hladilnega dela na višjo vrednost in preverite.

Temperatura v hladilniku ali zamrzovalniku je previsoka.

- Temperatura hladilnega dela je morda nastavljena previsoko. Nastavitve temperature hladilnega dela vpliva na temperaturo zamrzovalnega dela.

Poskusite prilagoditi temperaturo hladilnega ali zamrzovalnega dela in počakajte, da temperatura v obeh delih doseže zadovoljivo raven.

- Vrata so bila pogosto odprta ali pa so bila predolgo odprta. >>> Ne odpirajte vrat pre pogosto.
- Vrata so morda odprta. >>> Popolnoma zaprite vrata.
- Izdelek je bil morda pred kratkim priključen ali pa je bilo dodano novo živilo. >>> To je normalno. Ko je izdelek na novo priključen ali je dodano novo živilo, traja dlje kot običajno, da doseže nastavljeno temperaturo.
- Izdelek je bil morda pred kratkim postrežen z velikimi količinami vroče hrane. >>> V tem izdelku ne strežite vroče hrane.

Tresenje ali hrup.

- Tla niso ravna ali stabilna. >>> Če se izdelek pri počasnem premikanju niha, prilagodite noge, da ga uravnotežite. Prav tako se prepričajte, da so tla dovolj stabilna, da podpirajo težo izdelka.
- Predmeti, nameščeni na izdelku, lahko povzročajo hrup. >>> Odstranite vse elemente iz izdelka.
- Izdelek proizvaja zvoke, kot je puščanje tekočine ali škropljenje.
- Zaradi načel delovanja izdelka pride do tekočinskih in plinskih tokov. >>> To je normalno in ni okvara.

Izdelek povzroča hrup vetra.

- Za hlajenje izdelka se uporablja ventilator. To je normalno in ni okvara.

Na notranjih stenah izdelka nastaja kondenzacija.

- Vroče in vlažno vreme povečuje zaledenitev in kondenzacijo. To je normalno in ni okvara.
- Vrata so bila pogosto odprta ali pa so bila predolgo odprta. >>> Ne odpirajte vrat pre pogosto in jih zaprite, če so odprta.
- Vrata so morda odprta. >>> Popolnoma zaprite vrata.

Kondenzacija nastaja na zunanji strani izdelka ali med vrati.

- Zrak je lahko vlažen, kar je v vlažnem vremenu povsem normalno. Kondenzacija izgine, ko se vlažnost zmanjša.

Notranjost izdelka smrdi.

- Redno čiščenje ni bilo izvedeno. >>> Notranjost izdelka redno čistite z gobico, toplo vodo ali raztopino sode bikarbone.
- Nekatere posode ali embalažni materiali imajo lahko vonjave. >>> Uporabite posode ali embalažne materiale brez vonja.
- Živila so bila shranjena v odprtih posodah. >>> Hranite živila v zaprtih posodah. Mikroorganizmi, ki se sproščajo iz živil, shranjenih v odprtih posodah, lahko povzročijo neprijetne vonjave
- Iz izdelka odstranite vsa živila, ki jim je potekel rok uporabe ali so pokvarjena.

Vrata se ne bodo zaprla.

- Embalaža s hrano morda preprečuje zapiranje vrat. >>> Premaknite vse pakete, ki blokirajo vrata.
- Izdelek ne sme stati popolnoma pokončno na tleh. >>> Prilagodite noge, da uravnotežite izdelek.
- Tla niso ravna ali stabilna. >>> Prepričajte se, da so tla ravna in dovolj stabilna, da podpirajo izdelek.

Predali za zelenjavo so utesnjeni.

- Živila se morda dotikajo zgornjega dela predala. >>> Hrano razporedite v predal.

Na površini izdelka je toplota.








- Med delovanjem izdelka lahko pride do visokih temperatur med obema vratoma, na stranskih ploščah in na območju zadnje rešetke. To je normalno in ne zahteva nobenega servisiranja.

Ventilator še naprej deluje, ko odprete vrata.

- Ventilator lahko še naprej deluje tudi, ko odprete vrata zamrzovalnika.

Če težave ne morete odpraviti niti po upoštevanju navodil v tem razdelku, se obrnite na prodajalca ali pooblaščen

servisni center, kjer ste kupili izdelek. Ne poskušajte sami popraviti okvarjenega izdelka. To je normalno.

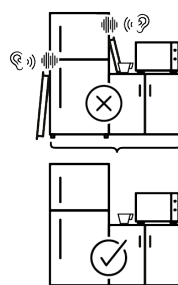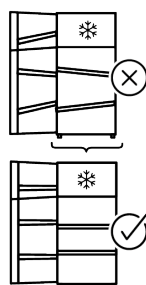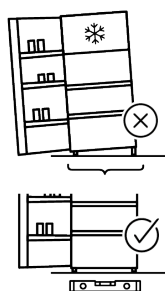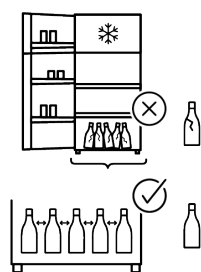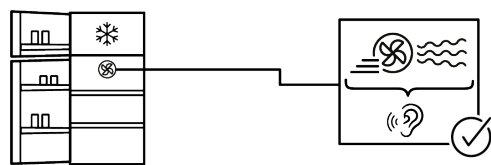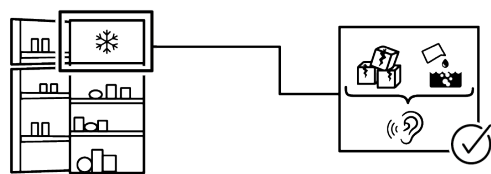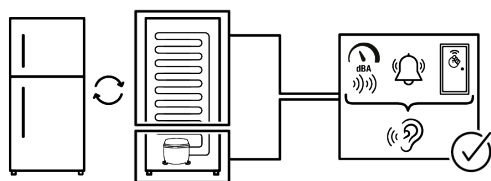

IZJAVA O ZAVRITVI ODGOVORNOSTI

Nekatere (preproste) napake lahko ustrezno odpravi končni uporabnik, ne da bi s tem povzročil kakršno koli varnostno težavo ali nevarno uporabo, pod pogojem, da je napaka odpravljena v okviru predpisanih omejitev in v skladu z naslednjimi navodili (glejte razdelek »Popravilo s strani uporabnika«).

Razen če je drugače navedeno v razdelku »Popravilo s strani uporabnika« spodaj, se je za popravila treba obrniti na pooblaščen poklicne serviserje, da se preprečijo varnostne težave. Registrirani strokovni serviser je strokovni serviser, ki mu je proizvajalec omogočil dostop do navodil in seznama rezervnih delov tega izdelka v skladu z metodami, opisanimi v zakonodajnih aktih v skladu z Direktivo 2009/125/ES.

Vendar pa lahko servis v skladu z garancijskimi pogoji opravljajo samo servisni zastopniki (tj. pooblaščen strokovni serviserji), ki so dosegljivi na telefonski številki, navedeni v navodilih za uporabo/garancijskem listu, ali pri vašem pooblaščenem prodajalcu. Zato vas opozarjamo, da popravila, ki jih opravijo strokovni serviserji (ki niso pooblaščen s strani podjetja Whirlpool), razveljavijo garancijo.

Popravilo s strani uporabnika

Končni uporabnik lahko sam izvede popravilo izključno v zvezi z naslednjimi rezervnimi deli: vratni ročaji, vratni tečaji, pladnji, košare in vratna tesnila (posodobljen seznam je od 1. marca 2021 na voljo tudi na <https://parts-selfservice.europeanappliances.com>).

Da bi zagotovili varnost izdelka in preprečili nevarnost resnih poškodb, je treba omenjeno samopopravilo opraviti v skladu z navodili v uporabniškem priročniku za samopopravilo ali navodili, ki so na voljo na <https://parts-selfservice.europeanappliances.com>.

Zaradi lastne varnosti pred začetkom izvajanja popravila odklopite izdelek z napajanja.

Popravila in poskusi popravil, ki jih izvedejo končni uporabniki za dele, ki niso vključeni na takem seznamu, in/ali ne upoštevajo navodil iz navodil za samopopravila ali navodil, ki so na voljo na <https://parts-selfservice.europeanappliances.com>, lahko povzročijo varnostne težave, ki jih ni mogoče pripisati podjetju Whirlpool, in razveljavijo garancijo za izdelek.

Zato močno priporočamo, da končni uporabniki ne izvajajo popravil na delih, ki niso navedeni na omenjenem seznamu, in da se v takšnih primerih obrnejo na pooblaščen ali registrirane poklicne serviserje. V nasprotnem primeru lahko takšni poskusi s strani končnih uporabnikov povzročijo varnostne težave (požar, poplavo, smrt zaradi električnega udara in hude telesne poškodbe) in poškodujejo izdelek.

Na primer, vendar ne omejeno na naslednja popravila je treba nasloviti na pooblaščen strokovne serviserje ali registrirane strokovne serviserje: kompresor, hladilni krog, glavna plošča, plošča inverterja, plošča zaslona itd.

Proizvajalec/prodajalec ni odgovoren v nobenem primeru, če končni uporabniki ne ravnajo v skladu z zgoraj navedenim.

Rezervni deli za hladilnik, ki ste ga kupili, so na voljo 10 let. V tem obdobju bodo za pravilno delovanje hladilnika na voljo originalni rezervni deli.

Hladilnik, ki ste ga kupili, ima najmanj 24-mesečno garancijo.

Ta izdelek je opremljen z virom svetlobe energijskega razreda "G".

Svetlobni vir v tem izdelku sme zamenjati le poklicni serviser.

Lees eerst deze handleiding!

Beste klant,

Hartelijk dank voor uw keuze van dit product.

Registreer uw producten op www.register10.eu

Wij willen dat u kunt genieten van een optimale efficiëntie van dit hoogwaardige product dat is vervaardigd met de nieuwste technologische snufjes. Lees hiervoor deze handleiding en alle andere documentatie zorgvuldig voor u het product in gebruik neemt.

U moet alle informatie en waarschuwingen omvat in deze handleiding naleven. Zo beschermt u zichzelf en uw product tegen eventuele gevaren. Bewaar de handleiding. U moet deze handleiding meegeven met het product als u het aan iemand anders doorgeeft.

De volgende symbolen worden gebruikt in de handleiding en op het product:

 Lees de handleiding.

 ENERGY 	De informatie over het model zoals opgeslagen in de productdatabase is beschikbaar op de volgende website waar u kunt zoeken op de ID van het model (*) die vermeld staat op het typeplaatje. https://eprel.ec.europa.eu/
SUPPLIER'S NAME  MODEL IDENTIFIER → (*) 	



1 Milieuriichtlijnen	72
1.1 Verwijdering van het verpakking- materiaal	72
2 Uw koelkast	72
3 Installatie	73
4 Bereidingswijze.....	73
4.1 Wat te doen voor energiebespa- ring	74
4.2 Eerste gebruik.....	74
4.3 Klimaatklasse en definities.....	74
5 De bediening van het product	75
6 Bedieningspaneel van het product .	75
7 Het gebruik van uw apparaat.....	79
7.1 Voedselopslag in vriezer, koel- kast en koelcompartiment	79
7.2 De lamp vervangen.....	82
8 Producteigenschappen	82
8.1 De ijsopslagvak	82
8.2 Eierhouder.....	82
8.3 Crisper.....	82
8.4 Verplaatsbaar tussencomparti- ment	83
8.5 Zuivelproducten koude bewaar- zone.....	83
8.6 Vochtigheidbeheerde crisper.....	83
8.7 Het gebruik van de waterdispen- ser.....	84
9 Onderhoud en reiniging	85
10 Probleemoplossing	86

1 Milieuriichtlijnen


1.1 Verwijdering van het verpakkingmateriaal

Het verpakkingsmateriaal is recyclebaar en is gemarkeerd met het recycling symbool



De verschillende onderdelen van de verpakking moet dus op verantwoorde wijze worden verwijderd, volledig conform met de lokale regelgeving met betrekking tot afvalverwijdering.

2 Uw koelkast

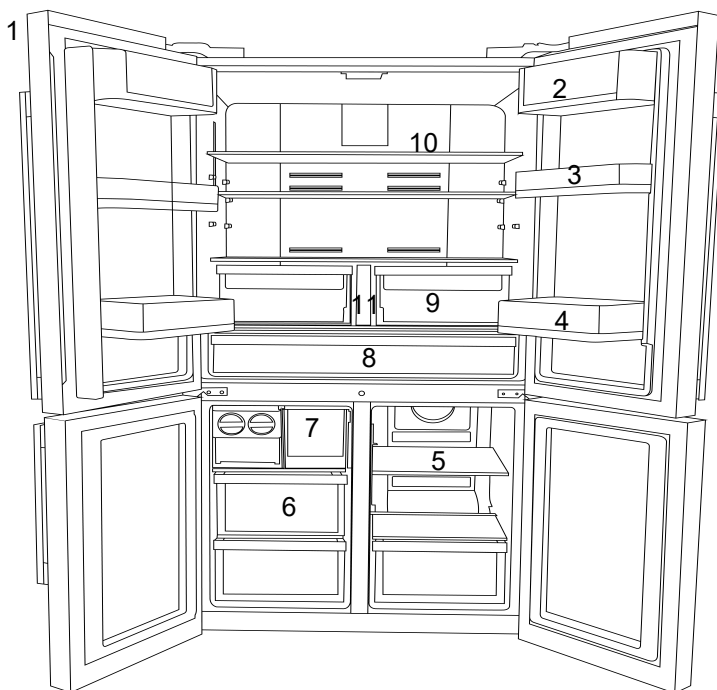

1 Bedienings- en displaypaneel

3 *Bewegend deurrek

5 *Vriesvak glazen plank/koelmachine

7 * Ijsbaklade

9 Crispers

11 *Watertank

2 *Boter en kaas compartiment

4 * Deurrek koelcompartiment

6 *Vriesvak laden

8 Zuivel (koeler) compartiment

10 * Glazen planken in het koelcompartiment

***Optioneel:** De figuren in deze handleiding zijn schematisch en zijn mogelijk niet precies hetzelfde als uw product. Als de rele-

vante onderdelen niet beschikbaar zijn in het product dat u hebt gekocht, zijn deze cijfers van toepassing op andere modellen.

3 Installatie

Correcte locatie voor de installatie

Lees eerst de "Veiligheidsinstructies"!

Neem contact op met de geautoriseerde service voor de installatie van het product. Om de installatie van het product voor te bereiden, verwijzen wij u naar de informatie in de handleiding. Zorg ervoor dat de elektrische en watervoorzieningen correct zijn uitgevoerd. Zo niet moet u een elektricien en loodgieter aanspreken om de voorzieningen correct uit te voeren.

- Een beschadigd netsnoer moet worden vervangen door een Geautoriseerde Dienst.
- Als u twee koelers naast elkaar plaatst, moet u minimum 4 cm afstand laten tussen beide toestellen.
- Stel het product niet bloot aan direct zonlicht en bewaar het in een droge plaats.
- Als de deuropening te nauw is om het product door te laten, moet u de deur verwijderen en het product zijdelings draaien; als dit niet werkt, kunt u contact opnemen met de geautoriseerde dienst.
- Plaats het apparaat op een vlakke ondergrond om trillingen te vermijden
- Plaats het product minimum 30 cm verwijderd van de radiator, het fornuis en gelijkaardige warmtebronnen en minimum 5 cm van elektrische ovens.
- U mag het product niet blootstellen aan direct zonlicht en u mag het niet bewaren in een vochtige omgeving.
- Open voor transport of gebruik nooit de deksel van het bedieningspaneel op het product. Er is een risico op elektrische schokken of brand!
- Ons bedrijf aanvaardt geen verantwoordelijkheid voor eventuele schade door het gebruik zonder aarding of stroomverbinding conform de nationale wetgeving.

4 Bereidingswijze

Lees eerst de "Veiligheidsinstructies"!

- De netstekker moet gemakkelijk toegankelijk blijven na de installatie.


Waarschuwing voor heet oppervlak!

De zijwanden van uw product zijn uitgerust met koelmiddelleidingen om het koelsysteem te verbeteren. Vloeistof onder hoge druk kan door deze oppervlakken stromen en hete oppervlakten veroorzaken op de zijwanden. Dit is normaal en vereist geen interventie van het onderhoudspersoneel. Let op wanneer u in contact komt met deze zones.

De plastic spieën bevestigen


Gebruik de plastic spieën die worden geleverd met het product om voldoende ruimte te laten voor de luchtcirculatie tussen het product en de muur.

- Verwijder de schroeven van het product en monteer de schroeven die worden geleverd met de spieën.
- Bevestig 2 plastic spieën op het ventilatiedeksel zoals aangetoond in de afbeelding.

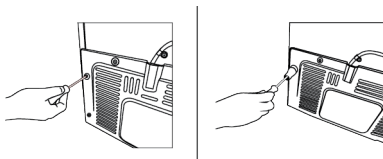

De poten aanpassen

Als het product niet correct gebalanceerd is, moet u de instelbare voeten vooraan naar links of rechts draaien.

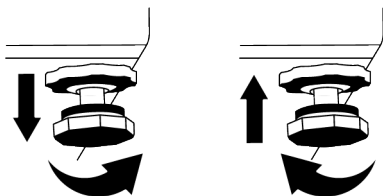

4.1 Wat te doen voor energiebesparing

- Laat bij het laden van het voedsel voldoende ruimte in de koelkast vrij om voldoende luchtcirculatie mogelijk te maken voor koeling.
- Aangezien warme en vochtige lucht niet direct in uw product zal binnendringen wanneer de deuren niet worden geopend, zal uw product zichzelf optimaliseren in omstandigheden die voldoende zijn om uw voedsel te beschermen. Onder deze omstandigheden zullen functies en componenten zoals compressor, ventilator, verwarming, ontdooien, verlichting, display enzovoort werken volgens de behoeften door een minimum aan energie te verbruiken.
- In het geval dat er meerdere opties aanwezig zijn, moeten glazen planken zo worden geplaatst dat de luchtuitlaten aan de achterwand niet worden geblokkeerd en bij voorkeur, op een manier dat de luchtuitlaten onder de glazen plank blijven. Deze combinatie kan helpen bij het verbeteren van de luchtverdeling en energie-efficiëntie.
- Het gebruik van de onderstaande lade bij het opbergen wordt sterk aanbevolen.
- Voor optimale prestaties kan snelvriezen worden gebruikt (indien beschikbaar), 24 uur voordat vers voedsel in de vriezer wordt geplaatst.
- In de meeste gevallen is 24 uur voldoende voor de Quick Freezing-functie nadat vers voedsel in de vriezer is geplaatst. Na enige tijd wordt de Quick Freezing-functie automatisch gedeactiveerd.
- Bij het invriezen van een kleine hoeveelheid voedsel kan de snelvriesfunctie na enige tijd worden gedeactiveerd om energiebesparing te garanderen.
- Bewaar voedsel in de koelkast volgens de juiste bewaarcondities om energie te besparen.

4.2 Eerste gebruik

Voordat u uw product gebruikt, moet u ervoor zorgen dat de nodige voorbereidingen worden getroffen in overeenstemming met de instructies in de secties "Veiligheidsinstructies" en "Installatie".

- Wacht minstens 2 uur voordat u het product in gebruik neemt om de volledige efficiëntie van de koeling te garanderen.
- Laat het product 6 uur draaien zonder voedsel erin te plaatsen en de productdeur moet zo dicht mogelijk worden gehouden.
- De temperatuurverandering veroorzaakt door het openen en sluiten van de deur tijdens het gebruik van het product kan normaal gesproken leiden tot condensatie op deur-/carrosserieplanken en glaswerk dat in het product is geplaatst.
- Er klinkt een geluid wanneer de compressor is ingeschakeld. Het is normaal dat het product geluid maakt, zelfs als de compressor niet draait, omdat vloeistof en gas in het koelsysteem kunnen worden gecompriëerd.
- Het is normaal dat de voorranden van het product warm zijn. Deze gebieden zijn ontworpen om op te warmen om condensatie te voorkomen.
- Bij sommige modellen gaat het indicatiescherm automatisch uit 1 minuut nadat de deur sluit. Het wordt opnieuw geactiveerd wanneer de deur wordt geopend of wanneer een knop wordt ingedrukt.

4.3 Klimaatklasse en definities

Raadpleeg de klimaatklasse op het typeplaatje van uw apparaat. Een van de volgende informatie is van toepassing op uw apparaat volgens de klimaatklasse.

- **SN:** Uitgebreid gematigd klimaat: dit koelapparaat is ontworpen voor gebruik bij omgevingstemperaturen tussen 10 °C en 32 °C.

- **N:**Gematigd klimaat: Dit koelapparaat is ontworpen voor gebruik bij omgevings-temperaturen tussen 16°C en 32°C.
- **ST:**Subtropisch klimaat: Dit koelapparaat is ontworpen voor gebruik bij omgevings-temperaturen tussen 16°C en 38°C.

5 De bediening van het product

Lees eerst de "Veiligheidsinstructies"!


- Het product mag alleen worden gebruikt voor het bewaren van voedsel.
- Als u langere tijd van huis bent (bijvoorbeeld op vakantie) en de ijsmachine of waterdispenser niet gebruikt, schakelt u de waterklep uit. Anders kan er een waterlek ontstaan.
- Lichte variaties in de helderheid van het oppervlak kunnen worden waargenomen op roestvrijstalen oppervlakken als gevolg van het productieproces en de inhe-

rente kenmerken van het materiaal. Dit is normaal en heeft geen invloed op de productprestaties.

Uitschakeling van het product

- Verwijder het voedsel om geurtjes te voorkomen.
- Wacht tot het ijs smelt, maak het interieur schoon en laat het drogen, waarbij je de deuren open laat om te voorkomen dat de kunststoffen in het interieur worden beschadigd.

6 Bedieningspaneel van het product

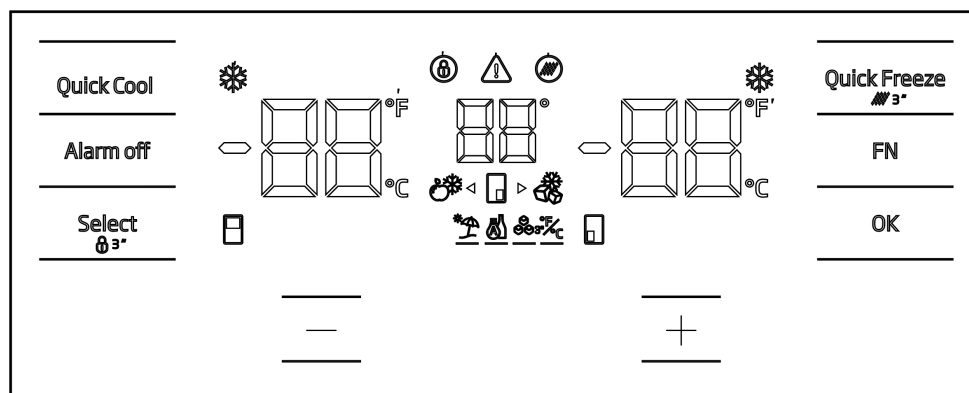

Lees eerst de "Veiligheidsinstructies"!

De audio- en visuele functies op het instrumentenpaneel helpen u het product te gebruiken.

*Optioneel: De getoonde functies zijn optioneel; de functies op het instrumentenpaneel van uw product kunnen verschillen in vorm en locatie.

Functie-indicator snelle koeling

Het licht op wanneer de snelle koelfunctie is geactiveerd.

Temperatuurindicator koelcompartment



De temperatuur van het koelvak wordt weergegeven en kan worden ingesteld op 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1.

*Fahrenheit-indicator °F

Dit is het Fahrenheit-display. Wanneer het Fahrenheit-display is geactiveerd, worden de ingestelde temperatuurwaarden weergegeven in Fahrenheit en brandt het bijbehorende pictogram.

***Toetsvergrendeling**

Houd de toetsvergrendelingsknop tegelijkertijd 3 seconden ingedrukt. Het toetsvergrendelingspictogram verschijnt.

Het lampje gaat branden en de toetsvergrendelingsmodus wordt geactiveerd. Wanneer de toetsvergrendelingsmodus is geactiveerd, werken de knoppen niet. Druk gedurende 3 seconden tegelijkertijd opnieuw op de toetsvergrendelingsknop. Het lampje van het toetsvergrendelingspictogram gaat uit en de toetsvergrendelingsmodus wordt afgesloten.

Als u wilt voorkomen dat de temperatuurinstelling van het product wordt gewijzigd, drukt u op de toetsvergrendelknop.

***Stroomuitval/Hoge temperatuur/Foutmelding**

Deze indicator gaat branden in geval van stroomuitval, storing bij hoge temperaturen en foutwaarschuwingen. In het geval van een langdurige stroomuitval knippert de heetste temperatuur die door het vriesvak wordt bereikt op het digitale display. De waarschuwing kan worden gewist door op de alarm OFF-knop te drukken na het controleren van de inhoud van het vriesvak.

Als u deze indicator ziet branden, raadpleeg dan het gedeelte "probleemoplossing" in uw handleiding.

***Filter reset icoon**

Dit pictogram licht op wanneer het filter moet worden gereset.

Pictogram temperatuurregelkast

Dit geeft de kast aan waarvan de temperatuur moet worden gewijzigd. Wanneer het pictogram van de temperatuurwisselkast begint te knipperen, betekent dit dat de relevante kast is geselecteerd.

***Joker diepvriespictogram**

Wanneer u met de muis over het Joker-vriespictogram beweegt terwijl u de FN-knop ingedrukt houdt, begint het pictogram te

knipperen. Wanneer u op de OK-knop drukt, licht het Joker-vriespictogram op en functioneert het als een vriezer.

Temperatuurindicator vriesvak

De temperatuur van het vriesvak wordt weergegeven en kan worden ingesteld op -16, -18, -19, -20, -21, -22, -24.

Snelvriesfunctie-indicator

Het licht op wanneer de snelvriesfunctie is geactiveerd.

***Fahrenheit-indicator** °F

Dit is het Fahrenheit-display. Wanneer het Fahrenheit-display is geactiveerd, worden de ingestelde temperatuurwaarden weergegeven in Fahrenheit en brandt het bijbehorende pictogram.

Functieknop snelvriezen Quick Freeze

Druk op deze knop om de snelvriesfunctie in of uit te schakelen. Wanneer geactiveerd, wordt het vriesvak gekoeld tot een temperatuur die lager is dan de ingestelde temperatuur.

Gebruik de snelvriesfunctie wanneer u snel voedsel wilt invriezen dat in het vriesvak is geplaatst. Als u een grote hoeveelheid vers voedsel wilt invriezen, activeer dan de functie voordat u het voedsel erin plaatst.

Als het water in uw tank daar langer dan 2-3 weken blijft, is het raadzaam om het water te verversen.

Als de snelvriesfunctie niet wordt gedeactiveerd, wordt deze automatisch gedeactiveerd na maximaal 24 uur of wanneer het koelcompartiment voldoende koud wordt. Deze functie wordt niet onthouden na een stroomstoring.

***Filter opnieuw instellen**

Door 3 seconden op de snelvriesknop te drukken, wordt het filter gereset. Het filter-resetpictogram verdwijnt.

***FN knop** FN

Deze toets wordt gebruikt om te navigeren tussen de gewenste functies. Wanneer deze toets wordt ingedrukt, beginnen het pictogram en de indicator voor het in- of uit-

schakelen van de functie te knippen. Als deze toets gedurende 20 seconden niet wordt ingedrukt, wordt de FN-toets gedeactiveerd; deze moet opnieuw worden ingedrukt om functies te wijzigen.

*Celsius-indicator °C

Dit is het Celsius-display. Wanneer het Celsius-display wordt geactiveerd, worden de ingestelde temperatuurwaarden weergegeven in Celsius en brandt het bijbehorende pictogram.

OK-knop OK

Na het navigeren tussen functies met behulp van de FN-knop, zullen het bijbehorende pictogram en de indicator knippen wanneer de functie wordt geannuleerd met behulp van de OK-knop. Wanneer de functie is geactiveerd, blijft de functie branden en blijft de indicator knippen om aan te geven onder welk pictogram deze zich momenteel bevindt.

* Pictogram temperatuurwisselkast

Dit geeft de kast aan waarvan de temperatuur moet worden gewijzigd. Wanneer het pictogram van de temperatuurwisselkast begint te knippen, betekent dit dat de relevante kast is geselecteerd.

* Pictogram temperatuurwisselkast

Dit geeft de kast aan waarvan de temperatuur moet worden gewijzigd. Wanneer het pictogram van de temperatuurwisselkast begint te knippen, betekent dit dat de relevante kast is geselecteerd.

Upgradeknop instellen +

Door op de Select-knop te drukken, wordt de relevante cabine geselecteerd en begint het cabinepictogram dat die cabine voorstelt te knippen. Door tijdens dit proces op de knop Instellen te drukken, wordt de ingestelde waarde verhoogd. Door continu op de knop te drukken, wordt de ingestelde waarde gereset.

Pictogram temperatuurwisselkast

Dit geeft de kast aan waarvan de temperatuur moet worden gewijzigd. Wanneer het pictogram van de temperatuurwisselkast begint te knippen, betekent dit dat de relevante kast is geselecteerd.

Het Celsius- en Fahrenheit-display aanpassen °C °F

Druk op de FN-toets om deze functie te selecteren en gebruik vervolgens de pijltoetsen om Fahrenheit en Celsius te selecteren. De Fahrenheit- en Celsius-indicatoren lichten op zodra het geselecteerde temperatuurtype is gekozen.

*Ijsmaker op icoon

Om de ijsmachine in te schakelen, houdt u de FN-toets ingedrukt totdat u het ICE-pictogram en de onderstreping ervan bereikt. Het icoontje voor ijsblokjesmachine aan en de functie-indicator van de ijsblokjesmachine beginnen te knippen, wat aangeeft dat de ijsblokjesmachine kan worden in- en uitgeschakeld. Door op de OK-knop te drukken, blijft het pictogram van de ijsmachine branden, terwijl de indicator blijft knippen. Als er na 20 seconden geen knop wordt ingedrukt, blijven het pictogram en de indicator branden, wat aangeeft dat de ijsmachine nu is ingeschakeld. Om de ijsmachine uit te schakelen, bereikt u opnieuw het pictogram en de indicator en drukt u op de OK-knop. Zowel het pictogram van de ijsmachine als de indicator beginnen te knippen. Als er na 20 seconden geen knop wordt ingedrukt, gaan het pictogram en de indicator uit, wat aangeeft dat de ijsmachine nu uit is.

Dit geeft aan of de ijsmachine werkt of niet. Wanneer deze functie niet is geselecteerd, wordt er geen water meer uit het waterservoir getrokken. IJs dat eerder in de ijsmachine is gemaakt, kan echter nog steeds worden verwijderd.

*Feestdagen functie icoon

Om de vakantiefunctie te activeren, houdt u de FN-toets ingedrukt totdat u het paraplu-pictogram en het onderstrepingsteken er-

van bereikt. Het pictogram en de indicator van de vakantiefunctie beginnen te knippen, wat aangeeft dat de vakantiefunctie actief is en op het punt staat te worden geactiveerd. Door op de OK-knop te drukken, blijft het pictogram van de vakantiefunctie branden, waardoor de functie wordt geactiveerd, terwijl de indicator blijft knippen. Om de vakantiefunctie uit te schakelen, drukt u nogmaals op de OK-knop; zowel het pictogram als de indicator beginnen te knippen, waardoor de functie wordt uitgeschakeld.

***Joker koeler icoon**

Wanneer het pictogram van de wildcard-koeler wordt geselecteerd met behulp van de FN-knop en de OK-knop wordt ingedrukt, keert de wildcard-koeler terug naar de oorspronkelijke staat en functioneert hij als een koeler.

Celsius-indicator

Dit is het Celsius-display. Wanneer het Celsius-display wordt geactiveerd, worden de ingestelde temperatuurwaarden weergegeven in Celsius en brandt het bijbehorende pictogram.

***Reductieknop instellen**

Door op de Select-knop te drukken, wordt de relevante cabine geselecteerd en begint het cabinepictogram dat die cabine voorstelt te knippen. Door tijdens dit proces op de knop Verlagen instellen te drukken, wordt de ingestelde waarde verlaagd. Als u herhaaldelijk op een cyclische manier drukt, wordt de ingestelde waarde gereset.

*** Pictogram temperatuurwisselkast**

Dit geeft de kast aan waarvan de temperatuur moet worden gewijzigd. Wanneer het pictogram van de temperatuurwisselkast begint te knippen, betekent dit dat de relevante kast is geselecteerd.

*** Pictogram temperatuurwisselkast**

Dit geeft de kast aan waarvan de temperatuur moet worden gewijzigd. Wanneer het pictogram van de temperatuurwisselkast begint te knippen, betekent dit dat de relevante kast is geselecteerd.

***Sleutelslot**

Houd de toetsvergrendelingsknop tegelijkertijd 3 seconden ingedrukt. Het toetsvergrendelingspictogram verschijnt.

Het lampje gaat branden en de toetsvergrendelingsmodus wordt geactiveerd. Wanneer de toetsvergrendelingsmodus is geactiveerd, werken de knoppen niet. Druk gedurende 3 seconden tegelijkertijd opnieuw op de toetsvergrendelingsknop. Het lampje van het toetsvergrendelingspictogram gaat uit en de toetsvergrendelingsmodus wordt afgesloten.

Als u wilt voorkomen dat de temperatuurinstelling van uw product wordt gewijzigd-**sleutelslot**Druk op de knop.

***Selecteer knop**

Deze knop wordt gebruikt om de kast te selecteren waarvan u de temperatuur wilt wijzigen. Door op deze knop te drukken, worden de kasten doorlopen. De kastpictogrammen (7, 17, 18, 20, 28, 29) geven aan welke kast is geselecteerd. Als een kastpictogram knippert, is de kast geselecteerd waarvan u de ingestelde temperatuur wilt wijzigen. Vervolgens wordt de ingestelde waarde gewijzigd door op de knop voor het verlagen van de kastwaarde (27) te drukken en op de knop voor het verhogen van de kastwaarde (19). Als de SELECT-knop gedurende 20 seconden niet wordt ingedrukt, worden de kastpictogrammen uitgeschakeld. Om opnieuw een kast te selecteren, moet u op deze knop drukken.

***Waarschuwing alarm uit**

In geval van een stroomuitval/hoge temperatuur alarm, wordt de waarschuwing gewist door op de alarm OFF-knop te drukken na het controleren van het voedsel in het vriesvak.

* **Snelkoeling functieknop** Quick Cool

De knop heeft twee functies. Druk op en laat los om de snelle koelfunctie in of uit te schakelen. De indicator voor snelle koeling gaat uit en het product keert terug naar de normale instellingen.

Gebruik de snelkoelfunctie wanneer u het voedsel dat u in het koelvak plaatst snel wilt koelen. Als u een grote hoeveelheid vers voedsel wilt koelen, activeer dan de functie voordat u het voedsel erin plaatst. Als de snelle koelfunctie niet wordt gedeactiveerd, wordt deze automatisch gedeactiveerd na maximaal 1 uur of wanneer het vriesvak voldoende koud wordt.

Als u de snelkoelknop herhaaldelijk met korte tussenpozen indrukt, wordt de elektrische circuitbeveiliging geactiveerd en start de compressor niet onmiddellijk.

Deze functie wordt niet onthouden na een stroomstoring.

* **Joker temperatuurmeter**

De ingestelde temperatuurwaarden van de Joker-kast worden weergegeven.

* **Wijnkoeler temperatuurmeter**

De temperatuurinstellingen van de wijnkoeler worden op het scherm weergegeven.

*

De temperatuur kan worden ingesteld tussen 1-8°C voor de koelkast en tussen -24 en -15°C voor de vriezer. Instelbare temperatuurwaarden kunnen variëren, op voorwaarde dat ze binnen dit bereik liggen volgens de productspecificaties.

NL

7 Het gebruik van uw apparaat

7.1 Voedselopslag in vriezer, koelkast en koelcompartiment

Bewaren van voedsel in het vriesvak

- U kunt sneller afkoelen door de snelvriesfunctie 4-6 uur voor het invriezen te activeren.
- Breng heet voedsel op kamertemperatuur voordat je het in het vriesvak plaatst.
- Voedsel dat moet worden ingevroren, moet in porties worden verdeeld die groot genoeg zijn om elke keer te worden geconsumeerd en in afzonderlijke verpakkingen worden ingevroren.
- Het wordt aanbevolen om voedsel te verpakken voordat je het in de vriezer legt.
- Om te voorkomen dat de bewaartermijn wordt overschreden, noteert u de datum van invriezen, de duur en de naam van het levensmiddel op de verpakking volgens de bewaartermijnen van de verschillende levensmiddelen.
- Eet snel ontdooid voedsel. Ontdooid voedsel kan niet opnieuw worden ingevroren, tenzij het gaar is. Het is niet veilig om vers voedsel te consumeren dat ontdooid en opnieuw ingevroren is zonder te koken.

- Bij het invriezen van vers voedsel, laat het niet in contact komen met reeds ingevroren voedsel. Anders zal het ingevroren voedsel ontdooien.

Diepvriesproducten bewaren

- Houd u bij het bewaren van voedsel aan de tijden die in deze instructies worden vermeld.
- Om de kwaliteit van voedsel te behouden, probeer de tijd tussen aankoop en opslag zo kort mogelijk te houden.
- Koop diepvriesproducten die zijn opgeslagen bij -18 °C of lager.
- Koop geen voedsel met ijs, enz., in hun verpakking. Dit betekent dat het product gedeeltelijk kan zijn ontdooid en opnieuw ingevroren. Temperatuur beïnvloedt de voedselkwaliteit.
- Overschrijd de door de voedselproducent aanbevolen bewaartijd niet. Haal alleen de hoeveelheid voedsel die je nodig hebt uit de vriezer.
- Behalve in gevallen van extreme omgevingsomstandigheden, als uw product is ingesteld op de ingestelde waarden die zijn gespecificeerd in de tabel met aanbe-

volen ingestelde waarden, blijft voedsel langer vers in zowel het compartiment voor vers voedsel als het vriesvak.

- Als het compartiment voor vers voedsel op een lagere temperatuur is ingesteld, kunnen verse groenten en fruit gedeeltelijk bevriezen.

Snel invriezen

1. Schakel de Snel-invriezen functie in 24 uur voor verse etenswaren in het vriesvak plaatst.

2. 24 uur nadat u de knop hebt ingedrukt, plaatst u eerst uw etenswaren die u wilt invriezen in de derde of vierde lade leggen met een hoger vriesvermogen.
3. Wanneer de snel invriezen functie wordt ingeschakeld, schakelt deze na een tijdje automatisch uit.

Tabel met aanbevolen setwaarden

Instelling vriesvak	Instelling koelkast-compartiment	Opmerkingen
-18°C	3°C	Dit is de standaard, aanbevolen instelling. Deze instelling wordt aanbevolen als de omgevingstemperatuur lager is dan 30°C.
-18°C of kouder	3°C	Deze instellingen worden aanbevolen voor omgevingstemperaturen hoger dan 30°C.
Snel bevroren	3°C	Gebruik het als je je eten in een korte tijd wilt invriezen. Wanneer het proces eindigt, keren de instellingen van het product terug naar de vorige positie.
-18°C of kouder	2°C	Gebruik deze instellingen als u denkt dat het koelcompartiment niet koud genoeg is vanwege de omgevingstemperatuur of als u de deur vaak opent.

Diepvriesinformatie

Volgens de IEC 62552-normen moet het product voor elke 100 liter inhoud van het vriesvak 4,5 kg voedsel bij 25 °C kamertemperatuur in 24 uur bij -18 °C of lagere temperaturen kunnen invriezen.

Langdurige bewaring van voedsel is alleen mogelijk bij temperaturen van -18°C en lager.

Je kunt de versheid van etenswaren (in de diepvriezer bij temperaturen van -18°C en lager) maandenlang bewaren.

In te vriezen voedingsmiddelen mogen niet in contact komen met eerder ingevroren voedingsmiddelen om te voorkomen dat ze gedeeltelijk ontdooien.

Om de houdbaarheid van bevroren groenten te verlengen, kook je ze en laat je ze uitlekken. Plaats ze na het uitlekken in luchtdichte containers en plaats ze in de vriezer. Bananen, tomaten, sla, selderij, hardgekookte eieren, aardappelen, enz. zijn niet geschikt om in te vriezen. Het invriezen van deze voedingsmiddelen heeft alleen een

negatieve invloed op hun voedingswaarde en eetkwaliteit. Er is geen risico op bederf dat een gezondheidsrisico vormt.

Plaatsing van voedingsmiddelen

Vriesvakplanken:Diverse diepvriesproducten zoals vlees, vis, ijs, groenten, etc.

Legplanken koelcompartiment:Voedsel in potten, afgedekte schalen en afgedekte containers, eieren (in een afgedekte container)

Deurplanken van het koelvak:Kleine, verpakte etenswaren of dranken

Groentebak:Groenten en fruit

Vers voedsel compartiment:Deliprodukten (ontbijtproducten, vleesproducten die snel moeten worden geconsumeerd)

Voedsel bewaren in het koelcompartiment

- Als de deur van het compartiment vaak wordt geopend en gesloten en gedurende lange tijd open blijft, zullen de temperaturen in het compartiment aanzienlijk stijgen.

gen, wat de levensduur van het voedsel kan verkorten en het voedsel kan bederven.

- Om verandering in geur of smaak te voorkomen, moeten voedingsmiddelen in gesloten containers worden bewaard.
- Bewaar niet te veel voedsel in uw product. Om een betere en gelijkmatiger koeling te bereiken, plaatst u de voedingsmiddelen op een afstand van elkaar, zodat er koude lucht tussen kan circuleren.
- Laat ruimte tussen het voedsel en de binnenwand om luchtstroom mogelijk te maken. Voedsel dat tegen de achterwand wordt geplaatst, kan bevriezen.
- Laat gekookt, heet voedsel afkoelen tot kamertemperatuur voordat u het in het apparaat plaatst. Vervolgens kunt u het lauwe voedsel op de onderste planken van uw apparaat plaatsen. Plaats geen lauwwarm voedsel in de buurt van gemakkelijk bederfelijk voedsel.
- Ontdooi uw diepvriesproducten in het verse voedselcompartiment. Op deze manier kun je het ingevroren voedsel gebruiken om het verse voedselcompartiment te koelen en energie te besparen.
- Het bewaren van onrijpe tropische vruchten (mango, verschillende soorten meloen, papaja, banaan, ananas) in je producten kan het rijpingsproces versnellen. Dit wordt niet aanbevolen, omdat dit zal resulteren in een kortere houdbaarheid.
- Uien, knoflook, gember en andere wortelgroenten moeten in een donkere, koele kamer worden bewaard, niet in de producten zelf.
- Als u merkt dat voedsel in het product is bedorven, gooi dat voedsel dan weg en reinig alle accessoires die ermee in contact zijn gekomen.
- Om grote potten zoals soepen en stoofschotels snel af te koelen, kun je ze in ondiepe bakjes verdelen en in je bakje plaatsen.

- Plaats onverpakt voedsel niet in de buurt van eieren.
- Houd groenten en fruit gescheiden van elkaar en bewaar elke soort samen (bijv. appels met appels, wortelen met wortelen).
- Haal de greens uit de plastic zak, wikkel ze in een papieren handdoek of vaatdoek en voeg ze vervolgens toe aan de schaal. Als je dit soort voedsel wast voordat je het aan het gerecht toevoegt, vergeet dan niet om het daarna te drogen.
- Je kunt een vochtige omgeving creëren en luchtstroom mogelijk maken door fruit en groenten die gevoelig zijn voor drogen op te slaan in geperforeerde of plastic zakken met open mond.
- Behalve in gevallen van extreme omgevingsomstandigheden, als uw product is ingesteld op de ingestelde waarden (in de tabel met aanbevolen ingestelde waarden), blijft het voedsel langer vers in zowel het verse voedselcompartiment als het vriescompartiment.
- Bewaar geen koudegevoelige groenten zoals bladgroenten, tomaten en komkommers in het koude compartiment. Als het koelvak moet worden gebruikt om groenten te bewaren, zorg er dan voor dat het bedieningspaneel van uw koelkast is ingesteld op 5°C of warmer.

Voedselopslag in het koelcompartiment

In het koude compartiment kan de temperatuur van het voedsel dat wordt bewaard variëren tussen +3°C en -3°C. In het koelcompartiment kan de temperatuur onder de 0°C zakken, daarom is het niet geschikt voor het bewaren van vers fruit/groenten. Als u vers voedsel in het koelvak moet bewaren, zorg er dan voor dat u de koelkastinstelling instelt op 5°C of warmer.

Bewaar verschillende voedingsmiddelen op verschillende plaatsen op basis van hun kenmerken.

Eten	Locatie
Ei	Deurplank
Zuivelproducten (boter, kaas)	Zero degree (ontbijt) compartiment, indien beschikbaar
Groenten, fruit en groenten	Groente- en fruitvak, groentebak of EverFresh+ compartiment (indien beschikbaar)
Vers vlees, gevogelte, vis, worstderivaten Gekookt voedsel	Zero degree (ontbijt) compartiment, indien beschikbaar
Kant-en-klare levensmiddelen, verpakte goederen, conserven en augurken	Bovenste planken of deurplank
Dranken, flessen, specerijen en snacks	Deurplank

7.2 De lamp vervangen

Bel de geautoriseerde service als de lamp/ led in uw koelkast moet worden vervangen. De lamp(en) in dit apparaat mogen niet worden gebruikt voor de verlichting van uw huis. Het beoogde gebruik van deze lamp is

de gebruiker te helpen etenswaren veilig en comfortabel in de koelkast/diepvriezer te plaatsen.

8 Producteigenschappen


8.1 De ijsopslagvak

Automatische ijsmachine

Om ijs te maken van de automatische ijsmachine, vult u het waterreservoir in het koelgedeelte met water tot het maximale niveau.

Het is normaal dat ijsblokjes na verloop van tijd aan elkaar blijven plakken in je ijslade, misschien tot 15 dagen, vanwege warm en vochtig weer. Als je de klomp niet kunt breken, dan kun je de ijsbak legen en meer ijs maken.

- Als het water in uw tank daar langer dan 2-3 weken blijft, is het raadzaam om het water te verversen.
- De verschillende geluiden die met intervallen van 120 minuten uit uw product komen, zijn geluiden die worden gegenereerd tijdens het maken en gieten van ijs; dit is normaal.
- Als je geen ijs nodig hebt, druk dan op het ijsannuleringspictogram om de ijsmachine te stoppen. Dit bespaart energie en verlengt de levensduur van je koelkast.

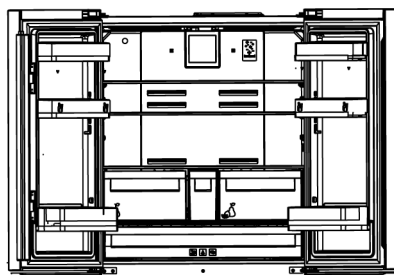

8.2 Eierhouder

U kunt de eierhouder op de gewenste deur of opbouwplank plaatsen.

Als de eierhouder op het schap moet worden geplaatst, raden we u aan om koudere onderste schappen te kiezen.

- Plaats de eierhouder nooit op het vriesvak.

8.3 Crisper


Het groentecompartiment van het product is speciaal ontworpen om groenten vers te houden zonder vocht te verliezen. Hiervoor wordt de koude luchtcirculatie door het hele groentecompartiment geconcentreerd. Bewaar je groenten en fruit in dit comparti-

ment. Plaats groene bladgroenten niet naast fruit om een langere bewaring te garanderen.

8.4 Verplaatsbaar tussencompartiment

Het verplaatsbare tussencompartiment is een onderdeel dat is ontworpen om te voorkomen dat de koude lucht uit de koelkast ontsnapt.

1. Wanneer de deuren van het koelcompartiment gesloten zijn, wordt de dichtheid ingeschakeld omdat de pakkingen op de deur in contact komen met het oppervlak van het beweegbare tussencompartiment.
2. Een andere reden om het verplaatsbare tussencompartiment in uw koelkast te gebruiken, is om ervoor te zorgen dat het netto volume van het koelcompartiment wordt verhoogd. Standaard tussencompartimenten hebben een onbruikbaar volume in de koelkast.
3. Omdat de linkerdeur van het koelcompartiment open is, is het verplaatsbare tussencompartiment in gesloten staat.
4. Het mag niet handmatig worden geopend. Als de deur gesloten is, beweegt hij volgens de geleiding van het plastic deel op de behuizing.

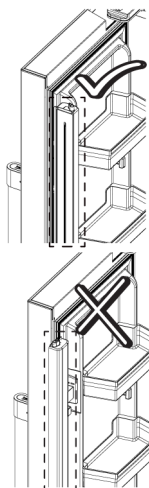

8.5 Zuivelproducten koude bewaarzone

Koelcompartiment

Het koelcompartiment zorgt voor een lagere temperatuur in het product. Gebruik dit compartiment om delicatessen (salami, worstjes, zuivelproducten, enz.) of vlees-, kip- en visproducten op te slaan die op een lagere temperatuur moeten worden bewaard voor onmiddellijke consumptie. Bewaar geen groenten en fruit in dit compartiment.

8.6 Vochtigheidbeheerde crisper

Met de vochtigheid-beheerde crisper kunnen groenten en fruit langer worden bewaard in een omgeving met de ideale vochtigheidsomstandigheden.

Dankzij het vochtigheidsregelsysteem met 3 opties vooraan op uw groentevak kunt u de vochtigheid in het vak beheren naargelang de etenswaren die u bewaart. Wij raden aan uw etenswaren te bewaren door de groentenoctie te selecteren als u enkel groenten opslaat, de fruitoptie als u enkel fruit opslaat en de combinatie-optie als u een combinatie van deze etenswaren opslaat.

Het is raadzaam de groenten en het fruit niet te bewaren in zakken om de bewaartijd van de etenswaren te verbeteren en om optimaal gebruik te kunnen maken van het vochtigheidsregelsysteem. Als u ze in een plastic zak laat, kunnen ze snel bederven. We raden aan komkommer en broccoli, in het bijzonder, niet te bewaren in gesloten zakken. In situaties waar contact met andere groenten niet wenselijk is, kunt u verpakkingsmateriaal gebruiken, zoals papier, met een zekere porositeit voor hygiënische redenen.

Wanneer u groenten in het vak plaatst, moet u de zware en harde groenten onderaan leggen en de lichte en zachte groenten bovenaan, rekening houdend met de specifieke gewichten van de groenten.

Plaats geen fruit die veel ethyleengas produceren zoals peren, abrikozen, perziken en in het bijzonder appels in hetzelfde groentevak met andere groenten en fruit. Het ethyleengas dat ontsnapt uit dit fruit kan ertoe leiden dat groenten en fruit sneller rijpen en bederven.

Met de vochtigheidsbeheerde crisper functie wordt de vochtigheidsgraad van de groeten en het fruit onder controle gehouden en worden de etenswaren langer vers gehouden.

Wij raden aan bladgroenten zoals salade, spinazie en gelijkaardige groenten die gevoelig zijn aan vochtverlies in de crisper niet rechtop op hun wortel te plaatsen, maar zo horizontaal mogelijk.

Wanneer u groenten in het vak plaatst, moet u de zware en harde groeten onderaan leggen en de lichte en zachte groenten bovenaan, rekening houdend met de specifieke gewichten van de groenten.

Plaats groenten nooit in plastic zakken in de crisper. Als u ze in een plastic zak laat, kunnen ze snel bederven.

In situaties waar contact met andere groenten niet wenselijk is, kunt u verpakkingsmateriaal gebruiken, zoals papier, met een zekere porositeit voor hygiënische redenen.

Plaats geen fruit die veel ethyleengas produceren zoals peren, abrikozen, perziken en in het bijzonder appels in hetzelfde groentevak met andere groenten en fruit. Het ethyleengas dat ontsnapt uit dit fruit kan ertoe leiden dat groenten en fruit sneller rijpen en bederven.

8.7 Het gebruik van de waterdispenser


Spoel het watersysteem nadat u de koelkast hebt aangesloten op de watertoevoer of nadat u het filter hebt vervangen. Gebruik een duurzame container en houd de hendel van de waterdispenser gedurende 5 seconden en verwijder uw hand na 5 secon-

den. Blijf dit doen tot het water begint te stromen. Wanneer het water begint te stromen, blijft u de waterdispenser pedaal in te drukken en los te laten (5 seconden indrukken, 5 seconden loslaten) tot u 15 liter water hebt. Deze procedure voert 15 liter water in het systeem. Deze bewerking purgeert de lucht van het filter- en waterdispensersysteem en bereid het waterfilter voor op gebruik. Het kan soms nodig zijn te ontluchten. Water kan uit de dispenser spatten wanneer u het systeem ontlucht.

Laat de koelkast afkoelen en koel het water gedurende 24 uur. Neem voldoende water om zeker te zijn dat er elke week fris water beschikbaar is in het systeem.

Nadat u ononderbroken water hebt genomen gedurende 5 minuten stopt de waterdispenser de watertoevoer om overstroming te voorkomen. Druk opnieuw op de pedaal van dispenser om meer water op te nemen.

*Deur waterdispenser

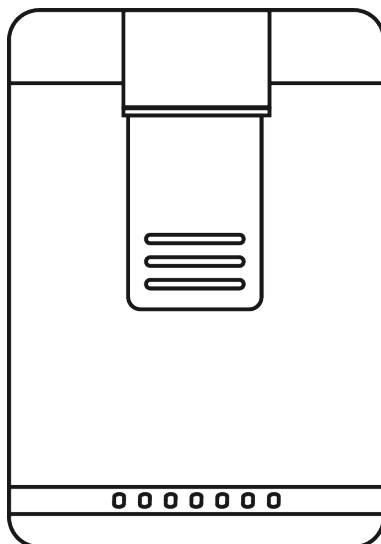

*Water opnemen

Houd een container onder de kraan van de waterdispenser terwijl u de pedaal van de waterdispenser indrukt.


Laat de pedaal van de dispenser los om te stoppen met het opnemen van water.

De eerste paar glazen water van de drinkfontein zijn gewoonlijk warm.


Als de waterdispenser gedurende een lange periode niet wordt gebruikt, moet u de eerste paar glazen water weggooien om zuiver water te verkrijgen.

Tijdens de aanvankelijke bewerking, moet u ca. 24 uur wachten om het water te laten afkoelen.

Verwijder het glas kort nadat u aan de trekker trekt.

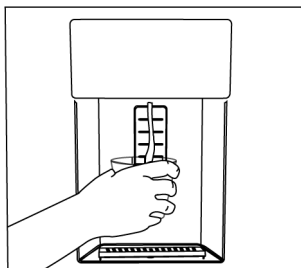

*Interne waterdispenser

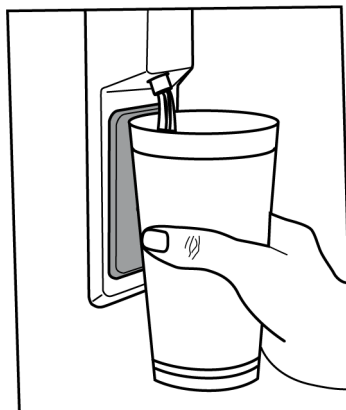

De werking van de waterdispenser

Water kan uit de waterdispenser druppelen voordat u uw koelkast de eerste keer in gebruik neemt en nadat u het waterfilter hebt vervangen. Om waterdruppels of -lekken uit de dispenser te voorkomen, moet u het systeem ontluchten door ca. 20 liter water uit de waterdispenser te verwijderen voor u uw koelkast de eerste keer in gebruik neemt en nadat u het waterfilter vervangt. Zo wordt geklemde lucht verwijderd uit het systeem en voorkomt u lekken in de waterdispenser. In het geval van een obstructie van de waterstroom moet u de vlakheid van de waterlijn controleren achter het apparaat en de positie van de koppeling.

Het is normaal dat er een aantal druppels water uit de waterdispenser lekken nadat u water hebt genomen.

9 Onderhoud en reiniging

Lees eerst de "Veiligheidsinstructies"!

- Haal de stekker uit het stopcontact voordat u het apparaat schoonmaakt.
- Het stof op het ventilatierooster aan de achterkant van het product moet minstens één keer per jaar worden verwijderd (zonder het deksel te openen). Schoonmaken moet worden gedaan met een droge doek.
- Zorg ervoor dat er geen water in de lampbehuizing en andere elektrische onderdelen komt.
- Reinig de deur met een vochtige doek. Verwijder alle inhoud om de deur- en koetswerkplanken eruit te halen. Til de deurplanken omhoog om ze te verwijderen. Schuif ze na het reinigen en drogen van boven naar beneden weer op hun plaats.
- Gebruik nooit chloorhoudend water of reinigingsmiddelen voor het reinigen van het buitenoppervlak van het product of

verchromde onderdelen. Chloor veroorzaakt roest op dit soort metalen oppervlakken.

- Gebruik geen scherpe, schurende gereedschappen, zeep, huishoudelijke schoonmaakmiddelen, reinigingsmiddelen, benzine, polijstmiddel, enz. om te voorkomen dat de afdrukken op het plastic onderdeel afbladderen of vervormen. Gebruik voor het reinigen een zachte doek met lauw water en droog af.
- In producten zonder No Frost-technologie vormen zich waterdruppels en tot een vingerdikte van vorst op de achterwand van het koelcompartiment. Maak het niet schoon en breng absoluut geen olie of soortgelijke stoffen aan.
- Gebruik alleen een licht vochtige microvezeldoek voor het reinigen van het buitenoppervlak van het product. Sponzen en andere soorten reinigingsdoeken kunnen krassen veroorzaken.
- Was alle verwijderbare onderdelen met een milde oplossing van zeep, water en zuiveringszout om de binnenoppervlakken van het product te reinigen. Grondig afspoelen en volledig afdrogen. Voorkom dat er water in de verlichting en het bedieningspaneel komt.
- Gebruik geen azijn, ontsmettingsalcohol of andere reinigingsmiddelen op basis van alcohol op binnenoppervlakken.

10 Probleemoplossing

Lees eerst de "Veiligheidsinstructies"!

Als u het probleem niet kunt oplossen, zelfs niet nadat u de instructies in dit gedeelte hebt gevolgd, neemt u contact op met de verkoper of het geautoriseerde servicecentrum waar u het product hebt gekocht. Probeer het defecte product nooit zelf te repareren.

De koelkast werkt niet.

- De stekker zit niet volledig in het stopcontact. >>> Steek de stekker zo in dat deze volledig in het stopcontact zit.

Buitenoppervlakken van roestvrij staal

Gebruik een niet-schurende roestvrijstalen reiniger en breng deze aan met een pluisvrije, zachte doek. Om te polijsten, veegt u het oppervlak voorzichtig af met een microvezeldoek die met water is bevochtigd en gebruikt u een droog polijstkussen. Volg altijd de nerf van het RVS.

Voorkomen van slechte geuren

Bij de productie van uw product worden geen stoffen gebruikt die geur kunnen veroorzaken. Er kunnen echter geuren ontstaan als gevolg van onjuiste opslag van voedsel en het niet goed reinigen van het binnenoppervlak van het product.

- Reinig om de 15 dagen met zuiveringszout om dit probleem te voorkomen.
- Bewaar voedsel in afgesloten containers, omdat micro-organismen die vrijkomen uit open voedsel vieze geuren kunnen veroorzaken.
- Bewaar nooit verlopen of bedorven voedsel in uw product.

Bescherming van plastic oppervlakken

Als er olie op plastic oppervlakken morst, maak ze dan onmiddellijk schoon met warm water, omdat de olie het oppervlak kan beschadigen.

- De zekering in het stopcontact waarop het product is aangesloten, of de hoofdzekering is doorgebrand. >>> Controleer de zekering.

Condensatie op de zijwand van het koelcompartiment.

- De deur is te vaak geopend en gesloten. >>> Let op dat u de deur van het product niet te vaak opent en sluit.
- De omgeving is erg vochtig. >>> Installeer het product niet in zeer vochtige omgevingen.

- Levensmiddelen die vloeistoffen bevatten, kunnen in open containers worden bewaard. >>> Bewaar voedsel dat vloeistoffen bevat in gesloten containers.
- De productdeur stond open. >> > Laat de productdeur niet lang open staan.
- De thermostaat is te koud ingesteld. >>> Stel de thermostaat in op de juiste instelling.

De compressor werkt niet.

- In het geval van een plotselinge stroomuitval of wanneer de stekker wordt verwijderd en opnieuw wordt geplaatst, zal de beschermende thermische schakelaar van de compressor uitschakelen omdat de gasdruk in het koelsysteem van het product nog niet is geëgaliseerd. Het product zou na ongeveer 6 minuten weer moeten werken. Als het product na deze tijd niet begint te werken, bel dan voor service.
- Het bevindt zich in de ontdooicyclus. >>> Dit is normaal voor een volautomatisch ontdooiproduct. De ontdooicyclus vindt periodiek plaats.
- Het product is niet aangesloten op het stopcontact. >>> Zorg ervoor dat de stekker in het stopcontact zit.
- De temperatuurinstellingen zijn onjuist. >>> Selecteer de juiste temperatuurinstelling.
- De stroom is uitgeschakeld. >>> Het product blijft normaal functioneren zodra de stroom is hersteld.

Het bedrijfsgeluid van de koelkast neemt toe wanneer deze draait.

- De prestaties van het product kunnen variëren afhankelijk van veranderingen in de omgevingstemperatuur. Dit is normaal en geen storing.

De koelkast draait te vaak of te lang.

- Het nieuwe product kan groter zijn dan het oude. Grotere producten gaan langer mee.
- De kamertemperatuur kan hoog zijn. >>> Het is normaal dat het langere tijd in warme omgevingen werkt.

- Het product is mogelijk onlangs aangesloten of er is mogelijk nieuw voedsel toegevoegd. >>> Wanneer het product opnieuw wordt aangesloten of nieuw voedsel wordt toegevoegd, duurt het langer om de ingestelde temperatuur te bereiken. Dit is normaal.
- Het product kan onlangs zijn geserveerd met grote hoeveelheden warm voedsel. >>> Serveer geen warm voedsel in dit product.
- De deuren zijn vaak geopend of voor langere tijd opengelaten. >>> De warme lucht die binnenkomt, zorgt ervoor dat het product langer werkt. Open de deuren niet te vaak.
- De koelkastdeur staat mogelijk op een kier. >>> Controleer of de deuren volledig gesloten zijn.
- Het product is ingesteld op een zeer lage temperatuur. >>> Stel de temperatuur van het product in op een hogere stand en wacht tot het die temperatuur heeft bereikt.
- De afdichting van de koelkastdeur kan vuil, versleten, gebroken of niet goed geplaatst zijn. >>> Reinig of vervang de afdichting. Een beschadigde/gebroken deurafdichting zorgt ervoor dat het apparaat langer meegaat om de huidige temperatuur te behouden.

De temperatuur in de vriezer is te laag, maar de temperatuur in de koelkast is voldoende.

- De temperatuur van het vriesvak is ingesteld op een zeer lage waarde. >>> Stel de temperatuur van het vriesvak in op een hogere stand en controleer.

De koelkasttemperatuur is te laag, maar de vriezertemperatuur is voldoende.

- De temperatuur van het koelvak is ingesteld op een zeer lage waarde. >>> Stel de temperatuur van het koelvak in op een hogere stand en controleer.

Voedsel dat in koelkastladen wordt bewaard, bevroert.

- De temperatuur van het koelvak is ingesteld op een zeer lage waarde. >>> Stel de temperatuur van het koelvak in op een hogere waarde en controleer.

De temperatuur in de koelkast of vriezer is te hoog.

- De temperatuur van het koelvak kan te hoog zijn ingesteld. De temperatuurstelling van het koelvak heeft invloed op de temperatuur van het vriesvak. Probeer de temperatuur van de koelkast of het vriezercompartiment aan te passen en wacht tot de temperatuur in beide compartimenten een bevredigend niveau bereikt.
- De deuren zijn vaak geopend of te lang opengelaten. >>> Open de deuren niet te vaak.
- De deur staat misschien op een kier. >>> Sluit de deur volledig.
- Het product is mogelijk onlangs aangesloten of er is mogelijk nieuw voedsel toegevoegd. >>> Dit is normaal. Wanneer het product opnieuw wordt aangesloten of nieuw voedsel wordt toegevoegd, duurt het langer dan normaal om de ingestelde temperatuur te bereiken.
- Het product kan onlangs zijn geserveerd met grote hoeveelheden warm voedsel. >>> Serveer geen warm voedsel in dit product.

Schudden of lawaai.

- De vloer is niet waterpas of stabiel. > >> Als het product wiebelt wanneer het langzaam wordt verplaatst, pas dan de voeten aan om het in balans te brengen. Zorg er ook voor dat de vloer stabiel genoeg is om het gewicht van het product te dragen.
- Artikelen die op het product worden geplaatst, kunnen geluid veroorzaken. >>> Verwijder alle items uit het product.
- Het product maakt geluiden zoals vloeistof lekt of sproeit.

- Door de werkingsprincipes van het product ontstaan er vloeistof- en gasstromen. >>>Dit is normaal en geen storing.

Het product maakt een windgeruis.

- Een ventilator wordt gebruikt om het koelproces van het product uit te voeren. Dit is normaal en geen storing.

Condensatie vormt zich aan de binnenwanden van het product.

- Heet en vochtig weer verhoogt ijsvorming en condensatie. Dit is normaal en geen storing.
- De deuren zijn vaak geopend of te lang opengelaten. >>> Open de deuren niet te vaak en sluit ze als ze open zijn.
- De deur staat misschien op een kier. >>> Sluit de deur volledig.

Er ontstaat condensatie aan de buitenkant van het product of tussen de deuren.

- De lucht kan vochtig zijn, wat bij vochtig weer heel normaal is. Condensatie verdwijnt wanneer de luchtvochtigheid afneemt.

De binnenkant van het product ruikt vies.

- Regelmatige reiniging is niet uitgevoerd. >>> Reinig de binnenkant van het product regelmatig met een spons, warm water of zuiveringszoutoplossing.
- Sommige containers of verpakkingsmaterialen kunnen geuren hebben. >>> Gebruik geurvrije containers of verpakkingsmaterialen.
- De etenswaren werden in open containers geplaatst. >>> Bewaar voedsel in gesloten containers. Micro-organismen die vrijkomen uit voedsel dat in open containers is opgeslagen, kunnen onaangename geuren veroorzaken.
- Verwijder eventueel verlopen of bedorven voedsel uit het product.

De deur gaat niet dicht.

- Voedselpakketten kunnen ervoor zorgen dat de deur niet sluit. >>> Verplaatst alle pakketten die de deuren blokkeren.

- Het product mag niet volledig rechtop op de grond staan. > >> Pas de poten aan om het product in balans te brengen.
- De vloer is niet waterpas of stabiel. >>> Zorg ervoor dat de vloer waterpas en stabiel genoeg is om het product te ondersteunen.

De groentelades zijn krap.

- Voedsel kan de bovenkant van de lade raken. >>> Organiseer het eten in de lade.

Er is warmte op het oppervlak van het product.








- Terwijl uw product in werking is, kunt u hoge temperaturen ervaren tussen de twee deuren, op de zijpanelen en in het achterste roostergebied. Dit is normaal en vereist geen onderhoud.

De ventilator blijft draaien wanneer de deur wordt geopend.

- De ventilator kan blijven werken, zelfs als de deur van de vriezer is geopend.

Als u het probleem niet kunt oplossen, zelfs niet nadat u de instructies in dit gedeelte hebt gevolgd, neemt u contact op met de verkoper of het geautoriseerde servicecentrum waar u het product hebt gekocht. Probeer het defecte product niet zelf te repareren. Dit is normaal.

NL

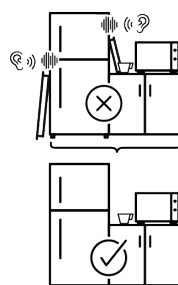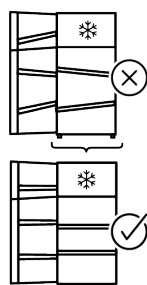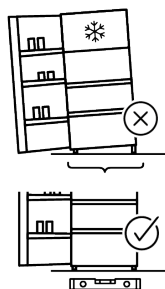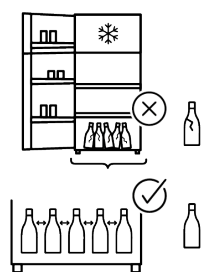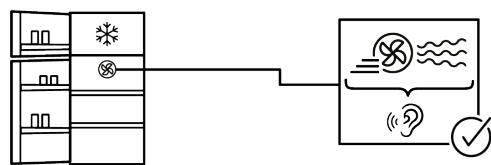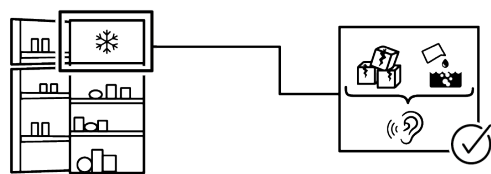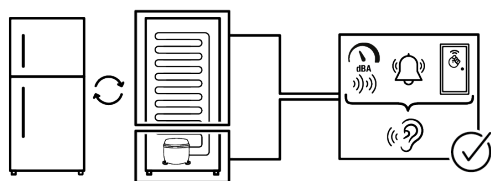

BEWIJS VAN AFSTAND

Sommige (eenvoudige) defecten kunnen correct worden behandeld door de eindgebruiker zonder dat dit aanleiding geeft tot veiligheidsproblemen of een onveilig gebruik, op voorwaarde dat ze worden uitgevoerd binnen de limieten en in overeenstemming met de volgende instructies (zie het hoofdstuk "Zelf-reparatie").

Om die reden, tenzij anderszits toegelaten in het onderstaande hoofdstuk 'Zelf-reparatie', moeten reparaties worden uitgevoerd door geregistreerde professionele monteurs om veiligheidsproblemen te voorkomen. Een geregistreerde professionele monteur is een professionele monteur die toegang heeft gekregen tot de instructies en de lijst met reserveonderdelen van dit product door de fabrikant, in overeenstemming met de methoden beschreven in wetsbesluiten in overeenstemming met Richtlijn 2009/125/EC.

Hoewel, de onderhouds- en reparatiewerken in het kader van de garantievoorzieningen mogen uitsluitend worden uitgevoerd door de gespecialiseerd vertegenwoordiger (m.a.w. geautoriseerde professionele monteurs) die u kunt bereiken via het telefoonnummer vermeld in de gebruikshandleiding/garantietaal of via uw geautoriseerde verdeler. Om die reden zullen reparaties die worden uitgevoerd door professionele monteurs (die niet zijn geautoriseerd door) Whirlpool de garantie nietig verklaren.

Zelf-reparatie

De eindgebruiker kan de volgende reserveonderdelen zelf repareren: deur handgrepen, scharnieren, schotels, manden en deurpakkingen (een bijgewerkte lijst is ook beschikbaar <https://parts-selfservice.europeanappliances.com> vanaf 1 maart 2021). Bovendien, om de veiligheid van het product te garanderen en het risico van ernstig letsel te voorkomen, moet de vermelde zelf-reparatie worden uitgevoerd in overeenstemming met de instructies in de handleiding voor zelf-reparatie of die beschikbaar zijn in <https://parts-selfservice.europeanap->

[pliances.com](https://parts-selfservice.europeanappliances.com). Uit veiligheidsoverwegingen moet u de stekker van het product loskoppelen voor u zelf-reparatie probeert uit te voeren.

Reparaties en pogingen tot reparaties door eindgebruikers van onderdelen die niet zijn omvat in deze lijst en/of waarbij de instructies in de handleiding voor zelf-reparatie of die beschikbaar zijn in <https://parts-selfservice.europeanappliances.com> niet worden nageleefd, kunnen resulteren in veiligheidsproblemen die niet kunnen worden toegewezen aan Whirlpool deze zullen de garantie van het product nietig verklaren.

Om die reden raden wij ten stelligste af dat eindgebruikers op eigen houtje reparaties proberen uit te voeren die buiten de vermelde lijst van reserveonderdelen vallen en in dergelijke situaties beroep doen op een geautoriseerde professionele monteur of geregistreerde professionele monteurs. Dergelijke pogingen van eindgebruikers kunnen daarentegen veiligheidsproblemen en schade aan het product veroorzaken en resulteren in brand, overstromingen, elektrische schokken en ernstig persoonlijk letsel.

Bijvoorbeeld, maar niet beperkt tot, moeten de volgende reparaties worden uitgevoerd door geautoriseerde of geregistreerde professionele monteurs: compressoren koelcircuit, moederbord, inverterbord, weergavepaneel, etc.

De fabrikant/verkoper kan niet aansprakelijk worden gesteld wanneer eindgebruikers de bovenstaande instructies niet naleven.

De reserveonderdelen van uw koelkast die u hebt gekocht, zullen 10 jaar lang beschikbaar blijven. Tijdens deze periode zijn de originele reserveonderdelen beschikbaar voor de correcte werking van de koelkast. De minimale duur van de garantie van de koelkast die u hebt gekocht, is 24 maanden.

Dit product is uitgerust met een lichtbron van de "G"-energieklasse.

De lichtbron in dit product mag enkel worden vervangen door een professionele reparateur..