



**HVALA ŠTO STE KUPILI PROIZVOD KOMPANIJE**


**WHIRLPOOL**

Kako biste dobili kompletniju podršku, registrujte svoj uređaj na [www.whirlpool.eu/register](http://www.whirlpool.eu/register)




**Pažljivo pročitajte bezbednosna uputstva pre upotrebe uređaja.**

## OPIS PROIZVODA

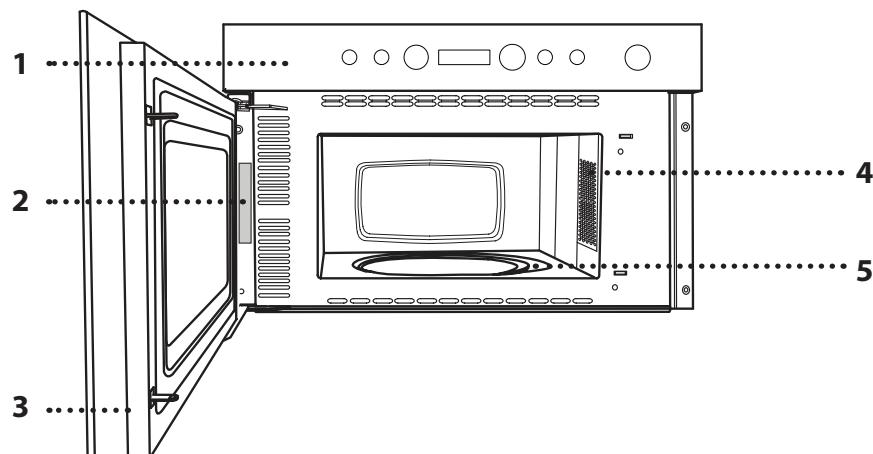

1. Komandna tabla
2. Pločica za identifikaciju (nemojte je uklanjati)
3. Vrata
4. Svetlo
5. Obrtna ploča

## OPIS KONTROLNE TABLE

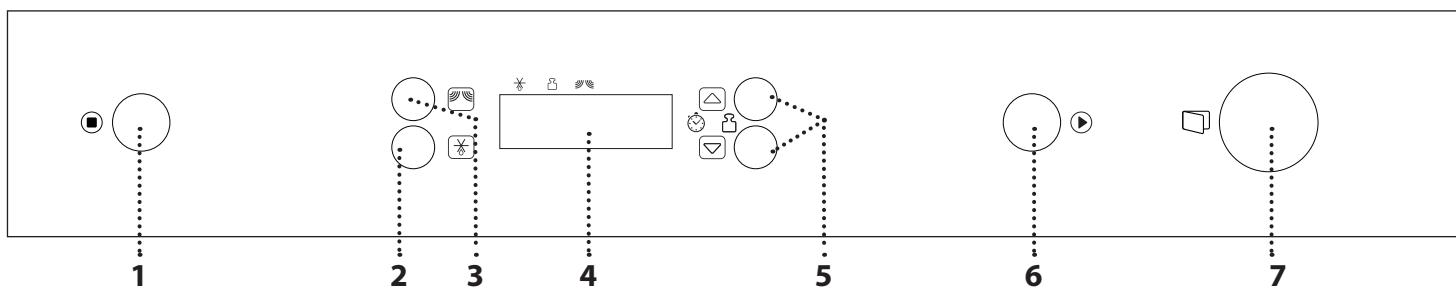

### 1. ZAUSTAVLJANJE

Za zaustavljanje funkcije ili zvučnog signala, otkazivanje podešavanja i isključivanje pećnice.

### 2. FUNKCIJA MIKROTALASA / SNAGA

Za biranje funkcije mikrotalasa i podešavanje željenog nivoa snage.

### 3. JET DEFROST

### 4. DISPLAY

### 5. + / - TASTERI

Za prilagođavanje podešavanja funkcije (npr. dužina, težina).


### 6. POČETAK

Za pokretanje funkcije.

### 7. TASTER ZA OTVARANJE VRATA

## DODATNI PRIBOR

### OBRTNA PLOČA



Kada je postavljena na svoje postolje, staklena obrtna ploča se može koristiti za sve načine pripreme hrane.


Obртна плоћа се увек мора користити као подлога за остale посуде i прибор.

Količina i vrsta прибора може се разликовати у зависности од купљеног модела.

**Na tržištu je dostupan razni dodatni priror. Pre nego što kupite neki, uverite se da je pogodan za upotrebu u mikrotalasnoj rerni i otporan na temperaturu rerne.**

**Metalne posude za hranu ili piće ne treba nikada koristiti za pripremu hrane u mikrotalasnoj rerni.**

### NOSAČ OBRTNE PLOČE

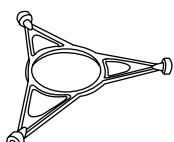

Nosač koristite само за стаклену обртну плоћу.

Ne stavljajte drugi priror na nosač.

Ostali priror koji nije obezbeđen se može kupiti odvojeno u Postprodajnom servisu.

**Uvek vodite računa da hrana i priror ne dođu u kontakt sa unutrašnjim zidovima pećnice.**

**Uvek proverite da li obrtna ploča može slobodno da se okreće pre puštanja rerne u rad. Vodite računa da ne izmestite obrtnu ploču prilikom stavljanja ili uklanjanja drugog prirora.**

## FUNKCIJE



### MIKROTALASI

Za brzu pripremu hrane ili zagrevanje hrane ili pića.

JAČINA	PREPORUČENO ZA
750 W	Brzo podgrevanje pića ili hrane sa visokim sadržajem vode ili mesa i povrća.
500 W	Spremanje ribe, soseva sa mesom ili soseva sa sirom ili jajima. Da se zapeku pite sa mesom ili pasta.
350 W	Sporo, lagano kuvanje. Idealno za otapanje putera ili čokolade.
160 W	Odmrzavanje zaleđene hrane ili omekšavanje putera ili sira.
0 W	Kada koristite samo minute-minder (tajmer za minute).



### JET DEFROST

Kako biste brzo odmrzli različite namirnice samo navedite njihovu težinu. Hranu treba staviti direktno na staklenu obrtnu ploču. Okrenite hranu kada je navedeno. Hranu treba staviti direktno na staklenu obrtnu ploču. Okrenite hranu kada je navedeno. Hrana treba da odstoji neko vreme odmrzavanja, što uvek poboljšava rezultat.

# SVAKODNEVNA UPOTREBA

## . ODABIR FUNKCIJE

Jednostavno pritisnite taster za željenu funkciju kako biste je odabrali.

## . PODEŠAVANJE TRAJANJA



Nakon što ste odabrali željenu funkciju, podesite vreme trajanja pomoću ili .

Trajanje se može promeniti tokom same pripreme hrane, tako što ćete pritisnuti ili ili tako što ćete produžiti vreme trajanja za 30 sekundi svaki put kad pritisnete .

## . PODEŠAVANJE SNAGE MIKROTALASNE



Pritisnите onoliko puta koliko je potrebno da se odabere nivo snage mikrotalasne.

Obratite pažnju na sledeće: Ovo podešavanje se takođe može promeniti tokom kuvanja tako što ćete pritisnuti .

## . JET DEFROST



Pritisnите , a potom pomoću ili podesite težinu hrane. Tokom odmrzavanja, funkcija će se pauzirati, što će vam omogućiti da okrenete hranu. Kada završite sa tim, zatvorite vrata i pritisnite .

## . AKTIVIRANJE FUNKCIJE

Kada primenite sva željena podešavanja, pritisnite da biste aktivirali funkciju.

Svaki put kada se taster ponovo pritisne, vreme pripreme hrane će se produžiti za dodatnih 30 sekundi. Možete da pritisnete u svakom trenutku da biste zaustavili trenutno aktivnu funkciju.

## . JET START

Kada je rerna isključena, pritisnite da aktivirate pripremu hrane uz funkciju mikrotalasa koja je podešena na punu jačinu (750 W) za 30 sekundi.

## . PAUZA

Da pauzirate aktivnu funkciju, na primer kako biste promešali ili okrenuli hranu, jednostavno otvorite vrata. Za ponovo pokretanje, zatvorite vrata i pritisnite .

## . SIGURNOSNO ZAKLJUČAVANJE



Ova funkcija se automatski aktivira kako bi se sprečilo slučajno uključivanje pećnice. Otvorite i zatvorite vrata, a zatim pritisnite da pokrenete funkciju.

## . PODEŠAVANJE DOBA DANA



Držite pritisnutim dok dve cifre za prikazivanje časa (sa leve strane) ne počnu da trepere.

Pomoću ili podesite tačan čas i pritisnite da potvrdite: Minuti će početi da trepere na ekranu. Pritisnите ili da podesite minute i pritisnite da potvrdite.

Obratite pažnju na sledeće: Možda ćete morati ponovo da podesite vreme nakon dužih nestanaka struje.

## . TAJMER ZA MINUTE

Displej može da se koristi kao tajmer. Da biste aktivirali funkciju i podesili dužinu trajanja koju želite, pritisnite ili . Pritisnите kako biste podesili snagu na 0 W, a potom pritisnite kako biste aktivirali odbrojavanje.

Obratite pažnju na sledeće: Tajmer ne aktivira nijedan od procesa pripreme hrane. Da zaustavite tajmer u bilo kom trenutku, pritisnite .

## .ČIŠĆENJE

Nemojte nikada koristiti opremu za čišćenje parom.

Ne koristite vunene žice, abrazivne sundere ili abrazivna/korozivna sredstva za čišćenje, jer oni mogu da oštete površinu uređaja.

### UNUTRAŠNJE I SPOLJAŠNJE POVRŠINE

- Površine čistite vlažnom krpom od mikrofibera. Ukoliko su veoma prljave, dodajte nekoliko kapi pH-neutralnog deterdženta. Obrišite suvom krpom.
- Staklo na vratima čistite odgovarajućim tečnim deterdžentom.
- U redovnim intervalima ili u slučaju prosipanja, uklonite obrtnu ploču i nosač kako biste očistili dno pećnice i uklonili sve ostatke hrane.

### DODATNI PRIBOR

Sav pribor je bezbedan za korišćenje u mašini za pranje sudova.

## OTKLANJANJE PROBLEMA

Problem	Mogući uzrok	Rešenje
Rerna ne radi.	Nestanak struje. Isključenje iz električne mreže.	Proverite da li postoji dovod električne energije i da li je rerna priključena na električnu mrežu. Isključite pećnicu i ponovo je uključite kako biste proverili da li je kvar i dalje prisutan.
Ekran prikazuje „Greška“.	Softverska greška.	Kontaktirajte najbliži Postprodajni servisni centar i recite im slovo ili broj koji se pojavljuje uz natpis „Err“.



**Smernice, standardna dokumentacija i dodatne informacije o proizvodu se mogu naći:**

- sa naše internet stranice **docs.whirlpool.eu**
- ili pomoću QR koda
- Takođe, možete **kontaktirati naš postprodajni servis** (broj se nalazi u garantnoj knjižici). Prilikom kontaktiranja našeg postprodajnog servisa, navedite šifru koja se nalazi na pločici za identifikaciju proizvoda.

