



## KONTROLLPANEL

## DIGITAL SKJERM

kjermen har en klokke og flere indikatorsymboler.



## HURTIGTININGSKNAPP

Bruk for å velge hurtigtiningsfunksjon og velge type mat som skal tines opp.

## EFFEKT-KNAPP

Brukes til å stille inn ønsket effektnivå for mikrobølgeovnen.

## MINNE-KNAPP


Brukes til å hente frem en favorittinnstilling.

## HURTIGMENY-KNAPP

BRUK FOR Å VELGE HURTIGMENY-funksjonen og velg matklasse.

## STOPP-KNAPP

Trykk for å stoppe eller tilbakestille enhver av ovnens funksjoner.

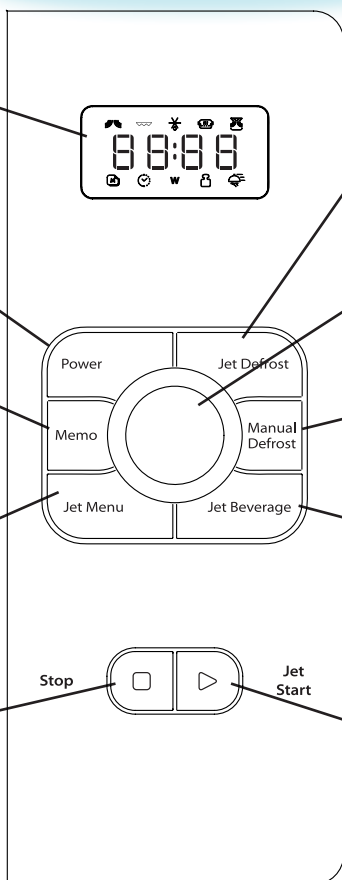

## JUSTERINGSKNAPP

Bruk for å stille inn tilberedningstid eller vekt.

## MANUELL TINING-KNAPPEN

rukes til å velge Manuell tining-funksjonen.

## HURTIGDRIKKE-KNAPP

Bruk for å velg Hurtigdrikke-funksjonen og velg antall kopper som skal varmes opp.

## HURTIGSTARTKNAPPEN

Brukes til å starte tilberedningen eller ta i bruk Hurtigstartfunksjonen.

## STOPPE ELLER TA EN PAUSE I TILBEREDNINGEN

## SLIK KAN DU TA EN PAUSE I TILBEREDNINGEN:

**DU KAN AVBRYTE TILBEREDNINGEN** for å kontrollere, røre i eller snu maten ved å åpne døren. Innstillingen vil bli beholdt i 10 minutter.

## SLIK FORTSETTER DU TILBEREDNINGEN:

**LUKK DØREN** og trykk på startknappen EN GANG. Tilberedningen fortsetter fra der den ble avbrutt.



**HVIS DU TRYKKER TO GANGER** på startknappen, øker du tiden med 30 sekunder.

## GJØR FØLGENDE HVIS DU IKKE ØNSKER Å FORTSETTE

## TILBEREDNINGEN:

**TA UT MATEN**, lukk døren og trykk på stoppknappen.

**MERK:** Når tilberedningen er ferdig, fortsetter ovnslampen å lyse til du trykker på STOPP-knappen. Dette er normalt.

**DU VIL HØRE ET LYDSIGNAL** en gang i minuttet i 10 minutter når tilberedningen er ferdig. Trykk på STOPP-knappen eller åpne døren hvis du vil avbryte signalet.



**MERK:** Ovnens beholder innstillingene i bare 60 sekunder hvis du åpner og lukker døren etter at tilberedningen er ferdig.

## BARNELÅS

**DENNE AUTOMATISKE SIKKERHETSFUNKSJONEN BLIR AKTIVERT 1 MINUTT ETTER** at ovnen er gått i "hvilemodus". Døren er låst i denne modusen.



**DØREN MÅ ÅPNES OG LUKKES** når du f.eks legger mat inn i ovnen, for at startbeskyttelsen skal frigjøres. Ellers vil displayet vise "door".

## JET START

**DENNE FUNKSJONEN BRUKES** for rask oppvarming av mat med høyt vanninnhold, som klare supper, kaffe eller te.

## 1 TRYKK PÅ HURTIGSTART-KNAPPEN.

**DENNE FUNKSJONEN STARTER** automatisk på maksimalt mikrobølgeeffektnivå og tilberedningstiden innstilt på 30 sekunder. Hvert trykk i tillegg øker tiden med 30 sekunder. Du kan også endre tiden ved å dreie på justeringsknappen for å øke eller redusere tiden etter at funksjonen har startet.

## KLOKKE

**NÅR APPARATET FØRST ER KOBLT TIL** eller etter et strømbrydd, vil det automatisk gå inn i klokkeinnstillingsmodus.

- 1 VRI JUSTERINGSKNAPPEN for å stille inn timen når venstre tall (timer) blinker.
- 2 TRYKK PÅ START-KNAPPEN for å stille inn timene.
- 3 VRI JUSTERINGSKNAPPEN for å stille inn minuttene når de to høyre tallene (minutter) blinker.
- 4 TRYKK PÅ START-KNAPPEN for å stille inn minuttene.

**NÅ ER TIDEN INNSTILT** og klokken går.

**UNDER INNSTILLINGEN**, hvis du trykker på Stopp-knappen vil dette avslutte innstillingen og gå inn i standbymodus med bare visning av et kolon.

**MERK:** Hvis gjeldende klokkeinnstilling ikke er utført før klokkeinnstillingsmodus blir tidsavbrutt (1 minutt), vil det gå inn i standbymodus med bare visning av et kolon.

## TILBEREDE OG VARME MAT MED MIKROBØLGER

**BRUK DENNE FUNKSJONEN** til normal koking og oppvarming, for eksempel av grønnsaker, fisk, poteter og kjøtt.

- 1 TRYKK PÅ EFFEKTKNAPPEN gjentatte ganger for å stille inn effekten.
- 2 DREI PÅ JUSTERINGSKNAPPEN for å stille inn tilberedningstid.
- 3 TRYKK PÅ HURTIGSTART-KNAPPEN.

## ETTER AT TILBEREDNINGEN HAR STARTET:

Du kan på en enkel måte øke tiden i 30 sekunders trinn ved å trykke på startknappen. *Hvert trykk øker tiden med 30 sekunder.* Du kan også endre tiden ved å dreie på justeringsknappen for å forlenge eller forkorte tiden.

BARE MIKROBØLGER	
EFFEKT	FORESLÅTT BRUK:
<b>JET (700 W)</b>	<b>OPPVARMING AV DRIKKEVARER</b> , vann, klare supper, kaffe, te eller annen mat med høyt vanninnhold. Velg et lavere effektnivå hvis maten inneholder egg eller krem.
<b>500 W</b>	<b>MER FORSIKTIG TILBEREDNING</b> av f.eks. sauser med høyt proteininnhold, oste- og eggretter og avslutning av gryteretter.
<b>350 W</b>	<b>SMÅKOKE STUINGER</b> , smelte smør.
<b>160 W</b>	<b>TINING</b> . Mykgjøring av smør og ost.
<b>90 W</b>	<b>MYKGJØRING</b> av iskem.

## OPPVARMING AV DRIKKE

**OPPVARMING AV DRIKKE-FUNKSJONEN GIR** deg en enkel måte å raskt varme opp igjen 1-4 kopper med drikke.

- 1 TRYKK GJENTATTE GANGER PÅ OPPVARMING AV DRIKKE-KNAPPEN for å velge antall kopper som du vil varme opp igjen.
- 2 TRYKK PÅ START-KNAPPEN.





## JET DEFROST

**BRUK DENNE FUNKSJONEN** for tining av kjøtt, fjærkre, fisk, grønnsaker og brød. Hurtigtining bør kun brukes når nettovekten er mellom 100 gram til 2,5 kg.

**PLASSER ALLTID MATEN** på den roterende glasstallerkenen.

- 1 **TRYKK PÅ HURTIGTINING-KNAPPEN** gjentatte ganger for å velge matkategori.
- 2 **DREI PÅ JUSTERINGSKNAPPEN** for å stille inn vekten til maten.
- 3 **TRYKK PÅ HURTIGSTART-KNAPPEN.**

**MIDT I TINEPROSESSEN** stopper ovnen og ber deg om å snu maten (viser meldingen) *TURN FOOD*.

- ☺ Åpne døren.
- ☺ Snu maten.
- ☺ Lukk døren og start på nytt ved å trykke på startknappen.

*Turn Food*

FROSNE MATVARER:

**HVIS VEKTEN ER LAVERE ELLER HØYERE ENN ANBEFALT VEKT:** Følg prosedyren for "Tilberede og varme mat med mikrobølger" og velg 160 W ved tining.

**HVIS MATEN ER VARMERE** enn dypfrost temperatur (-18°C), velger du en lavere vekt for maten.

**HVIS MATEN ER KALDERE** enn dypfrost temperatur (-18°C), velger du en høyere vekt for maten.



MATKLASSE	MENGDE	TIPS
1 <b>KJØTT</b>	100G - 2KG	Kjøttdeig, koteletter, steker eller roastbiffer.
2 <b>FJÆRKRE</b>	100 G - 2,5 KG	Kylling hel, stykker eller fileter.
3 <b>FISK</b>	100 G - 1,5 KG	Hele, koteletter eller fileter.
4 <b>GRØNNSAKER</b>	100 G - 1,5 KG	Blandede grønnsaker, erter, brokkoli, osv.
5 <b>BRØD</b>	100 G - 1 KG	Loff, boller eller rundstykker.

FOR MATVARER SOM IKKE STÅR OPPFØRT I DENNE TABELLEN, eller hvis vekten er lavere eller høyere enn anbefalt vekt, bør du følge prosedyren for "Tilberede og varme mat med mikrobølger" og velg 160 W ved tining.

**MERK:** Ovnen fortsetter automatisk etter 2 min. hvis maten ikke blir snudd. I så fall vil opptiningstiden være litt lenger.

## MANUELL TINING

- 1 **TRYKK MANUELL TINING-KNAPPEN.**
- 2 **DREI PÅ JUSTERINGSKNAPPEN** for å stille inn tilberedningstid.
- 3 **TRYKK PÅ HURTIGSTART-KNAPPEN.**

**FROSSEN MAT I PLASTPOSE, plastfolie eller papp** kan legges direkte inn i ovnen dersom det ikke er noen metalldele (f.eks. metallklips) på emballasjen.

**EMBALLASJENS FORM** kan påvirke opptiningstiden. Flate pakker tiner forttere enn en tykk blokk.

**SKILL STYKKENE FRA HVERANDRE** når de begynner å tine.

Løse skiver tiner lettere.

**LØSE SKIVER TINER LETTERE**, med små stykker av aluminiumsfolie hvis de begynner å bli varme (f.eks. kyllinglår og vingspisser).



**MIKROBØLGEFFEKTEN** kan ikke justeres mens denne funksjonen er aktiv, men står fast på 160 W.

**KONTROLLER OG SE ETTER MATEN** MED JEVNE MELLOMROM. Gjennom erfaring vil du finne den perfekte tiden for ulike mengder.

**SNU STØRRE STYKKER** midtveis i opptiningprosessen.

**KOKT MAT, STUNGER OG KJØTTSAUSER** tiner raskere hvis du rører i dem under opptiningstiden

**NÅR DU TINER MAT**, er det best å la maten tine nesten helt og la hviletiden fullføre opptiningprosessen.

**LITT HVILETID ETTER OPTININGEN** vil alltid gi bedre resultater, fordi varmen da vil bli fordelt jevnt gjennom maten.



## HURTIGMENY

**BRUK DENNE FUNKSJONEN** TIL å tilberede ulike typer frosset mat.

**OVNEN VIL** automatisk velge tilberedningsmetode, tid og styrke som kreves.

- 1 **TRYKK PÅ HURTIGMENY-KNAPPEN** gjentatte ganger for å velge matklassen. (se tabell)
- 2 **VRI JUSTERINGSKNAPPEN FOR Å** stille inn vekten på maten.
- 3 **TRYKK PÅ STARTKNAPPEN.**

**NOEN MATKLASSER KREVER** at maten legges til eller røres rundt i under tilberedningen (varierer mellom ulike modeller). I så fall vil ovnen stoppe og be deg om å utføre det som trengs.

MATKLASSE	ANBEFALT MENGDE	TILBEHØR Å BRUKE	UNDER MATLAGING
1 <b>RISBLANDING</b>	300G - 650G	MIKROBØLGESIKKER BEHOLDER	RØR MATEN
2 <b>PASTABLANDING</b>	250G - 550G	MIKROBØLGESIKKER BEHOLDER	RØR MATEN
3 <b>SUPPE</b>	250G - 1 000G	MIKROBØLGESIKKER BEHOLDER	RØR MATEN
4 <b>MIDDAGSTALLERKEN / FROSENT MÅLTID</b>	200G - 500G	MIKROBØLGESIKKER TALLERKEN	
5 <b>BLANDEDE GRØNNSAKER</b>	150G - 600G	MIKROBØLGESIKKER BEHOLDER	RØR MATEN

FOR MATVARER SOM IKKE STÅR OPPFØRT I DENNE TABELLEN, eller hvis vekten er lavere eller høyere enn anbefalt vekt, bør du følge prosedyren for "Tilberede og varme mat med mikrobølger".

## MINNE

**MED MINNEFUNKSJONEN** KAN du på en enkel måte raskt hente frem en innstilling du vil bruke.

**PRINSIPPET MED MINNEFUNKSJONER** å lagre den innstillingen som aktuelt vises.

**BRUKE LAGRET INNSTILLING:**

- 1 **TRYKK PÅ MINNEKNAPPEN.**
- 2 **TRYKK HURTIGSTARTKNAPPEN.**

**LAGRE EN INNSTILLING:**

- 1 **VELG** en funksjon.
- 2 **VELG** innstillingene.
- 3 **TRYKK INN MINNEKNAPPEN OG HOLD DEN INNE** i 3 sekunder til du hører et lydsignal. Nå er innstillingen lagret. Du kan endre innstillingene i minnet så mange ganger du vil.

**NÅR APPARATETS** støpsel settes i eller etter et strømbrudd, vil minnefunksjonen ha lagret 2 minutter ved full effekt som standard innstilling.

## TEKNISKE DATA

INNGANGSPENNING	230 V / 50 Hz
NOMINELL INNGANGSEFFEKT	1100 W
SIKRING	10 A (STORBRIANNIA 13 A)
UTGANGSEFFEKT MIKROBØLGER	700 W
UTVENDIGE MÅL (HxBxD)	299 x 521 x 391
INNVEDIGE MÅL (HxBxD)	200 x 326 x 320



4 6 1 9 6 6 2 0 7 0 8 1

