


KÖRA ETT PROGRAM

Mer information återfinns i den separata bruksanvisningen.

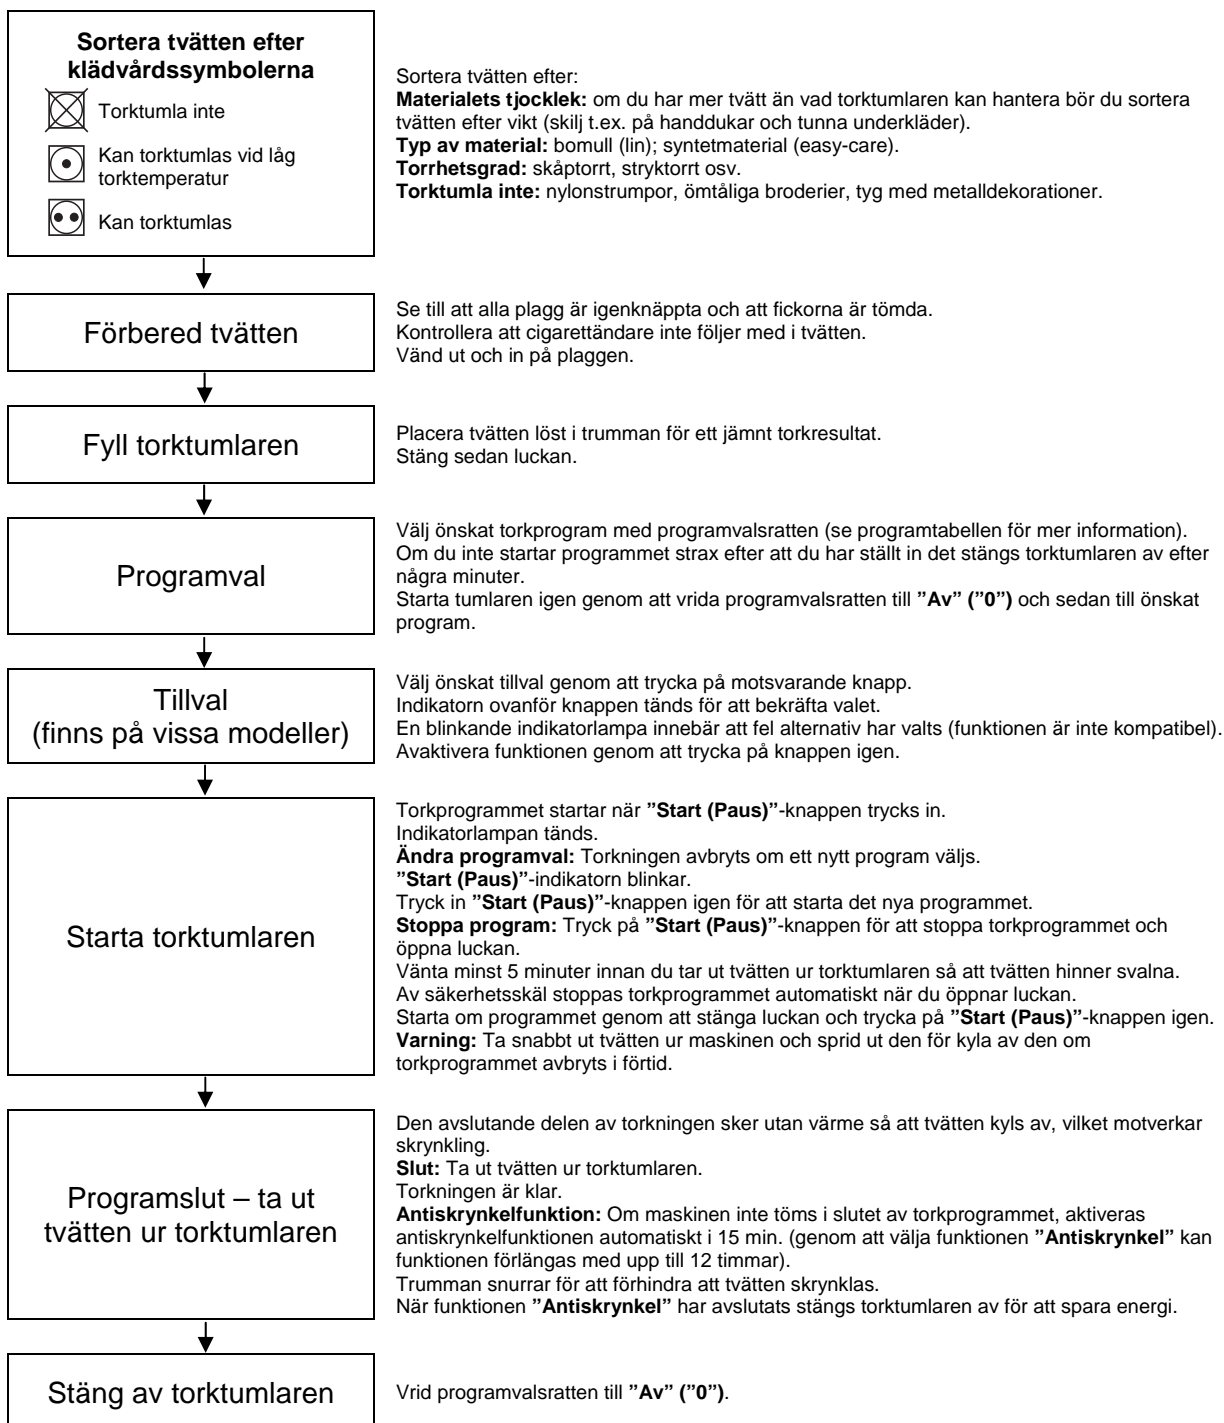


















Rengöra luddfiltret efter varje torkning: öppna luckan, dra luddfiltret uppåt och sedan ut ur maskinen och öppna det. Avlägsna luddet med en mjuk borste eller med fingrarna. Stäng luddfiltret och tryck det på plats igen.

Tömma vattenbehållaren: dra ut behållaren i handtaget och töm den. Sätt tillbaka den tomma vattenbehållaren genom att skjuta den på plats.

Observera: Använd endast tillsatser/plastföremål som är avsedda för torktumlare och skölj plagg som behandlats med fläckborttagningsmedel noggrant i stora mängder vatten innan de torkas. Torka aldrig föremål av gummi eller föremål med fläckar av vegetabilisk olja i torktumlaren.

Tillverkaren ansvarar inte för skador på din tvätt som uppkommer på grund av olämpliga eller felaktiga klädvårdsanvisningar på kläderna.

Programöversikt			Tillvals-funktioner				Uppskattad torktid (i minuter)		
Program / Torrhetsgrad		Typ av textilier	Material	Skonprogram 	Paus 	Torkning+ 	Fördröjd start 	Mycket våt tvätt	Våt tvätt
Bomull	 Extra torrt	Tjocka persedlar med flera skikt: frottéhanddukar, frottébadrockar.	Bomull eller linne som tål varmtvätt/färgtvätt  Max. 7,0 kg	X	X	X	X	190	140
	 Skåptorr	Frottéhanddukar, torkdukar, sängkläder, underkläder		X	X	X	X	165	125
	 eCotton *	Standardprogram för bomull, lämpligt för torkning av normalvåta bomullsplagg. Det mest energieffektiva programmet för torkning av normalvåta bomullsplagg.		X	X	X	X	155	110
	 Strykorr*	Tvätt som behöver strykas: sängkläder, dukar, torkdukar, T-shirts, polotröjor, arbetskläder.		X	X	X	X	135	90
Syntet	 Extra torrt	Tjocka persedlar med flera skikt: sängkläder, dukar, träningsoveraller, anoraker, filter.	Syntetmaterial, blandfibrer och easy-care-bomull (som inte behöver strykas)  Max. 3,5 kg	X	X	X	X	80	70
	 Skåptorr*	Tvätt som inte behöver strykas: tröjor, blusar, T-shirts, träningskläder.		X	X	X	X	65	60
	 Strykorr	Tvätt som behöver strykas: byxor, klänningar, kjolar, tröjor, blusar.		X	X	X	X	55	50
Specialprogram	 Fintvätt	Lägre torktemperatur för ömtåliga persedlar: byxor, klänningar, tröjor, blusar.	Tvätt av syntetfibrer som polyamid, nylon, polyakryl, osv. 2,5 kg	X	X	X	X	80	60
	 Blandad tvätt	T-shirts, blusar, handdukar, underkläder, träningskläder.	Bomull- och syntetblandning 3,0 kg	X	X	X	X	130	100
Vård- ring	Tvätten vädras, fräschas upp och tumlas i 30 minuter utan värme.	Alla material.		-	X	-	-	-	-
Torktid	Avslutar torkning	Alla material.	 30' 60' 90' 120'	-	X	-	X	30' 60' 90' 120'	

*Testprogram i enlighet med EN61121.

Referensprogram för energietikett.

Följ tillverkarens rekommendationer på klädvårdsetiketten.

ANVISNINGAR FÖR ATT...

Kontrollera följande punkter om maskinen inte fungerar på ett korrekt sätt innan du kontaktar kundservice. Se även relevant avsnitt i bruksanvisningen.

Torkning tar för lång tid/tvätten är inte tillräckligt torr	<ul style="list-style-type: none">• Har rätt torkprogram valts?• Har torkningen avbrutits (har dörren öppnats, är vattenbehållaren full)?• Var tvätten för våt när den lades in (var tvättmaskinens centrifugeringshastighet lägre än 1 000 varv/minut)?• Är luddfiltret igensatt (lyser filtrets indikatorlampa)?• Är bottenfiltret smutsigt (se bruksanvisningen för mer information)?• Är rumstemperaturen för hög?• Är ”Slut”- och ”Antiskrynkl”-indikatorerna tända? Torkning är slutförd och tvätten kan tas ut.• Välj ett intensivare program eller funktionen anpassad torkning (finns på vissa modeller) om torkresultatet inte var som väntat.
Torktummlaren fungerar inte	<ul style="list-style-type: none">• Sitter stickkontakten ordentligt i eluttaget?• Är det strömavbrott?• Har det gått en säkring?• Är luckan ordentligt stängd?• Har ett torkprogram valts?• Har ”Start (Paus)” -knappen tryckts in strax efter att ett program har valts? (Annars kommer tummlaren att stängas av.)• Har funktionen ”fördröjd start” valts?• Är det för mycket tvätt i torktummlaren? → Ta ur en del av tvätten.
Indikatorn för luddfiltret, vattenbehållaren eller bottenfiltret lyser	<ul style="list-style-type: none">• Är luddfiltret rent?• Är vattenbehållaren tömd?• Har vattenbehållaren satts tillbaka på ett korrekt sätt?• Är bottenfiltret rent och har det satts tillbaka på ett korrekt sätt?
Vattendroppar under torktummlaren	<ul style="list-style-type: none">• Har bottenfiltret satts tillbaka på ett korrekt sätt?• Har ludd på bottenfiltrets och luckans tätningar torkats bort?• Har vattenbehållaren satts tillbaka på ett korrekt sätt?• Om maskinen är direkt ansluten till ett avloppsrör, är anslutningen tät?• Står torktummlaren på en plan yta?
...sköta och rengöra torktummlaren:	
Rengör luddfiltret efter varje program	<ul style="list-style-type: none">• Avlägsna luddet med en mjuk borste eller med fingrarna.• Stäng filtret.• Tryck tillbaka filtret på plats.
Töm vattenbehållaren efter varje program	<ul style="list-style-type: none">• Dra i vattenbehållarens handtag för att ta ur den.• Töm vattenbehållaren.• Sätt tillbaka den tomma vattenbehållaren genom att skjuta den på plats.
Rengör bottenfiltret efter var femte torkning	<ul style="list-style-type: none">• Rengör bottenfiltret under rinnande vatten.• Ta bort allt ludd från tätningarna.• Rengör bottenfiltrets hölje (se avsnittet ”Rengöra bottenfiltret” i bruksanvisningen för mer information).• Se bruksanvisningen för mer information om hur man rengör bottenfiltret.

FELKODER

Om ett fel uppstår i torktumlaren kan en av följande felkoder visas.

Felmeddelandet visas antingen som text eller med blinkande lampor beroende på torktumlarmodell.

Felkod	Felsignal	Kontroll som kunden ska utföra innan Service kontaktas
F01	* <input checked="" type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input checked="" type="checkbox"/> <input checked="" type="checkbox"/> * * <input checked="" type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/>	Kontakta Service.
F02	* <input checked="" type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input checked="" type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input checked="" type="checkbox"/> * * <input checked="" type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/>	Kontakta Service.
F03	* <input checked="" type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input checked="" type="checkbox"/> <input checked="" type="checkbox"/> <input checked="" type="checkbox"/> * * <input checked="" type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/>	Kontakta Service.
F04	* <input checked="" type="checkbox"/> <input checked="" type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input checked="" type="checkbox"/> * * <input checked="" type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/>	Kontakta Service.
F05	* <input checked="" type="checkbox"/> <input checked="" type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input checked="" type="checkbox"/> <input checked="" type="checkbox"/> * * <input checked="" type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/>	Stäng av torktumlaren. Koppla bort stickkontakten.
F06	* <input checked="" type="checkbox"/> <input checked="" type="checkbox"/> <input checked="" type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input checked="" type="checkbox"/> * * <input checked="" type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/>	Kontrollera att rumstemperaturen är 5-35 °C. Vänta i 1 timme. Anslut stickkontakten igen och starta om torktumlaren.
F07	* <input checked="" type="checkbox"/> <input checked="" type="checkbox"/> <input checked="" type="checkbox"/> <input checked="" type="checkbox"/> <input checked="" type="checkbox"/> * * <input checked="" type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/>	Kontakta kundservice om felet uppstår igen.
F10 – F24	* <input checked="" type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input checked="" type="checkbox"/> * * <input checked="" type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/>	Stäng av torktumlaren. Koppla bort stickkontakten. Vänta i 30 minuter. Anslut stickkontakten igen och starta om torktumlaren. Kontakta kundservice om felet uppstår igen.
Startlampan blinkar 2 gånger per sekund när den trycks in		Se till att luckan är ordentligt stängd och att bottenfiltret är korrekt isatt.
Bottenfiltrets eller luddfiltrets lampa blinkar 2 gånger per sekund när startknappen trycks in		Se till att bottenfiltret är korrekt isatt.

* <input checked="" type="checkbox"/> Lampan blinkar	<input type="checkbox"/> Lampan är släckt	<input checked="" type="checkbox"/> Lampan är tänd
--	---	--

FÖRBRUKNINGSDATA					
Strömförbrukning: avstängt läge: 0,11 W / standby-läge: 0,11 W					
	Lastkapacitet [kg]	Centrifugeringshastighet [varv/minut]	Fuktighet [%]	Energiförbrukning [kWh]**	Torktid [min]**
☉ Cotton ◀ *	7	1 000	60	1,96	155
	3,5	1 000	60	1,16	97
☉ Cotton ◀	7	800	70	2,29	181
	7	1 400	50	1,73	137
Bomullsmaterial stryktorrt	7	800	70	2,05	158
	7	1 000	60	1,75	135
	7	1 400	50	1,55	119
Syntetmaterial skåptorrt	3,5	1 000	60	0,78	65

*Referensprogram för energietikett/norm 392/2012/EU

**Energiförbrukningen och torktiden kan skilja sig från ovanstående värden eftersom de beror på användningsförhållandena (spänningsvariationer, blandning av textilier, textiliernas fuktighet efter centrifugering, lastkapacitet). Förbrukningsdata påverkas även av valda tillvalsfunktioner.

Alla angivna värden i enlighet med EN 61121.

Läs noggrant igenom bruksanvisningen före användning!

Snabbguide



Indikatorlampor och tillval



Programvalsratt

Programvalsratten används för att välja önskat torkprogram.

"Start (Paus)"-indikatorn blinkar.



"Start (Paus)"-knapp

Torkprogrammet startas när knappen trycks in.

Indikatorn tänds.



Luddfilter

Indikatorn tänds när luddfiltret ska rengöras.

Rengör luddfiltret efter varje torkning.



Vattenbehållare

Indikatorn tänds när vattenbehållaren ska tömmas.

Torkningen avbryts automatiskt.

Töm behållaren och starta torkprogrammet igen.

Töm vattenbehållaren efter varje torkprogram.



Slut

Torkprogrammet är slutfört.

Ta ut tvätten ur torktumlaren.



Övertorkningsskydd / 6th Sense

Indikatorn tänds när ett program med fuktkontroll väljs, vilket visar att skyddsfunktionen är på.



Torkning+

Med den här funktionen kan du göra torkningen intensivare.



Skonprogram

Minskar torktemperaturen.

Skonprogrammet kan inte väljas när funktionen "Snabb" har aktiverats.



Fördröjd start

Starten kan fördröjas med 3, 6 eller 9 timmar.

Varje gång du trycker på knappen ökas fördröjningen med 3 timmar.



Tryck på "Start (Paus)"-knappen för att bekräfta valet och starta torktumlaren.

Lamporna ovanför programvalsratten blinkar för att indikera vald tid.

Under nedräkningen snurrar trumman ibland för att omfördela tvätten, och pumpen startar för att pumpa in vatten i vattenbehållaren.

För att radera den tidigare inställda tiden eller ställa in en ny tid, vrid programvalsknappen till "av"-läget eller öppna luckan.