


Antes de utilizar o aparelho, leia cuidadosamente as Instruções de Utilização.

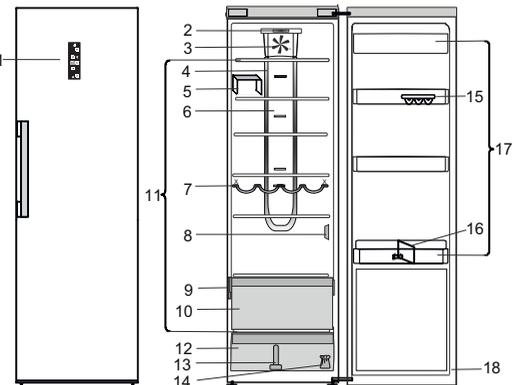

1. Painel de controlo
2. Luz LED principal*
3. Ventoinha
4. Luz opcional em Multi-flow*
5. Separador da prateleira*
6. Área de ar frio Multi-flow*
7. Suporte para garrafas*
8. Tampa do sensor
9. Chapa de características com o nome comercial
10. Compartimento do frigorífico (indicado para carne e peixe)*
11. Área de prateleiras
12. Gaveta para fruta e legumes
13. Separador da gaveta para fruta e legumes*
14. Kit de reversibilidade das portas*
15. Caixa para ovos*
16. Separador de garrafas*
17. Prateleiras da porta
18. Juntas da porta

* Disponível em modelos selecionados

COMO LIGAR O APARELHO

Após ligar o aparelho à eletricidade, este começa a trabalhar automaticamente. Após a ativação do aparelho, aguarde pelo menos 4-6 horas antes de colocar alimentos no seu interior. Quando o aparelho é ligado à corrente elétrica, o visor ilumina-se e todos os símbolos aparecem no visor durante cerca de 1 segundo. Os valores predefinidos (de fábrica) do compartimento do frigorífico acendem-se.

COMO INVERTER A ABERTURA DA PORTA

- consulte as Instruções de Utilização em anexo (Version_1)

Recomenda-se que a inversão da abertura da porta seja realizada por duas pessoas. Não está prevista a inversão da abertura da porta para:

- modelos com pega integrada
- modelos com painel de vidro na porta.

As especificações, dados técnicos e imagens podem variar conforme o modelo.

VISOR INTELIGENTE

Esta função opcional pode ser usada para poupar energia. Para ativar/desativar o Visor Inteligente, prima e mantenha premidos em simultâneo os botões Arrefecimento Rápido e Férias durante 3 segundos até ser emitido um sinal sonoro. Para voltar a ativar temporariamente o visor, prima qualquer botão. Lembre-se de que esta função não desliga o aparelho da corrente elétrica, apenas reduz o consumo de energia do visor externo (consulte as Instruções de Utilização).

Nota: Quando é desativado o "6th Sense Fresh Control" e o Visor Inteligente é ativado: todos os LEDs do visor se desligam.

LIGADO/EM ESPERA

Para colocar o produto Em Espera, prima e mantenha premido o botão durante 3 segundos. Todos os símbolos se apagarão, exceto o indicador Ligado/Em espera . Para voltar a ativar o aparelho, prima uma vez (brevemente) este botão. (consulte as Instruções de Utilização)

VISOR DA TEMPERATURA

Botão TEMPERATURA


Prima o botão da temperatura para alterar a temperatura: o valor muda ciclicamente entre 8°C e 2°C.

Nota: Os pontos de ajuste apresentados, correspondem à temperatura média em todo o frigorífico.

VENTOINHA

A Ventoinha melhora a distribuição da temperatura no interior do aparelho, permitindo uma melhor conservação dos alimentos. Por predefinição, a ventoinha está ativa. **Para desligar a VENTOINHA** prima e mantenha premidos em simultâneo os botões Arrefecimento Rápido e LIGADO/EM ESPERA durante 3 segundos até ser emitido um sinal sonoro e o símbolo do "6th Sense Fresh Control" se apagar, confirmando que a ventoinha foi desativada. **Para ligar a VENTOINHA** repita o mesmo procedimento. Como confirmação, será emitido um sinal sonoro e o símbolo acende-se.

Nota: Para saber quais as razões porque deve desligar a ventoinha consulte "CONSELHOS PARA POUPAR ENERGIA" nas Instruções de Utilização.

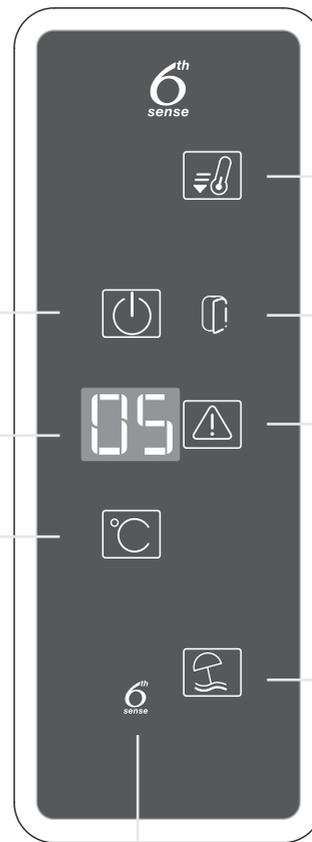

Botão FAST COOL (ARREFECIMENTO RÁPIDO)

Com a função Arrefecimento Rápido, é possível aumentar a capacidade de arrefecimento no compartimento do frigorífico. Esta função é recomendada quando se coloca uma quantidade de alimentos muito elevada no compartimento do frigorífico. Prima o botão de Arrefecimento Rápido para ativar a função de Arrefecimento Rápido. Quando ativado, o indicador de Arrefecimento Rápido acende-se. A função desativa-se automaticamente após 6 horas ou manualmente, premindo novamente o botão de Arrefecimento Rápido .

INDICADOR DO ALARME DE PORTA ABERTA

(veja abaixo a Tabela de Avisos)

Indicador AVISO

(veja abaixo a Tabela de Avisos)

Botão PARAR ALARME

Prima em caso de aviso para silenciar o alarme sonoro.

Botão VACATION (FÉRIAS)

Esta função pode ser ativada para reduzir o consumo de energia do aparelho durante um período de tempo prolongado. Antes de ativar esta função, deverá retirar toda a comida perecível do compartimento frigorífico e certificar-se de que a porta está devidamente fechada, pois o frigorífico irá manter uma temperatura adequada para evitar a função de maus odores (+12° C). **Para ativar/desativar** prima durante 3 segundos o botão Férias. Quando a função é ativada, o símbolo correspondente acende-se e a temperatura do compartimento frigorífico será programada para uma temperatura mais elevada (o visor da temperatura apresenta a nova temperatura de +12° C). Alterar a temperatura programada desativa automaticamente a função.

6TH SENSE FRESH CONTROL

Esta função funciona automaticamente para assegurar que são mantidas as condições ideais para conservar os alimentos guardados. Para desativar o "6th Sense Fresh Control", prima e mantenha premidos em simultâneo os botões Arrefecimento Rápido e LIGADO/EM ESPERA durante 3 segundos até ser emitido um sinal sonoro e o símbolo do "6th Sense Fresh Control" se apagar, confirmando que a função foi desativada. Para voltar a ativar esta função, siga o mesmo procedimento.

Nota: Ao desativar a função, desliga a VENTOINHA do frigorífico.

TABELA DE ALARMES

TIPO DE ALARME	Sinal	Causa	Solução
Alarme de porta aberta	O alarme sonoro é ativado. O indicador Alarme fica a piscar e o Indicador do alarme de porta aberta mantém-se aceso até que a porta seja fechada (mesmo no caso de outros alarmes terem sido restabelecidos)	A porta permaneceu aberta durante mais de 2 minutos.	Fechete a porta ou prima "Parar Alarme" para silenciar o alarme sonoro.
Mau funcionamento.	A letra "F" pisca no visor (°C).	Mau funcionamento do produto.	Contacte o Serviço Pós-Venda.