


Whirlpool



Korisnički priručnik

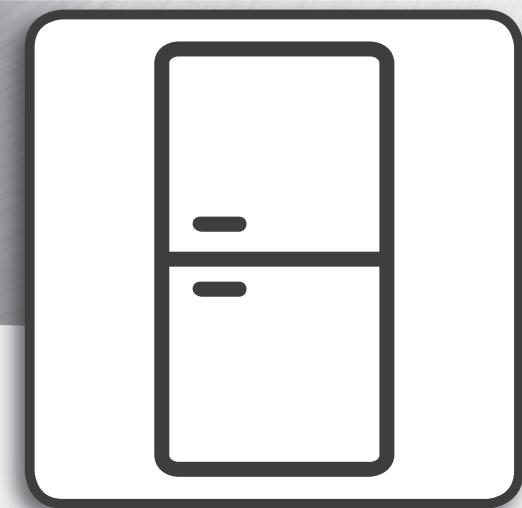

www.whirlpool.eu/register



KORISNIČKI PRIRUČNIK




ZAHVALUJEMO VAM NA KUPOVINI PROIZVODA WHIRLPOOL.

Kako bismo vam mogli pružiti potpuniju pomoć, registrirajte svoj uređaj na adresi
www.whirlpool.eu/register

KAZALO

Vodič za upotrebu i održavanje	2
Opis proizvoda	2
Dodatni pribor *	2
Upravljačka ploča i postavka temperature	3
LED žarulja	4
6 th Sense	4
Kontrola vlažnosti*	4
Izvlačiva ladica *	4
Sklopiva polica *	4
Polica s jednostavnim pristupom u zamrzivaču *	5
Police	5
Vrata	5
Odjeljak hladnjaka No-frost	5
Ladica za očuvanje svježine na 0°*	5
Odjeljak zamrzivača No-frost	5
Način upotrebe uređaja	6
Prva upotreba	6
Hladnjak i odlaganje namirnica	6
Način odlaganja svježih namirnica i pića	6
Odlaganje namirnica u zamrzivač	7
Skidanje spremnika ladice zamrzivača	7
Savjeti za zamrzavanje i čuvanje svježih namirnica	7
Zamrznuta jela: savjeti za kupovinu	7
Vrijeme čuvanja zamrznutih namirnica	8
Funkcionalni tonovi	8
Tablica alarma	9
Preporuke u slučaju da se uređaj ne upotrebljava	9
Čišćenje i održavanje	10
Rješavanje problema	11
Postprodajni servis	12

Opis proizvoda

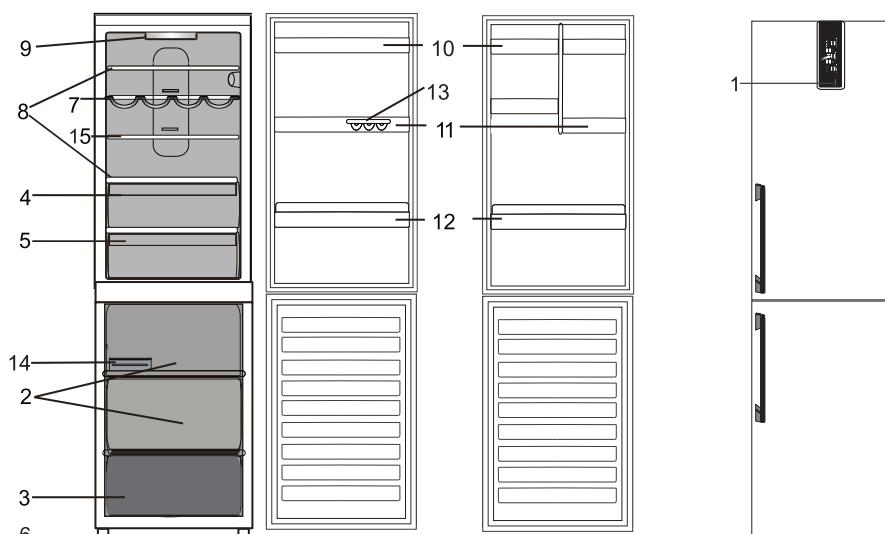

Hladnjak

- | | |
|---|--|
| 1. Upravljačka ploča | 9. Žarulja |
| 2. Odjeljci za odlaganje | 10. Izvlačiva polica za odlaganje s poklopcom * |
| 3. Odjeljak za zamrzavanje i odlaganje | 11. Uklonjive višenamjenske police |
| 4. Košara za voće i povrće | 12. Polica za boce |
| 5. Hladnjak | 13. Polica za jaja |
| 6. Stopa za poravnavanje | 14. Ladica za laku pripremu leda/za led* |
| 7. Stalak za vino * | 15. Sklopiva polica * |
| 8. Police | |


* Varira po broju i/ili položaju, dostupno na određenim modelima.

Dodatni pribor *


POLICA ZA JAJA



KONTROLA VLAŽNOSTI



KOŠARA ZA BOCE

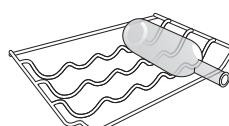

LADICA ZA LED




SKLOPIVA POLICA



* Dostupno samo na određenim modelima

Upravljačka ploča i postavka temperature

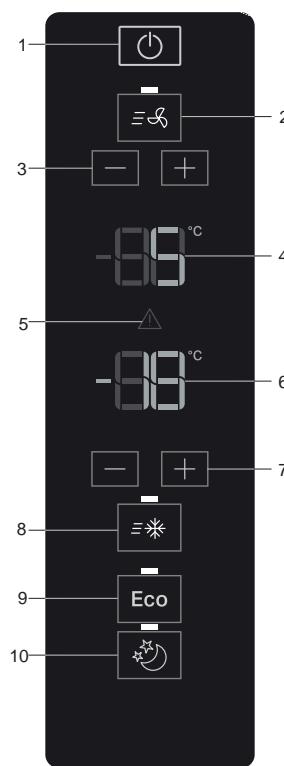

Uključivanje/isključivanje

Cijeli se proizvod (odjeljak hladnjaka i zamrzivača) može uključiti pritiskom na ovaj gumb.

Brzo zamrzavanje

Možete uključiti ili isključiti značajku brzo hlađenje (brzo hlađenje svježih i netom skuhanih namirnica). LED svjetlo značajke Brzo hlađenje na tipkovnici i na zaslonu hladnjaka.

Podešavanje - i + temperature hladnjaka

Upotrebljava se izmjenu postavke temperature hladnjaka; potvrda za odabrani program prikazuje se na zaslonu.

Zaslон hladnjaka

Prikazuje temperaturu hladnjaka.

Alarm

U proizvodu je otkrivena situacija koja je dovela do uključivanja alarm-a (pogledajte dio Otklanjanje kvara).

Zaslон zamrzivača

Prikazuje temperaturu zamrzivača.

Podešavanje - i + temperature zamrzivača

Upotrebljava se izmjenu postavke temperature zamrzivača; potvrda za odabrani program prikazuje se na zaslonu.

Brzo zamrzavanje

Zahvaljujući značajki Brzo zamrzavanje u odgovarajućem odjeljku (pogledajte sliku u nastavku) možete zamrznuti "tek kuhanja" jela (na temperaturi od 70°C). Ova faza zamrzavanja odvija se 50 % brže no u standardnom zamrzivaču i pruža trenutačne povoljnosti na konzistenciju jela. Dodatno se štiti tekstura jeka i izbjegava se razvoj bakterija. Po završetku postupka zamrzavanja temperatura se vraća na programiranu razinu.

Preporučujemo da, za dobivanje boljih rezultata, omogućite tu značajku 1 sat prije no što počnete stavljati namirnice u zamrzivač. Ova značajka radi maks. 24 sata.

Eko

Kontrolira uključivanje i isključivanje značajke ECO (optimalna radna temperatura za minimalnu potrošnju energije). Potrošnja će se optimizirati 24 sata nakon uključivanja funkcije. Kada je funkcija uključena, uključuje se ECO LED na tipkovnici. Pritisnite i 8 sekundi držite gumb ECO tako da odgovarajuće LED svjetlo počne treperiti; to će omogućiti postavljanje temperature u hladnjaku i zamrzivaču. Dvije minute nakon posljednje radnje korisnika zaslon ulazu u način rad za uštedu energije. Da biste izšli iz načina rada za uštedu energije samo pritisnite gumb ili otvorite vrata hladnjaka.

Good night (Laku noć)

Funkcija Good Night (Laku noć) omogućuje smanjivanje svih vrsta buka istodobno omogućujući odgovarajuću učinkovitost odlaganja. Kompressor će raditi na najmanjoj brzini koja se može postaviti. Kada pokrenete funkciju, zaslon ulazi u način mirovanja i uključuje se odgovarajuća ikona Good Night (Laku noć). Funkcija Good Night (Laku noć) automatski se zaustavlja nakon maksimalno 6 sati ili nakon djelovanja proizvoda kada se uključeno stanje više ne može zajamčiti zbog različitih razloga.

Da biste ručno isključili funkciju pritisnite gumb ili isključite uređaj – preporučujemo da funkciju pokrenete tijekom noći ili da smanjite sve radnje na hladnjaku koje bi onemogućili da se funkcija automatski isključi.

LED žarulja

Ako sustav LED svjetala ne radi обратите se servisu kako bi ih zamjenili.

Važno: Svjetlo odjeljka hladnjaka uključuje se kada se vrata hladnjaka otvore. Ako vrata ostanu otvorena dulje od 8 minute, svjetlo će se automatski isključiti.


6th Sense

 Ova je funkcija automatski uključena kako bi se omogućili optimalni uvjeti za čuvanje spremljenih namirnica. Funkcija "6th Sense" automatski se uključuje ako:


- se velika količina namirnica stavlja u hladnjak
- vrata hladnjaka predužno ostanu otvorena
- je došlo do duljeg nestanka električne energije što je prouzročilo rast temperature u unutrašnjosti uređaja na vrijednosti koje ne mogu jamčiti sigurno čuvanje namirnica.

Kontrola vlažnosti*

Regulator vlažnosti otvorite (polozaj B) ako namirnice, kao što je voće, želite spremiti u okoliš s manjom razinom vlažnosti ili zatvorite (polozaj A) za spremanje namirnica, kao što povrće, u okoliš s višom razinom vlažnosti.

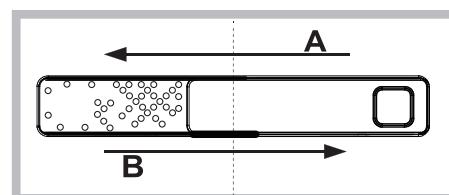**Izvlačiva ladica ***

Zahvaljujući posebnim vodilicama police se mogu uklanjati i podešavati prema visini što omogućuje lako pohranjivanje velikih spremnika i namirnica. Visina se može podešiti, a da se polica ne mora potpuno skinuti.

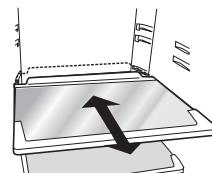**Sklopiva polica ***

Zahvaljujući sustavu vodilica ova polica omogućuje klizno umetanje ispod prednjem dijelu čime se stvara dodatni prostor za odlaganje visokih boca ili vrčeva.

* Dostupno samo na određenim modelima

Polica s jednostavnim pristupom u zamrzivaču *

Ladica za zamrzivač korisna je za lako odlaganje često upotrebljavanih namirnica, zamrzavanje ili samo pohranjivanje ostataka ili malih namirnica.

Police

Sve police, preklopna vratašca i košare koje se izvlače mogu se skidati.

Vrata

Promjena smjera otvaranja vrata

Napomena: Ako treba promijeniti smjer otvaranja vrata, обратите се служби за tehničku pomoć.

Odjeljak hladnjaka No-frost

Odmrzavanje odjeljka hladnjaka u potpunosti je automatsko. Pojava kapljica vode na stražnjoj unutarnjoj stjenci odjeljka hladnjaka označava da je u tijeku periodično automatsko odmrzavanje.

Odleđena voda automatski teče u odvod i potom sakuplja u spremniku iz kojeg isparava.

Ladica za očuvanje svježine na 0°*

Pretinac područja za očuvanje svježine na 0° jamči radni raspon temperature od -2 °C do 3 °C ovisno o odabranoj postavci temperature hladnjaka koja je idealna za:

- odlaganje mesa, ribe i osjetljivih namirnica;
- brzo hlađenje vrućih jela;
- odmrzavanje na niskoj temperaturi (time se blokira širenje mikroorganizama)

Temperatuру od 0 °C možete u uobičajenim uvjetima postići kada je temperatura hladnjaka postavljena na najnižu temperaturu. Zapamtite da se promjenom temperature hladnjaka mijenja i temperatura odjeljka za očuvanje svježine 0°. Ne zaboravite da je pretinac za očuvanje svježine na 0° mehanička značajka koja cijelo vrijeme radi, ne može se isključiti.

Odjeljak zamrzivača No-frost

Hladnjaci No frost omogućuju kruženje rashlađenog zraka oko područja odlaganja i sprječavaju stvaranje leda i time u potpunosti uklanjuju potrebu odleđivanja.

Zaleđene namirnice ne lijepe se za stjenke, oznake ostaju čitljive, a prostor za odlaganje uredan i čist.

* Dostupno samo na određenim modelima

Način upotrebe uređaja

Prva upotreba

Prije priključivanja uređaja očistite odjeljke i dodatnu opremu mlakom vodom sa sodom bikarbonom.

Nakon priključivanja uređaja u struju on automatski započinje s radom.

Nakon pokretanja uređaja pričekajte najmanje 4 – 6 sati prije stavljanja namirnica u uređaj.

Kada je uređaj priključen na napajanje, sva svjetla su uključena i sve ikone prikazuju se na zaslonu približno 1 sekundu. Svijetle zadane (tvorničke) vrijednosti postavki odjeljka hladnjaka.

Hladnjak i odlaganje namirnica

Odjeljak hladnjaka omogućava pohranu svježe hrane i pića. Odjeljak hladnjaka odleđuje se potpuno automatski. Povremena pojava kapljica vode na unutarnjoj stražnjoj stjenci odjeljka znak je automatske faze odleđivanja. Odleđena voda kanalicom se provodi do odvoda i potom sakuplja u spremniku iz kojeg isparava.


Napomena: okolna temperatura te učestalost otvaranja i zatvaranja vrata te položaj uređaja mogu utjecati na unutarnju temperaturu dva odjeljka. Namjestite temperature prema tim faktorima. U vrlo vlažnim uvjetima može se pojaviti kondenzacija u odjeljku hladnjaka, posebice na staklenim policama. U tom slučaju preporučuje se da zatvorite posude s tekućinom (npr. lonac s temeljem), omotate hranu s visokim udjelom vode (npr. povrće) i potom uključite ventilator ako postoji. sve ladice, police na vratima i police mogu se izvaditi.

Ventiliranje

Prirodna cirkulacija zraka u odjeljku hladnjaka rezultira područjima različite temperature. Najhladnije područje je točno iznad pretinca za održavanje svježine voća i povrća i na stražnjoj stjenci. Najtoplijе je na gornjem prednjem odjeljku. Nedovoljna ventilacija dovodi do povećanja potrošnje energije i smanjenje učinkovitosti hlađenja.

Način odlaganja svježih namirnica i pića

Namirnice koje ispuštaju veliku količinu etilena (jabuke, marelice, kruške, avokado, smokve, šljive, borovnice, dinje, grahorice) i one koje su osjetljive na taj plin kao što su voće, povrće i salate, uvijek se trebaju odvojiti i omotati kako bi dulje zadržale svježinu tijekom čuvanja; na primjer nemojte spremati rajčice zajedno s kivijem ili kupusom. Namirnice nemojte spremati preblizu kako bi se omogućila dovoljna cirkulacija zraka. Za omatanje namirnica upotrebljavajte spremnike od plastike, metala i stakla koji se mogu reciklirati i folije za omatanje. Ako imate malu količinu namirnica koje trebate spremiti u hladnjak, preporučujemo upotrebu polica iznad ladice za očuvanje svježine voća i povrća jer je to najhladnije područje u odjeljku. Uvijek upotrebljavajte spremnike za tekućine ili namirnice koje šire mirise ili mogu poprimiti miris ili aromu ili nadjačati druge mirise. Kako biste izbjegli prevrtanje boca možete upotrijebiti držać za boce (dostupan na odabranim modelima).

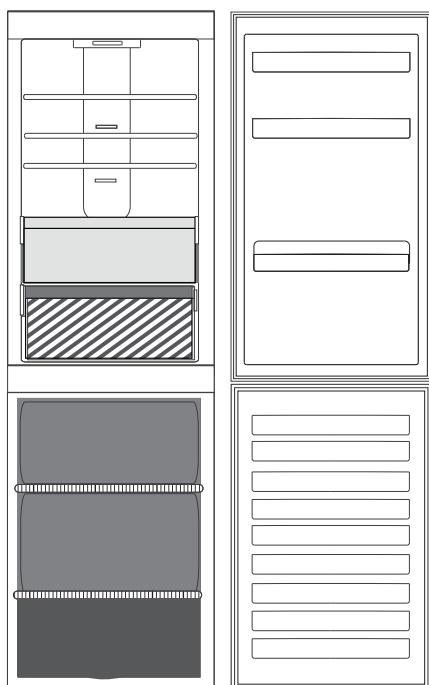

Legenda

UMJERENO PODRUČJE

Preporučuje se za spremanje tropskog voća, limenki, napitaka, jaja, umaka, konzerviranog povrća, maslaca, pekmeza

LADICA ZA VOĆE I POVRĆE

HLADNO PODRUČJE


Preporučuje se za spremanje sira, mlijeka, mliječnih proizvoda, delikatesa, jogurta

Odlaganje namirnica u zamrzivač

Zamrzivač omogućava spremanje zamrznutih namirnica (razdoblje je navedeno na pakiranju) i zamrzavanje svježih namirnica. Količina svježe hrane koju se može zalediti za 24 sata navedena je na nazivnoj pločici. Stavite svježe namirnice u zamrzivač, ostavljajući dovoljno mesta oko pakiranja namirnica kako bi zrak mogao slobodno cirkulirati. Preporučuje se da ponovno ne zamrzavate djelomično odleđenu hranu. Važno je omotati hranu tako da je sprječeno prodiranje vode, vlaga ili kondenzacije. Zamrzivač možete upotrebljavati bez ladica kako biste dobili više prostora. Provjerite jesu li vrata ispravno zatvorena.

Kockice leda

Napunite posudu za led vodom do 2/3 i stavite je u zamrzivač. Nipošto nemojte koristiti oštре ili šiljaste predmete za uklanjanje leda.

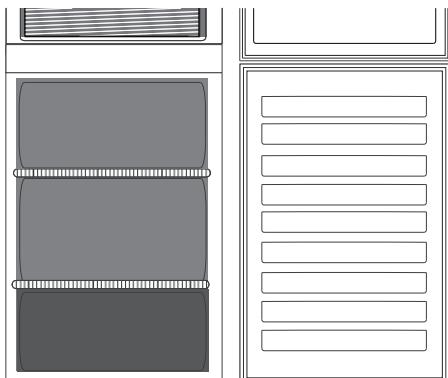

Legenda

LADICA PODRUČJA ZAMRZAVANJA


(područje maks hladnoće)

Preporučuje se za zamrzavanje svježih/kuhanih namirnica.

LADICE ZAMRZIVAČA

Skidanje spremnika ladice zamrzivača

- Otvorite vrata zamrzivača.
- Povucite gornji spremnik prema gore držeći ga za desni i lijevi kut (1).
- Izvadite ladicu (2).
- Gornji spremnik postavite obrnutim redoslijedom.

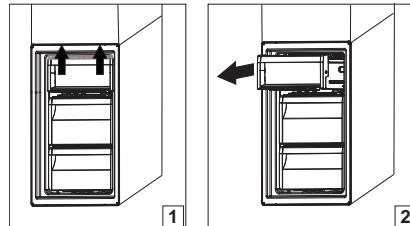

Savjeti za zamrzavanje i čuvanje svježih namirnica

- Preporučujemo da sve zamrznute namirnice označite naljepnicama i datirate. Dodavanje naljepnica pomoći će vam u identificiranju namirnica te u tome da znate kada se one trebaju upotrijebiti prije no što se njihova kvaliteta umanji. Nemojte ponovno zamrzavati odmrznute namirnice.
- Prije zamrzavanja svježe namirnice omotajte i hermetički zatvorite u: aluminijsku foliju, plastičnu foliju, nepropusna plastična pakovanja, polietilenske posude s poklopцима, posude za stavljanje hrane u zamrzivač prikladne za zamrzavanje namirnica.
- Namirnice moraju biti svježe, zrele i prvorazredne kvalitete kako bi se dobole zamrznute namirnice visoke kvalitete.
- Svježe povrće i voće po mogućnosti treba zamrznuti čim se ubere kako bi se sačuvala puna izvorna hranjiva vrijednost, postojanost, boja i okus. Meso i divljač ostavite da odleži dovoljno dugo prije zamrzavanja.
- Tople namirnice uvijek pustite da se ohlade prije no što ih stavite u zamrzivač.
- odmrznute ili djelomično odmrznute namirnice odmah pojedite. Namirnice nemojte ponovno zamrzavati osim ako nakon prvog odmrzavanja nisu skuhane. Nakon kuhanja odmrznute namirnice mogu se ponovno zamrznuti.
- Nemojte zamrzavati boce s tekućinom.

Zamrznuta jela: savjeti za kupovinu

Pri kupnji zamrznutih namirnica:

- provjerite da ambalaža nije oštećena (zamrznute namirnice u oštećenoj ambalaži mogu biti pokvarene). Ako je pakiranje napuhano ili se vide vlažne mrlje, to znači da proizvod nije čuvan u najpovoljnijim uvjetima i moguće je da je odmrzavanje već započelo.
- Prilikom kupovine zamrznute namirnice uvijek kupujte na kraju kupovine i prevezite ih u toplinski izoliranim vrećicama.
- čim stignete kući zamrznute namirnice odmah stavite u zamrzivač.
- Ako su se namirnice odledile, pa makar i djelomično, nemojte ih ponovno zamrzavati. Konzumirajte ih u roku od 24 sata.
- Promjene temperature izbjegavajte ili smanjite na minimum. Poštujte datum roka trajnosti koji se nalazi na pakiranju.
- Uvijek slijedite upute za očuvanje zaledenih namirnica navedene na pakiranju.

Vrijeme čuvanja zamrznutih namirnica

Proizvod	Vrijeme odlaganja
Maslac ili margarin	6 mjeseci
Sir	3 mjeseca
Riba Školjke	2/3 mjeseca 1 mjesec
Voće (osim citrusa)	8 – 12 mjeseci
Sladoled ili sorbet	2/3 mjeseca
Meso Šunka – kobasice Pečenke (junetina – svinjetina – janjetina) Odresci ili kotleti (junetina – janjetina – svinjetina)	2 mjeseca 8/12 mjeseci 4 mjeseca
Mlijeko, svježe	1 – 3 mjeseca
Perad (piletina– puretina)	5 – 7 mjeseci
Povrće	8 – 12 mjeseci

Funkcionalni tonovi

Zvukovi koji dolaze iz uređaja normalni su jer on ima brojne ventilatore i motore koji reguliraju rad i automatski se uključuju i isključuju.

Neki od funkcionalnih zvukova mogu se ublažiti tako da:

- poravnate uređaj i postavite ga na ravnu površinu.
- razdvojite uređaj od namještaja i izbjegavate njihov kontakt.
- provjerite jesu li unutarnji sastavni dijelovi ispravno postavljeni.
- provjerite da boce i spremnici ne dolaze u međusobni doticaj.

Neki od funkcionalnih zvukova koje možete čuti

1. Zvuk piskutanja kada uređaj uključujete po prvi put ili nakon duge pauze.



2. Zvuk grljanja kada rashladna tekućina ulazi u cijevi.



3. Brujanje stvara kompresor u radu.



4. Zvuk zujanja kada se uključuje ventil za vodu ili ventilator.



5. Zvuk pucketanja kada se uključuje kompresor.



6. KLIK stvara termostat koji podešava duljinu rada kompresora.



Tablica alarma

VRSTA ALARMA	SIGNAL	UZROK	RJEŠENJE
Alarm otvorenih vrata.	Zvučni se alarm uključio i svjetlo treperi, na zaslonu treperi temperatura koja je postavljena za hladnjak.	Vrata hladnjaka ostala su otvorena više od dvije minute.	Zvučni se signal prestaje oglašavati kada zatvorite vrata.
Alarm temperature.	Oglasava se alarm i na zaslonu treperi ALARM TEMPERATURE (prikazuje se "A1" umjesto temperature ZAMRZIVAČA).	Temperatura u odjeljku zamrzivača je previsoka. Zamrzivač će održavati temperaturu od oko 0 °C tako da se namirnice neće ponovno zamrzavati što vam omogućuje da ih pojedete u roku od 24 sata ili da ih ponovno zamrznete nakon kuhanja.	Da biste isključili zvučni signal, otvorite i zatvorite vrata uređaja ili jednom pritisnite + i – na gumbu za podešavanje temperature zamrzivača. Te gumbe po drugi puta pritisnite da biste prikazali postavljenu vrijednost na zaslonu zamrzivača, isključili TEMPERATURE ALARM LED (LED svjetlo alarma temperature) i ponovno uspostavili uobičajeni način rada.
Alarm temperature.	Oglasava se alarm i na zaslonu treperi alarm temperature (prikazuje se "A2" umjesto temperature ZAMRZIVAČA).	Temperatura u zamrzivaču opasno je visoka: namirnice koje se nalaze u unutrašnjosti ne smiju se jesti. Zamrzivač će održavati temperaturu od oko -18 °C.	Da biste isključili zvučni signal, otvorite i zatvorite vrata uređaja ili jednom pritisnite + i – na gumbu za podešavanje temperature zamrzivača. Te gumbe po drugi puta pritisnite da biste prikazali postavljenu vrijednost na zaslonu zamrzivača, isključili TEMPERATURE ALARM LED (LED svjetlo alarma temperature) i ponovno uspostavili uobičajeni način rada.

Preporuke u slučaju da se uređaj ne upotrebljava

U slučaju neupotrebe uređaja

Isključite uređaj iz električne mreže, ispraznите га, по потреби одредите и оцистите.

Vrata držite malo otvorena kako bi zrak mogao ulaziti u odjeljke. Tako ćete izbjegći pojavu pljesni i neugodnog mirisa.

U slučaju prekida napajanja

Držite vrata zatvorena kako bi hrana što dulje ostala hladna. Nemojte ponovno zaledivati djelomično odleđenu hranu. Kod duljeg prekida napajanja, mogao bi se aktivirati i alarm za isključivanje (kod proizvoda s elektronikom).

Čišćenje i održavanje

Prije obavljanja bilo koje radnje održavanja ili čišćenja, izvucite utikač iz utičnice ili isključite dovod električne struje. Nikada ne upotrebljavajte abrazivna sredstva za čišćenje. Nikada nemojte čistiti dijelove hladnjaka zapaljivim tekućinama.

Nemojte koristite uređaje za čišćenje parim.

Gumbi i zaslon upravljačke ploče ne smiju se čistiti alkoholom ili sredstvima na bazi alkohola, već suhom krpom.


- ▶ Uređaj povremeno očistite krpom i otopinom mlake vode i neutralnog deterdženta namijenjenog za čišćenje unutrašnjosti hladnjaka.
- ▶ Dodatna oprema koja se može ukloniti može se potopiti u toplu vodu sa sapunom ili deterdžentom za pranje suđa. Isperite je i pažljivo osušite.
- ▶ Vanjski dio uređaja i brtvu na vratima očistite vlažnom krpom i osušite mekom krpom.
- ▶ Kondenzator na stražnjem dijelu uređaja treba redovito čistiti usisavačem.
- ▶ Osim ako nije drugačije navedeno, dodatni pribor uređaja ne može se prati u perilici posuđa.



Važno:

- ▶ Gumbi i zaslon upravljačke ploče ne smiju se čistiti alkoholom ili sredstvima na bazi alkohola, već suhom krpom.
- ▶ Cijevi sustava hlađenja nalaze se u blizini posude za odleđivanje i mogu postati vruće. Povremeno ih očistite usisavačem.

Kako biste osigurali stalan i ispravan protok vode odleđivanja, redovito čistite unutrašnjost ispusta na stražnjem dijelu hladnjaka u blizini ladice za voće i povrće pomoću isporučenog alata*.

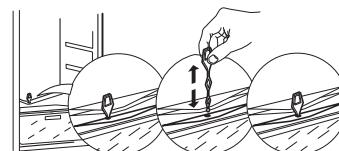

Rješavanje problema

Što učiniti ako...	Mogući razlozi	Rješenja
Kućanski uređaj ne radi.	Moguće je da je došlo do problema s napajanjem uređaja.	<ul style="list-style-type: none"> Provjerite je li kabel za napajanje uključen u strujnu utičnicu odgovarajućeg napona. Provjerite zaštitne uređaje i osigurače električnog sustava u domu
U posudi za sakupljanje vode od odmrzavanja ima vode.	Ovo je uobičajeno kod vrućeg, vlažnog vremena. Posuda se može napuniti i do polovice.	<ul style="list-style-type: none"> Provjerite je li uređaj poravnat kako ne bi došlo do prelijevanja.
Rubovi elementa uređaja koji dolaze u kontakt s brtvom na vratima topli su na dodir.	To nije kvar. To je uobičajeno kada je vruće i kada je kompresor u radu.	
Svjetlo ne radi.	Možda treba zamijeniti žarulju. Možda je uređaj uključen/u stanju pripravnosti.	<ul style="list-style-type: none"> Provjerite rade li ispravno zaštitni uređaji i osigurači električnog sustava u domu. Provjerite je li kabel za napajanje uključen u strujnu utičnicu odgovarajućeg napona U slučaju kvara LED žarulja korisnik mora nazvati servis radi zamjene istom vrstom žarulja koje su dostupne samo u našim postprodajnim servisima ili kod ovlaštenih distributera.
Izgleda da motor ostaje predugo uključen.	Vrijeme rada motora ovisi o različitim čimbenicima: učestalosti otvaranja vrata, količini pohranjenih namirnica, temperaturi prostorije, podešavanju termostata.	<ul style="list-style-type: none"> Provjerite jesu li komande uređaja ispravno postavljene. Provjerite da u uređaj nije postavljena prevelika količina namirnica. Provjerite da se vrata prečesto ne otvaraju. Provjerite da se vrata ispravno zatvaraju.
Temperatura uređaja je previsoka.	Razlozi za to mogu biti različiti (pogledajte „Rješenja“).	<ul style="list-style-type: none"> Provjerite da na kondenzatoru (na stražnjem dijelu uređaja) nema prašine i dlačica. Provjerite jesu li vrata ispravno zatvorena. Provjerite je li brtva na vratima ispravno postavljena. Tijekom vrućih dana ili ako je soba topla, normalno je da motor dulje radi. Ako su vrata uređaja dugo ostala otvorena ili ste stavili velike količine namirnica, motor će dulje raditi kako bi ohladio unutrašnjost uređaja.
Vrata se pravilno ne zatvaraju i ne otvaraju.	Razlozi za to mogu biti različiti (pogledajte „Rješenja“).	<ul style="list-style-type: none"> Provjerite da paketi namirnica ne blokiraju vrata. Provjerite da se unutarnji dijelovi ili automatski ledomat nalaze u svom položaju. Provjerite da brtve na vratima nisu prljave ili ljepljive. Provjerite da je uređaj poravnat.

Postprodajni servis

PRIJE POZIVA POSTPRODAJNOM SERVISU

1. Pogledajte možete li sami riješiti problem uz pomoć prijedloga danih u **VODIČ ZA RJEŠAVANJE PROBLEMA**.
2. program ne radi.


AKO SE I NAKON NAVEDENIH PROVJERA KVAR I DALJE JAVLJA, OBRATITE SE NAJBLIŽEM POSTPRODAJNOM SERVISU

Za pomoć nazovite broj u knjižici jamstva ili slijedite upute na web-mjestu

www.whirlpool.eu

Kada kontaktirate korisničku službu uvijek navedite:

- Isključite perilicu rublja i iskopčajte je.
- vrstu i točan model uređaja;

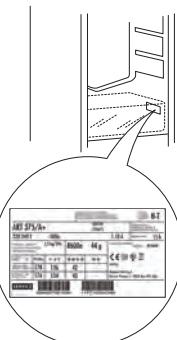

SERVICE 0000 000 00000



- servisni broj (broj iza riječi Service na nazivnoj pločici). Servisni broj naveden je i u knjižici jamstva;
- svoju punu adresu;
- Uvijek ispustite vodu prije otvaranja vrata.

Ako je popravak potreban, obratite se ovlaštenom postprodajnom servisu (kako bi se jamčila uporaba originalnih rezervnih dijelova i ispravan popravak).



400011334349